




385

Parts Manual
Ersatzteilkatalog
Manuel des Pièces

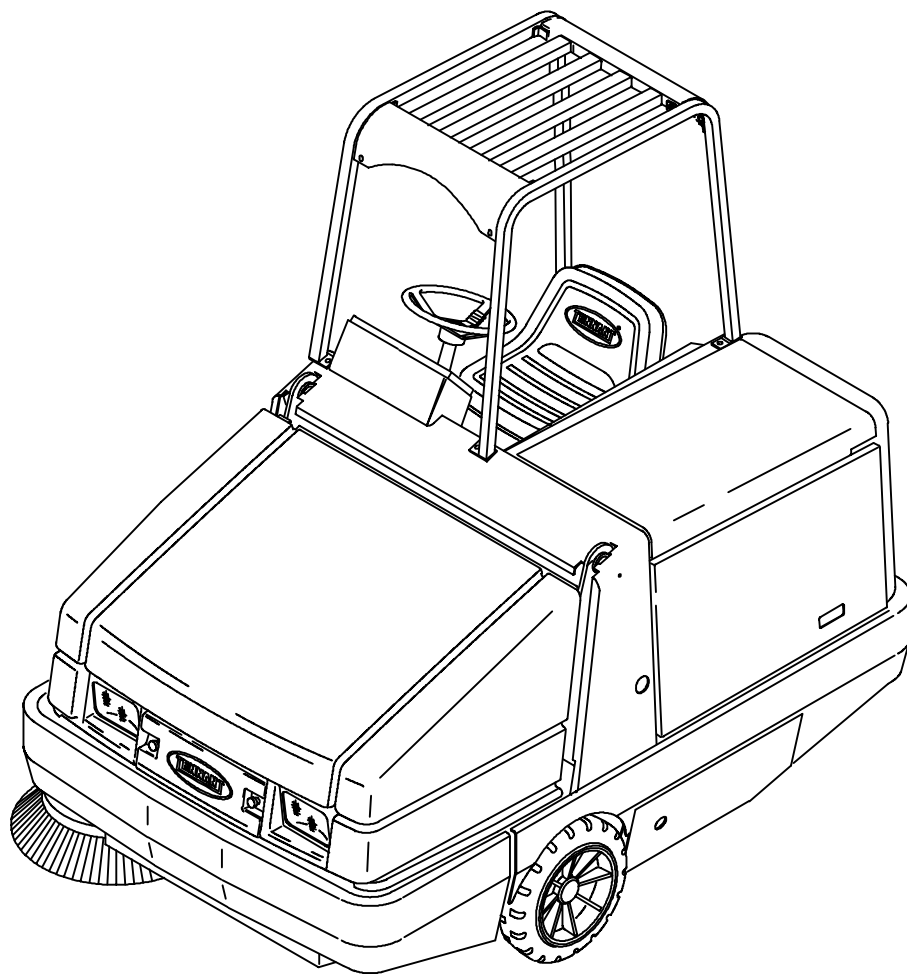

MP098-2



This manual is furnished with each new TENNANT Model 385.

This manual consists of the Standard Parts; Options; Breakdowns; and Cross Reference sections.

Dieses Handbuch wird bei jeder neuen TENNANT Maschine Modell 385 mitgeliefert.

Das Handbuch ist in folgende Abschnitte aufgeteilt: Standard Ersatzteilliste, Zubehör, Komponenten und Quer-Verzeichnis.

Ce manuel accompagne chaque nouveau TENNANT Modèle 385.

Ce manuel comprend différentes parties: Pièces standard, Pièces Options, Composantes et Renvoi.

MACHINE DATA - MASCHINEN-DATEN - DONNEES CONCERNANT LA MACHINE

Please fill out at time of installation for future reference.

Bitte bei Inbetriebnahme der Maschine ausfüllen für zukünftige Referenz.

Veillez compléter au moment de la mise en service comme référence ultérieure.

Machine Model Number/

Maschinen Modell/

Numéro de modèle de la machine: 385 Gasoline

Machine Serial Number/

Maschinen Serien Nummer/

Numéro de série de la machine: 38502 _____

Machine Options/

Maschinen Zubehör/

Options de la machine: _____

TENNANT Representative/phone no./

TENNANT Vertretung (Tel.Nr.)/

No. de téléphone du représentant TENNANT: _____

Customer ID Number/

Kunden Nummer/

Numéro d'identification du client: _____

Date of Installation/

Inbetriebnahme Datum/

Date d'installation: _____

Manual Number/

Handbuch Bestell Nummer/

Numéro du manuel - MP098-2

Revision/ 09

Prüf Nummer/ 09

Révision: 09

Published/ 8-98

Ausgabe/ 8-98

Date de publication: 8-98

HOW TO USE THIS MANUAL

This section on *HOW TO USE THIS MANUAL* will tell you how to:


- Find important machine information for ordering correct repair parts.
- Find TENNANT part numbers.
- Order TENNANT parts and supplies.

IMPORTANT INFORMATION


When placing an order for parts, the machine model and machine serial number are important. Refer to the **MACHINE DATA** box which is filled out during the installation of your machine. The **MACHINE DATA** box is located on the inside of the front cover of this manual.

MACHINE DATA - MASCHINENDATEN - DONNÉES CONCERNANT LA MACHINE	
Please fill out at time of installation for future reference. Bitte an Installationsfirma ausfüllen und als zukünftige Referenz. Veuillez compléter au moment de la mise en service comme référence ultérieure.	
Machine Model Number/ Maschinen Modell Numéro de modèle de la machine:	385 Gasoline
Machine Serial Number/ Maschinen Serien Nummer Numéro de série de la machine:	38502
Machine Options/ Maschinen Zubehör/ Options de la machine:	
TENNANT Representative no./ TENNANT Vertretung (GdR-Ü): No. de l'agencé du représentant TENNANT:	
Customer ID Number/ Kunden Nummer/ Numéro d'identification du client:	
Date of installation/ Installationsdatum/ Date d'installation:	
Manual Number/ Handbuch Bestell Nummer/ Numéro de manuel - MP098-2	
Revision/ Revisi Nummer/ Révision:	02
Published/ Ausgegeben/ Date de publication:	12-93

The model number of your machine is on the side of the machine.

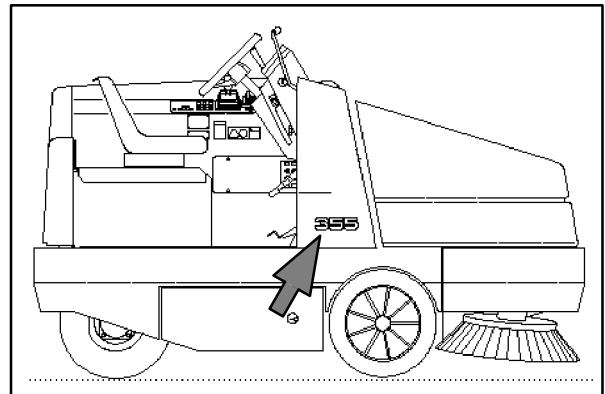

The serial number of your machine is printed on the machine data plate located as shown.

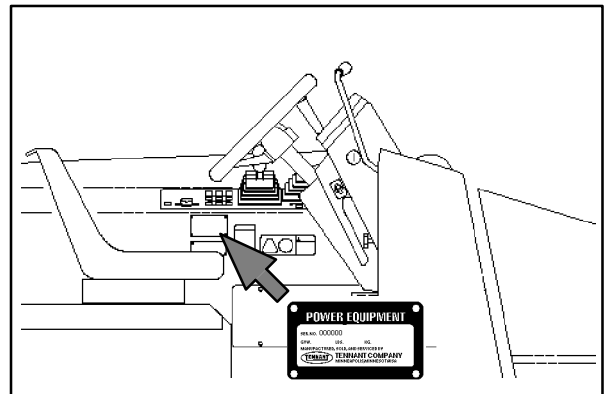

FINDING A TENNANT PART NUMBER

This manual contains the following sections:

- HOW TO USE THIS MANUAL
- STANDARD PARTS
- OPTIONS
- BREAKDOWNS
- CROSS REFERENCE

The STANDARD PARTS section lists repair parts for standard machines. They are grouped in this general order:

- General wear parts.
- Machine frame and related parts.
- Machine propelling system.
- Sweeping components.
- Electrical parts.

The OPTION section lists repair parts of options.


The BREAKDOWN section lists available repair parts of major components.

All sections in this manual consist of parts illustrations and corresponding parts lists.

The parts illustrations are numbered with **Ref** numbers which refer to corresponding parts lists.

The parts lists include a number of columns of information:


- **Ref** – column refers to the reference number on the parts illustration.
 - indicates the part is an assembly.
- ▲ – indicates the part is included in the assembly listed just before it.
- **TENNANT Part No.** – column lists the TENNANT part number for the part.
- **Serial Number** – column indicates the set of machines the part number is applicable to. Serial numbers change when the machine design has been modified. The most current design of the machine is shown in the main illustration, older designs are boxed in a corner of the illustration.
- **Description** – column is a brief description of the part.
- **Qty.** – column lists the quantity of that part used in that area of the machine.

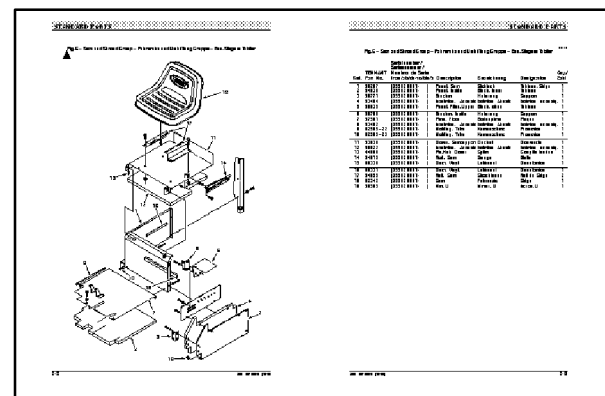

Ref.	TENNANT Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Série from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./Zahl
▼	53434	(35502 0001-)	Motor, Hydraulic	Hydraulikmotor	Moreur d'hydraulique	1
▲ 1	61490	(35502 0001-)	Seal Kit	Dichtungssatz	Jeu d'étancher	1
▲ 2	31354	(35502 0001-)	Flange, Mounting	Flansch	Flasque	1
▲ 3	68278	(35502 0001-)	Output Shaft Assy	Wellesatz	Jeu d'arbre	1
▲ 4	46628	(35502 0001-)	Bearing	Lager	Palier	1
▲ 5	16895	(35502 0001-)	Race, Thrust	Laufring	Chemin de roulem.	1
▲ 6	34178	(35502 0001-)	Drive	Antriebs	Essieu de moteur	1
▲ 7	55270	(35502 0001-)	Gearset	Getriebe	Getriebe	1
▲ 8	00500-15	(35502 0001-)	Key, Woodruff	Keil	Clavette	1
▲ 9	39527	(35502 0001-)	Nut, slotted Hex	Mutter	Écrou	1

NOTE: If a service kit is installed on your machine, be sure to keep the **INSTRUCTION BULLETIN** which came with the kit. It contains repair parts numbers needed for ordering future parts.

NOTE: Fasteners used in this machine may be metric or non-metric. Take care when replacing hardware to replace with same thread size.

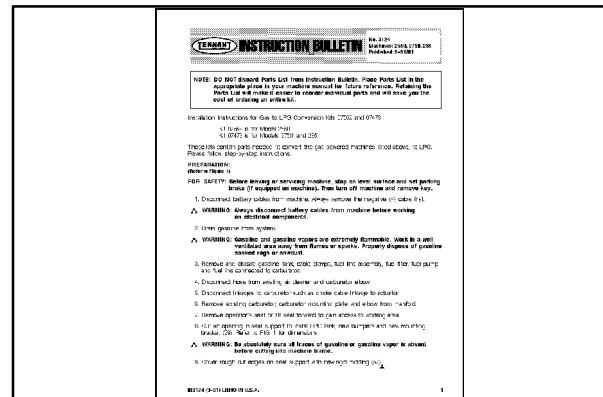

PLACING AN ORDER

Orders may be placed by phone, fax, or by mail. Phone orders may need written confirmation. Follow the steps below to insure prompt delivery:

1. Identify the model number of your machine.
2. Identify the serial number of your machine.
3. Find the part number of the part you need. Do not order by page number or reference number. If you are not able to find the part number, call your TENNANT representative for help or send the old part as a sample.
4. Determine the quantity of the part you need.
5. Provide the following company information:
 - Company name
 - Customer ID Number
 - Shipping address
 - Billing address
 - First and last name of person ordering parts
 - Telephone number
 - Purchase order number
6. Provide definitive shipping instructions.

Any claim for loss or damage to a shipment in transit should be filed promptly with the transportation company making the delivery. Shipments will be complete unless the packing list or order acknowledgement indicates items back ordered.

If parts received are suspected to be incorrect or defective, please contact the TENNANT representative from whom you ordered the part. They will give authorization for return and/or handle replacement shipments when required.

BENUTZUNG DES HANDBUCHES

Der Abschnitt über DIE BENUTZUNG DES HANDBUCHES erläutert Ihnen die folgende Fragen:

- Wie findet man wichtige Informationen über die Maschine, um die richtigen Ersatz– und Verschleißteile zu bestellen?
- Wie findet man die TENNANT Ersatzteil– Nummern?
- Wie bestellt man TENNANT Ersatzteile und Zubehör?



WICHTIGE INFORMATION

Bei der Bestellung von Ersatzteilen ist die Angabe des Maschinentyps und der Serien–Nummer sehr wichtig. Die erforderlichen Maschinendaten sind der Maschinendatei zu entnehmen, die bei der Inbetriebnahme der Maschine ausgefüllt wurde. Die Maschinendatei befindet sich auf der Innen– seite des vorderen Deckblattes dieses Hand– buches.

Die Angabe des Maschinentyps Ihrer Maschine befindet sich an der Seite der Maschine.

Die Serien-Nummer Ihrer Maschine steht auf den Typenschild, das sich (siehe nebenstehendes Bild) an der mit Pfeil gekennzeichneten Stelle befindet.

MACHINE DATA – MASCHINEN-DATEN – DONNÉES CONCERNANT LA MACHINE	
Please fill out at time of installation for future reference. Bitte bei Inbetriebnahme der Maschine ausfüllen für zukünftige Referenz. Veuillez compléter au moment de la mise en service comme référence ultérieure.	
Machine Model Number/ Maschinen Modell/ Numéro de modèle de la machine:	385 Gasoline
Machine Serial Number/ Maschinen Serien Nummer/ Numéro de série de la machine:	35502
Machine Optional/ Maschinen Zubehör/ Options de la machine:	
TENNANT Representative name no./ TENNANT Vertretung (Firma)/ No. de téléphone du représentant TENNANT:	
Customer ID Number/ Kunden Nummer/ Numéro d'identification du client:	
Date of installation/ Inbetriebnahme Datum/ Date d'installation:	
Manual Number/ Handbuch Bestell Nummer/ Numéro du manuel – MP098-2	
Revision/ Prüf Nummer/ Révision: 02	
Published/ Ausgabe/ Date de publication: 12/93	

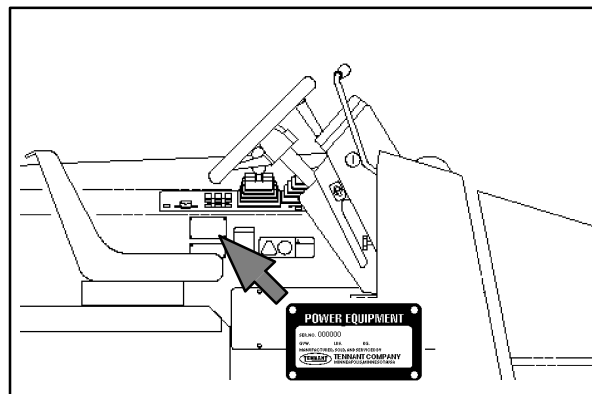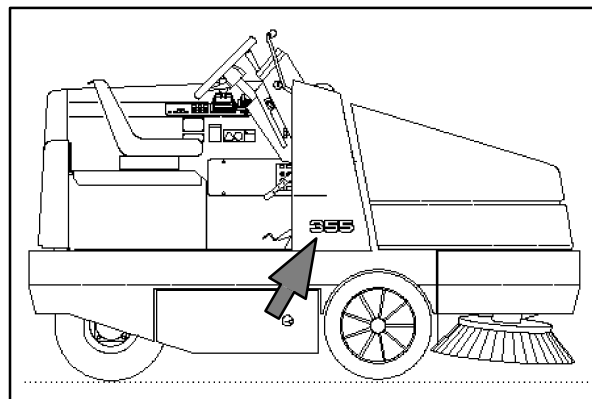

HERAUSFINDEN DER RICHTIGEN TENNANT ERSATZTEIL – NUMMERN

Dieses Handbuch besteht aus den folgenden Abschnitten:

- BENUTZUNG DES HANDBUCHES
- STANDARTTEILE
- ZUBEHÖR
- KOMPONENTEN
- QUER-VERZEICHNIS

Der Abschnitt, STANDARDTEILE ist die Auflistung aller Ersatzteile der Standard Maschinen. Der Abschnitt ist aufgeteilt nach folgenden Gruppen:

- Allgemeine Verschleißteile
- Maschinenrahmen und zugehörige Anbauteilen
- Maschinen Antriebssysteme
- Kehr Baugruppen
- Elektrische Baugruppen

Der Abschnitt ZUBEHÖR ist die Auflistung aller Ersatzteile der Sonderausstattungen.

Der Abschnitt KOMPONENTEN macht Angaben über oder Verfügbare Einzelteile von Haupt–Ersatzteilen.

Alle Abschnitte dieses Handbuches bestehen aus Ersatzteilzeichnungen mit zugehörigen Ersatzteil– listen.

Die Ersatzteilzeichnungen sind mit laufenden Nummern beschriftet, die in den Ersatzteillisten entsprechend erscheinen.

Die Ersatzteillisten beinhaltet eine Anzahl von Informationen:


- **Ref** – Laufende Nummer, wie in der Ersatzteil– zeichnung angegeben.

Angabe einer Ersatzteilnummer für eine komplette Baugruppe.

- ▲ Dieses Ersatzteil ist in der vorher gekenn– zeichneten kompletten Baugruppe enthalten.

- **TENNANT Part No.** – Angabe der TENNANT Bestellnummer für dieses Ersatzteil.

- **Seriennummer** – Diese Spalte ordnet das richtige Ersatzteil der entsprechenden Seriennummer der Maschine zu. Änderungen treten bei Modifikationen der Maschinen auf. Die gängigen verwendeten Ersatzteile sind in der Hauptzeichnung, ältere Ausführungen sind in einer Ecke der Ersatzteilzeichnung abgebildet.

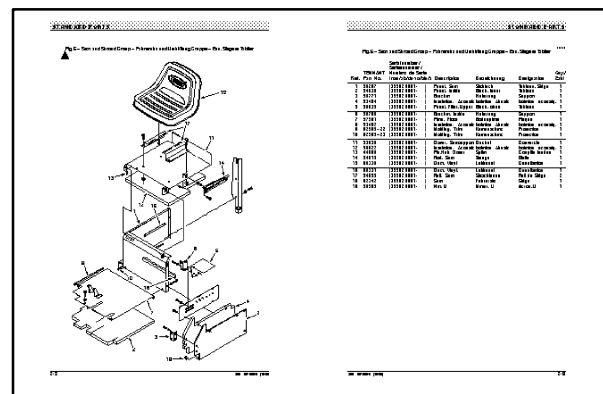


- **Bezeichnung** – Bezeichnung des Ersatzteiles.
- **Qty.** – Diese Spalte enthält die Angabe über die verwendete Anzahl der benötigten Ersatzteile in diesem Teil der Maschine.

ACHTUNG: Wenn ein Reparatursatz (z.B. SK–Satz) in die Maschine eingebaut wird, beachten Sie auf jedem Fall die Einbauanleitung, die mitgeliefert wird. Die Einbauanleitung bitte aufbewahren, da in dieser Anleitung die nötigen Ersatzteil–Nummern für zukünftige Bestellungen aufgelistet sind.

ACHTUNG: Befestigungen dieser Maschine können metrisch oder nicht–metrisch ausgeführt sein. Beim Ersatz von Bauteilen bitte die gleiche Gewindegröße benutzen.

- Bestellnummer

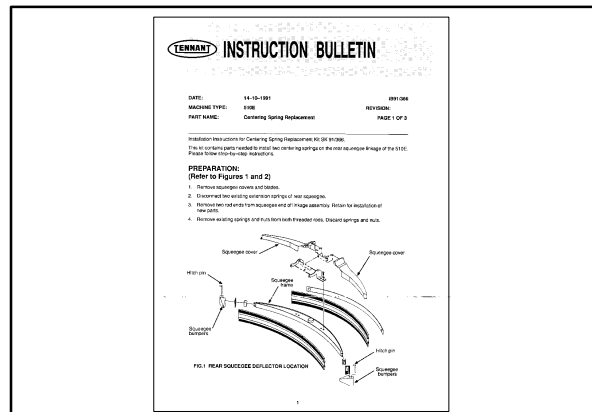

AUFGABEN EINER BESTELLUNG

Bestellungen können per Telefon, Telefax oder per Brief aufgegeben werden.

Telefonische Bestellungen sollten schriftlich bestätigt werden.

Beachten Sie die folgenden Schritte für eine korrekte und schnellstmögliche Lieferung:

1. Angabe des Maschinentyps.
2. Angabe der Seriennummer.
3. Suchen Sie die richtigen Ersatzteilnummern für das benötigte Teil heraus.
Bitte keine Bestellungen, bei denen nur die Seitenzahl oder laufende Nummer angegeben wird. Wenn Sie Probleme haben, die richtige Ersatzteilnummer zu finden, rufen Sie die zuständige TENNANT Vertretung an, oder schicken Sie das defekte Ersatzteil als Muster.
4. Machen Sie die nötigen Angaben über die benötigte Stückzahl.
5. Machen Sie die folgenden Angaben über Ihre Firma:
 - Firmenname
 - Kundennummer
 - Lieferanschrift
 - Rechnungsanschrift
 - Vor– und Zunamen des Bestellers
 - Telefonnummer des Bestellers

6. Machen Sie genaue Angaben über die gewünschte Versandart.

Jede Reklamation bezüglich fehlender oder beschädigter Teile während des Transportes sind unverzüglich dem verantwortlichen Transportunternehmen zu melden.

Lieferungen werden komplett ausgeliefert, es sei denn wenn auf dem Lieferschein oder der Auftragsbestätigung ein Rückstand vermerkt ist.

Wenn beim Auspacken der Ersatzteile festgestellt wird, daß die Teile falsch oder beschädigt sind, informieren Sie bitte sofort die zuständige TENNANT Vertretung, dort wird über einen schnellstmöglichen Tausch bzw. eine Ersatz–lieferung entschieden.

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Cette partie COMMENT UTILISER CE MANUEL vous indiquera comment:

- Trouver des informations importantes concernant la machine nécessaires à commander les bonnes pièces TENNANT.
- Trouver les numéro des pièces TENNANT.
- Commander les pièces et les fournitures TENNANT.



INFORMATIONS IMPORTANTES

Le numéro de modèle et le numéro de série de la machine sont importants pour commander des pièces. Référez-vous au cadre des **DONNEES CONCERNANT LA MACHINE** qui a été rempli au moment de l'installation de la machine. Le cadre des **DONNEES CONCERNANT LA MACHINE** se trouve à l'intérieur de la première page de ce manuel.

Le numéro de modèle de votre machine se trouve sur le côté de la machine.

Le numéro de série de votre machine est imprimé sur la plaque signalétique de la machine qui se trouve à l'endroit indiqué.

MACHINE DATA - MASCHINEN-DATEN - DONNEES CONCERNANT LA MACHINE	
Please fill out at time of installation for future reference. Bitte bei Inbetriebnahme der Maschine ausfüllen für zukünftige Referenz. Veuillez compléter au moment de la mise en service comme référence ultérieure.	
Machine Model Number/ Maschinen Modell/ Numéro de modèle de la machine:	355 Gasoline
Machine Serial Number/ Maschinen Serien Nummer/ Numéro de série de la machine:	35502
Machine Optional/ Maschinen Zubehör/ Options de la machine:	
TENNANT Representative Name no./ TENNANT Vertretung (Firma):	
No. de téléphone du représentant TENNANT:	
Customer ID Number/ Kunden Nummer/ Numéro d'identification du client:	
Date of Installation/ Installationsdatum/ Date d'installation:	
Manual Number/ Handbuch Bestell Nummer/ Numéro du manuel - MP098-2	
Revision/ Prüf Nummer/ Révision:	02
Published/ Ausgabe/ Date de publication:	12-93

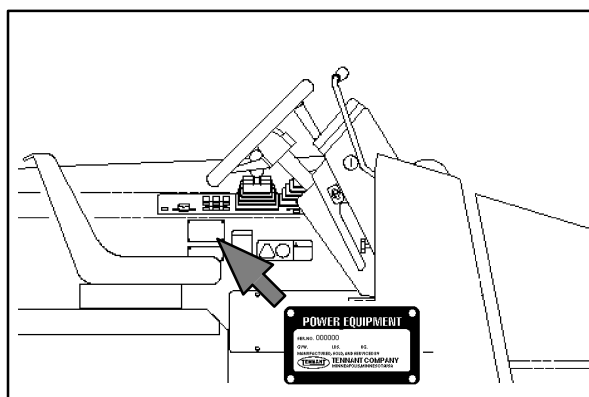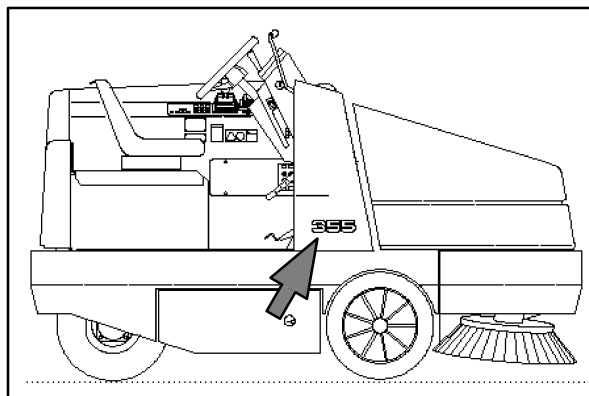

RECHERCHE DU NUMERO DE PIECE TENNANT

Ce manuel contient les parties suivantes:

-
- COMMENT UTILISER CE MANUEL
-
- PIECES STANDARD
-
- PIECES OPTIONS
-
- COMPOSANTES
-
- RENOI

La partie **PIECES STANDARD** contient la liste des pièces de rechange des machines standard. Elles sont groupées suivant l'ordre général suivant:


- Pièces générales soumises à l'usure.
- Bâti de la machine et pièces apparentées.
- Système de traction de la machine.
- Pièces de nettoyage.
- Pièces électriques.

La partie **PIECES OPTIONS** passe en revue les pièces de rechange des options.

La partie **COMPOSANTES** donne la liste des pièces de rechange disponibles des composants principaux.

Toutes les parties du présent manuel contiennent les illustrations des pièces et les listes des pièces correspondantes.

Les illustrations des pièces sont accompagnées de numéros de référence (Réf.) qui renvoient aux listes des pièces correspondantes.

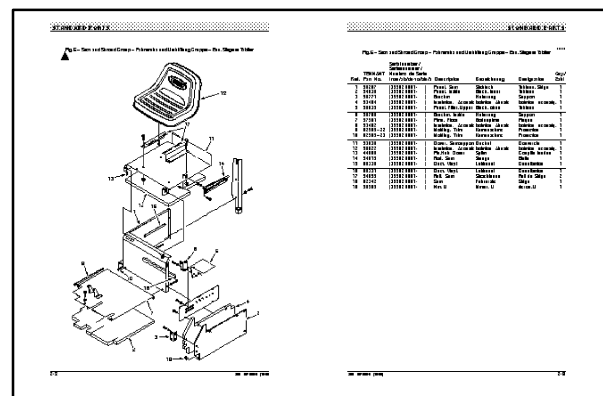

– **Réf.** – colonne renvoyant au numéro de référence de l'illustration des pièces.

▲ Indique que la pièce fait partie de l'ensemble cité juste avant.

– **No. de pièce TENNANT** – colonne indiquant le numéro de pièce TENNANT de la pièce.

- **Numéro de série** – colonne indiquant les machines auxquelles s'applique le numéro de pièce. Les numéros de série changent quand le modèle de la machine est modifié. Le modèle le plus courant de la machine est représenté dans l'illustration principale: les modèles plus anciens sont repris dans un endroit de l'illustration.


- **Designation** – colonne donnant une brève description de la pièce.

- **Qty.** colonne indiquant la quantité de la pièce dans la zone concernée de la machine.

Ref.	TENNANT Part No.	Serial number / Sérienummer / Numéro de Série from/ab/du-to/bis/a	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
17	53434	(35502 0001-)	Motor, Hydraulic	Hydraulikmotor	Moteur d'hydrauliq.	1
▲	1 61490	(35502 0001-)	Seal Kit	Dichtungssatz	Jeu d'étancher	1
▲	2 31354	(35502 0001-)	Flange, Mounting	Flansch	Flasque	1
▲	3 58278	(35502 0001-)	Output Shaft Assy	Wellesatz	Jeu d'arbre	1
▲	4 46628	(35502 0001-)	Bearing	Lager	Pailier	1
▲	5 16695	(35502 0001-)	Race, Thrust	Laufing	Chemin de roulem.	1
▲	6 34176	(35502 0001-)	Drive	Antrieb	Essieu de moteur	1
▲	7 58270	(35502 0001-)	Gerotor Set	Gerotor satz	Gerotor	1
▲	8 00500-15	(35502 0001-)	Key, Woodruff	Keil	Clavette	1
▲	9 39527	(35502 0001-)	Nut, slotted Hex	Mutter	Écrou	1

REMARQUE: Si votre machine est équipée d'un nécessaire d'entretien, veuillez à conserver le **MODE D'EMPLOI** fourni avec ce nécessaire. Il contient les numéros des pièces de rechange utiles pour recommander les pièces.

REMARQUE: Les éléments de fixation utilisés dans cette machine sont métriques ou non métriques. En cas de remplacement d'un élément de la machine, veuillez à utiliser le même filetage.

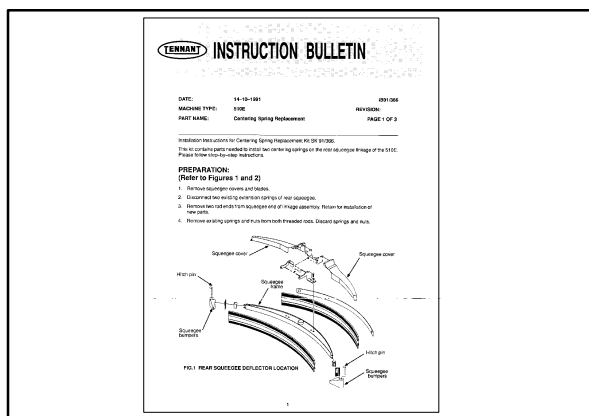

COMMANDES

Les commandes peuvent être passées par téléphone, par télécopie ou par courrier.

Les commandes téléphoniques doivent parfois être accompagnées d'une confirmation écrite.

Veillez suivre la procédure ci-dessous pour accélérer la livraison:

1. Précisez le numéro de modèle de votre machine.
2. Précisez le numéro de série de votre machine.
3. Recherchez le numéro de la pièce dont vous avez besoin. Ne commandez pas en spécifiant le type de la pièce, veuillez consulter votre représentant TENNANT le plus proche ou envoyer la pièce comme échantillon.
4. Déterminez la quantité de la pièce dont vous avez besoin.
5. Veuillez fournir les informations suivantes concernant votre société:
 - Nom de la société
 - Numéro d'identification du client
 - Adresse d'expédition
 - Adresse de facturation
 - Nom et prénom du responsable

des commandes de pièces.

 - Numéro de téléphone
6. Précisez les instructions d'envoi définitives.

SECTION

ABSCHNITT



CHAPITRE

2

CONTENTS	INHALTSVERZEICHNIS	TABLE DES MATIERES	PAGE/ SEITE
Fig. 1 - Replacement Brushes	Walze und Tellerbesen	Brosses	2-3
Fig. 2 - Main Frame Group	Hauptrahmen Gruppe	Ens. Chassis Principale	2-4
Fig. 3 - Right Brush Door Group	Rechter Walzentür Gruppe	Ens. Porte-Droite de la Brosse ..	2-6
Fig. 4 - Left Brush Door Group	Linker Walzentür Gruppe	Ens. Porte-Gauche de la Brosse ..	2-7
Fig. 5 - Seat and Shroud Group	Fahrersitz und Umhüllung	Ens. Siège et Tablier	2-8
Fig. 6 - Right Grille Group	Gitter Gruppe, rechts	Ens. Pare-Pierres, à droite	2-10
Fig. 7 - Left Grille Group	Gitter Gruppe, links	Ens. Pare-Pierres, à gauche ..	2-12
Fig. 8 - Engine Cover Group	Motordeckel Gruppe	Ens. Couvercle du Moteur	2-14
Fig. 9 - Engine Side Door Group	Motor Seitentür Gruppe	Ens. Porte Latérale du moteur ..	2-16
Fig. 10 - Overhead Guard Group	Schutzdach Gruppe	Ens. Toit de Protection	2-17
Fig. 11 - Steering and Firewall Group ...	Lenkungs Gruppe	Ens. de Direction	2-18
Fig. 12 - Instrument Panel Assembly ...	Armaturenbrett	Tableau de bord	2-20
Fig. 13 - Side Instrument Panel Group ..	Seitenarmaturenbrett	Tableau de Bord Latérale	2-22
Fig. 14 - Circuit Breaker and Relay Group	Sicherungsautomaten und	Ens. Coupe-circuit et Relais ...	2-23
	Relais Gruppe		
Fig. 15 - Engine Group	Benzinmotor Gruppe	Ens. du Moteur à essence	2-24
Fig. 16 - Engine Mount Group	Motor Befestigung	Fixation du Moteur	2-26
Fig. 17 - Carburetor Group, Gasoline ...	Vergaser-Gruppe, Benzin	Groupe carburateur, essence ..	2-28
Fig. 18 - Carburetor Group, Gasoline ...	Vergaser-Gruppe, Benzin	Groupe carburateur, essence ..	2-30
Fig. 19 - Carburetor Group, LPG	Vergaser-Gruppe, LPG	Groupe carburateur, GPL	2-32
Fig. 20 - Carburetor Group, LPG	Vergaser-Gruppe, LPG	Groupe carburateur, GPL	2-34
Fig. 21 - Vaporizer Group, LPG	Verdampfer-Gruppe, LPG	Groupe vaporisateur, GPL	2-36
Fig. 22 - Air Cleaner Group	Luftfilter Gruppe	Ens. Filtre à Air	2-38
Fig. 23 - Alternator and Engine Fan	Lichtmaschine und Lüfter	Ens. Alternateur et Ventilateur ..	2-40
	Gruppe		
Fig. 24 - Muffler Group	Auspuff Gruppe	Système de Silencieux	2-41
		d'échappement	
Fig. 25 - Fuel Tank Group, Gasoline	Benzintank-Gruppe	Groupe réservoir de carburant, essence	2-42
Fig. 26 - Fuel Tank Group, Gasoline	Benzintank-Gruppe	Groupe réservoir de carburant, essence	2-44
Fig. 27 - Fuel Tank Group, LPG	LPG-Tank-Gruppe	Groupe bonbonne de carburant, GPL	2-46
Fig. 28 - Radiator Group	Kühler Gruppe	Ens. du Radiateur	2-48
Fig. 29 - Battery Group, Gas	Batterie Gruppe, Benzin	Ens. du Batterie, essence	2-50
Fig. 30 - Battery Group, LPG	Batterie Gruppe, LPG	Ens. du Batterie, GPL	2-51
Fig. 31 - Rear Drive Wheel Group	Hinterradantrieb Gruppe	Ens. Entraînement Roue Arrière	2-52
Fig. 32 - Rear Wheel Assembly	Hinterrad Gruppe	Ens. Roue Arrière	2-54
Fig. 33 - Front Wheel and Brakes Group	Vorderräder und Bremse	Ens. Pneus avant et Frein	2-56
Fig. 34 - Brake Lever and Pedal Group ..	Bremshebel und Pedaal	Levier et Pedale du Frein	2-58
Fig. 35 - Directional Pedal Group	Fahrrichtungsanlage	Commande de Direction	2-60
Fig. 36 - Hydraulic Pump Linkage Group	Hydraulikpumpe Gestänge	Timonerie de la Pompe	2-62
Fig. 37 - Hopper and Dump Door	Schmutzbehälter und Schüttür	Bac à Dechets et Porte	2-64
Fig. 38 - Hopper Cylinder and Dust Door	Zylinder und Staubtür Gruppe	Cilindre de Bac et	2-66
	- Group	Porte-Poussière	
Fig. 39 - Hopper Hood Group	Behälterdeckel Gruppe	Ens. Couvercle de la Bac à ...	2-68
		Dechets	
Fig. 40 - Hopper Access Door	Behältertür und Scheinwerfer	Porte d'Acces du Bac et Phare	2-70
	and Headlights		

CONTENTS	INHALTSVERZEICHNIS	TABLE DES MATIERES	PAGE/ SEITE
Fig. 41 - Hopper Bumper Group	Stoßstange Gruppe	Ens. du Pare-chocs	2-71
Fig. 42 - Hopper Hood and Bumper Group	Behälterdeckel und Stoßstange Gruppe	Ens. Couvercle de la Bac à et Dechets Pare-chocs	2-72
Fig. 43 - Filter Box Group	Staubfilterkaste Gruppe	Ens. Filtre de Poussière	2-74
Fig. 44 - Hopper Lift Arms Group	Hubarm Gruppe	Ens. Bras de Levage	2-76
Fig. 45 - Side Brush Motor and Pivot Group	Seitenbesen Gruppe	Ens. de la Brosse Latérale	2-78
Fig. 46 - Side Brush Lift Group	Seitenbesenhub Gruppe	Levage de la Brosse Latérale ..	2-80
Fig. 47 - Main Brush Lift Group	Kehrwalzehub Gruppe	Levage de la Brosse Principale	2-82
Fig. 48 - Main Brush Drive Group	Kehrwalzeantrieb Gruppe	Entraînement de la Brosse	2-84
		Principale	
Fig. 49 - Vacuum Fan Group	Absaugventilator Gruppe	Ens. Turbine d'Aspiration	2-86
Fig. 50 - Vacuum Fan Motor and Fittings Group	Ventilatormotor Gruppe	Ens. Moteur Hydraulique	2-88
		d'Aspiration	
Fig. 51 - Hydraulic Schematic	Hydraulik System	Système d'Hydraulique	2-89
Fig. 52 - Hydraulic Hose Group	Hydraulikschlauch Gruppe	Ens. Tuyau d'Hydraulique	2-90
Fig. 53 - Hydraulic Hose Group	Hydraulikschlauch Gruppe	Ens. Tuyau d'Hydraulique	2-92
Fig. 54 - Hydraulic Cooler Group	Hydrauliekölkühler	Radiateur d'Huile Hydraulique .	2-94
Fig. 55 - Hydraulic Reservoir Group	Hydrauliktank Gruppe	Reservoir à Huile d'Hydraulique	2-96
Fig. 56 - Hydraulic Valve Group	Hydraulikventil Gruppe	Ens. Soupape d'Hydraulique ..	2-98
Fig. 57 - Hydraulic Valve Group	Hydraulikventil Gruppe	Ens. Soupape d'Hydraulique .	2-100
Fig. 58 - Hydraulic Pumps Group	Hydraulikpumpe Gruppe	Ens. Pompe d'Hydraulique ...	2-102
Fig. 59 - Pressure Switch Group	Druckschalter Gruppe	Ens. Commutateur de Pression	2-103
Fig. 60 - Electrical Schematic	Elektroschema	Sytème Electrique	2-104
Fig. 61 - Wire Harnesses Group	Kabelstrang Gruppe	Faisceau de Fils	2-106
Fig. 62 - Label Group	Aufkleber Gruppe	Ensemble des Autocollants	2-110

Fig. 1 - Replacement Brushes - Walze und Tellerbesen - Brosses

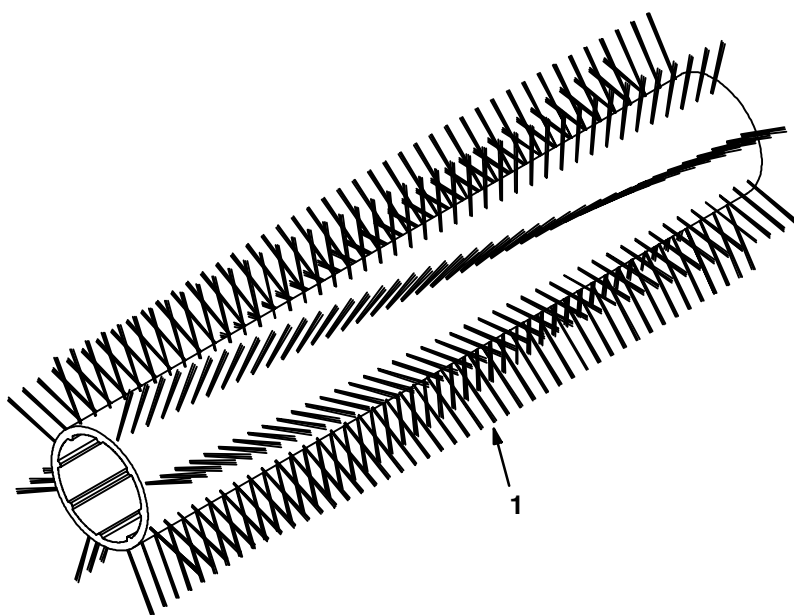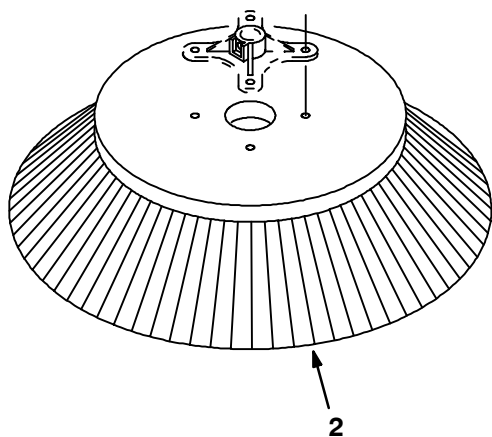

iii07513

Tenant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1 72022	(38502 0001-	) Brush, Main Fiber and Wire	Kehrwalze Fiber und Stahl	Brosse Principale Fibre et Acier	1
1 72021	(38502 0001-	) Brush, Main Natural Fiber	Kehrwalze Natur	Brosse Principale Nature	1
1 72023	(38502 0001-	) Brush, Main Polypropylene	Kehrwalze Polypropylene	Brosse Principale Polypropylene	1
1 54923	(38502 0001-	) Brush, Main Nylon	Kehrwalze Nylon	Brosse Principale Nylon	1
1 54925	(38502 0001-	) Brush, Main Poly and Wire	Kehrwalze Polyprop und Stahl	Brosse Principale Polyprop et Acier	1
1 59440	(38502 0001-	) Brush, Main, Wire	Kehrwalze	Brosse Principale	1
2 59431	(38502 0001-	) Brush, Side Polypropylene	Seitenbesen Polypropylene	Brosse Latérale Polypropylene	1
2 59432	(38502 0001-	) Brush, Side Flatwire	Seitenbesen Stahldraht	Brosse Latérale Fil d'acier	1
2 08013N	(38502 0001-	) Brush, Side Nylon	Seitenbesen Nylon	Brosse Latérale Nylon	1

Fig. 2 - Main Frame Group - Hauptrahmen Gruppe - Ens. Chassis Principale

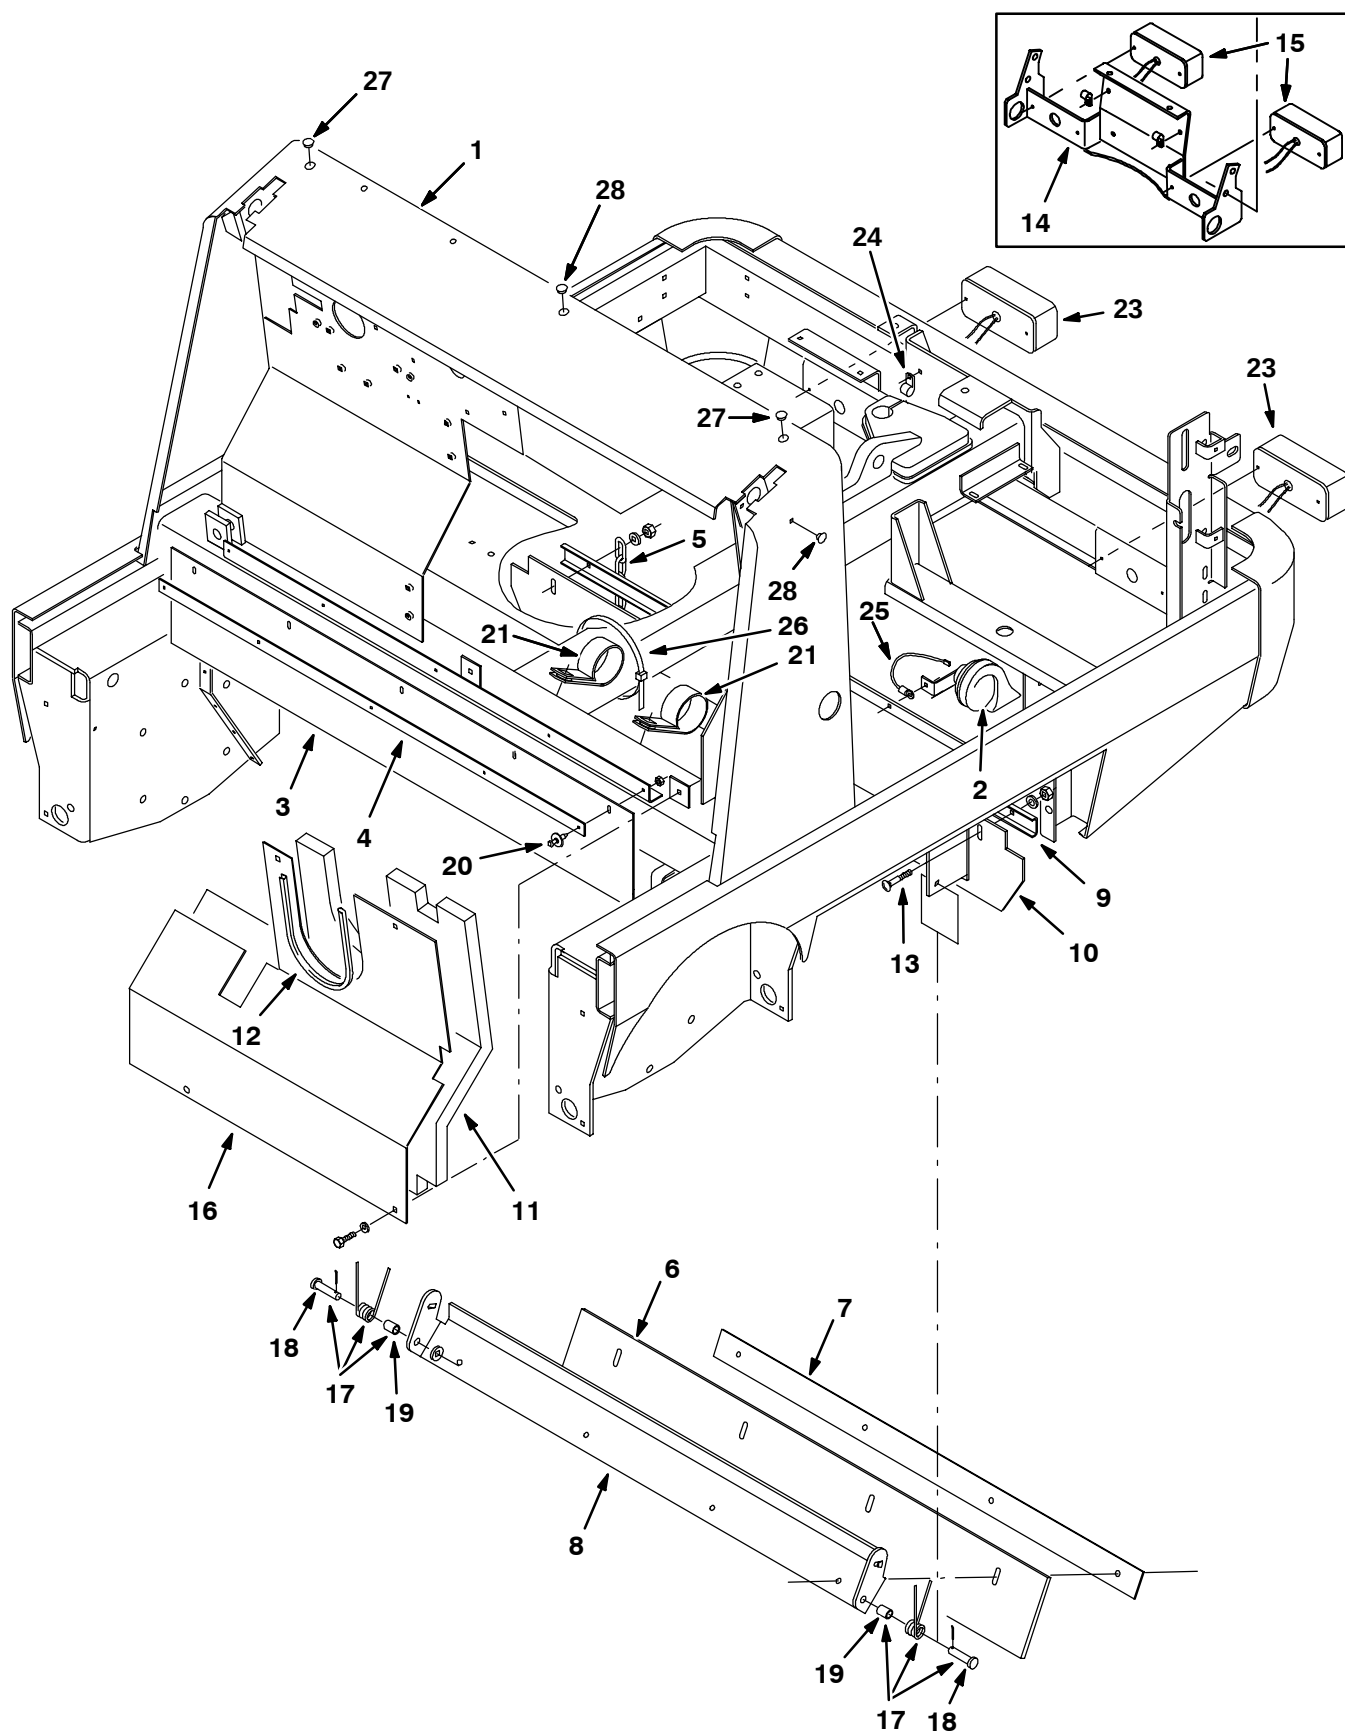
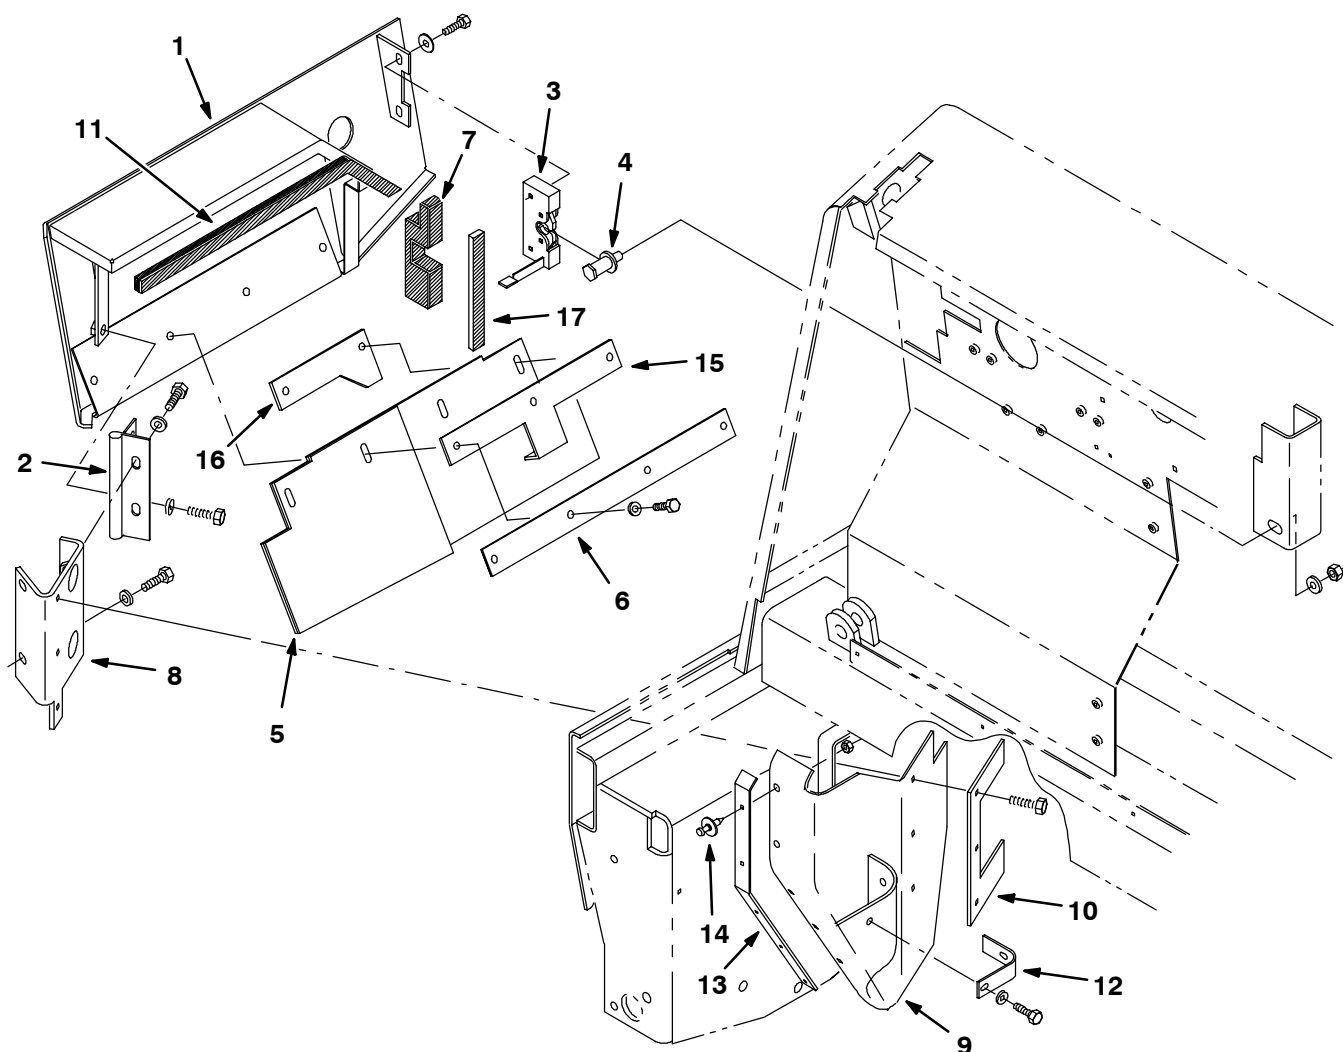


Fig. 2 - Main Frame Group - Hauptrahmen Gruppe - Ens. Chassis Principale


Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie	Tenant Ref. Part No.	from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1 59152 (38502 0001-0022)	1		Frame, Main	Hauptrahmen	Chassis	1
1 74304 (38502 0023-)	1		Frame, Main	Hauptrahmen	Chassis	1
2 21642 (38502 0001-)	2		Horn, 12V	Hupe	Claxon	1
3 56872 (38502 0001-)	3		Skirt, Hopper, Top	Staubschürze	Jupe	1
4 56890 (38502 0001-)	4		Strap, Backing	Haltestreifen	Arrétoir	1
5 09342 (38502 0001-)	5		Chain	Kette	Chaîne	1
6 54190 (38502 0001-)	6		Blade, Deflector	Haltestreifen	Arrétoir	1
7 54184 (38502 0001-)	7		Strip, Retainer	Haltestreifen	Arrétoir	1
8 54182 (38502 0001-)	8		Bracket, Flap	Halterung	Support	1
9 54192 (38502 0001-)	9		Retainer, Rear	Halter	Arrétoir	1
10 54197 (38502 0001-)	10		Skirt, Seal	Staubschürze	Jupe	1
11 53491 (38502 0001-)	11		Insulation, Acoustic	Isolation, Akustic	Isolation acoustiq.	1
12 62595-21 (38502 0001-)	12		Molding, Trim	Kantenschutz	Protection	1
13 69915 (38502 0001-)	13		Bolt	Bolzen	Boulon	4
14 71024 (38502 0001-0022)	14		Bracket, Taillight	Halterung	Support	1
15 59949 (38502 0001-0009)	15		Taillight Assy	Rücklicht	Feu arrière	2
▲ 45780 (38502 0001-0009)	▲ 16		Bulb, 12V	Glühbirne	Ampoule	1
16 59662 (38502 0001-0014)	16		Panel, Engine	Motorblech	Tableau	1
16 72152 (38502 0015-)	16		Panel, Engine	Motorblech	Tableau	1
17 69904 (38502 0001-)	17		Spring, Recirculat.	Feder	Ressort	1
▲ 18 43290 (38502 0001-)	▲ 18		Pin, clevis	Gabelkopfbolzen	Axe de Chape	2
▲ 19 54669 (38502 0001-)	▲ 19		Spacer	Distanzbüchse	Entretoise	2
20 72968 (38502 0001-)	20		Rivet, Plastic	Niet	Rivet	5
21 53468 (38502 0001-)	21		Clamp, Hose	Klemme	Attache	3
22 99643 (38502 0010-)	22		Taillight Assy, LH	Rücklicht, links	Feu arrière, gauche	1
▲ 90604 (38502 0010-)	▲ 90604		Bulb, 12V10W	Glühbirne, 12V10W	Ampoule, 12V10W	1
▲ 90605 (38502 0010-)	▲ 90605		Bulb, 12V21W	Glühbirne, 12V21W	Ampoule, 12V21W	1
23 99644 (38502 0010-)	23		Taillight Assy, RH	Rücklicht, rechts	Feu arrière, droite	1
▲ 90604 (38502 0010-)	▲ 90604		Bulb, 12V10W	Glühbirne, 12V10W	Ampoule, 12V10W	1
▲ 90605 (38502 0010-)	▲ 90605		Bulb, 12V21W	Glühbirne, 12V21W	Ampoule, 12V21W	1
24 67767 (38502 0001-)	24		Clamp - Cable	Kabelschelle	Attache cable	3
25 70284 (38502 0001-)	25		Wire Assy, Horn	Kabelsatz, Kpl.	Ensemble De Fil	1
26 222809 (38502 0001-)	26		Cable Tie, 9"	Spannstrebe	Serre-cable	3
27 57167 (38502 0001-)	27		Plugbtn .62H	Stopfen	Bouton	2
28 01314 (38502 0001-)	28		Plugbtn .38H	Stopfen	Bouton	3

Fig. 3 - Right Brush Door Group - Rechter Walzentür Gruppe - Ens. Porte-Droite de la Brosse


ill350636

Ref.	Tenant Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1	59761	(38502 0001-	) Door, Brush, Rh	Walzentür, rechts	Porte, à droite	1
2	72120	(38502 0001-	) Hinge, Door	Scharnier	Charnière	1
3	59195	(38502 0001-	) Latch, Hook	Verschluß	Loquet	1
4	59192	(38502 0001-	) Bolt, Latch	Verschlußbolzen	Boulon Loquet	1
5	70276	(38502 0001-	) Skirt, Brush Door	Staubschürze	Jupe	1
6	55433	(38502 0001-	) Strip, Retainer	Haltestreifen	Arrétoir	1
7	59537	(38502 0001-	) Seal, Door	Dichtung	Joint	1
8	72118	(38502 0001-	) Bracket, Hinge	Halterung	Support	1
9	72069	(38502 0001-	) Skirt, Deflector	Staubschürze	Jupe	1
10	59692	(38502 0001-	) Strap, Deflector	Haltestreifen	Arrétoir	1
11	69931	(38502 0001-	) Seal, Foam	Dichtung	Joint	1
12	58770	(38502 0001-	) Strip, retainer	Halter	Arrétoir	1
13	56914	(38502 0001-	) Strap	Haltestreifen	Arrétoir	1
14	72968	(38502 0001-	) Rivet, Plastic	Niet	Rivet	5
15	99688	(38502 0001-	) Retainer, skirt	Haltestreifen	Arrétoir	1
16	99689	(38502 0001-	) Guide, skirt	Führung	Guide	1
17	13301	(38502 0001-	) Seal, Rbr	Dichtring	Joint	1

Fig. 4 - Left Brush Door Group - Linker Walzentür Gruppe - Ens. Porte-Gauche de la Brosse

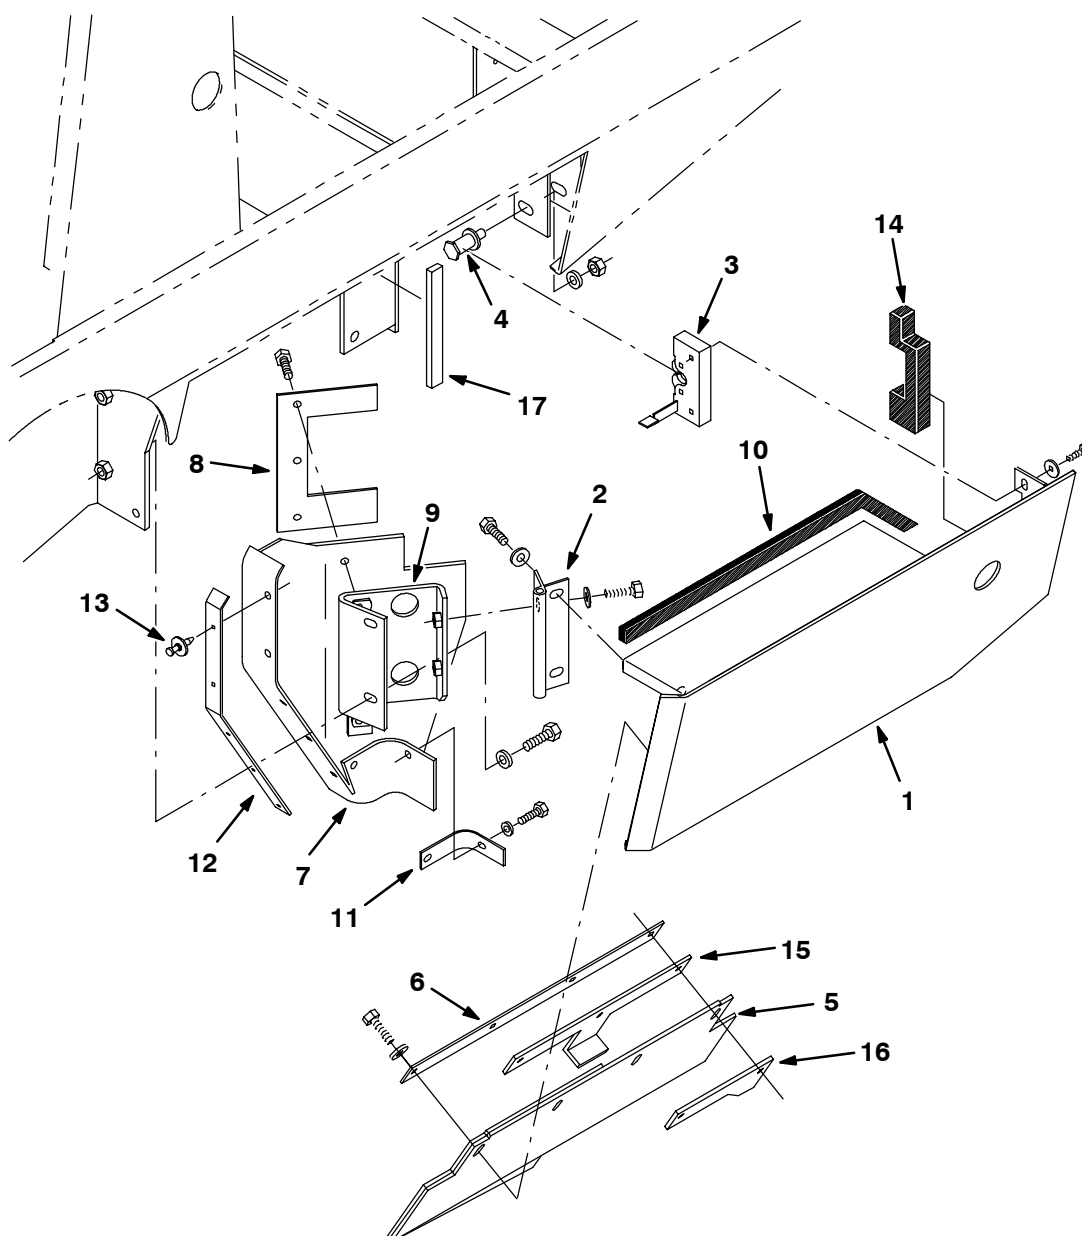

ill350637

Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1 59760	(38502 0001-)	Door, Brush, Lh	Walzentür, links	Porte, à gauche	1
2 72120	(38502 0001-)	Hinge, Door	Scharnier	Charnière	1
3 59194	(38502 0001-)	Latch, Hook	Verschluß	Loquet	1
4 59192	(38502 0001-)	Bolt, Latch	Verschlußbolzen	Boulon Loquet	1
5 70275	(38502 0001-)	Skirt, Brush Door	Staubschürze	Jupe	1
6 55433	(38502 0001-)	Strip, Retainer	Haltestreifen	Arrétoir	1
7 72069	(38502 0001-)	Skirt, Deflector	Staubschürze	Jupe	1
8 59692	(38502 0001-)	Strap, Deflector	Haltestreifen	Arrétoir	1
9 72119	(38502 0001-)	Bracket, Hinge	Halterung	Support	1
10 69931	(38502 0001-)	Seal, Foam	Dichtung	Joint	1
11 58770	(38502 0001-)	Strip, retainer	Halter	Arrétoir	1
12 56914	(38502 0001-)	Strap	Haltestreifen	Arrétoir	1
13 72968	(38502 0001-)	Rivet, Plastic	Niet	Rivet	5
14 59538	(38502 0001-)	Seal, Door, Lh	Dichtung, links	Joint, à gauche	1
15 99688	(38502 0001-)	Retainer, skirt	Haltestreifen	Arrétoir	1
16 99689	(38502 0001-)	Guide, skirt	Führung	Guide	1
17 13301	(38502 0001-)	Seal, Rbr	Dichtring	Joint	1

Fig. 5 - Seat and Shroud Group - Fahrersitz und Umhüllung Gruppe - Ens. Siège et Tablier

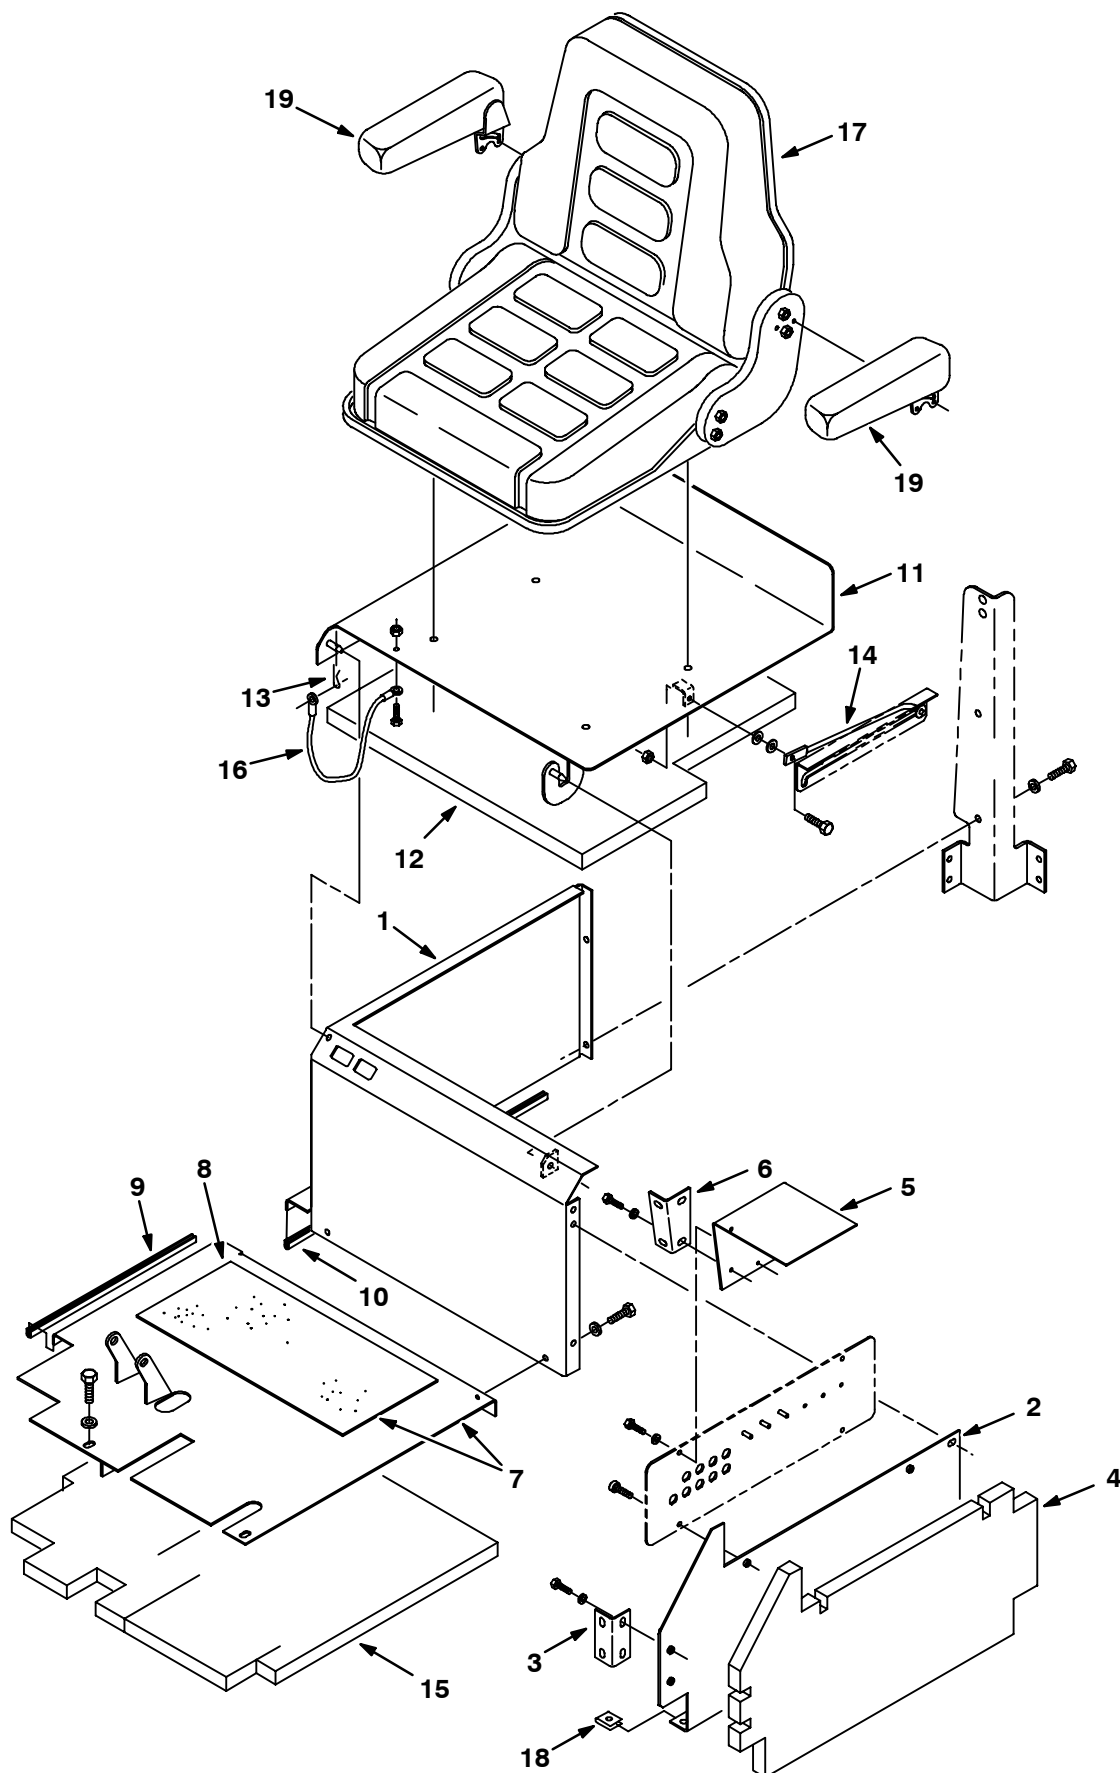


Fig. 5 - Seat and Shroud Group - Fahrersitz und Umhüllung Gruppe - Ens. Siège et Tablier

Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie	Tenant Ref. Part No.	from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1	58297	(38502 0001-	) Panel, Seat	Sitzblech	Tableau, Siège	1
2	54030	(38502 0001-	) Panel, Inside	Blech, inner	Tableau	1
3	59771	(38502 0001-	) Bracket	Halterung	Support	1
4	53494	(38502 0001-	) Insulation, Acoustic	Isolation Akustic	Isolation acoustiq.	1
5	59035	(38502 0001-	) Panel, Filler, Upper	Blech, oben	Tableau	1
6	59766	(38502 0001-	) Bracket, Inside	Halterung	Support	1
7	72138	(38502 0001-	) Plate, Floor	Bodenplatte	Plaque	1
▲ 8	16369	(38502 0001-	) Pad, thread	Polster	Patin	1
9	62595-22	(38502 0001-	) Molding, Trim	Kantenschutz	Protection	1
10	62595-23	(38502 0001-	) Molding, Trim	Kantenschutz	Protection	1
11	53839	(38502 0001-	) Cover, Seatsupport	Deckel	Couvercle	1
12	59822	(38502 0001-	) Insulation, Acoustic	Isolation Akustic	Isolation acoustiq.	1
13	44906	(38502 0001-	) Pin,Hair Cotter	Splint	Goupille fendue	1
14	54615	(38502 0001-	) Rod, Seat	Stange	Bielle	1
15	53492	(38502 0001-	) Insulation, Acoustic	Isolation Akustic	Isolation acoustiq.	1
16	57702	(38502 0001-	) Cable	Seil	Câble	1
17	53845	(38502 0001-	) Seat	Fahrersitz	Siège	1
18	58595	(38502 0001-	) Nut, U	Mutter, U	Écrou, U	1
19	34252	(38502 0001-	) Armrest Assy	Armstütze	Accoudoir	1

Fig. 6 - Right Grille Group - Gitter Gruppe, rechts - Ens. Pare-Pierres, à droite

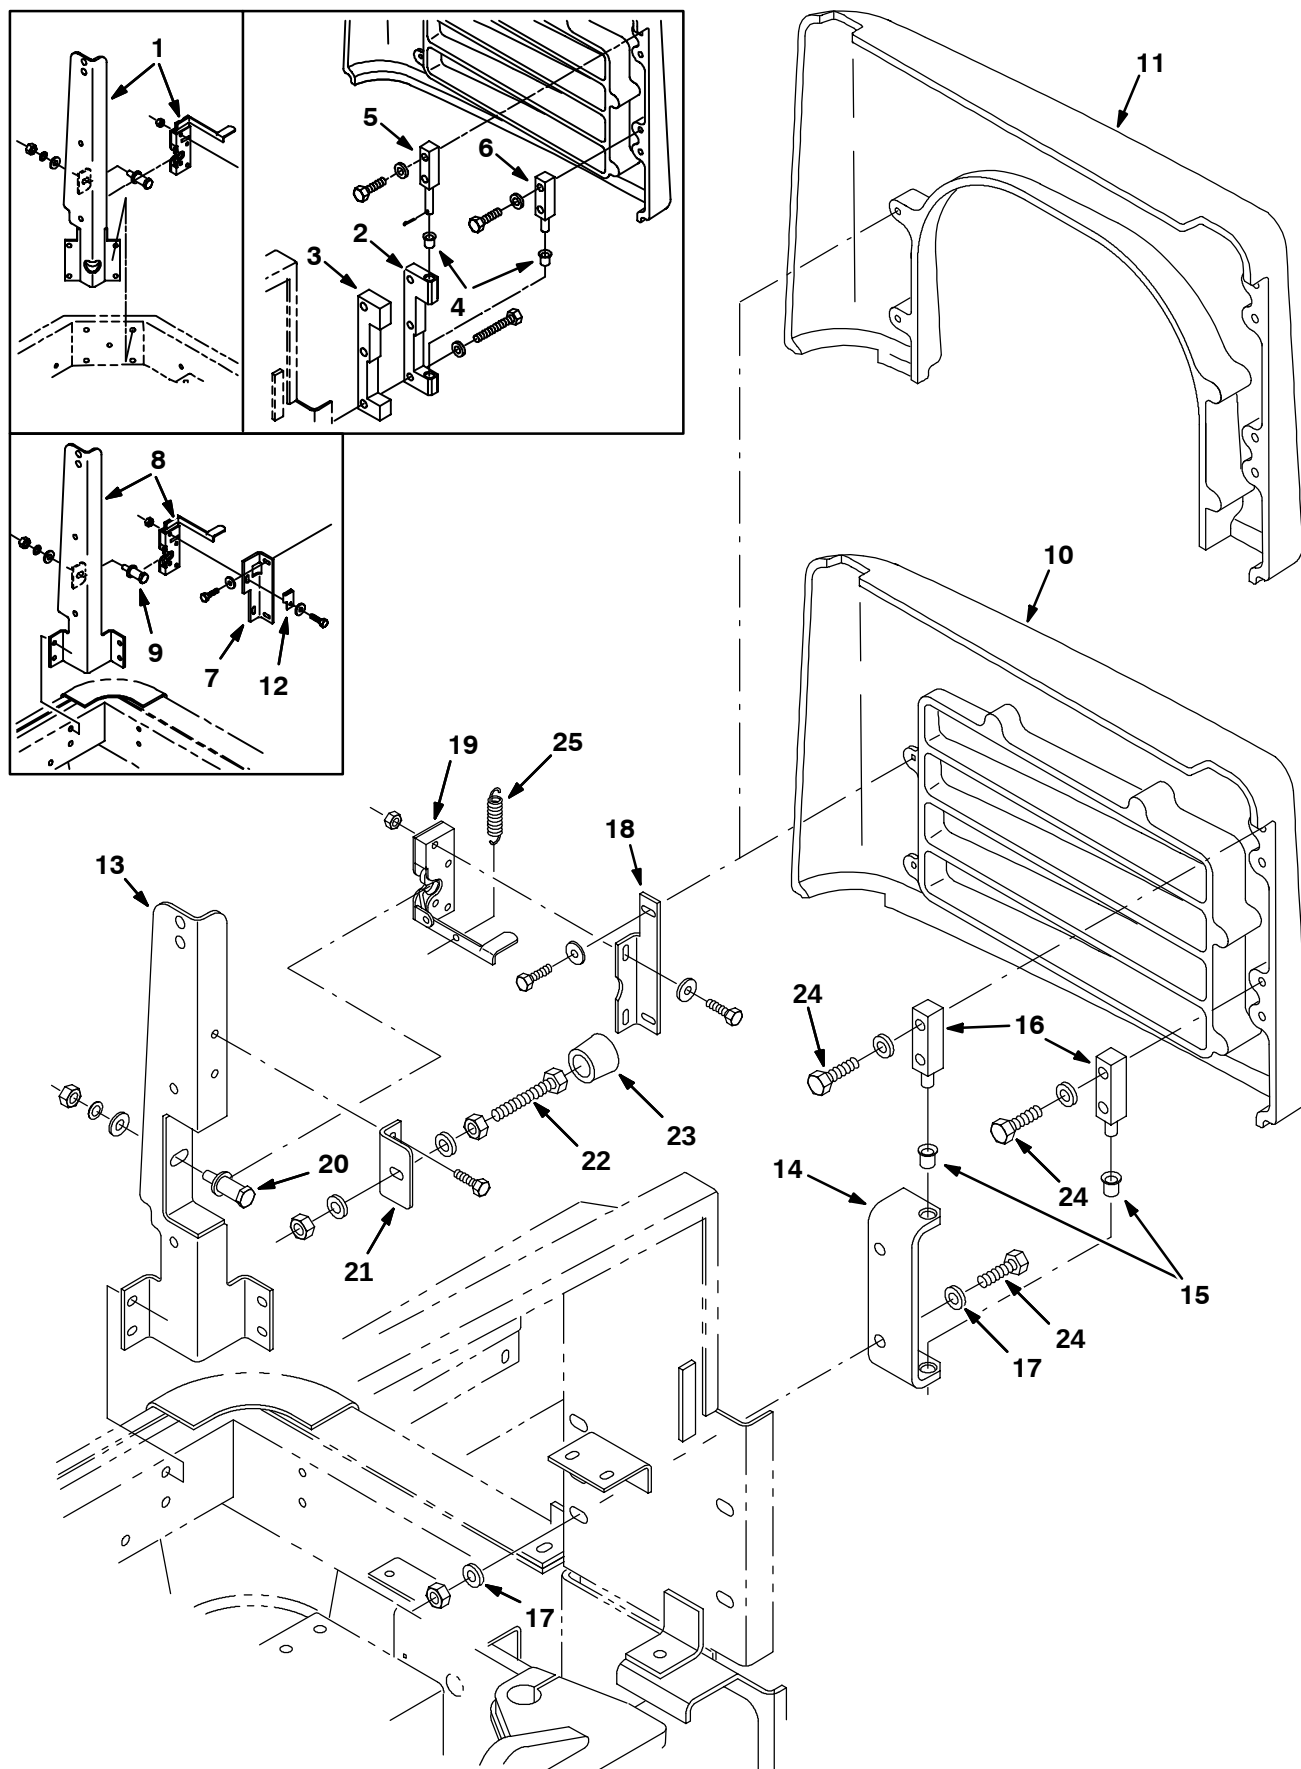


Fig. 6 - Right Grille Group - Gitter Gruppe, rechts - Ens. Pare-Pierres, à droite

Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tenant Ref. Part No.	from/ab/du-to/bis/à				
1 74493	(38502 0001-0022)	Channel Repl Kit	Leitblech	Canal	1
2 58564	(38502 0001-0022)	Block, Pivot	Drehblock	Bloc pivot	1
3 58571	(38502 0001-0022)	Spacer, Pivot Block	Distanzstück	Entretoise	1
4 58585	(38502 0001-0022)	Bearing, Flange	Lager	Palier	2
5 58576	(38502 0001-0022)	Pin, Pivot, Upper	Drehbolzen, oben	Axe pivot supérieur	1
6 58811	(38502 0001-0022)	Pin, Pivot, Lower	Drehbolzen, unten	Axe pivot inférieur	1
7 59549	(38502 0001-0032)	Bracket, Latch	Halterung	Support	1
8 74491	(38502 0001-0032)	Latch Kit, Hk, Rh	Verschluß, rechts	Loquet, à droite	1
9 59703	(38502 0001-0032)	Bolt, Hook, Rh	Verschlußbolzen	Boulon Loquet	1
10 54552	(38502 0001-)	Grille, Right, Gas	Gitter, rechts	Pare-pierres, droite	1
11 54556	(38502 0001-)	Grille, Right, LPG	Gitter, rechts, LPG	Pare-pierres, droite, LPG	1
12 69973	(38502 0001-0032)	Clip	Spange	Agrafe	1
13 70256	(38502 0033-)	Channel	Leitblech	Canal	1
14 72179	(38502 0023-)	Bracket, Grille	Halterung	Support	1
15 15648	(38502 0023-)	Bearing, Flange	Lager	Palier	2
16 72176	(38502 0023-)	Pin, Pivot	Drehbolzen	Axe pivot	2
17 36328	(38502 0001-)	Washer	Unterlegscheibe	Rondelle Plate	4
18 74456	(38502 0033-)	Bracket, Latch	Halterung	Support	1
19 72473	(38502 0033-)	Latch, Hook, Rh	Verschluß, rechts	Loquet, à droite	1
20 59192	(38502 0033-)	Bolt, Hook, Rh	Verschlußbolzen	Boulon Loquet	1
21 70249	(38502 0001-)	Bracket	Halter	Support	1
22 45214	(38502 0001-)	Screw, Hex	Schraube	Vis six pans	1
23 01318	(38502 0001-)	Tip, Rubber	Spitze	Pointe-extrémité	1
24 69972	(38502 0001-)	Screw, Hex	Schraube	Vis six pans	6
25 59870	(38502 0001-)	Spring, Tension	Feder	Ressort	1

Fig. 7 - Left Grille Group - Gitter Gruppe, links - Ens. Pare-Pierres, à gauche

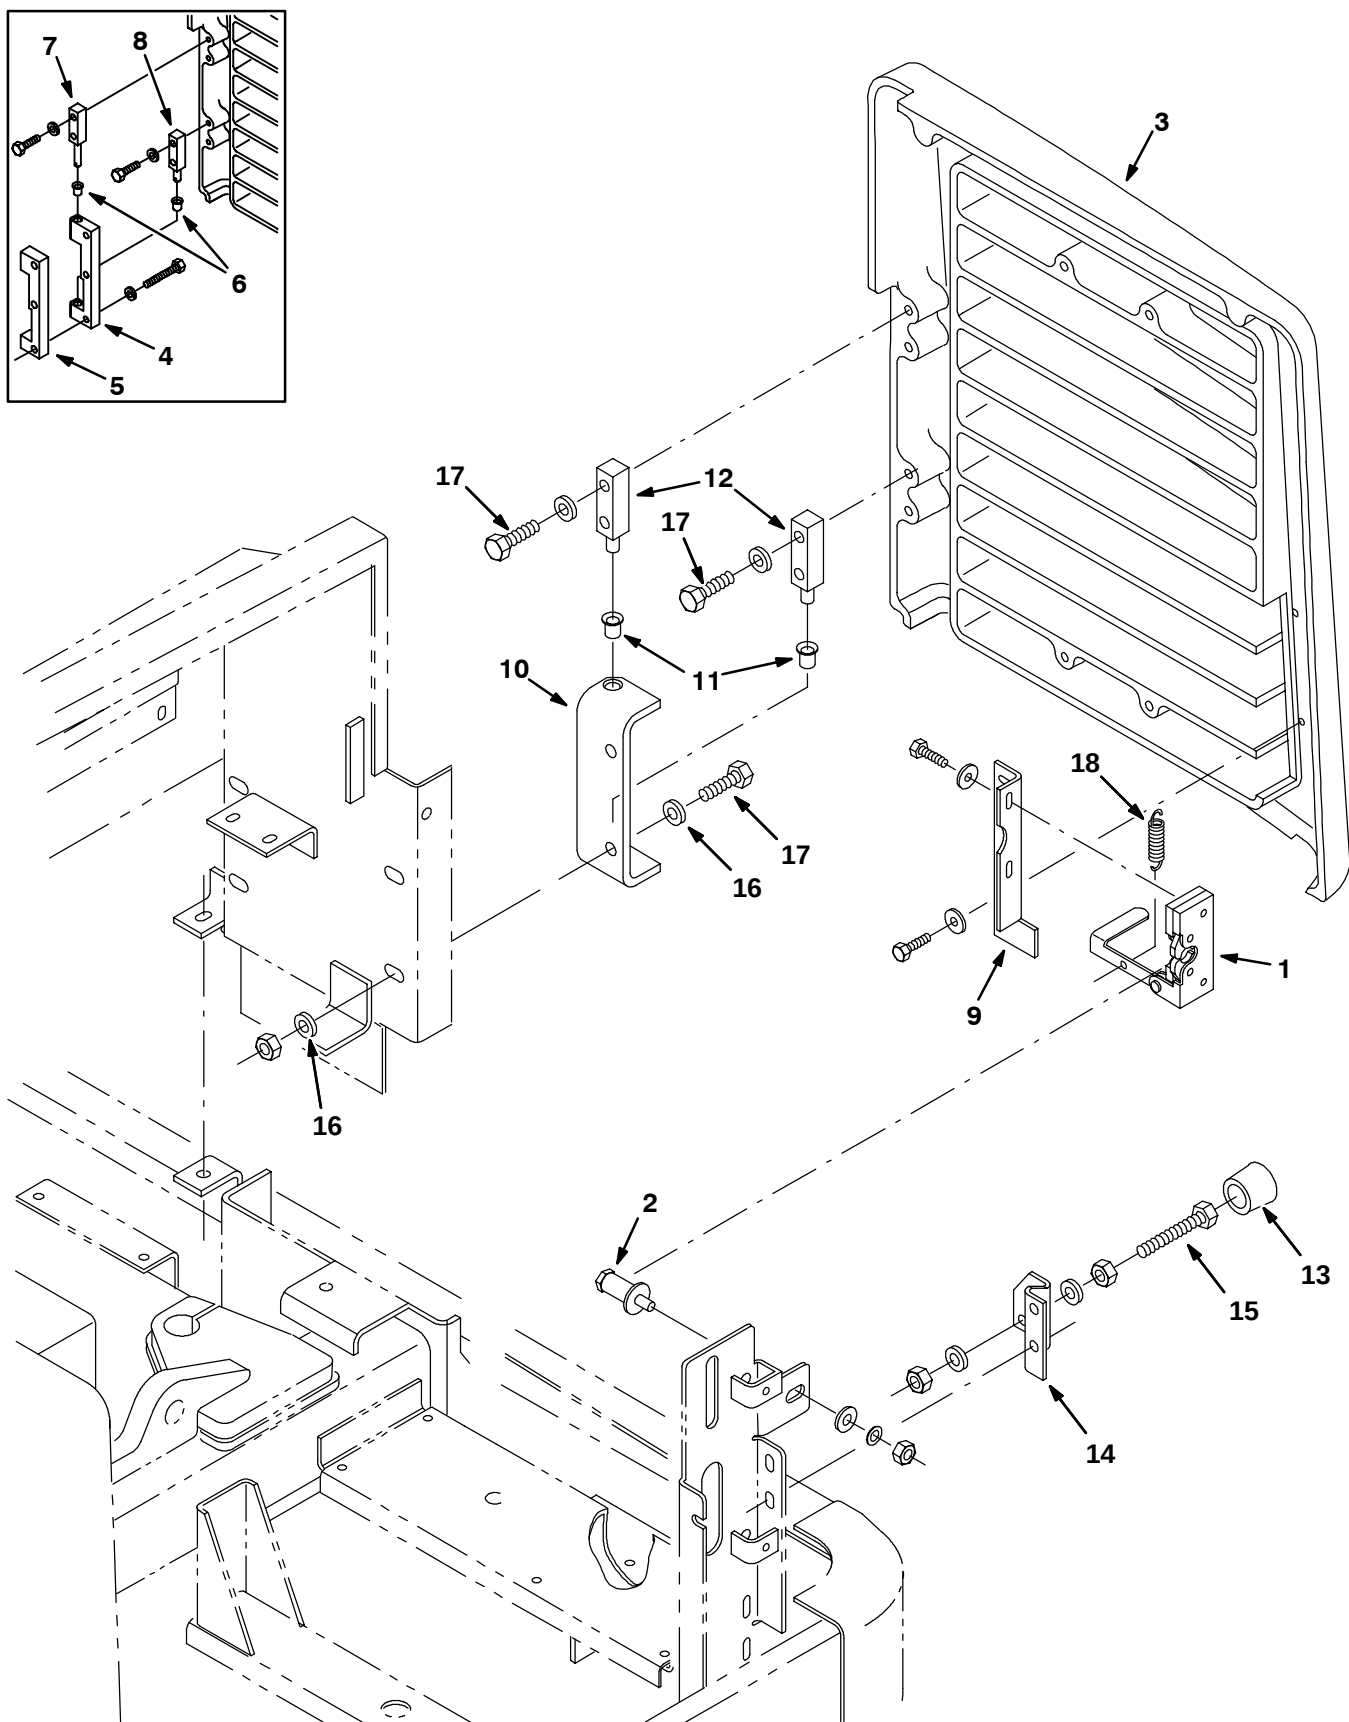


Fig. 7 - Left Grille Group - Gitter Gruppe, links - Ens. Pare-Pierres, à gauche

Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tenant Ref. Part No.	from/ab/du-to/bis/à				
1 59695	(38502 0001-)	Latch, Hook, Lh	Verschluß	Loquet	1
2 59192	(38502 0001-)	Latch, Bolt	Verschlußbolzen	Boulon Loquet	1
3 54553	(38502 0001-)	Grille, Left	Gitter, links	Pare-pierres, gau.	1
4 58564	(38502 0001-0022)	Block, Pivot	Drehblock	Bloc pivot	1
5 58571	(38502 0001-0022)	Spacer, Pivot Block	Distanzstück	Entretoise	1
6 58585	(38502 0001-0022)	Bearing, Flange	Lager	Palier	2
7 58576	(38502 0001-0022)	Pin, Pivot, Upper	Drehbolzen, oben	Axe pivot supérieur	1
8 58811	(38502 0001-0022)	Pin, Pivot, Lower	Drehbolzen, unten	Axe pivot inférieur	1
9 70252	(38502 0001-)	Bracket, Latch	Halterung	Support	1
10 72179	(38502 0023-)	Bracket, Grille	Halterung	Support	1
11 15648	(38502 0023-)	Bearing, Flange	Lager	Palier	2
12 72176	(38502 0023-)	Pin, Pivot	Drehbolzen	Axe pivot	2
13 01318	(38502 0001-)	Tip, Rubber	Spitze	Pointe-extrémité	1
14 70248	(38502 0001-)	Bracket	Halter	Support	1
15 55347	(38502 0001-)	Screw, Hex	Schraube	Vis six pans	1
16 36328	(38502 0001-)	Washer	Unterlegscheibe	Rondelle Plate	4
17 69972	(38502 0001-)	Screw, Hex	Schraube	Vis six pans	6
18 59870	(38502 0001-)	Spring, Tension	Feder	Ressort	1

Fig. 8 - Engine Cover Group - Motordeckel Gruppe - Ens. Couvercle du Moteur

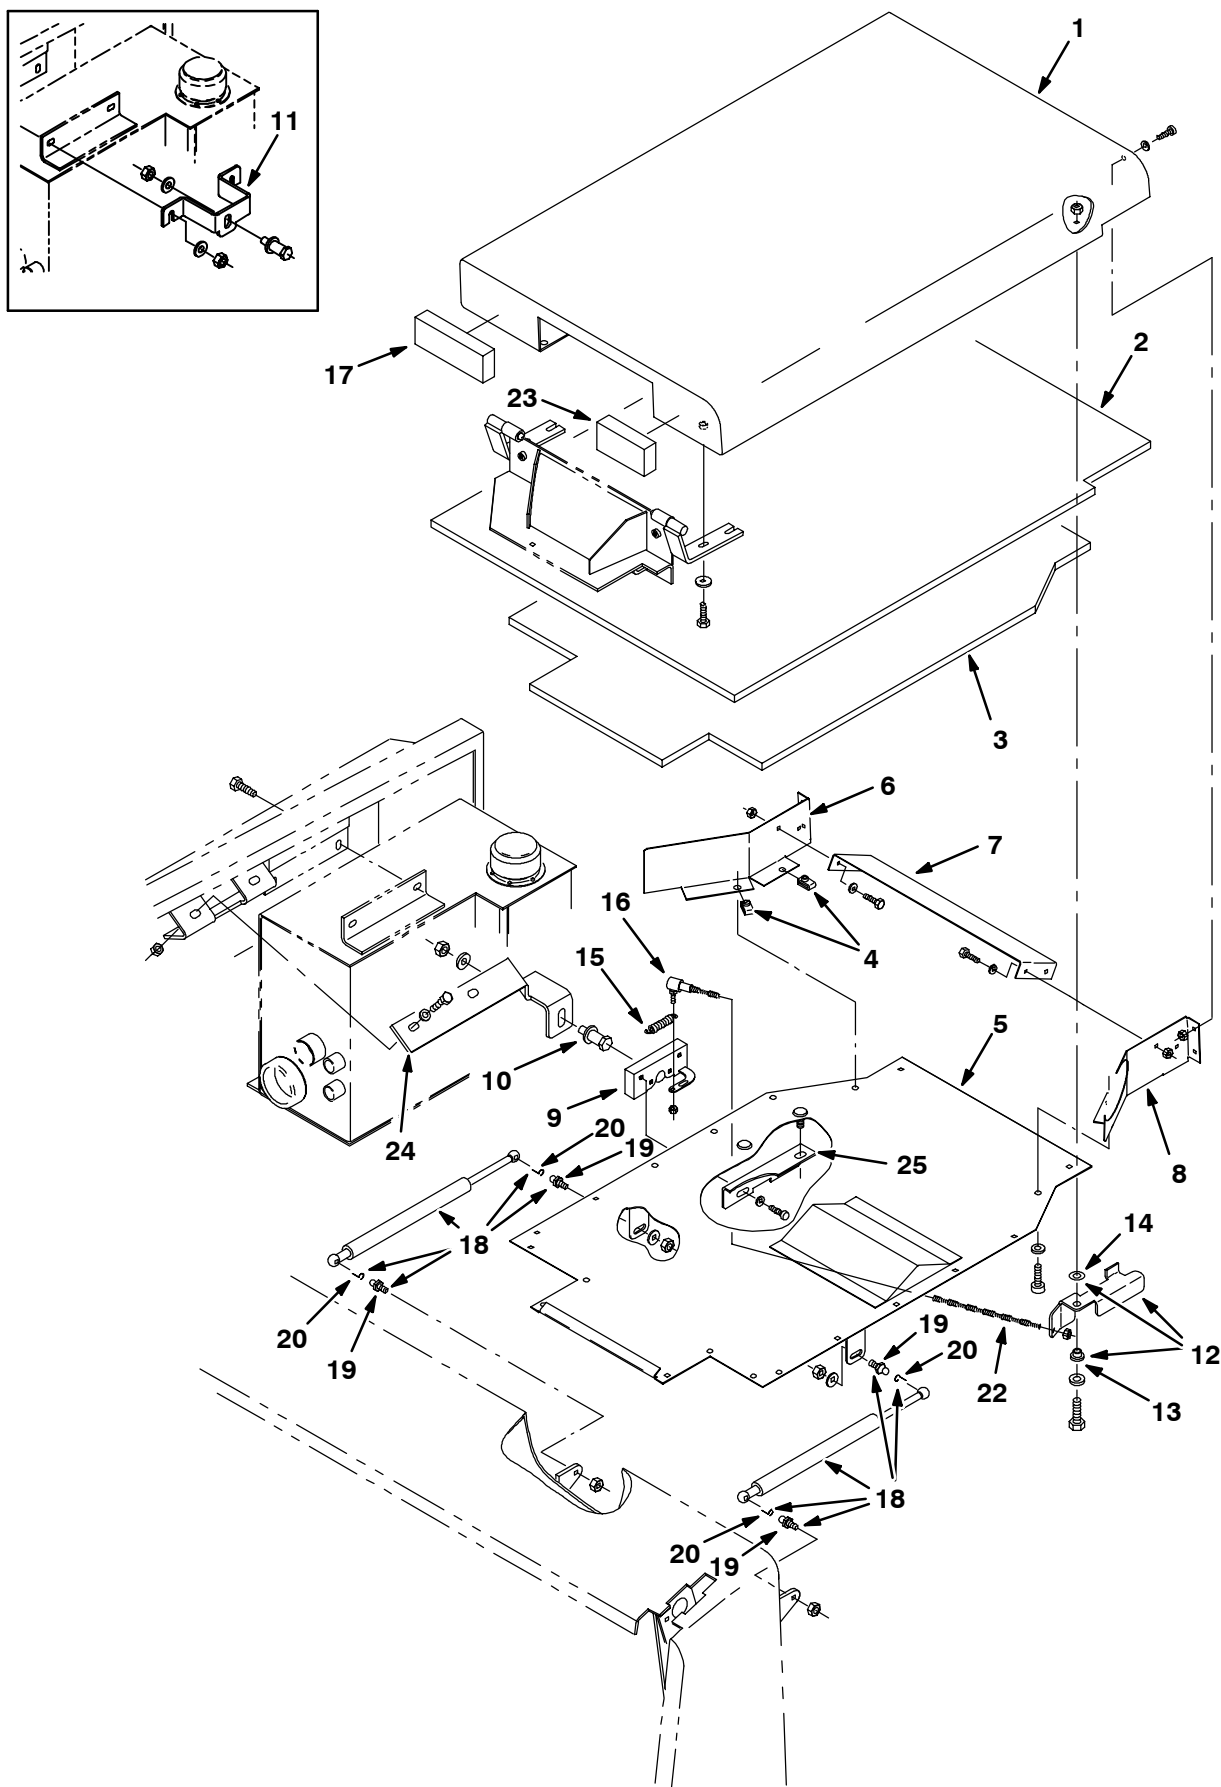
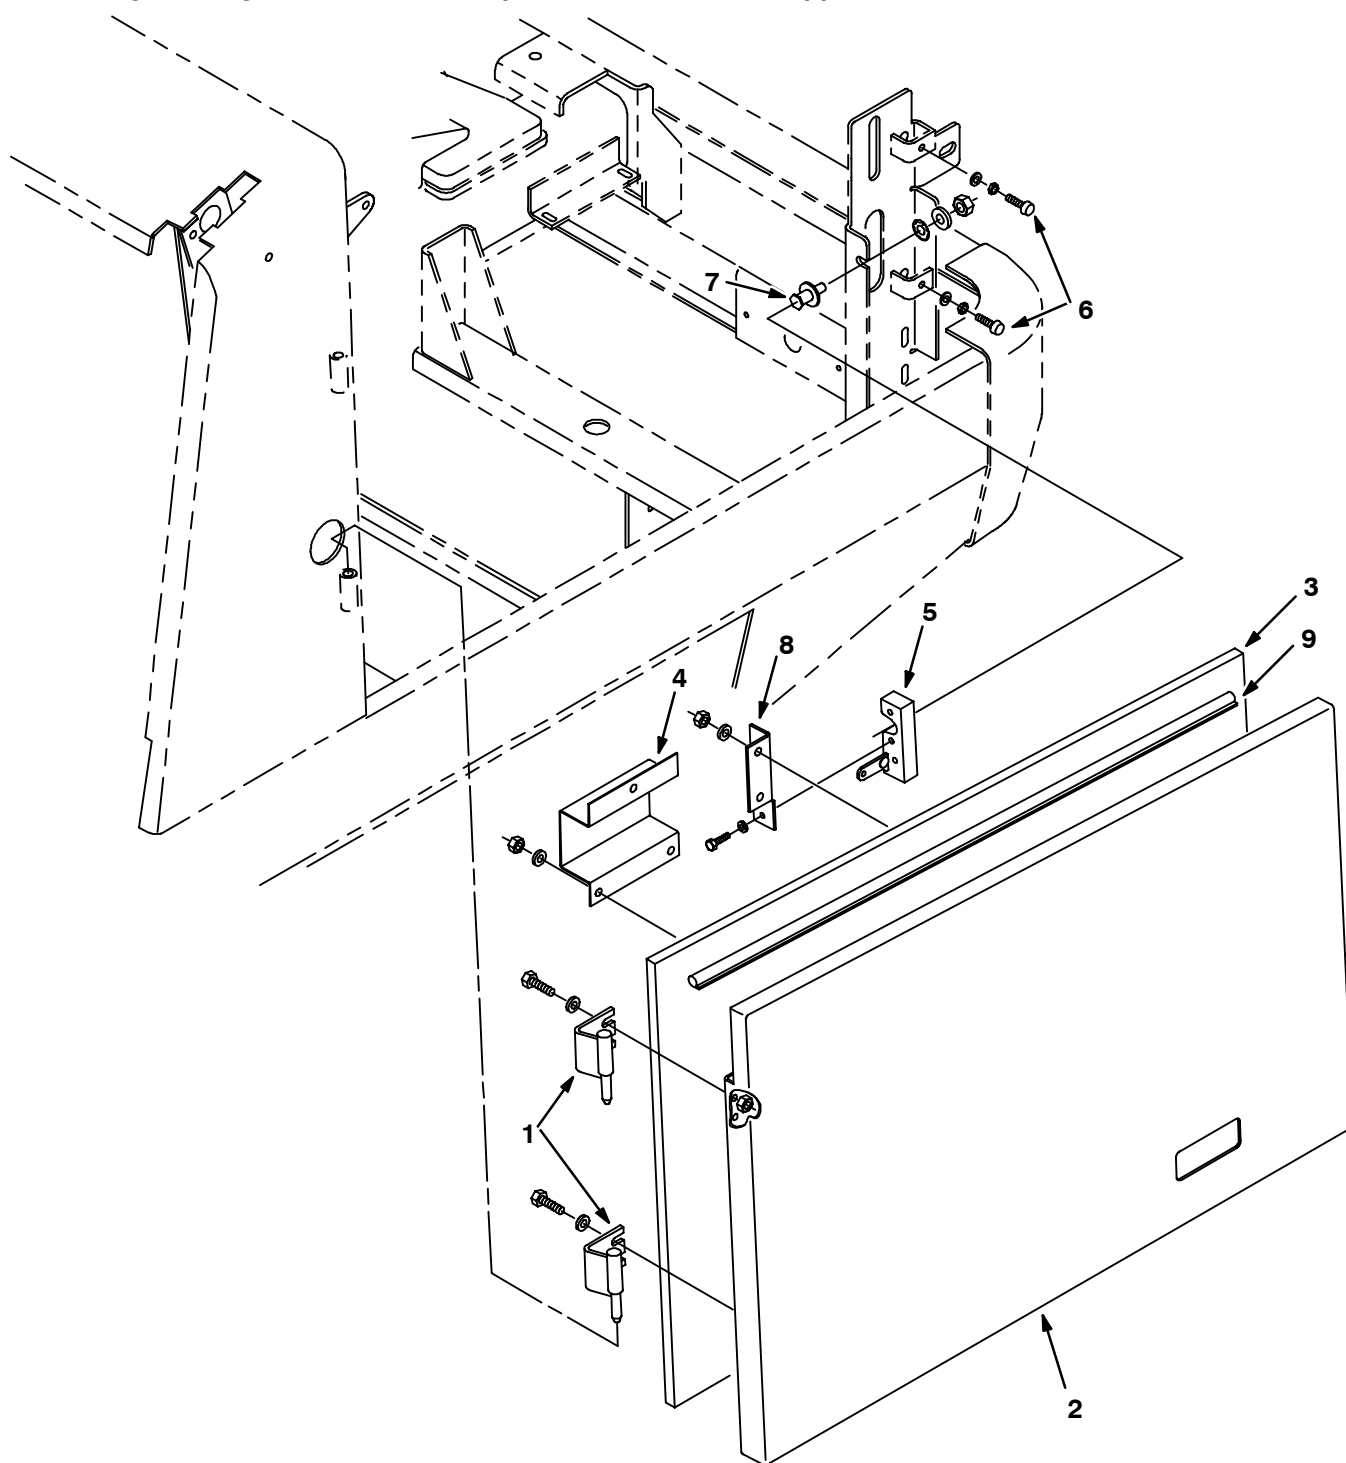


Fig. 8 - Engine Cover Group - Motordeckel Gruppe - Ens. Couvercle du Moteur


Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tennant Ref. Part No.	from/ab/du-to/bis/à				
1 58977	(38502 0001-	) Cover, Engine	Motordeckel	Couvercle	1
2 59019	(38502 0001-	) Foam, Cover	Isolation, deckel	Isolation	1
3 58999	(38502 0001-	) Foam, Bottom	Isolation, unten	Isolation, fond	1
4 12271	(38502 0001-	) Nut, U	Mutter, U	Écrou, U	20
5 70143	(38502 0001-xxxx	) Plate Kit, Bottom	Platte, unten	Plaque, fond	1
5 374523	(38502 xxxx-	) Plate, Bottom	Platte, unten	Plaque, fond	1
6 69952	(38502 0001-	) Plate, Deflector	Platte	Plaque	1
7 58849	(38502 0001-	) Bracket, Deflector	Halterung	Support	1
8 69951	(38502 0001-	) Plate, Deflector	Platte	Plaque	1
9 59514	(38502 0001-	) Latch	Verschluß	Loquet	1
10 59192	(38502 0001-	) Bolt, Latch	Verschlußbolzen	Boulon Loquet	1
11 72091	(38502 0001-0014	) Bracket	Halterung	Support	1
12 69907	(38502 0001-	) Handle, Latch	Griff	Piignée	1
▲ 13 01047	(38502 0001-	) Retainer	Halter	Arrêtoir	1
▲ 14 52296	(38502 0001-	) Washer, nylon	Scheibe, nylon	Rondelle, nylon	1
15 53091	(38502 0001-	) Spring, Tension	Feder	Ressort	1
16 14601	(38502 0001-	) Balljoint	Kugelgelenk	Articulation à rotule	1
17 69986	(38502 0001-	) Insulation, Acoustic	Isolation Akustic	Isolation Acoustiq.	1
18 69906	(38502 0001-	) Spring, Gas	Gasfeder	Ressort à gaz	2
▲ 19 58494	(38502 0001-	) Stud, ball	Kugelstiftschraube	Goujon à rotule	4
▲ 20 64595	(38502 0001-	) Clip	Spange	Agrafe	4
▲ 21 01760	(38502 0001-	) Nut	Mutter	Écrou	4
22 55048	(38502 0001-	) Rod, Latch	Stange	Bielle	1
23 69987	(38502 0001-	) Insulation, Acoustic	Isolation Akustic	Isolation Acoustiq.	1
24 70136	(38502 0015-	) Bracket, Latch	Halterung	Support	1
25 70142	(38502 xxxx-	) Bracket	Halterung	Support	1

Fig. 9 - Engine Side Door Group - Motor Seitentür Gruppe - Ens. Porte Latérale du moteur


07847-07091

Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1 59377	(38502 0001-)	Hinge, Door	Scharnier	Charnière	2
2 59830	(38502 0001-)	Door	Tür	Porte	1
3 59018	(38502 0001-)	Foam, Door, Side	Isolation	Isolation	1
4 59829	(38502 0001-)	Bracket, Door	Halterung	Support	1
5 59661	(38502 0001-)	Latch	Verschluß	Loquet	1
6 75128	(38502 0001-)	Spindle, Adjust.	Einstellspindel	Pivot de réglage	2
7 72154	(38502 0001-)	Bolt, Latch	Verschlußbolzen	Boulon Loquet	1
8 59828	(38502 0001-)	Bracket, Latch	Halterung	Support	1
9 59647	(38502 0001-)	Seal, Rubber	Dichtung	Joint	1

Fig. 10 - Overhead Guard Group - Schutzdach Gruppe - Ens. Toit de Protection

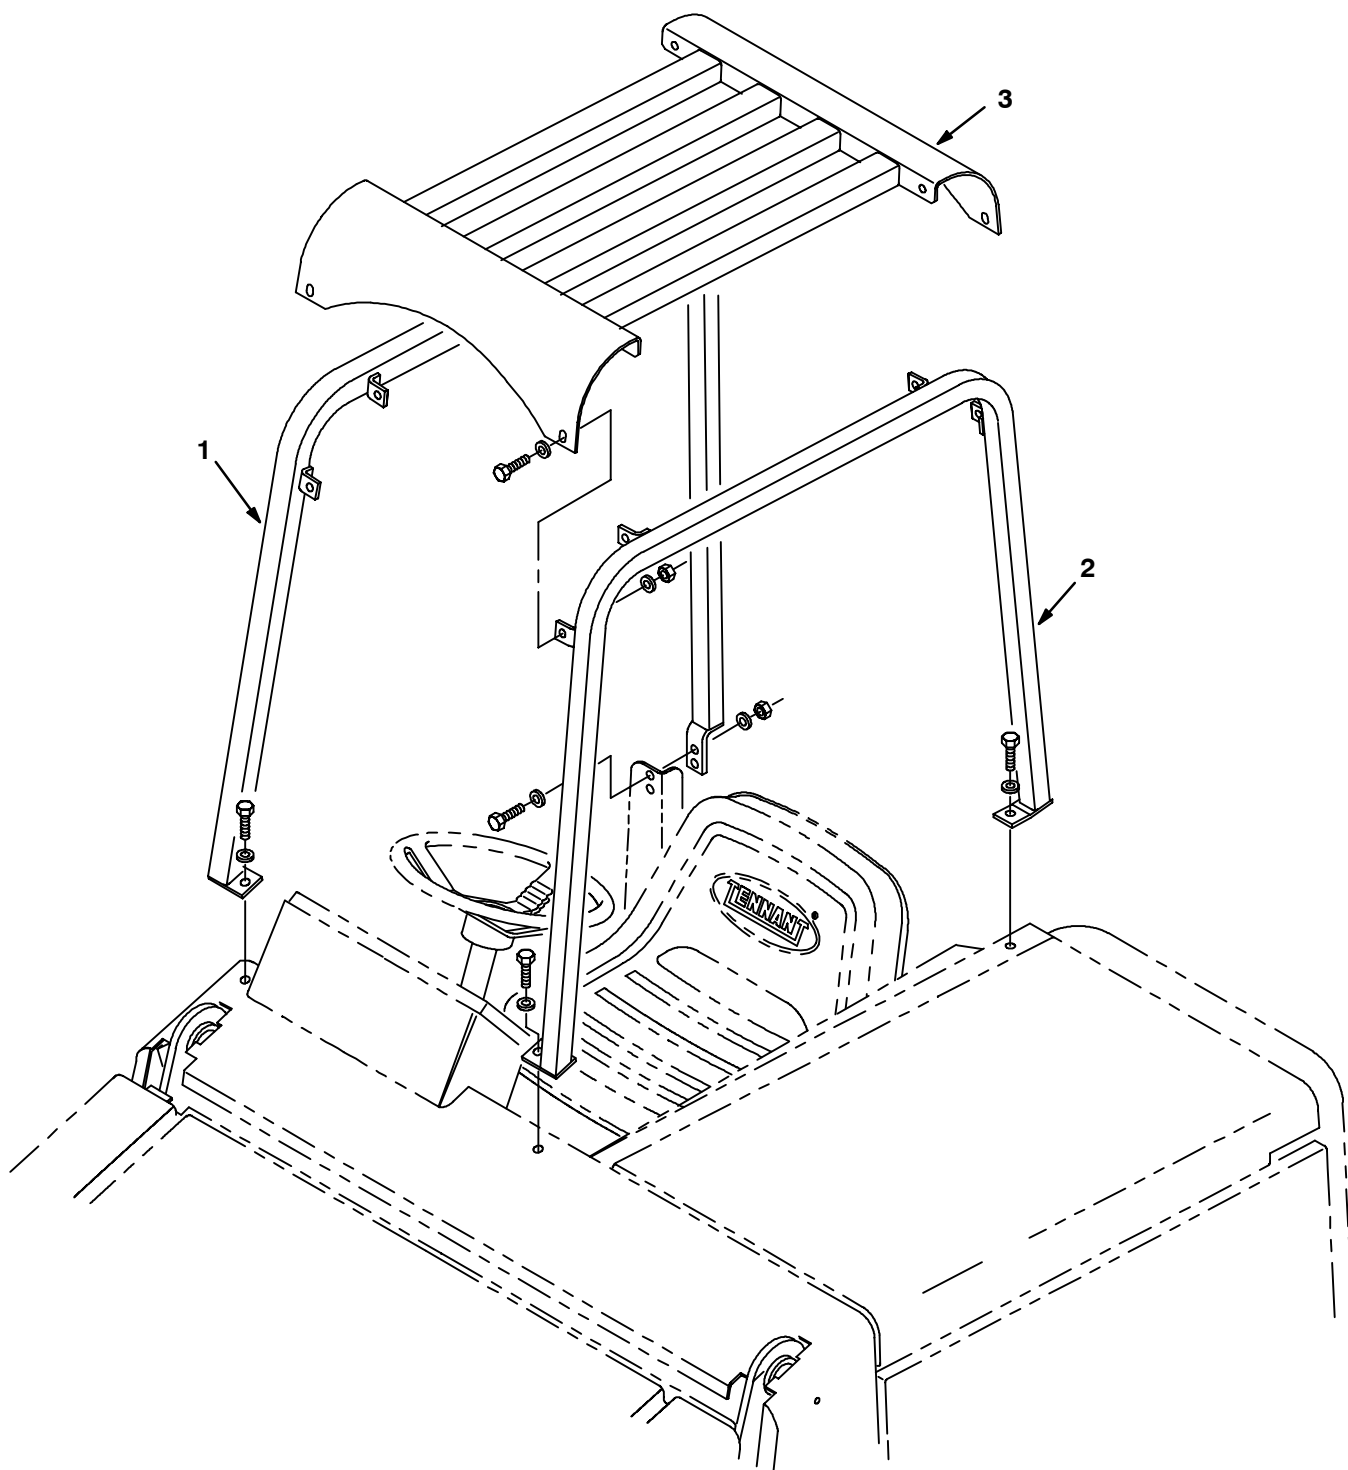

07865-07469

	Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
	56595	(38502 0001-	) Guard Kit	Schutzdachsatz	Ens. Toit de prot.	1
▲ 1	59665	(38502 0001-	) Tube, Leg, Rh	Stutz, rechts	Pied, à droite	1
▲ 2	59666	(38502 0001-	) Tube, Leg, Lh	Stutz, links	Pied, à gauche	1
▲ 3	56456	(38502 0001-	) Guard, Top	Schutzdach	Garde-toit	1

Fig. 11 - Steering and Firewall Group - Lenkungs Gruppe - Ens. de Direction

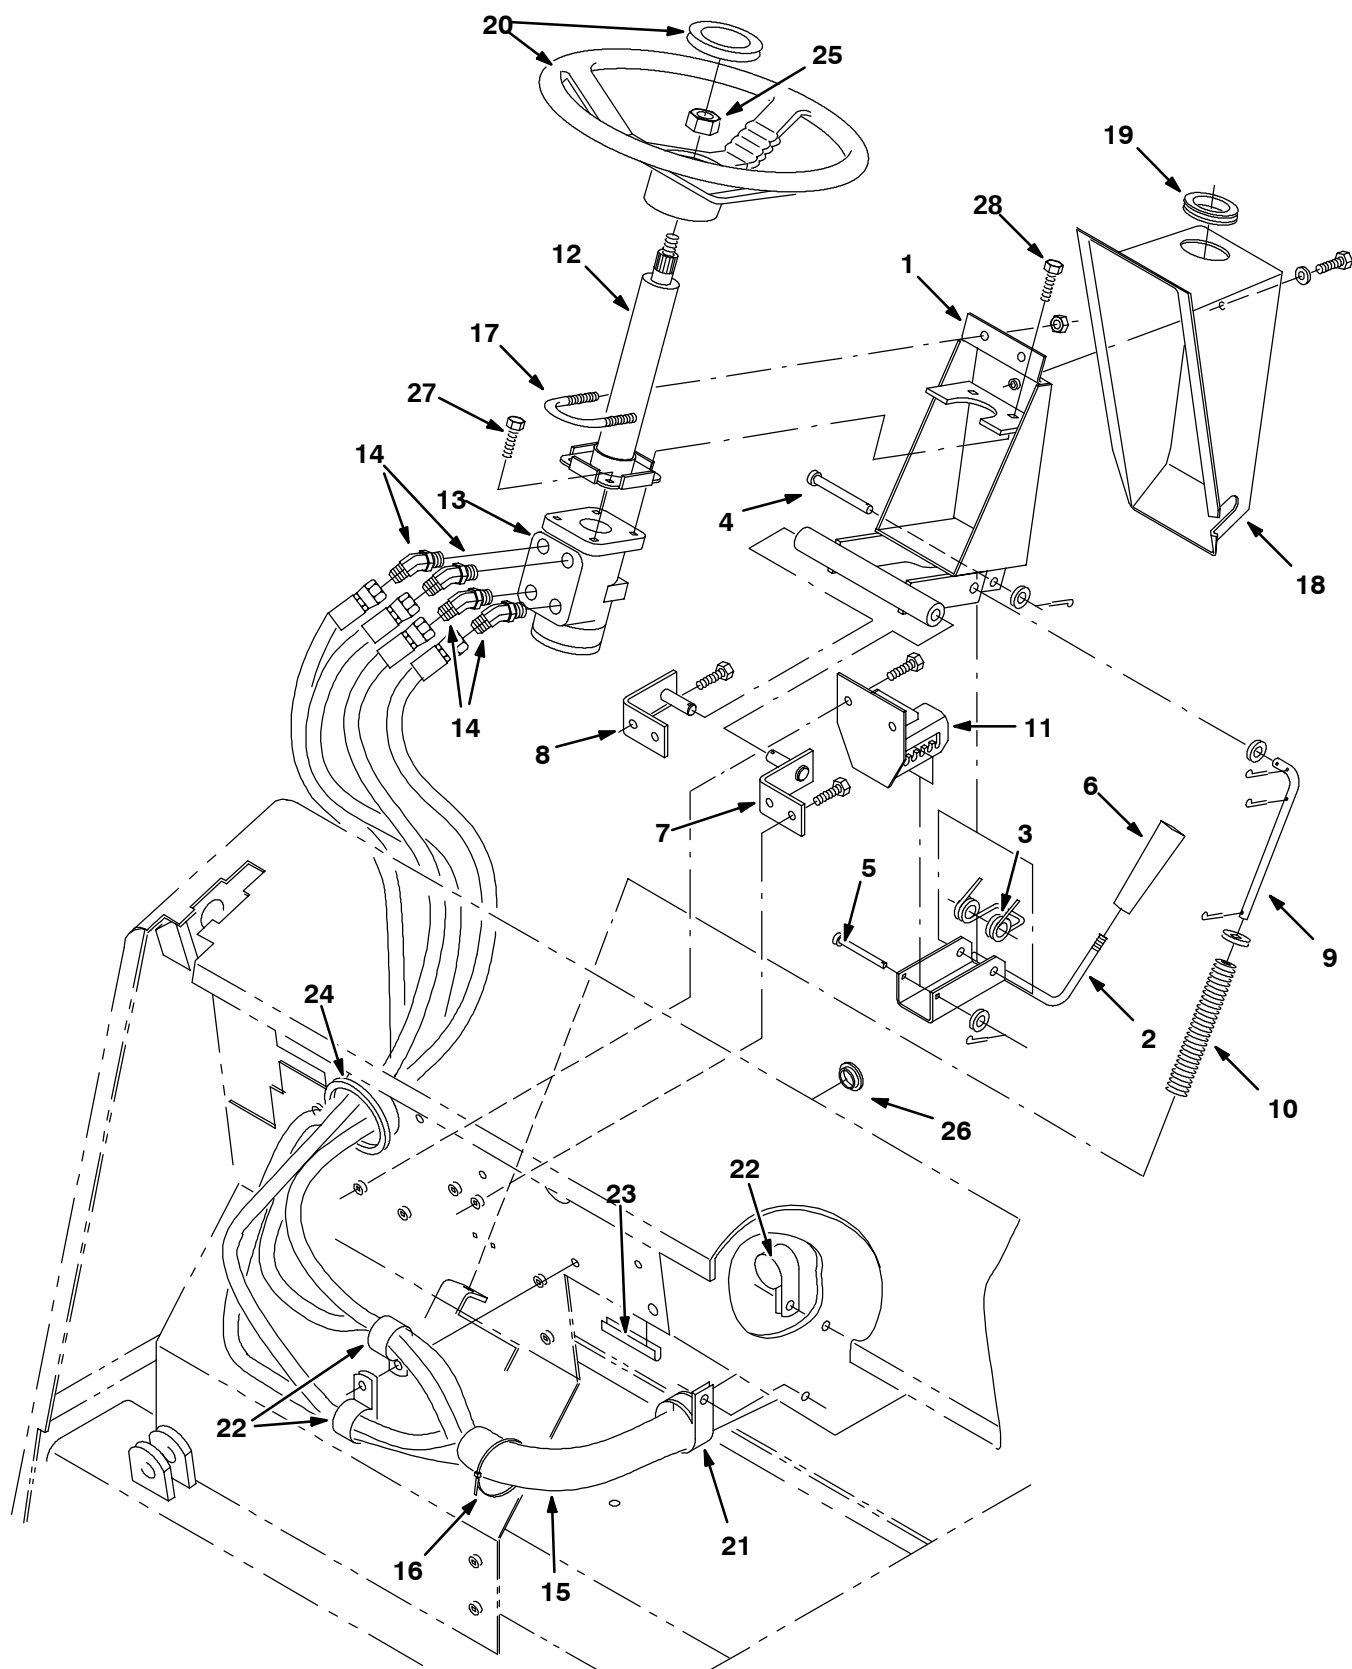


Fig. 11 - Steering and Firewall Group - Lenkungs Gruppe - Ens. de Direction

Ref.	Tennant Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1	56373	(38502 0001-	) Bracket, Valve	Halterung	Support	1
2	56379	(38502 0001-	) Lever, Tilt	Hebel	Levier	1
3	56198	(38502 0001-	) Spring, Torsion	Feder	Ressort	1
4	23191	(38502 0001-	) Pin, Clevis	Gabelkopfbolzen	Axe de chape	1
5	04733-10	(38502 0001-	) Pin, Clevis	Gabelkopfbolzen	Axe de chape	1
6	59940	(38502 0001-	) Knob, Tapered	Knopf	Poignée	1
7	58665	(38502 0001-	) Bracket, Lh	Halterung, links	Support	1
8	58667	(38502 0001-	) Bracket, Rh	Halterung, rechts	Support	1
9	56392	(38502 0001-	) Rod, Spring	Federstange	Bielle	1
10	63852	(38502 0001-	) Spring	Feder	Ressort	1
11	56385	(38502 0001-	) Bracket, Notched	Kerbehalterung	Support encoche	1
12	57935	(38502 0001-	) Column, Steering	Lenksäule	Colonne de direct.	1
13	54022	(38502 0001-0032)	Steering Control	Lenksteuerung	Commande de dir.	1
13	74172	(38502 0033-	) Steering Control	Lenksteuerung	Commande de dir.	1
14	47522	(38502 0001-	) Fitting, Elbow, 45°	Fitting, 45°	Douille, 45°	4
15	34330	(38502 0001-	) Sleeve, Nylon	Hülse	Manchon	1
16	49263	(38502 0001-	) Tie, Cable	Spannstrebe	Tendeur	3
17	58748	(38502 0001-	) Bolt-U	U-Bolzen	Boulon, U	1
18	56362	(38502 0001-	) Cover, Steering	Deckel	Couvercle	1
19	54345	(38502 0001-	) Grommet	Tülle	Virole	1
20	56398	(38502 0001-	) Wheel, Steering	Lenkrad	Volant de direction	1
21	41016	(38502 0001-	) Clamp, Cable	Klemme	Attache	1
22	53466	(38502 0001-	) Clamp, Hose	Klemme	Attache	3
23	62595-3	(38502 0001-	) Molding, Trim	Kantenschutz	Protection	1
24	62595-4	(38502 0001-	) Molding, Trim	Kantenschutz	Protection	1
25	56185	(38502 0001-	) Nut, Hex	Mutter	Écrou	1
26	55035	(38502 0001-	) Plug, Plastic	Stopfen	Bouchon	1
27	02994	(38502 0001-	) Screw, Hex	Schraube	Vis six pans	2
28	02995	(38502 0001-	) Screw, Hex	Schraube	Vis six pans	2

Fig. 12 - Instrument Panel Assembly - Armaturenbrett - Tableau de bord


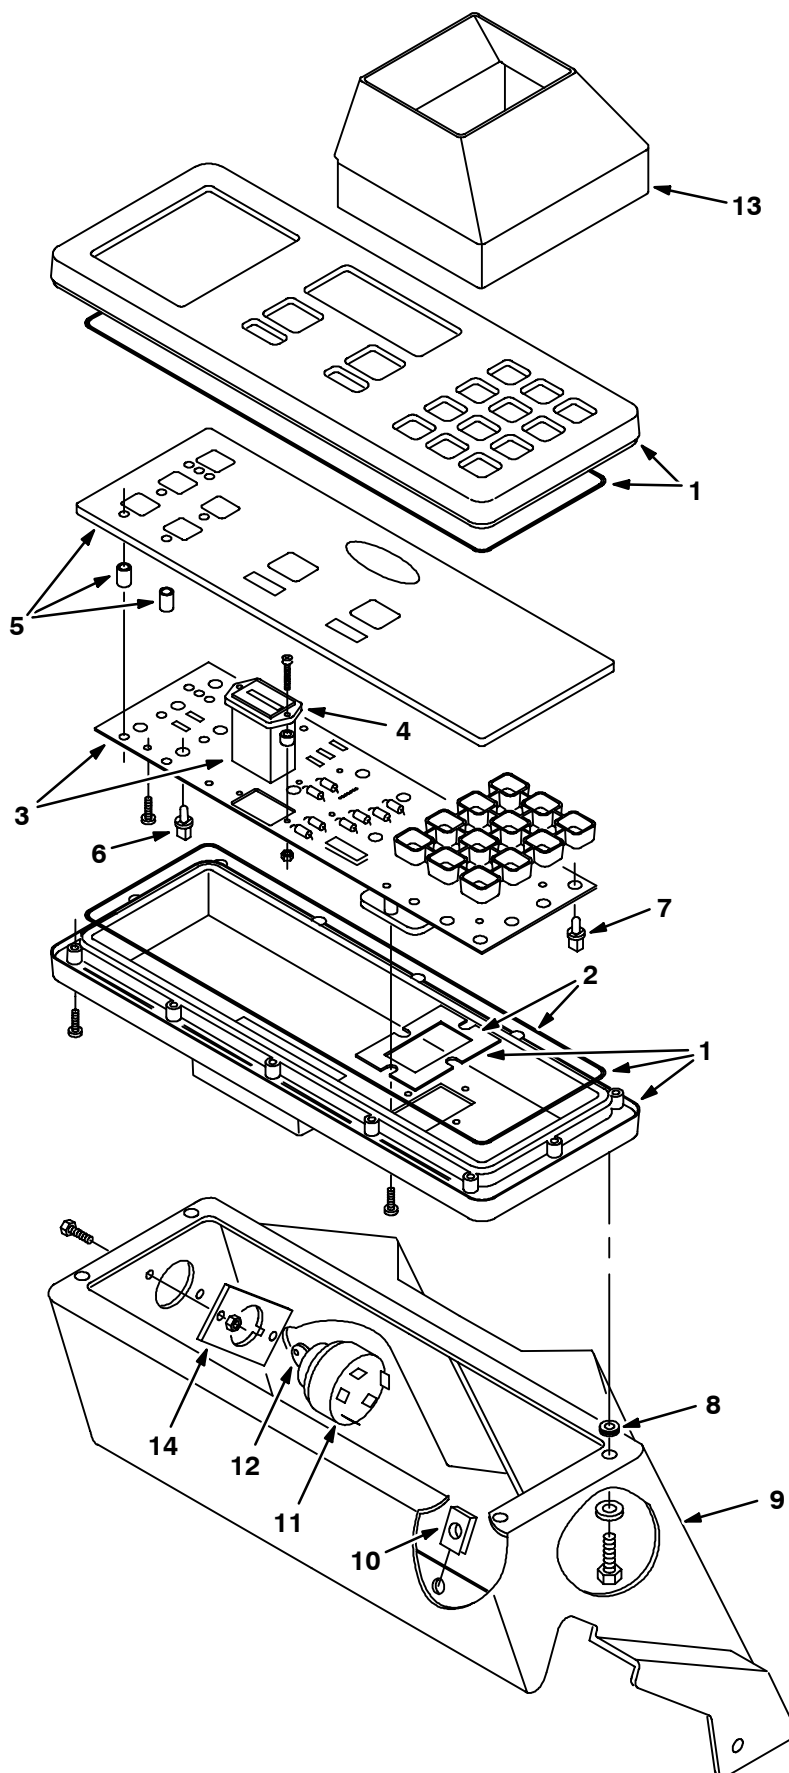


Fig. 12 - Instrument Panel Assembly - Armaturenbrett - Tableau de bord

Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tenant Ref. Part No.	from/ab/du-to/bis/à				
▲ 1	59970 (38502 0001-)	Repl. Kit, Instr Pnl	Armaturenbrett satz	Tableau de bord	1
▲ 2	59976 (38502 0001-)	Repl. Kit, Case	Gehäuse satz	Ens. Boitier	1
▲ 3	59977 (38502 0001-)	Repl. Kit, Seal	Dichtungssatz	Jeu d'etancher	1
▲ 4	59974 (38502 0001-)	Repl. Kit, Circ. Brd	Schaltbrett satz	Tableau-distribution	1
▲ 5	59978 (38502 0001-)	Repl. Kit, Hourm.	Stundenzähler	Compteur-horaire	1
▲ 6	59979 (38502 0001-)	Repl. Kit, Touch Pnl	Kontaktbrett satz	Panneau-toucher	1
▲ 7	59971 (38502 0001-)	Repl. Kit, Lamp	Lampe	Lampe	2
▲ 8	56346 (38502 0001-)	Repl. Kit, Lamp	Lampe	Lampe	1
9	10632-5 (38502 0001-)	Grommet	Tülle	Virole	4
10	54342 (38502 0001-)	Panel, Instr	Armaturenblech	Tableau	1
11	12271 (38502 0001-)	Nut, U	U-Mutter	Écrou, U	3
12	87536 (38502 0001-)	Switch, Ignition	Zündschloß	Commutateur d'all.	1
13	87866 (38502 0001-)	Key Set, Switch	Schlüsselsatz	Clé de contact	1
14	72109 (38502 0001-xxxx)	Repl. Kit, sunshield	Sonneschirm	Marquise solaire	1
15	19768 (38502 0001-)	Plate, Ignition	Platte	Plaque	1


Fig. 13 - Side Instrument Panel Group - Seitenarmaturen Brett - Tableau de Bord Latérale

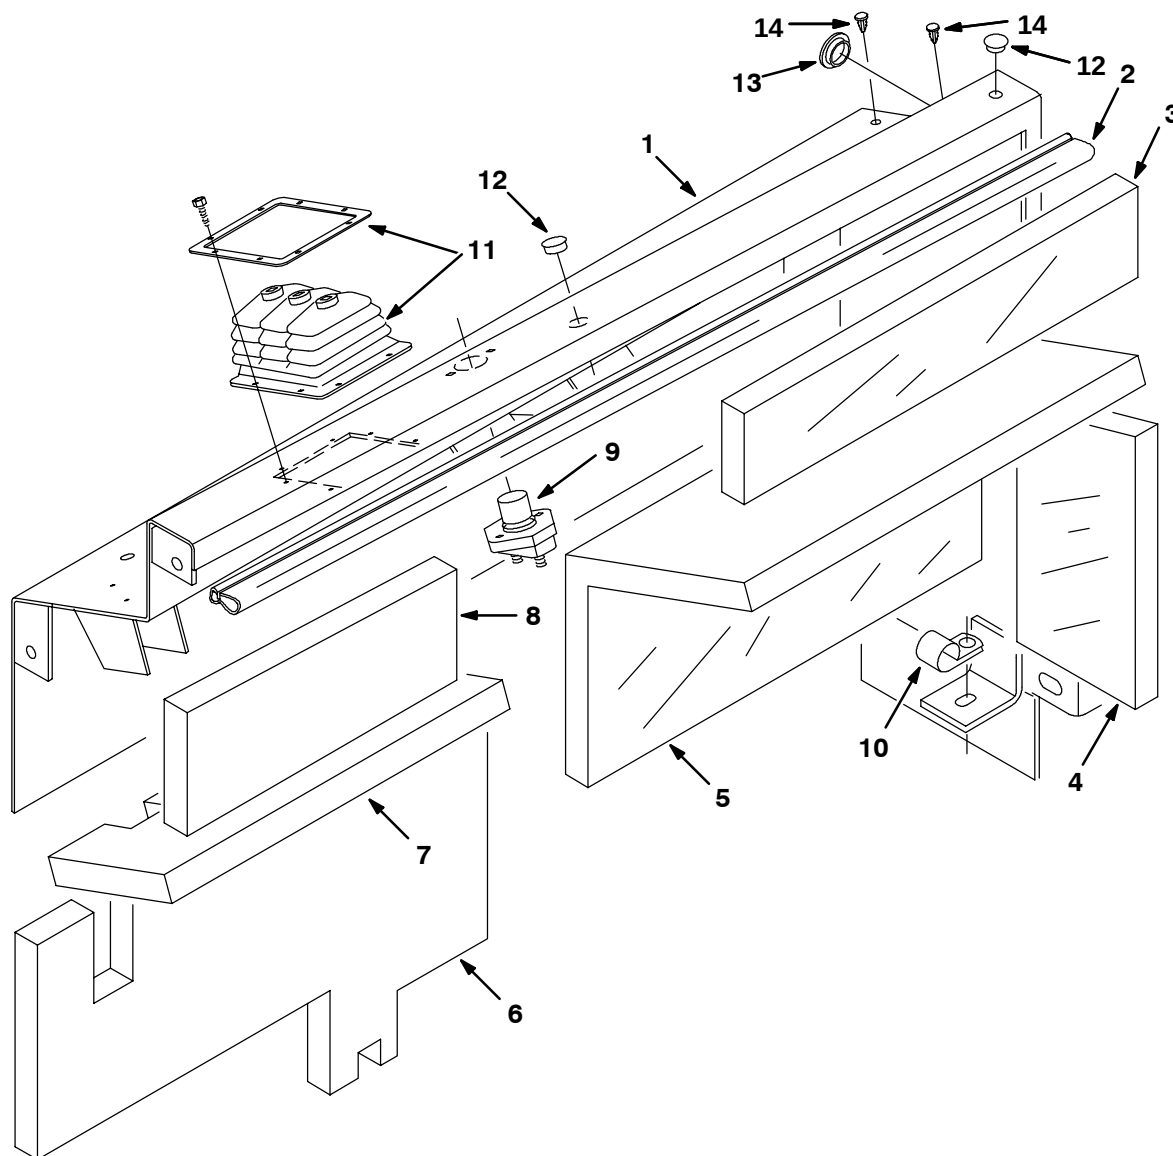

07918-07510

Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1 59824	(38502 0001-)	Panel, Side, Instr.	Seitenbrett	Tableau latérale	1
2 59647	(38502 0001-)	Seal, Rubber	Dichtung	Joint	1
3 59623	(38502 0001-)	Insulation, Acoustic	Isolation akustic	Isolation acoustiq.	1
4 59622	(38502 0001-)	Insulation, Acoustic	Isolation akustic	Isolation acoustiq	1
5 59621	(38502 0001-)	Insulation, Acoustic	Isolation akustic	Isolation acoustiq	1
6 59628	(38502 0001-)	Insulation, Acoustic	Isolation akustic	Isolation acoustiq	1
7 59636	(38502 0001-)	Insulation, Acoustic	Isolation akustic	Isolation acoustiq	1
8 59629	(38502 0001-)	Insulation, Acoustic	Isolation akustic	Isolation acoustiq	1
9 44078	(38502 0001-)	Switch, Push	Druckschalter	Commutateur	1
10 69234	(38502 0001-)	Clamp, Cable	Klemme	Attache	2
11 69909	(38502 0001-)	Bellows Assy, Valve	Ventilbalgen	Soufflet	1
12 01314	(38502 0001-)	Plug, button	Stopfen	Bouchon	2
13 55035	(38502 0001-)	Plug, button	Stopfen	Bouchon	1
14 77399	(38502 0001-)	Clip, Plug	Stopfen	Bouchon	2

Fig. 14 - Circuit Breaker and Relay Group - Sicherungsautomaten und Relais Gruppe -
Ens. Coupe-circuit et Relais

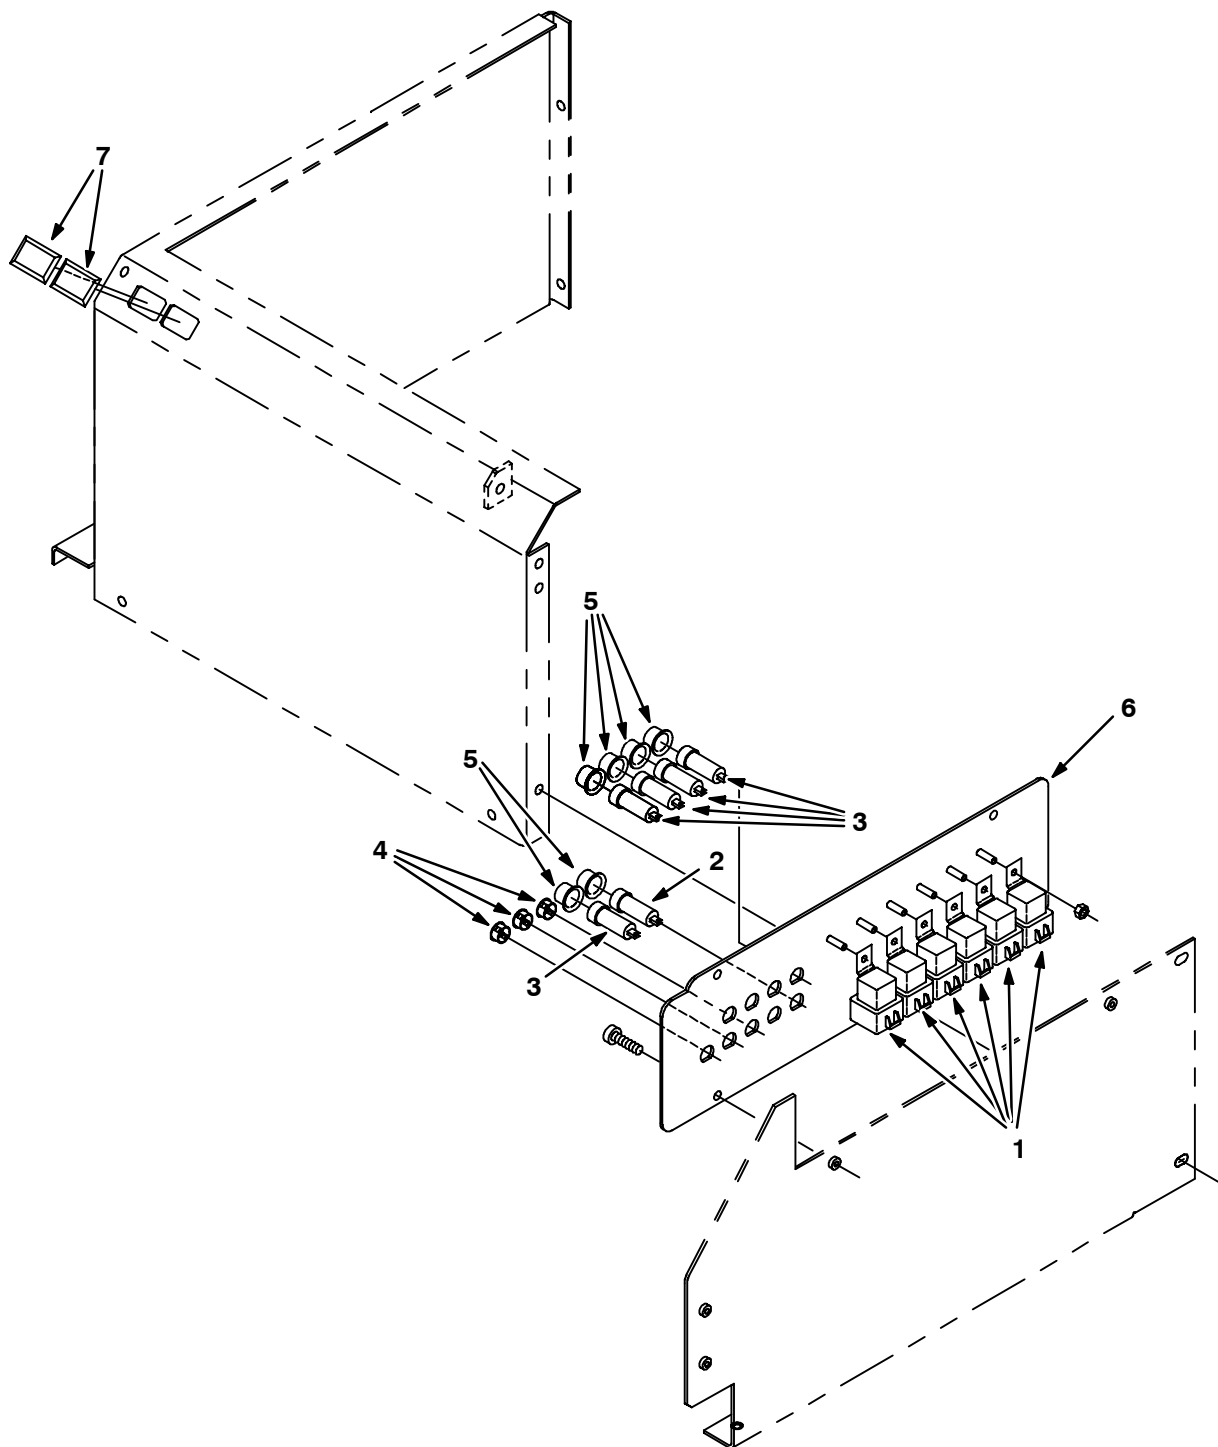

07852-07096

Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1 56186	(38502 0001-	) Relay, Shrouded	Relais	Relais	6
2 87583	(38502 0001-	) Breaker-Circuit, 2.5	Sicherungsautomat	Coupe-circuit, 2.5A	1
3 57803	(38502 0001-	) Breaker-Circuit, 15	Sicherungsautomat	Coupe-circuit, 15A	5
4 57167	(38502 0001-	) Plugbutton	Stopfen	Bouchon	3
5 57751	(38502 0001-	) Boot, Breaker	Schutzmanschette	Coiffe	6
6 56188	(38502 0001-	) Plate, Breaker	Platte	Plaque	1
7 57772	(38502 0001-	) Plate, Cover	Abdeckplatte	Couvercle	2

Fig. 15 - Engine Group - Benzinmotor Gruppe - Ens. du Moteur à essence

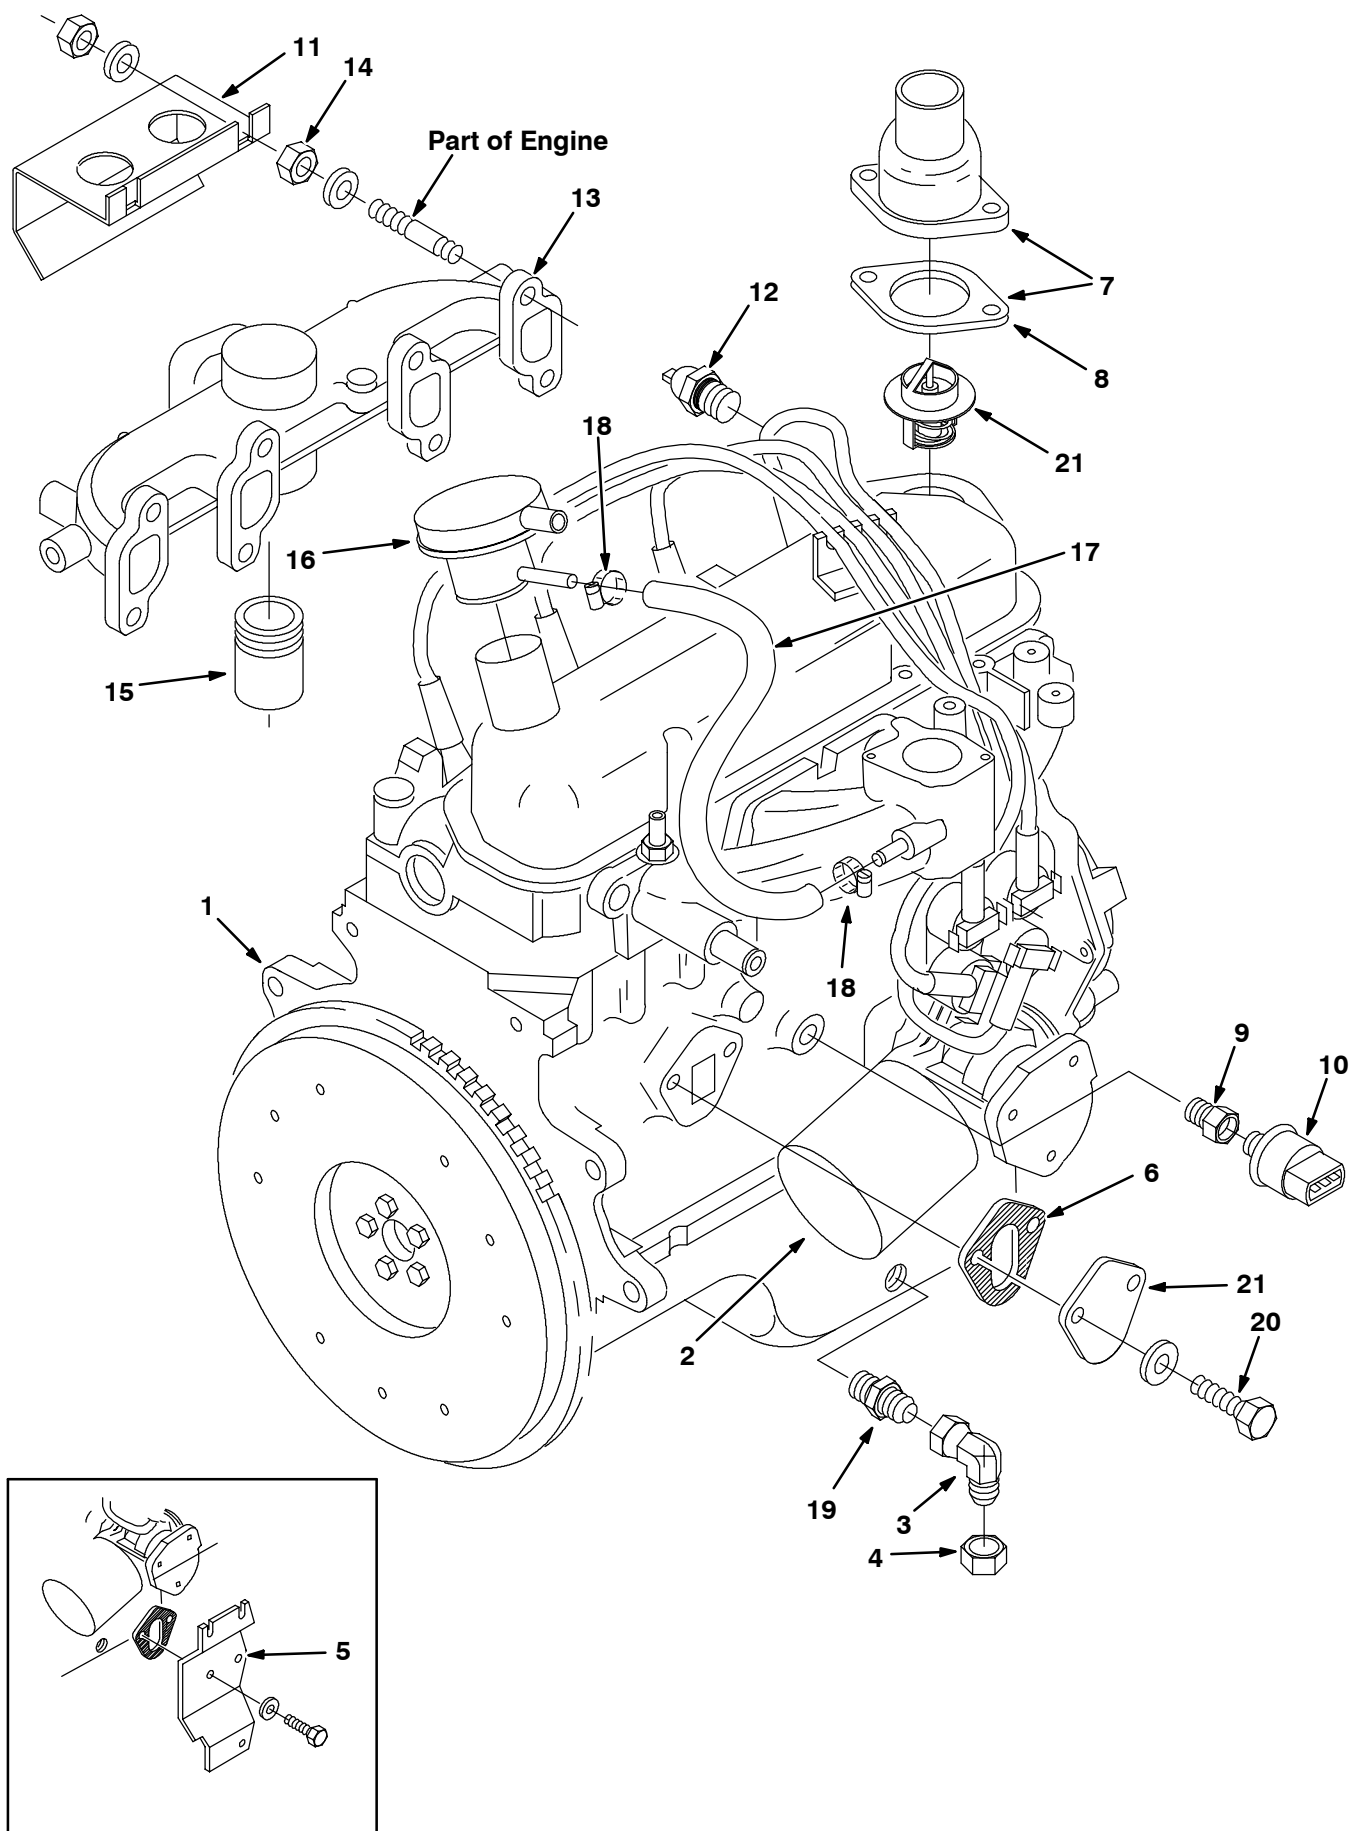


Fig. 15 - Engine Group - Benzinmotor Gruppe - Ens. du Moteur à essence

Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie	Tennant Ref. Part No.	from/ab/du-to/to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
(38502 0001-)	1 30296		Engine, gas 1.3L	Benzinmotor 1.3L	Moteur à essence 1.3L	1
(38502 0001-)	2 19205		Filter, Oil	Ölfilter	Filtre d'huile	1
(38502 0001-)	3 47504		Fitting, Elbow 90°	Fitting, 90°	Douille, 90°	1
(38502 0001-)	4 40625		Fitting, Cap	Fitting, kappe	Capuchon	1
(38502 0001-0070)	5 31516		Bracket, Actuator	Halterung	Support	1
(38502 0001-)	6 02887		Gasket, Fuel Pump	Dichtung, pumpe	Joint	1
(38502 0001-)	7 19689		Connector, Outlet	Auslaßanschluß	Raccord de sortie	1
(38502 0001-)	▲ 8 54911-25		Gasket, Therm.	Dichtung	Joint	1
(38502 0001-)	9 17414		Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
(38502 0001-)	10 79399		Switch, Oilpressure	Öldruckschalter	Commutateur-pres.	1
(38502 0001-)	11 30468		Shield, Exhaust	Auspuffschild	Écran de protection	1
(38502 0001-)	12 58592		Sender, Watertemp	Temperaturgeber	Unitée émettrice	1
(38502 0001-)	13 30316		Manifold, Exhaust	Auspuffkrümmer	Collecteur d'échap.	1
(38502 0001-)	14 08165		Nut	Mutter	Écrou	8
(38502 0001-)	15 24013		Fitting, Pipe	Fitting, rohr	Douille	1
(38502 0001-)	16 30306		Cap Assy, Oil Filler	Kappe	Capuchon	1
(38502 0001-)	17 76589-2		Hose	Schlauch	Tuyau flexible	1
(38502 0001-)	18 54333		Clamp, Wormdrive	Klemme	Attache	2
(38502 0001-)	19 19200		Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
(38502 0001-)	20 71447		Screw	Schraube	Vis	2
(38502 0071-)	21 71446		Cover	Deckel	Couvercle	1

Fig. 16 - Engine Mount Group - Motor Befestigung - Fixation du Moteur

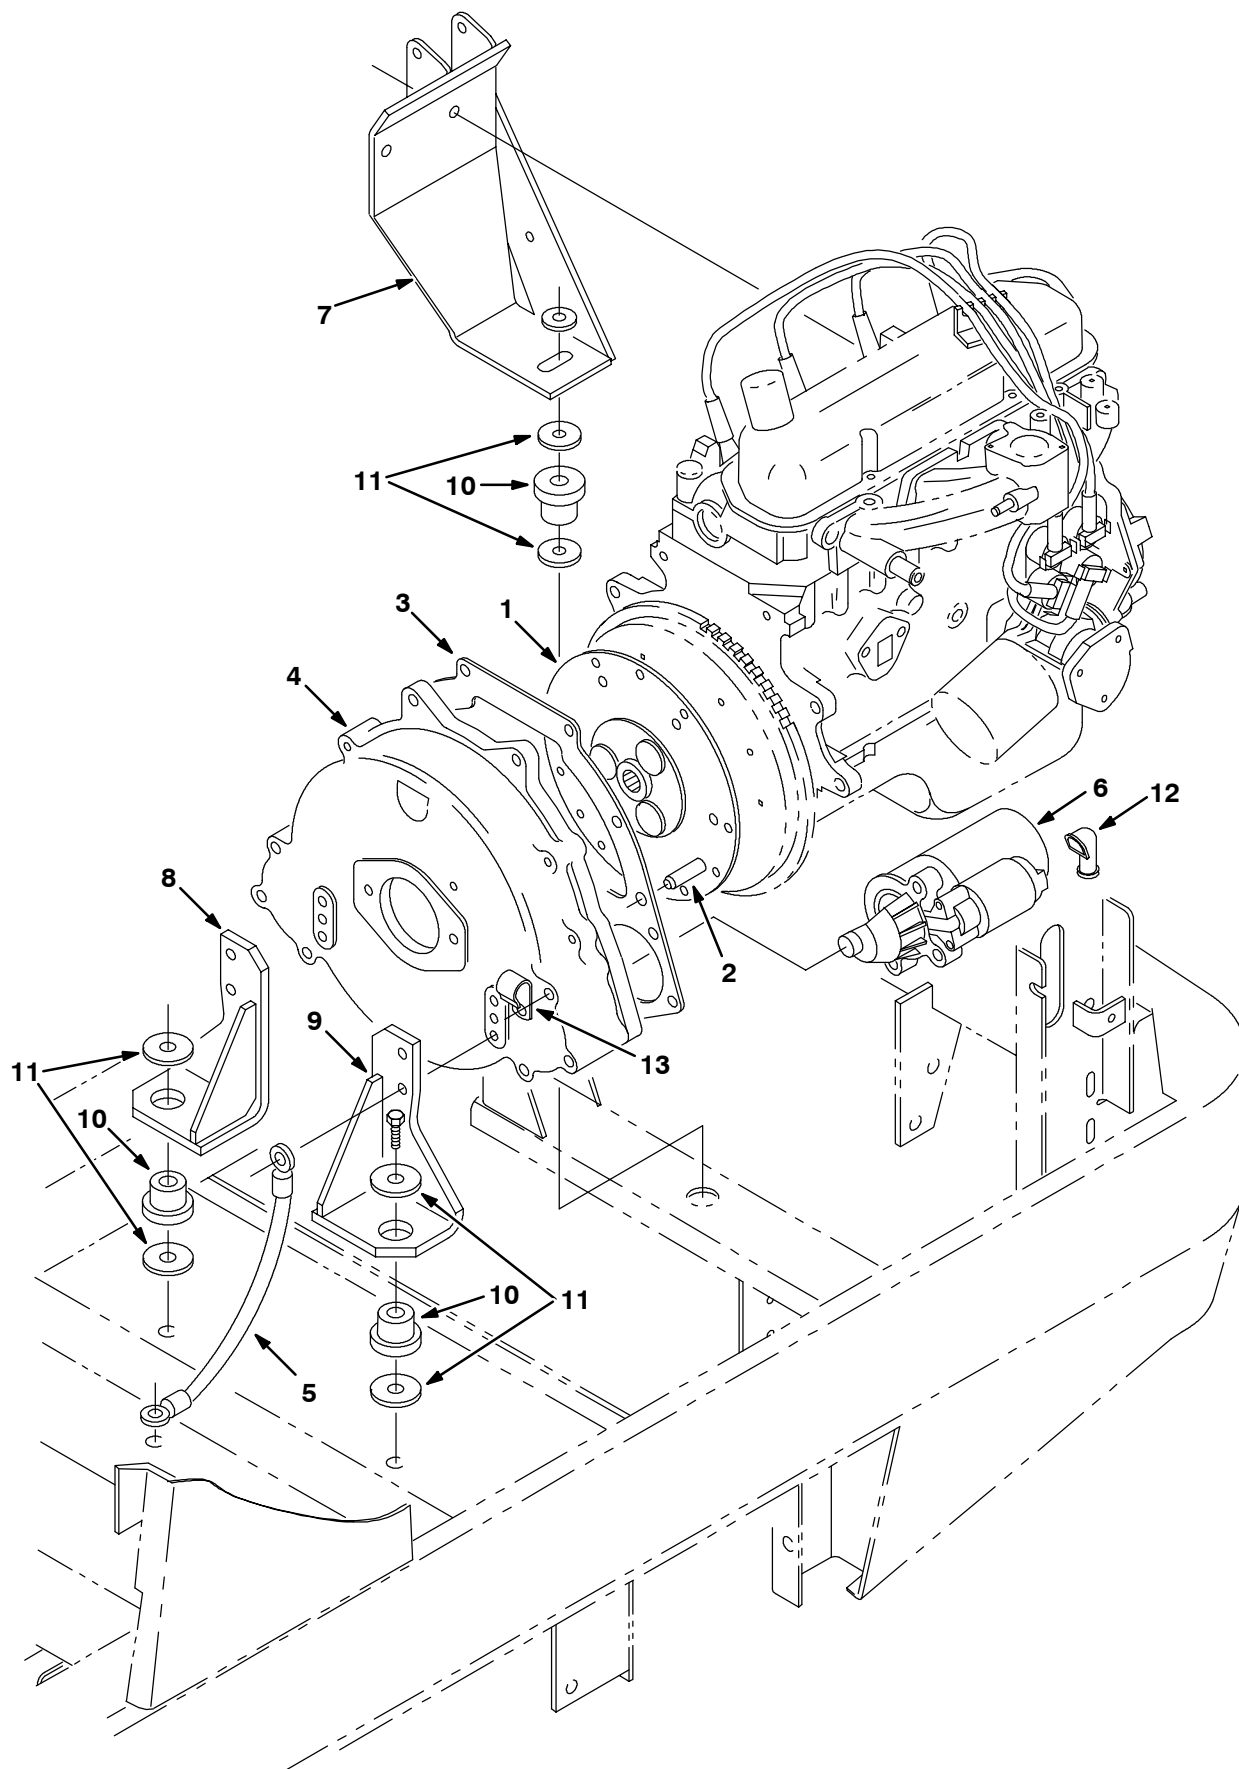


Fig. 16 - Engine Mount Group - Motor Befestigung - Fixation du Moteur

Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tennant Ref. Part No.	from/ab/du-to/bis/à				
1 19252	(38502 0001-	Coupling, Flywheel	Kupplung	Accouplement	1
2 54911-16	(38502 0001-	Dowel	Paßstift	Cheville	2
3 55859	(38502 0001-xxxx	Ring, Locating	Stellering	Anneau placement	1
3 70262	(38502 xxxx-	Ring, Locating	Stellering	Anneau placement	1
4 84604	(38502 0001-xxxx	Housing, Flywheel	Gehäuse, Schw.rad	Carter	1
4 70263	(38502 xxxx-	Housing, Flywheel	Gehäuse, Schw.rad	Carter	1
5 57773	(38502 0001-	Wire Assy, Ground	Massekabel	Cable de Masse	1
6 84588	(38502 0001-xxxx	Starter, Ford	Anlasser	Démarrreur	1
6 70239	(38502 xxxx-	Starter, Ford	Anlasser	Démarrreur	1
7 374513	(38502 0001-	Bracket, Engine	Halterung, motor	Support, moteur	1
8 57755	(38502 0001-	Bracket, Rear, Rh	Halterung, rechts	Support, droite	1
9 57754	(38502 0001-	Bracket, Rear, Lh	Halterung, links	Support, gauche	1
10 51176	(38502 0001-	Dampener, Engine	Dämpfer	Amortisseur	3
11 04414	(38502 0001-	Washer, Flat	Flachscheibe	Rondelle	6
12 02076	(38502 0001-	Cover, Terminal	Schutzmanschette	Coiffe	1
13 30407	(38502 0001-	Clamp	Klemme	Attache	1

Fig. 17 - Carburetor Group, Gasoline — Vergaser-Gruppe, Benzin — Groupe carburateur, essence

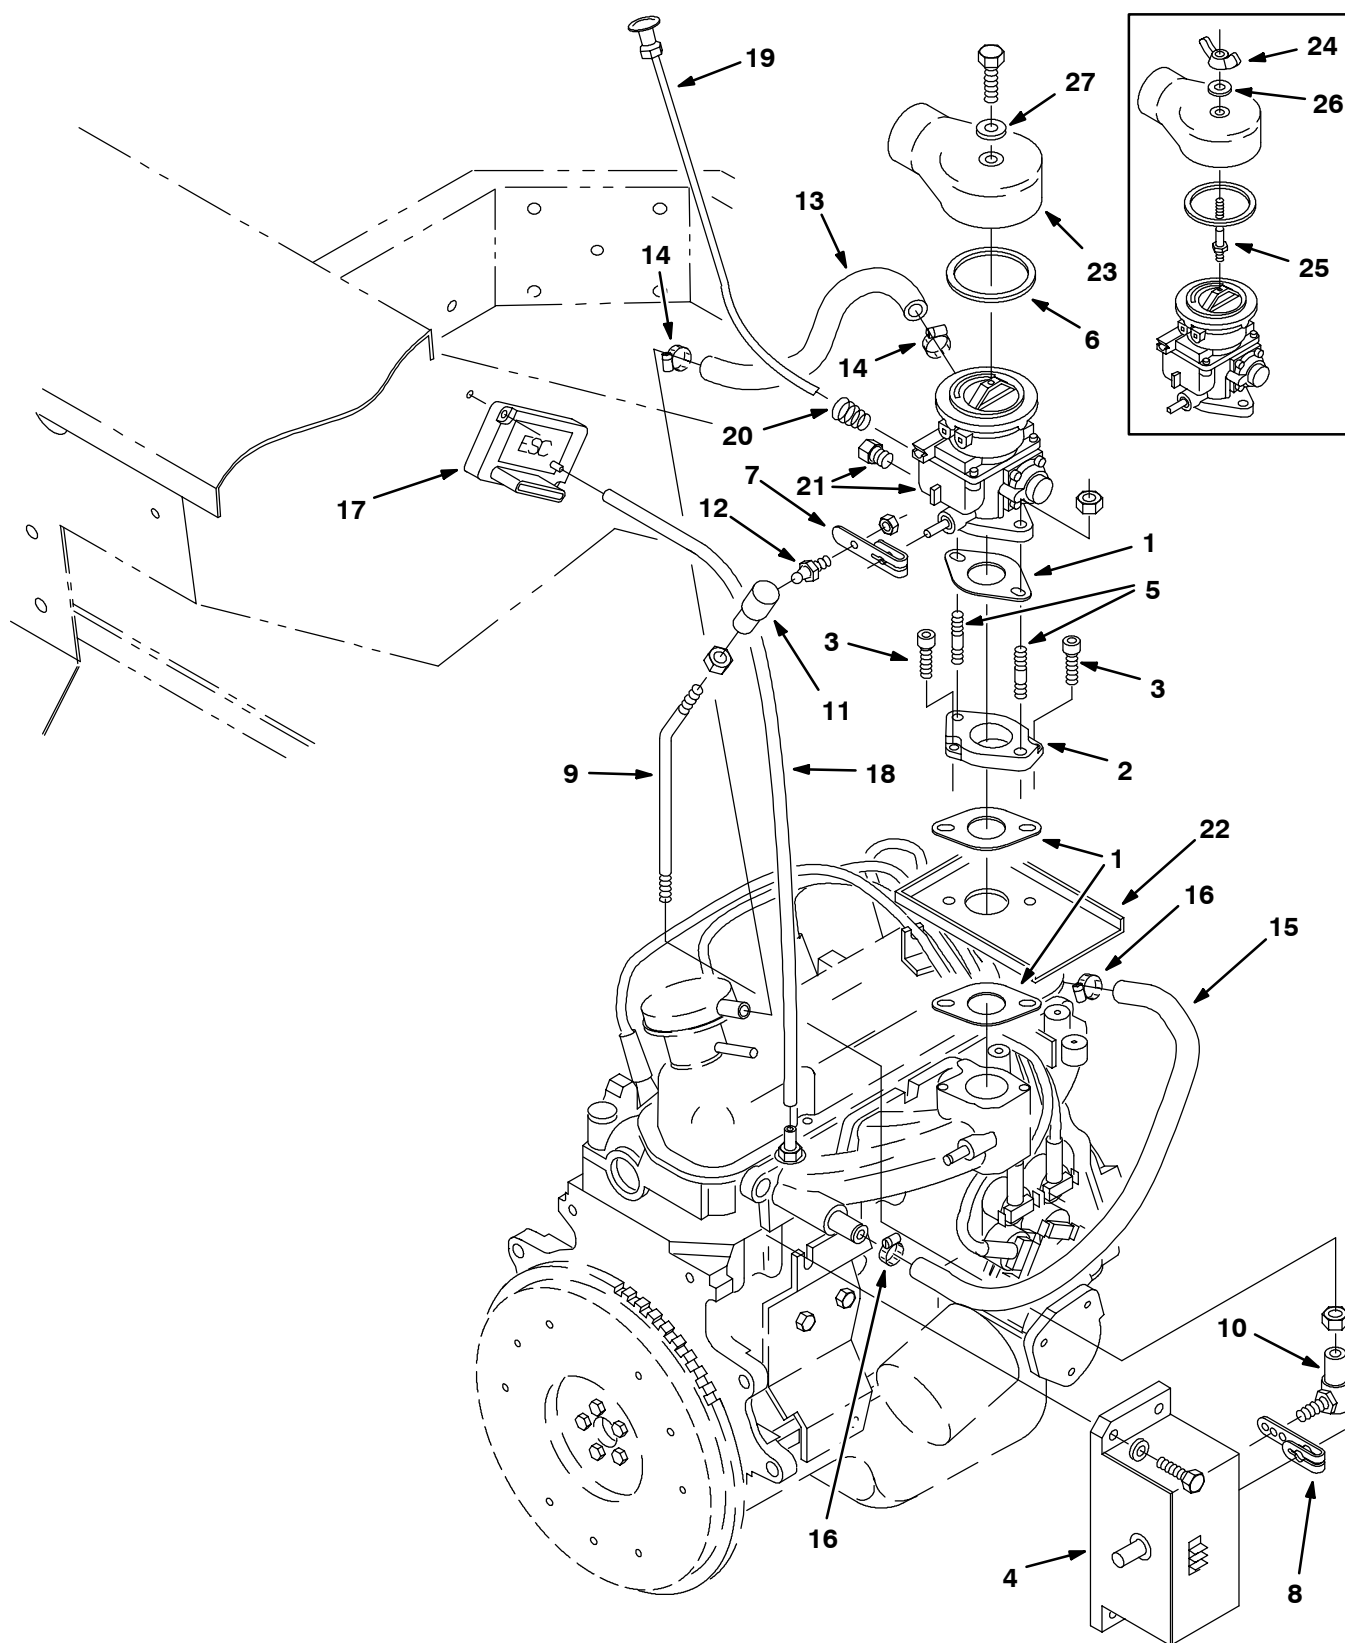


Fig. 17 - Carburetor Group, Gasoline — Vergaser-Gruppe, Benzin — Groupe carburateur, essence

Ref.	Tennant Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
		from/ab/du-to/bis/à					
1	74443	(38502 0001-0070)		Gasket, Carburetor	Dichtung	Joint	3
2	74345	(38502 0001-0070)		Plate, Carburetor	Platte	Plaque	1
3	33951	(38502 0001-0070)		Screw	Schraube	Vis	2
4	07539	(38502 0001-0070)		Actuator, Governor	Steuergerät	Méc. de commande	1
▲	374506	(38502 0001-0070)		Bearing	Lager	Palier, Roulement	2
5	30324	(38502 0001-0070)		Stud	Stiftschraube	Goujon	2
6	16738	(38502 0001-0070)		Gasket, Air Horn	Dichtung	Joint	1
7	30480	(38502 0001-0070)		Lever, Carburetor	Hebel	Levier	1
8	30481	(38502 0001-0070)		Lever, Actuator	Hebel	Levier	1
9	30320	(38502 0001-0070)		Rod, Control	Betätigungsstange	Tige de commande	1
10	14601	(38502 0001-0070)		Balljoint	Kugelgelenk	Articulation à rotule	1
11	50332-1	(38502 0001-0070)		Balljoint, Body/Clip	Kugelgelenk	Articulation à rotule	1
12	50332-2	(38502 0001-0070)		Balljoint, Ball Stud	Kugelgelenk	Articulation à rotule	1
13	55195	(38502 0001-0070)		Hose, Molded	Schlauch	Tuyau	1
14	63810	(38502 0001-0070)		Clamp, Wormdrive	Klemme	Attache	2
15	31543	(38502 0001-0070)		Hose, Heater	Schlauch	Tuyau	1
16	63810	(38502 0001-0070)		Clamp, Wormdrive	Klemme	Attache	2
17	30305	(38502 0001-0070)		Control, Ignition	Steuerung	Commande	1
18	39780-1	(38502 0001-0070)		Hose, Rubber	Schlauch	Tuyau	1
19	69266	(38502 0001-0070)		Cable, Choke	Starterzugseil	Cable de starter	1
20	58846	(38502 0001-0070)		Spring, Compr.	Feder	Ressort	1
21	59883	(38502 0001-0070)		Carburetor, Zenith	Vergaser	Carburateur	1
▲	02738	(38502 0001-0070)		Repair Kit, Carb.	Reparatursatz	Trousse de réparat.	1
22	31550	(38502 0001-0070)		Shield, Drip	Traufeschild	Bouclier-gouttes	1
23	57934	(38502 0001-0070)		Adaptor, Carb.	Verbindungsstück	Raccord	1
24	07252	(38502 0001-xxxx)		Nut, Wing	Flügelmutter	Écrou-oreilles	1
25	69970	(38502 0001-xxxx)		Stud, Air Horn	Stiftschraube	Goujon	1
26	07251	(38502 0001-xxxx)		Washer	Scheibe	Rondelle	1
27	24924	(38502 xxxx-0070)		Washer, Nylon	Scheibe	Rondelle	1

Fig. 18 - Carburetor Group, Gasoline — Vergaser-Gruppe, Benzin — Groupe carburateur, essence

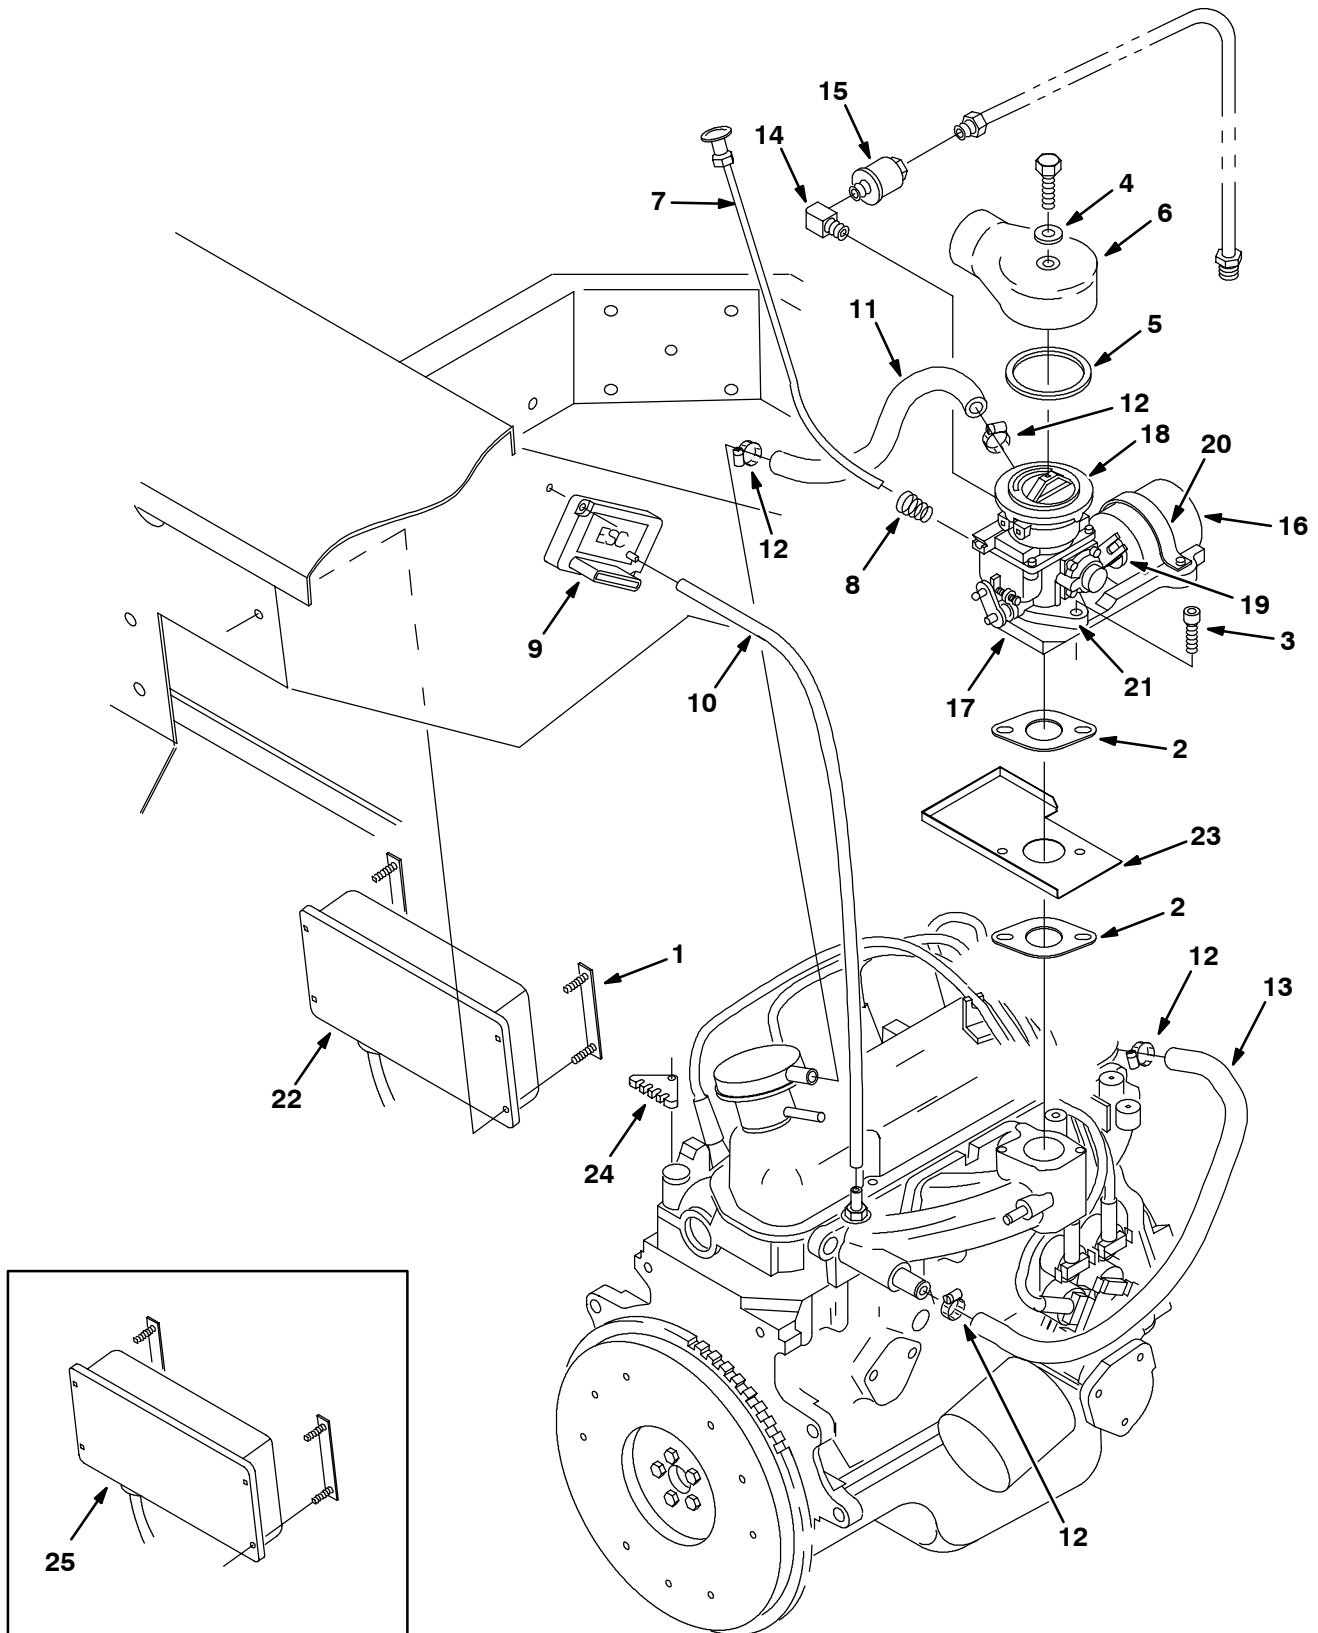


Fig. 18 - Carburetor Group, Gasoline — Vergaser-Gruppe, Benzin — Groupe carburateur, essence

Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1 59935	(38502 0071-	) Plate	Platte	Plaque, Plateau	2
2 74443	(38502 0071-	) Gasket	Dichtung	Joint	2
3 33951	(38502 0071-	) Screw, Soc	Schraube	Vis	2
4 24924	(38502 0071-	) Washer	Scheibe	Rondelle	1
5 16738	(38502 0071-	) Gasket	Dichtung	Joint	1
6 57934	(38502 0071-	) Adaptor, Elbow	Verbindungsstück	Raccord	1
7 69266	(38502 0071-	) Cable, Choke	Starterzugseil	Cable de starter	1
8 58846	(38502 0071-	) Spring, Compress	Feder	Ressort	1
9 30305	(38502 0071-	) Control, Ignition	Steuerung	Commande	1
10 39780	(38502 0071-	) Hose, Vacuum	Schlauch	Tuyau	1
11 55195	(38502 0071-	) Hose, Molded	Schlauch	Tuyau	1
12 63810	(38502 0071-	) Clamp, Wormdrive	Klemme	Attache	4
13 31543	(38502 0071-	) Hose, Heater	Schlauch	Tuyau	1
71435	(38502 0071-	) Governor, Gas	Regler	Régulateur	1
▲ 71443	(38502 0071-	) Governor, Gas	Regler	Régulateur	1
▲▲ 14 11984	(38502 0071-	) Fitting, Elbow	Fitting	Douille	1
▲▲ 15 36050	(38502 0071-	) Filter, Fuelor	Kraftstofffilter	Filtre a carburant	1
▲▲ 16 83849	(38502 0071-	) Actuator	Steuergerät	Méc. de commande	1
▲▲ 17 83682	(38502 0071-	) Bracket	Halter	Support	1
▲▲ 18 59883	(38502 0071-	) Carburetor	Vergaser	Carburateur	1
▲▲ 02738	(38502 0071-	) Kit, Carburetor	Reparatursatz	Trousse de réparat.	1
▲▲ 19 83684	(38502 0071-	) Linkage Kit	Gestänge	Timonerie, Tringlerie	1
▲▲ 20 83685	(38502 0071-	) Strap. Mounting	Riemen	Sangle	1
▲▲ 21 74443	(38502 0071-	) Gasket	Dichtung	Joint	1
▲▲ 22 71437	(38502 0071-	) Control Unit	Steuerung	Contrôle	1
23 374527	(38502 0071-	) Shield, Drip	Schild	Bouclier, Écran De Protection	1
24 374529	(38502 0071-	) Clamp, Plug Wire	Klemme	Attache	1
25 56235	(38502 0001-0070)	) Control Unit	Steuerung	Contrôle	1

Fig. 19 - Carburetor Group, LPG — Vergaser-Gruppe, LPG — Groupe carburateur, GPL

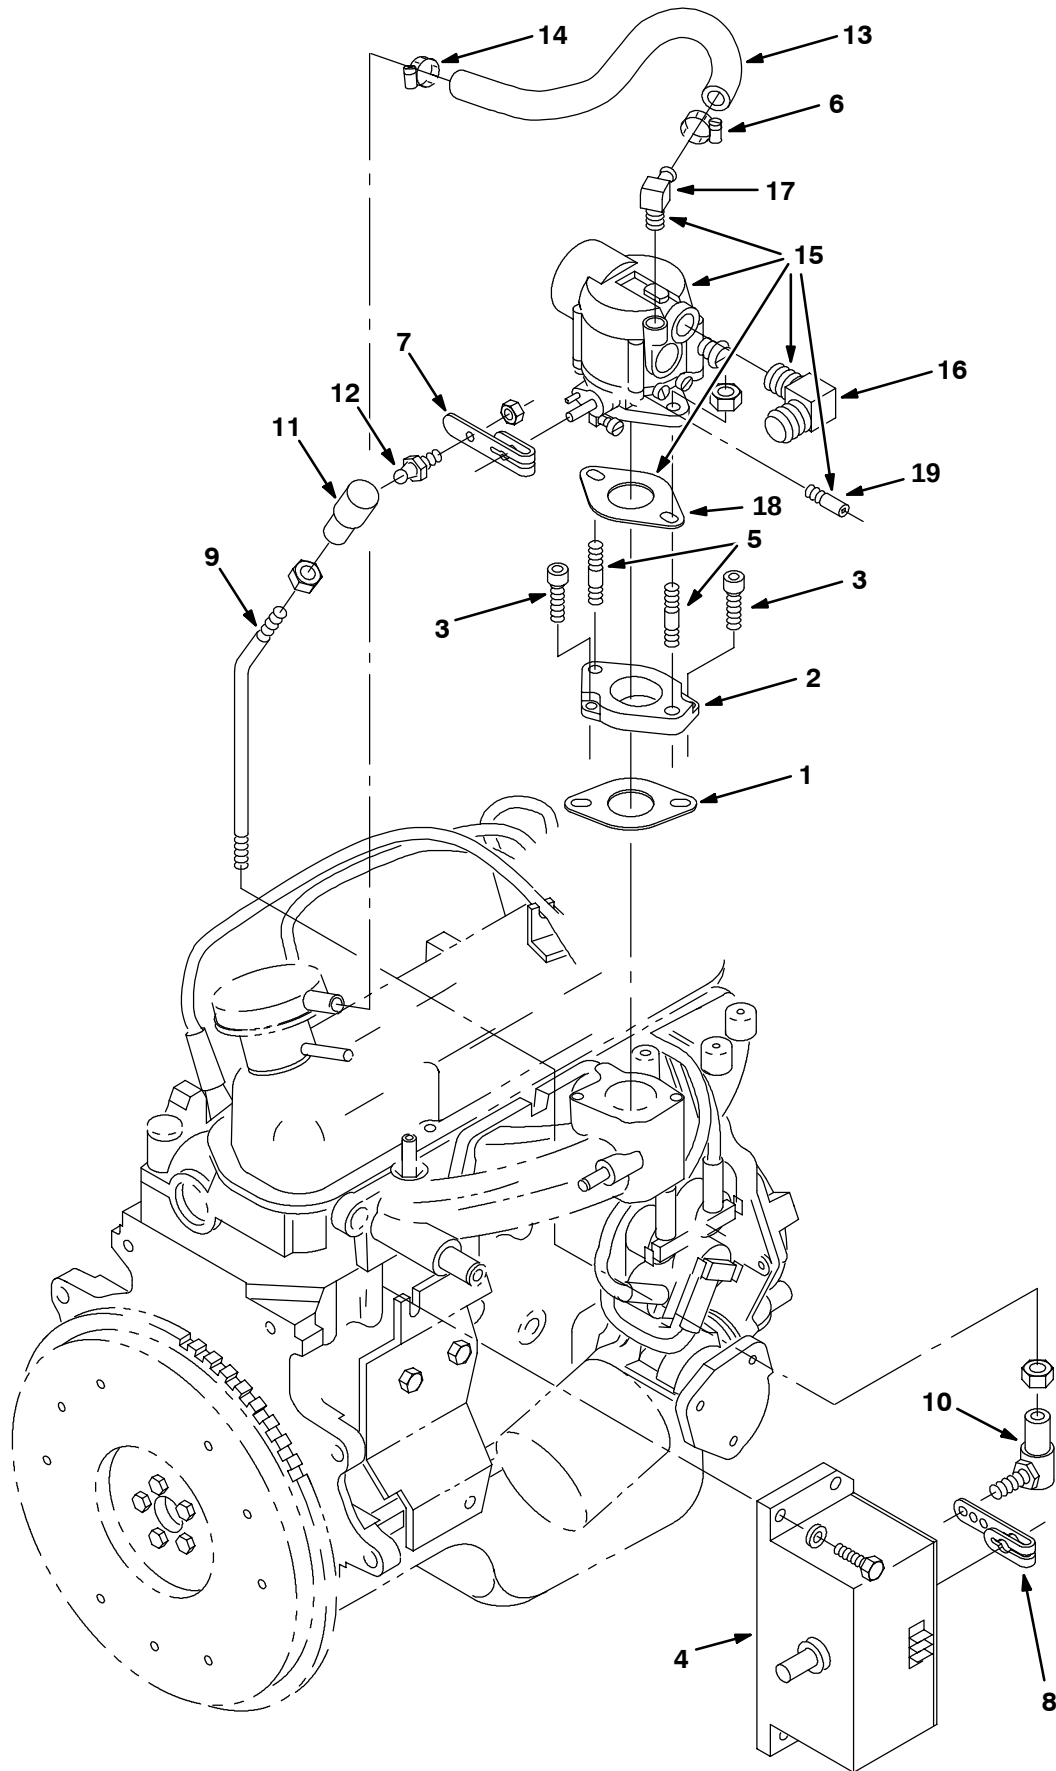


Fig. 19 - Carburetor Group, LPG — Vergaser-Gruppe, LPG — Groupe carburateur, GPL

Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tennant Ref. Part No.	from/ab/du-to/bis/à				
1 74443	(38562 0001-0070)	Gasket, Carburetor	Dichtung	Joint	1
2 74345	(38562 0001-0070)	Plate, Carburator	Platte	Plaque	1
3 33951	(38562 0001-0070)	Screw	Schraube	Vis	2
4 07539	(38562 0001-0070)	Actuator, Governor	Steuergerät	Méc. de commande	1
▲ 374506	(38562 0001-0070)	Bearing	Lager	Palier, Roulement	2
5 30324	(38562 0001-0070)	Stud	Stiftschraube	Goujon	2
6 43844	(38562 0001-0070)	Clamp, Wormdrive	Klemme	Attache	1
7 30480	(38562 0001-0070)	Lever, Carburetor	Hebel	Levier	1
8 30481	(38562 0001-0070)	Lever, Actuator	Hebel	Levier	1
9 30320	(38562 0001-0070)	Rod, Control	Betätigungsstange	Tige de commande	1
10 14601	(38562 0001-0070)	Balljoint	Kugelgelenk	Articulation à rotule	1
11 50332-1	(38562 0001-0070)	Balljoint, Body/Clip	Kugelgelenk	Articulation à rotule	1
12 50332-2	(38562 0001-0070)	Balljoint, Ball Stud	Kugelgelenk	Articulation à rotule	1
13 55195	(38562 0001-0070)	Hose, Molded	Schlauch	Tuyau	1
14 63810	(38562 0001-0070)	Clamp, Wormdrive	Klemme	Attache	1
15 72115	(38562 0001-0070)	Carburetor, LPG	Vergaser, LPG	Carburateur, GPL	1
▲ 78881	(38562 0001-0070)	Repair Kit, Carb.	Reparatursatz	Trousse de réparat.	1
▲ 16 84641	(38562 0001-0070)	Fitting, Elbow 90°	Fitting, 90°	Douille, 90°	1
▲ 17 53029	(38562 0001-0070)	Fitting, Elbow	Fitting	Douille	1
▲ 18 74443	(38562 0001-0070)	Gasket, Carburetor	Dichtung	Joint	1
▲ 19 74402	(38562 0001-0070)	Fitting, Special	Fitting	Douille	1

Fig. 20 - Carburetor Group, LPG — Vergaser-Gruppe, LPG — Groupe carburateur, GPL

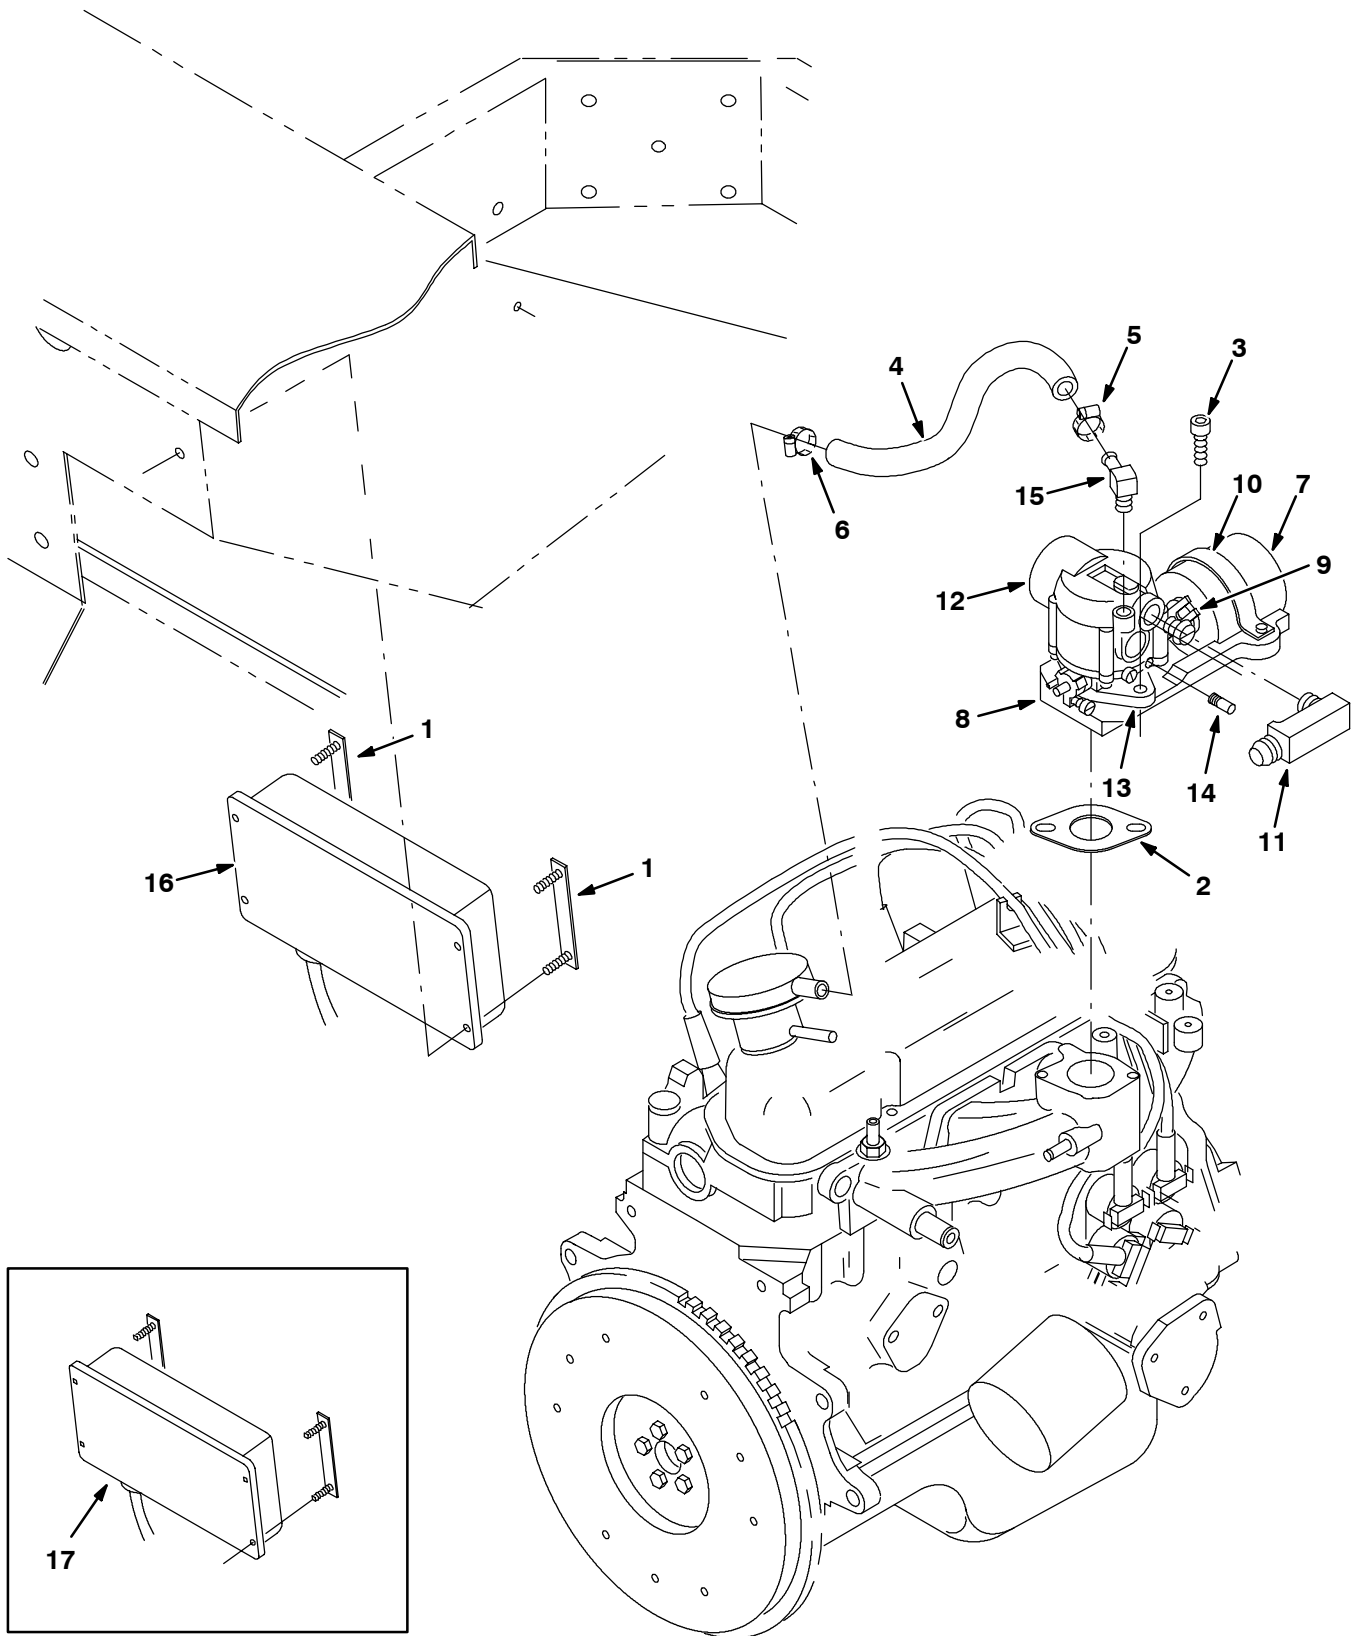


Fig. 20 - Carburetor Group, LPG — Vergaser-Gruppe, LPG — Groupe carburateur, GPL

		Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tenant Ref.	Part No.	from/ab/du-to/bis/à					
1	59935	(38562 0071-	)	Plate, Carburetor	Platte	Plaque	1
2	74443	(38562 0071-	)	Gasket, Carburetor	Dichtung	Joint	1
3	33951	(38562 0071-	)	Screw	Schraube	Vis	2
4	55195	(38562 0071-	)	Hose, Molded	Schlauch	Tuyau	1
5	43844	(38562 0071-	)	Clamp, Wormdrive	Klemme	Attache	2
6	63810	(38562 0071-	)	Clamp, Wormdrive	Klemme	Attache	1
	71436	(38562 0071-	)	Governor, Lpg	Regler, Lpg	Régulateur, GPL	1
▲	71444	(38562 0071-	)	Governor, Lpg	Regler, Lpg	Régulateur, GPL	1
▲▲	7	83849	(38562 0071-	Actuator, Governor	Steuergerät	Méc. de commande	1
▲▲	8	83682	(38562 0071-	Bracket	Halter	Support	1
▲▲	9	83684	(38562 0071-	Linkage Kit	Gestänge	Timonerie, Tringlerie	1
▲▲	10	83685	(38562 0071-	Strap. Mounting	Riemen	Sangle	1
▲▲	11	84641	(38562 0071-	Fitting, Elbow 90°	Fitting, 90°	Douille, 90°	1
▲▲	12	73017	(38562 0071-	Carburetor, LPG	Vergaser, LPG	Carburateur, GPL	1
▲▲	13	74443	(38562 0071-	Gasket, Carburetor	Dichtung	Joint	1
▲▲	14	74402	(38562 0071-	Fitting, Special	Fitting	Douille	1
▲▲	15	53029	(38562 0071-	Fitting, Elbow	Fitting	Douille	1
▲▲	16	71437	(38562 0071-	Control Unit	Steuerung	Contrôle	1
	17	56235	(38562 0001-0070)	Control Unit	Steuerung	Contrôle	1

Fig. 21 - Vaporizer Group, LPG — Verdampfer-Gruppe, LPG — Groupe vaporisateur, GPL

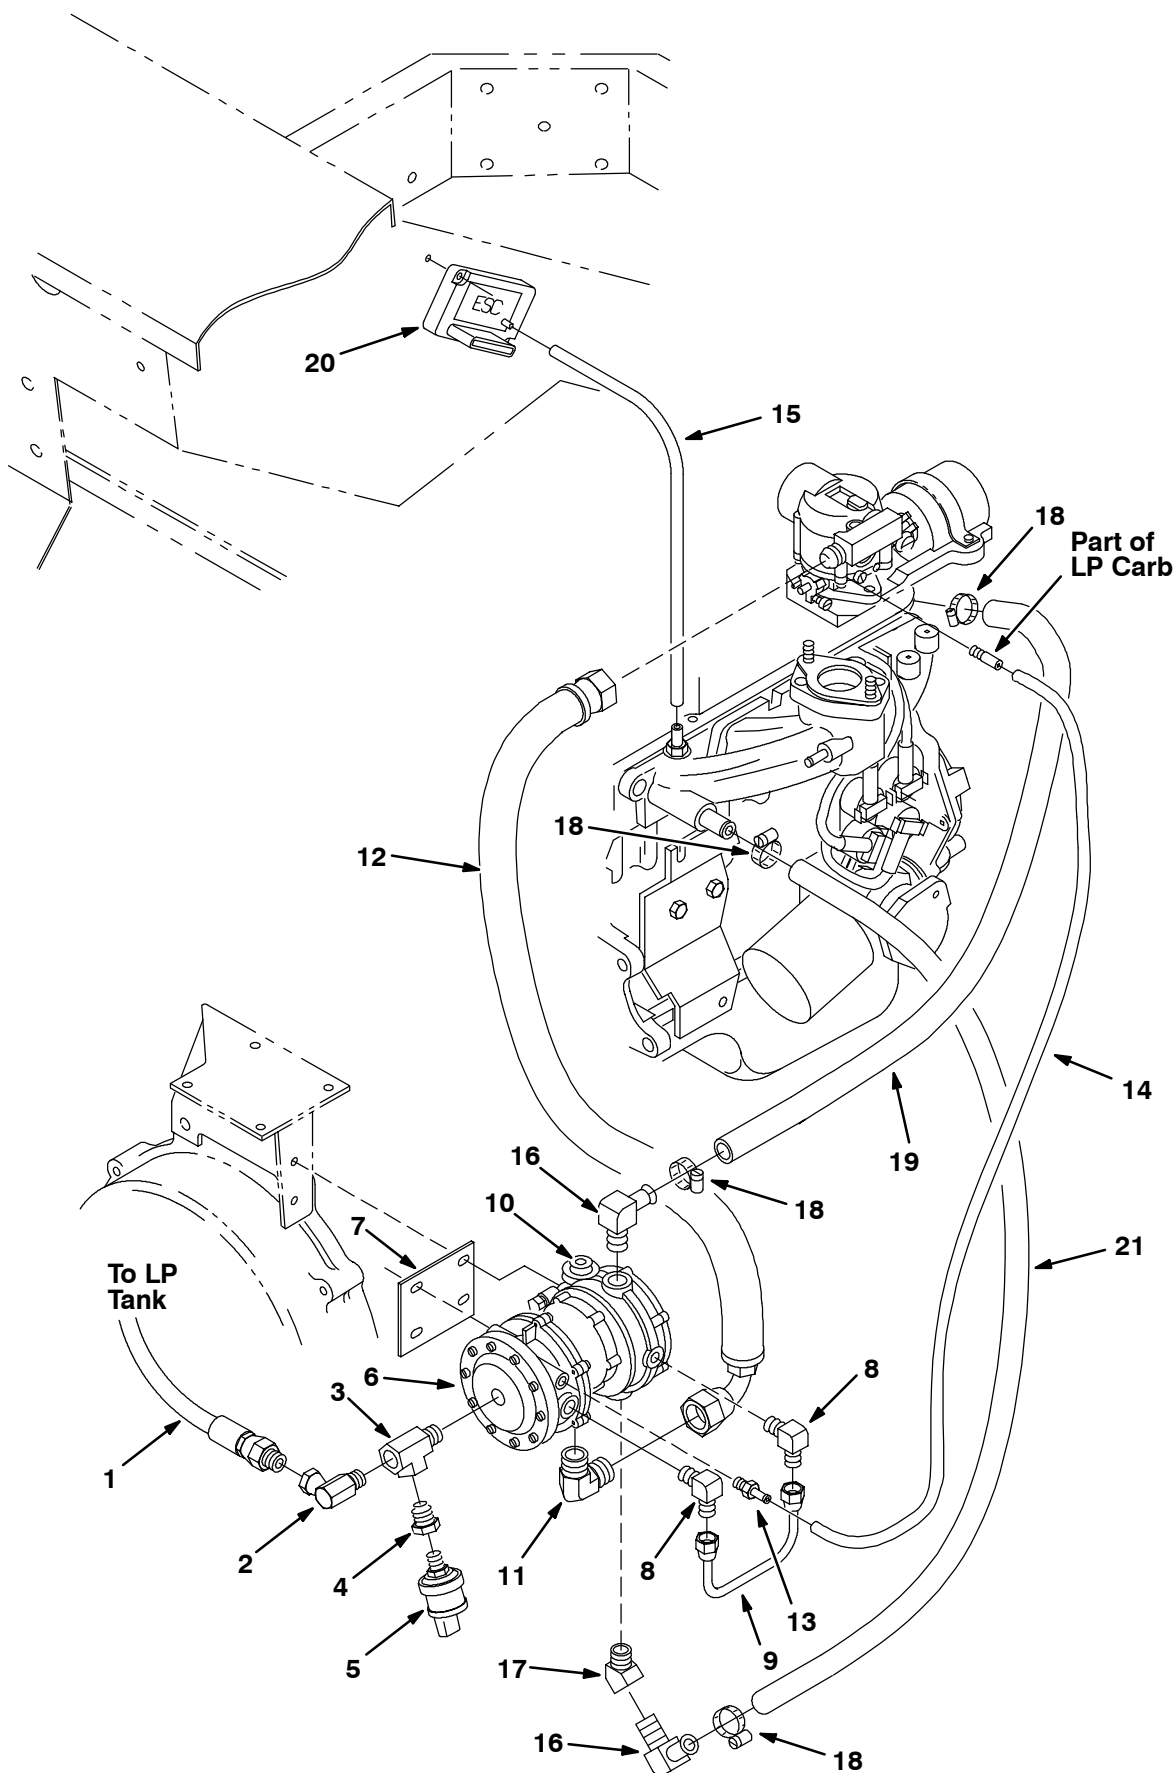


Fig. 21 - Vaporizer Group, LPG — Verdampfer-Gruppe, LPG — Groupe vaporisateur, GPL

Ref.	Tennant Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1	19760	(38562 0001-	) Hose, LPG, Spl	Schlauch, LPG	Durite, GPL	1
2	11442-1	(38562 0001-	) Fitting, Elbow 90°	Fitting, 90°	Douille, 90°	1
3	56976A	(38562 0001-	) Fitting, Tee	T-fitting	Douille, T	1
4	17414	(38562 0001-	) Fitting, Str	Fitting, gerade	Douille droite	1
5	23156	(38562 0001-	) Switch, Pressure	Schalter	Interrupteur	1
6	73020	(38562 0001-	) Filter, Fuelock	Kraftstofffilter /absperrentil	Filtre a carburant /bouchon	1
▲	65527	(38562 0001-	) Repair Kit, Fuelock	Repair Kit, Fuelock	Repair Kit, Fuelock	1
7	59809	(38562 0001-	) Bracket, Mtg	Halter	Support	1
8	52424	(38562 0001-	) Fitting, Elbow 90°	Fitting, 90°	Douille, 90°	2
9	59808	(38562 0001-	) Fueline,.375 Od	Kraftstoff Leitung	Tuyau, Carburant	1
10	54930	(38562 0001-xxxx	) Vaporizer, LPG	Verdampfer	Vaporisateur, Diffuseur	1
▲	55998	(38562 0001-xxxx	) Vaporizer Repair Kit	Vaporizer Repair Kit	Vaporizer Repair Kit	1
10	73018	(38562 xxxx-	) Vaporizer, LPG	Verdampfer	Vaporisateur, Diffuseur	1
▲	78880	(38562 xxxx-	) Vaporizer Repair Kit	Vaporizer Repair Kit	Vaporizer Repair Kit	1
▲	374532	(38562 xxxx-	) Spring, Vaporizer	Spring, Vaporizer	Spring, Vaporizer	1
11	07598	(38562 0001-	) Fitting, Elbow 90°	Fitting, 90°	Douille, 90°	1
12	79422	(38562 0001-	) Hose-Lpg Med08	Schlauch, LPG	Durite, GPL	1
13	40607	(38562 0001-	) Fitting, Str	Fitting, gerade	Douille droite	1
14	07464	(38562 0001-	) Hose, Vacuum	Vakuumschlauch	Tuyau	1
15	39780-1	(38562 0001-	) Hose Vac.,Rubber	Vakuumschlauch	Tuyau	1
16	51839	(38562 0001-	) Fitting, Elbow 90°	Fitting, 90°	Douille, 90°	2
17	01997	(38562 0001-	) Fitting	Fitting	Douille	1
18	63810	(38562 0001-	) Clamp-Wormdrive	Klemme	Attache	4
19	31543	(38562 0001-	) Hose, Heater	Heizungsschlauch	Tuyau chauffage	1
20	30305	(38562 0001-	) Control, Ignition	Zündungsbetätigung	Commande	1
21	71425	(38562 0001-	) Hose, Heater	Heizungsschlauch	Tuyau chauffage	1

Fig. 22 - Air Cleaner Group - Luftfilter Gruppe - Ens. Filtre à Air


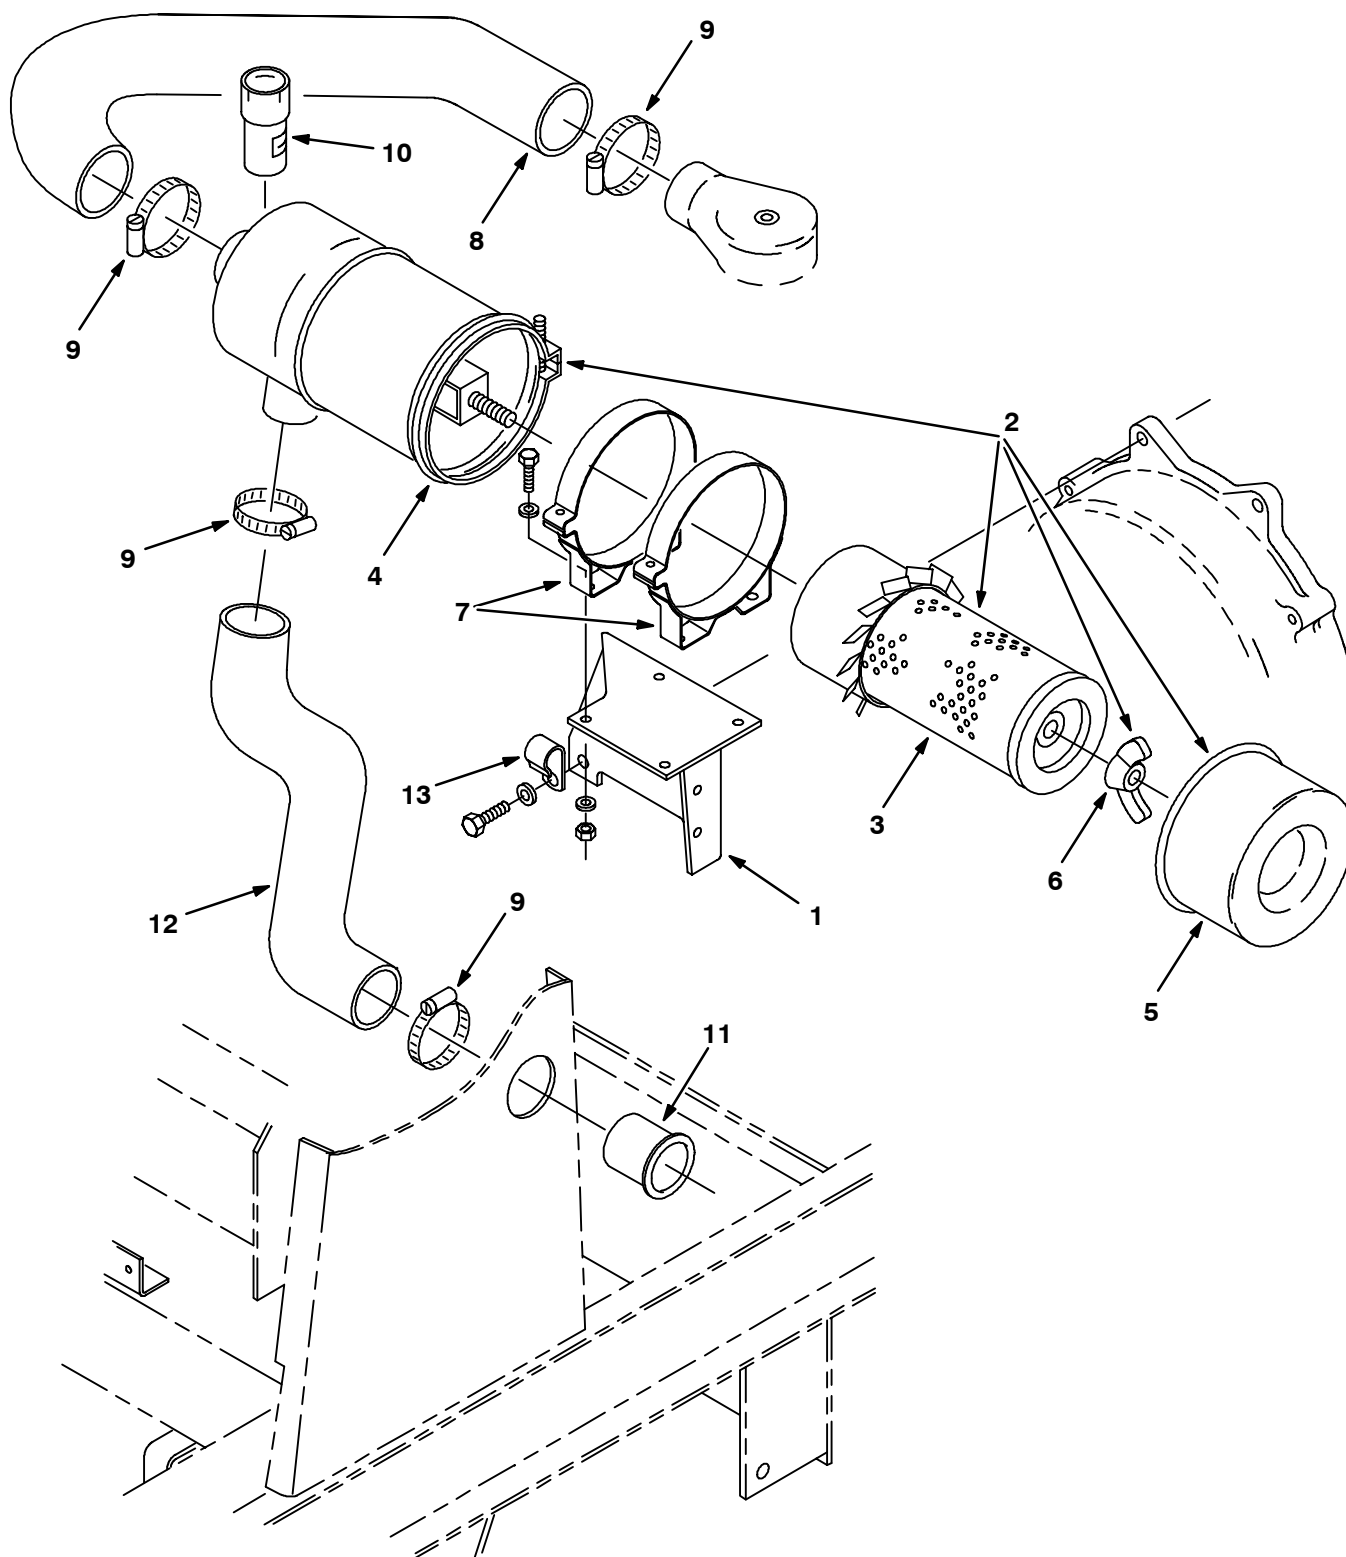


Fig. 22 - Air Cleaner Group - Luftfilter Gruppe - Ens. Filtre à Air

Tennant		Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Ref.	Part No.	from/ab/du-to/bis/à					
	1 53783	(38502 0001-	)	Bracket, Aircleaner	Halterung	Support	1
	2 58538	(38502 0001-	)	Air Cleaner	Luftfilter kpl.	Filtre à Air	1
▲	3 58120	(38502 0001-	)	Element, Air Filter	Lufteinsatz	Element, filtre	1
▲	4 02740	(38502 0001-	)	Clamp	Klemme	Attache	1
▲	5 02741	(38502 0001-	)	Cup	Deckel	Couvercle	1
▲	6 07562	(38502 0001-	)	Nut, Wing	Flügelmutter	Écrou-oreilles	1
	7 51560-3	(38502 0001-	)	Clamp, Aircleaner	Klemme	Attache	2
	8 31524	(38502 0001-	)	Hose, Air Intake	Schlauch	Tuyau	1
	9 14432	(38502 0001-	)	Clamp, Wormdrive	Klemme	Attache	4
	10 03026	(38502 0001-	)	Indicator, Service	Luftanzeiger	Indicateur d'air	1
	11 58346	(38502 0001-	)	Tube, Air Intake	Rohr	Tube	1
	12 59811	(38502 0001-	)	Tube, Inlet	Ansaugrohr	Tube de prise d'air	1
	13 30407	(38502 0001-	)	Clip, Keeper, Open	Clip	Agrafe	2

**Fig. 23 - Alternator and Engine Fan Group - Lichtmaschine und Lüfter Gruppe -
Ens. Alternateur et Ventilateur**


Alternator mount Hardware;
35707 lower bolt (1)
59156 lower nyloc nut (1)
16931 upper bolt (1)
32491 upper washer (1)

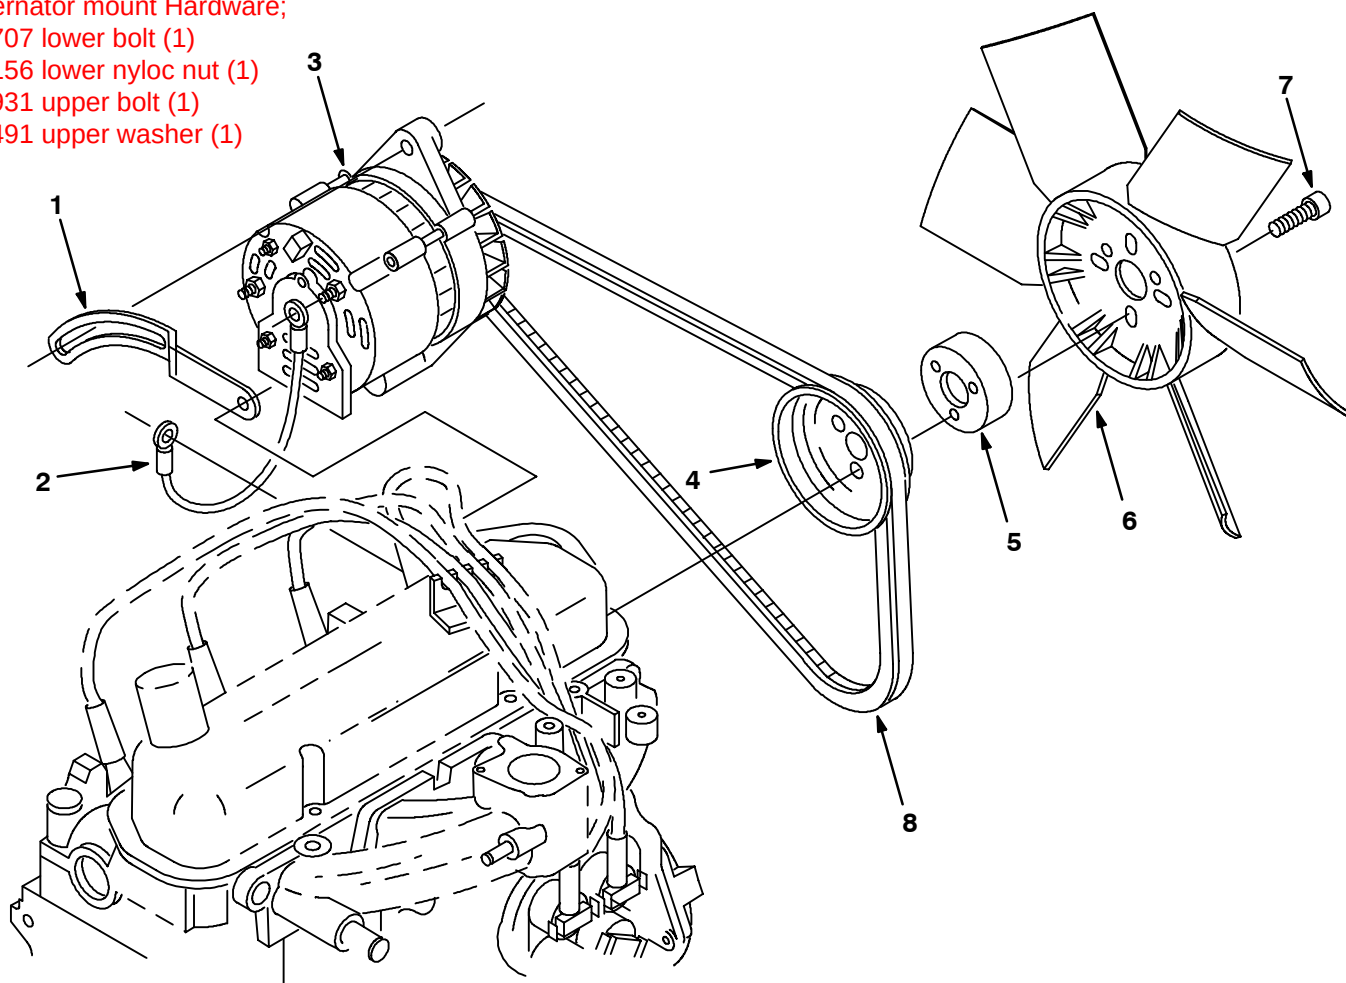

07828-07072

Tenant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1 31526	(38502 0001-)	Arm, Alternator	Arm	Bras	1
2 82731	(38502 0001-)	Wire, Ground	Massekabel	Cable de Masse	1
3 60559	(38502 0001-)	Alternator	Lichtmaschine	Alternateur	1
▲ 61931	(38502 0001-)	Regulator assy	Regler	Régulateur	1
▲ 86041	(38502 0001-)	Bearing, ball	Kugellager	Palier	1
▲ 61529	(38502 0001-)	Brush kit, carbon	Kohlebürstesatz	Balais-Charbon	1
▲ 61531	(38502 0001-)	Rectifier	Gleichrichter	Redresseur	1
▲ 70160	(38502 0001-)	Pulley	Riemenscheibe	Poulie	1
4 30553	(38502 0001-)	Sheave, Pump	Riemenscheibe	Poulie	1
5 30570	(38502 0001-)	Spacer, Fan	Distanzstück	Entretoise	1
6 30559	(38502 0001-)	Fan, Pusher	Lüfter	Ventilateur	1
7 57813	(38502 0001-)	Screw	Schraube	Vis	3
8 58323	(38502 0001-xxxx)	Belt, V	Keilriemen	Courroie	1
8 374516	(38502 xxxx-)	Belt, V	Keilriemen	Courroie	1

Fig. 24 - Muffler Group - Auspuff Gruppe - Système de Silencieux d'échappement

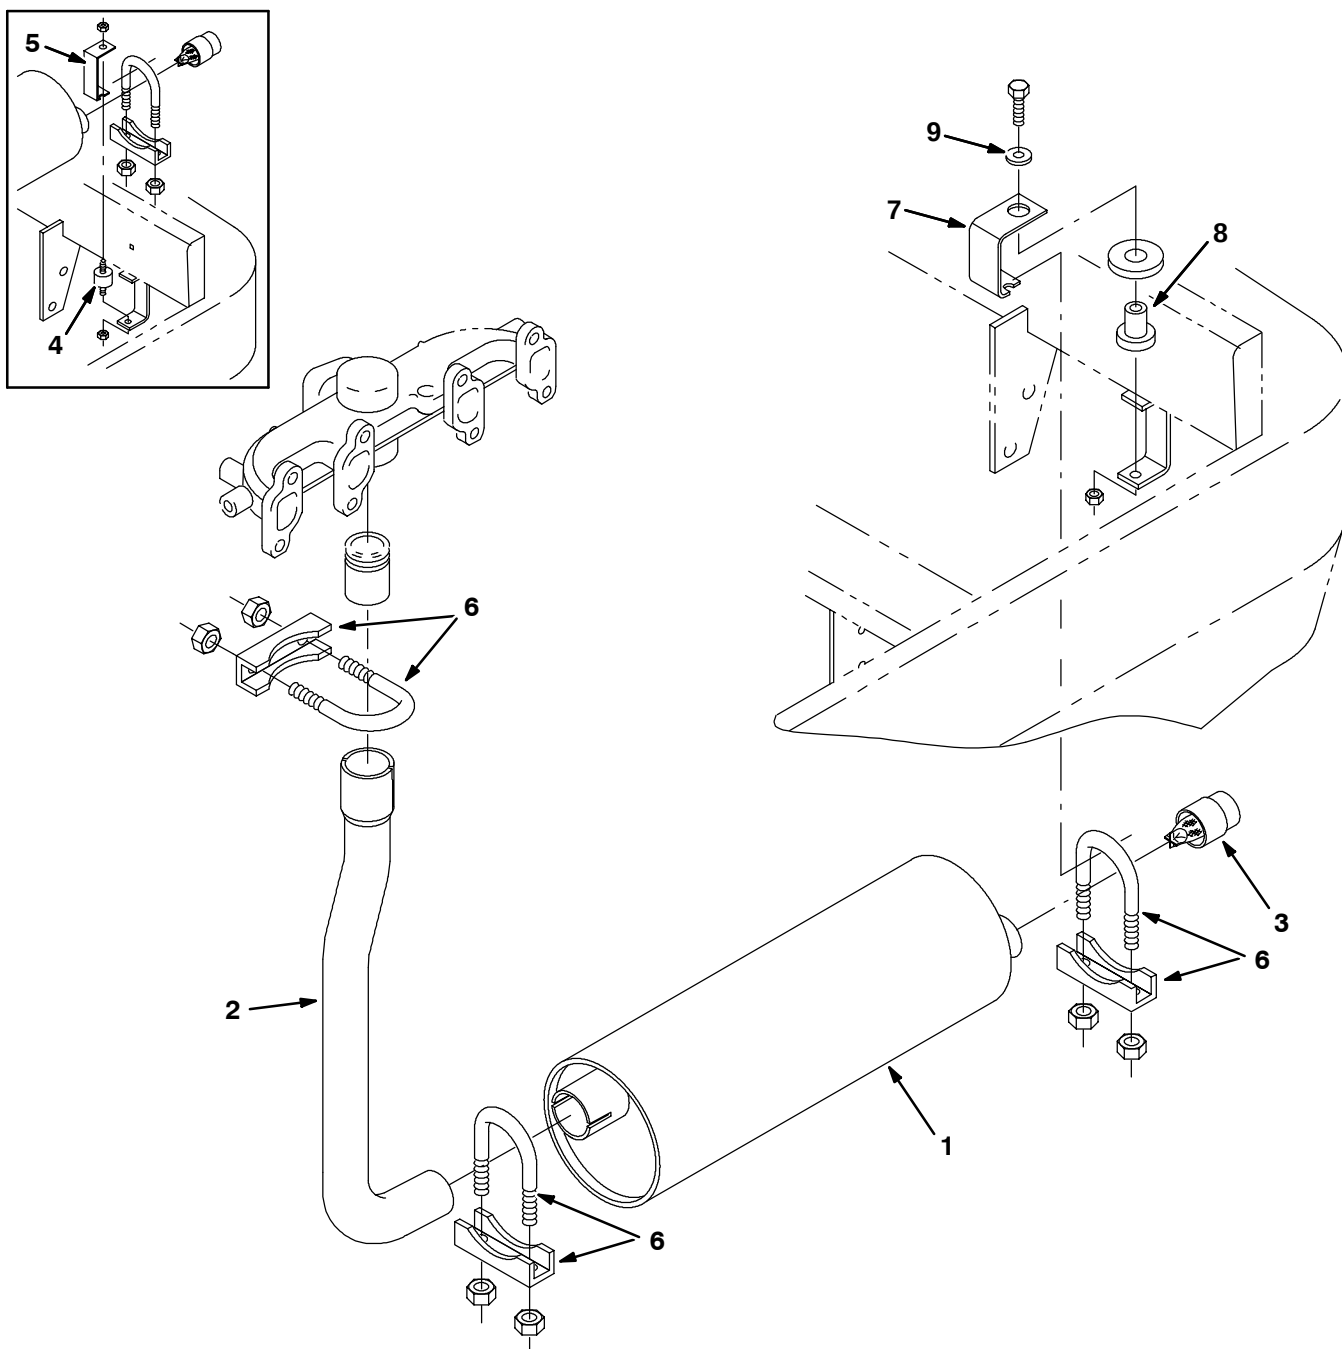

07830-07074

Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1 55851	(38502 0001-)	Muffler, Exhaust	Auspufftopf	Silencieux d'échap.	1
2 55861	(38502 0001-)	Tube, Exhaust	Auspuffrohr	Tube de silencieux	1
3 58193	(38502 0001-)	Screen, Spark	Funkenfänger	Tamis de sûreté	1
4 82661	(38502 0001-0060)	Isolator, Vibration	Dämpfer	Amortisseur	1
5 84578	(38502 0001-0060)	Kit, Hanger	Satz, Halterung	Support	1
6 24012	(38502 0001-)	Clamp, Muffler	Klemme	Attache	3
7 70214	(38502 0061-)	Hanger, Muffler	Halterung	Support	1
8 54274	(38502 0061-)	Isolator, Vibration	Dämpfer	Amortisseur	1
9 30013	(38502 0061-)	Washer	Scheibe	Rondelle	1

Fig. 25 - Fuel Tank Group, Gasoline — Benzintank-Gruppe — Groupe réservoir de carburant, essence

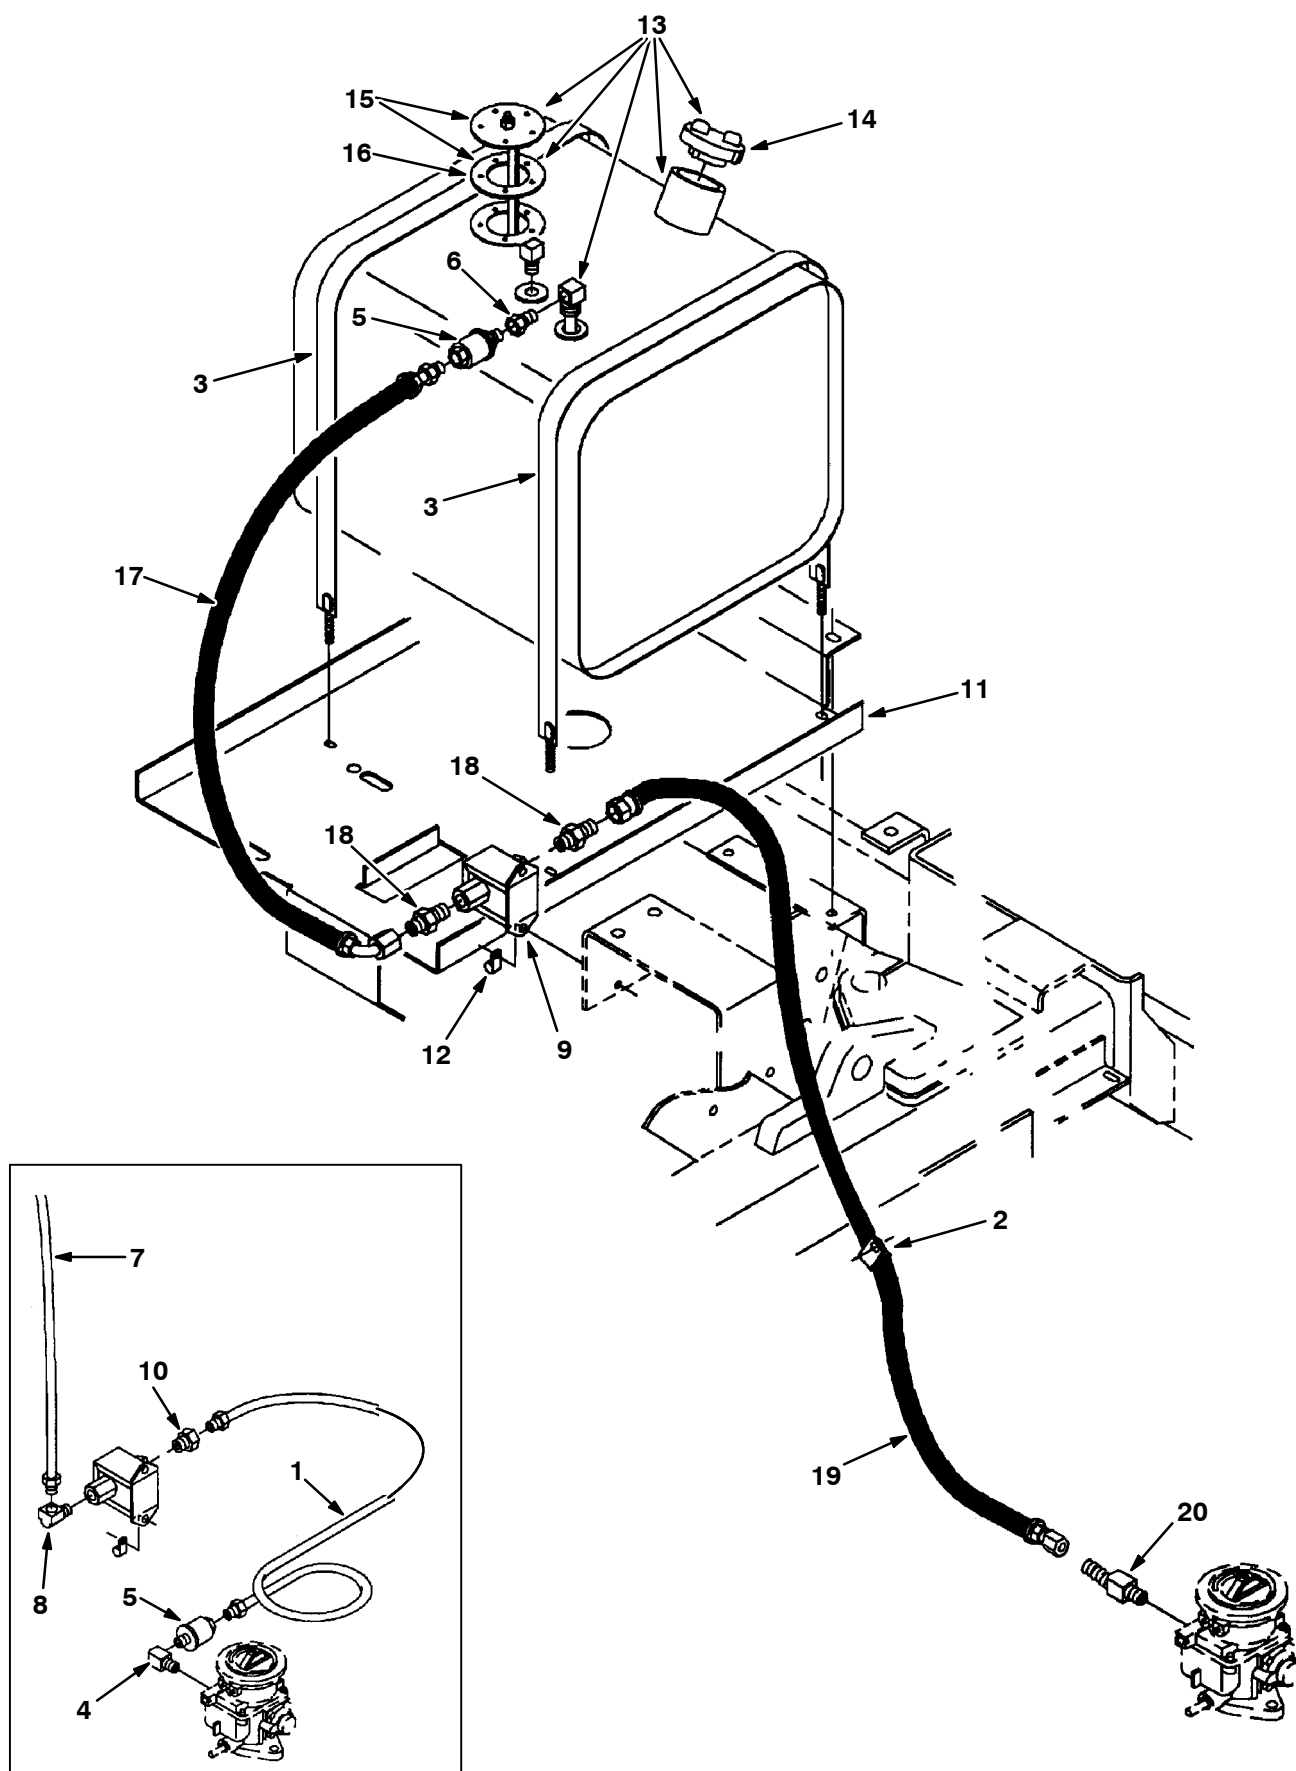


Fig. 25 - Fuel Tank Group, Gasoline — Benzintank-Gruppe — Groupe réservoir de carburant, essence

Ref.	Tennant Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
		from/ab/du-to/bis/à					
1	59888	(38502 0001-0009)		Fuelline	Kraftstoffleitung	Tuyau à carburant	1
2	26395-1	(38502 0001-0022)		Clamp, Cable	Klemme	Attache	1
3	55828	(38502 0001-0022)		Strap, Tank, Gas	Riemen	Sangle	2
4	11984	(38502 0001-0009)		Fitting, Elbow 90°	Fitting, 90°	Douille, 90°	1
5	36050	(38502 0001-0022)		Filter, Fuel	Kraftstofffilter	Filtre à carburant	1
6	17414	(38502 0001-0022)		Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
7	59887	(38502 0001-0009)		Fuelline	Kraftstoffleitung	Tuyau à carburant	1
8	15555-1	(38502 0001-0009)		Fitting, Elbow 90°	Fitting, 90°	Douille, 90°	1
9	59945	(38502 0001-0022)		Pump, Fuel, Electr.	Kraftstoffpumpe	Pompe à carburant	1
10	40585	(38502 0001-0009)		Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
11	55222	(38502 0001-0022)		Tray, Gas	Montageplatte	Plaque de montage	1
12	46236	(38502 0001-0022)		Clamp, Cable	Klemme	Attache	1
13	53882	(38502 0001-0022)		Tank, Fuel	Kraftstofftank	Reservoir du Carb.	1
▲ 14	48267	(38502 0001-0022)		Cap, Gas	Tankdeckel	Bouchon carburant	1
▲ 15	07873	(38502 0001-0022)		Send Unit	Geber	Unitée émittrice	1
▲▲ 16	14131	(38502 0001-0022)		Gasket	Dichtung	Joint	1
17	72072	(38502 0010-0022)		Hose, hydraulic	Schlauch	Tuyau flexible	1
18	56457	(38502 0010-0022)		Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	2
19	57574	(38502 0010-0022)		Hose, hydraulic	Schlauch	Tuyau flexible	1
20	56457	(38502 0010-0022)		Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1

Fig. 26 - Fuel Tank Group, Gasoline — Benzintank-Gruppe — Groupe réservoir de carburant, essence

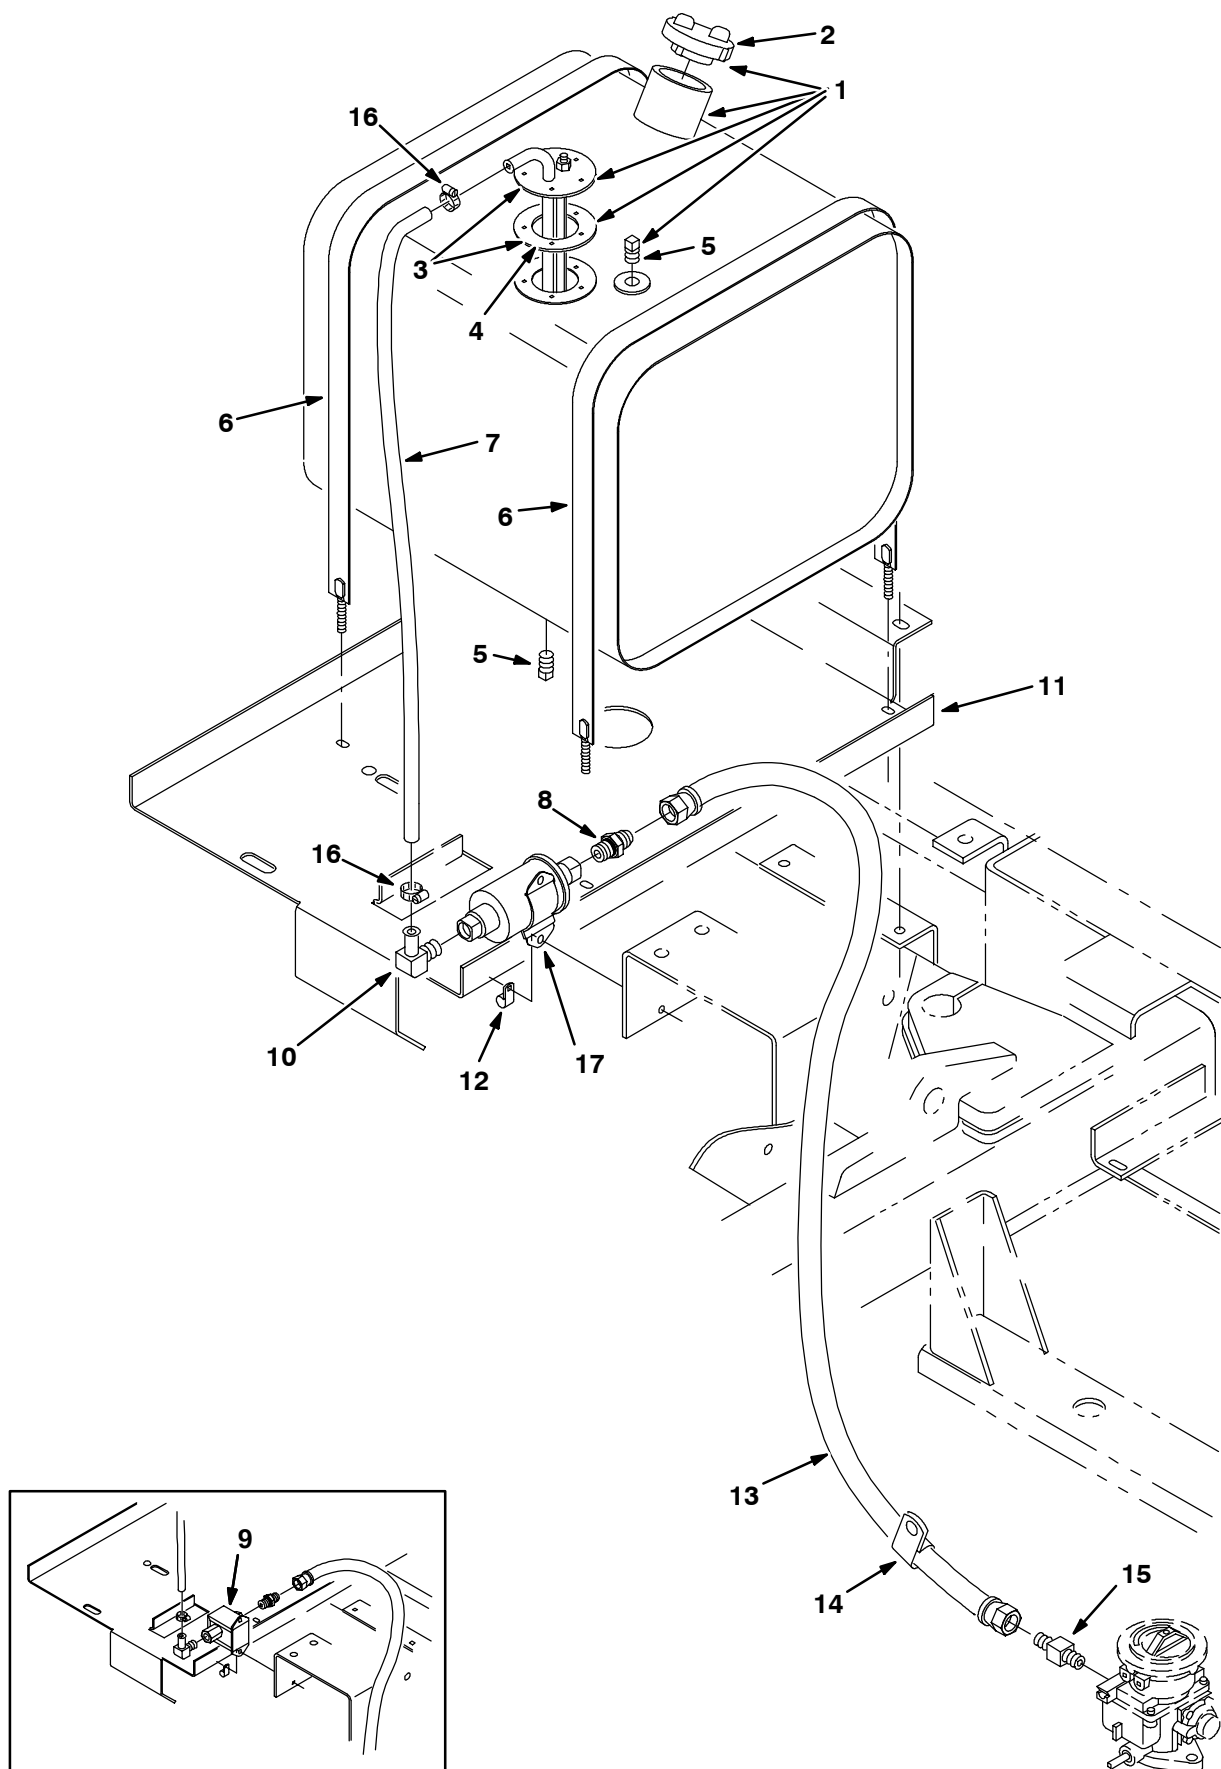


Fig. 26 - Fuel Tank Group, Gasoline — Benzintank-Gruppe — Groupe réservoir de carburant, essence

	Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
	1 72191	(38502 0023-	) Tank, Fuel	Kraftstofftank	Reservoir du Carb.	1
▲	2 48267	(38502 0023-	) Cap, Gas	Tankdeckel	Bouchon carburant	1
▲	3 74406	(38502 0023-	) Send Unit	Geber	Unitée émittrice	1
▲▲	4 14131	(38502 0023-	) Gasket	Dichtung	Joint	1
	5 48126	(38502 0023-	) Fitting, plug	Stopfen	Bouchon	2
	6 87396	(38502 0023-	) Strap, Tank, Gas	Riemen	Sangle	2
	7 82509	(38502 0023-	) Hose, hydraulic	Schlauch	Tuyau flexible	1
	8 56457	(38502 0023-	) Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
	9 21720	(38502 0023-0058)	) Pump, Fuel, Electr.	Kraftstoffpumpe	Pompe à carburant	1
	10 53029	(38502 0023-	) Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
	11 55222	(38502 0023-	) Tray, Gas	Montageplatte	Plaque de montage	1
	12 46236	(38502 0023-	) Clamp, Cable	Klemme	Attache	1
	13 57574	(38502 0023-	) Hose, hydraulic	Schlauch	Tuyau flexible	1
	14 26395-1	(38502 0023-	) Clamp, Cable	Klemme	Attache	1
	15 56457	(38502 0023-	) Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
	16 43844	(38502 0023-	) Clamp, Cable	Klemme	Attache	2
	17 59015	(38502 0059-	) Pump, Fuel, Electr.	Kraftstoffpumpe	Pompe à carburant	1
	21715	(38502 0059-	) Harness-wiring	Kabelstrang	Faisceau De Fils	1

Fig. 27 - Fuel Tank Group, LPG — LPG-Tank-Gruppe — Groupe bonbonne de carburant, GPL

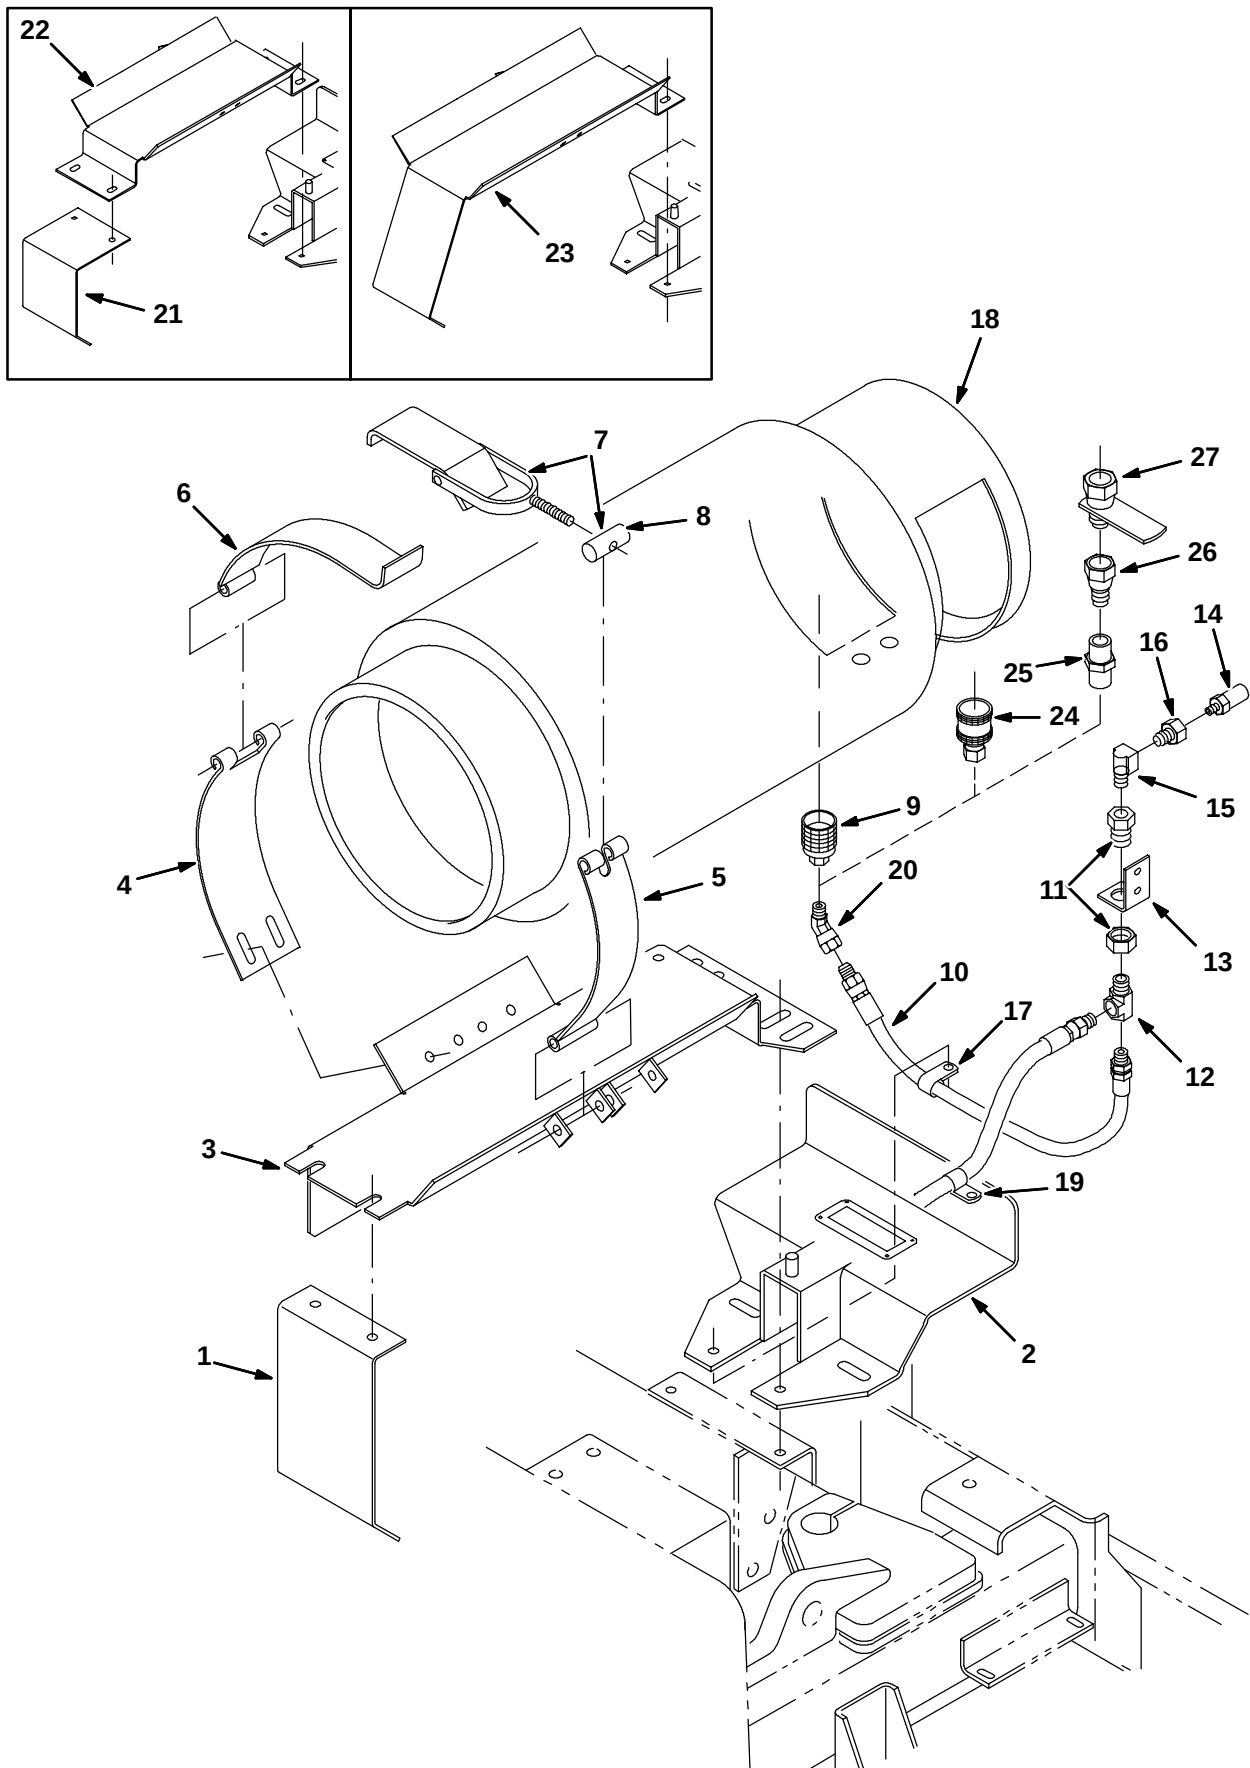


Fig. 27 - Fuel Tank Group, LPG — LPG Tank Gruppe — Groupe bonbonne de carburant, GPL

Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie	Tennant Ref. Part No.	from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1	70221	(38562 xxxx-)	Bracket, Mtg, LPG	Halter	Support	1
2	72128	(38562 0001-)	Bracket Wldt	Halter	Support	1
3	10652	(38562 xxxx-)	Panel Wldt	Blech, Tabel	Tableau	1
4	58589	(38562 0001-)	Strap, Mtg Tank	Riemen	Sangle	1
5	58590	(38562 0001-)	Strap, Tank Retainer	Riemen	Sangle	1
6	57297	(38562 0001-)	Strap, Hinge	Riemen	Sangle	1
7	53400-1	(38562 0001-)	Latch Assy, LPG	Verschluss	Loquet	1
▲ 8	53400-4	(38562 0001-)	Nut, Adjustable	Mutter	Écrou	1
9	26496	(38562 0001-)	Coupling, Quickdisc	Kupplung	Accouplement	1
10	22308-3	(38562 0001-)	Hose, Lpg	Schlauch, LPG	Durite, GPL	1
11	78122	(38562 0001-)	Ftg, Bulkhead	Fitting, anschluß	Douille accouplement	1
12	56976A	(38562 0001-)	Ftg-Tee Npt	T-fitting	Douille, T	1
13	54343	(38562 0001-)	Bracket, Mtg	Halter	Support	1
14	24047	(38562 0001-)	Valve, Press Relief	Ventil	Soupape	1
15	27048	(38562 0001-)	Ftg-Elbow 90°	Fitting, 90°	Douille, 90°	1
16	59892	(38562 0001-)	Ftg-Str	Fitting, gerade	Douille droite	1
17	26395-1	(38562 0001-)	Clamp-Cable	Kabelschelle	Attache cable	1
18	24928-1	(38562 0001-)	Tank-Lp, 33#	Tank	Réservoir	1
19	67767	(38562 0001-)	Clamp-Cable	Kabelschelle	Attache cable	1
20	47720	(38562 0001-)	Ftg-Hyd E45°	Fitting, 45°	Douille, 45°	1
21	54088	(38562 0001-xxxx)	Bracket, Mtg, LPG	Halter	Support	1
22	58588	(38562 0001-xxxx)	Cradle-Lp Tank	Halter	Support	1
23	72127	(38562 xxxx-xxxx)	Panel Wldt	Blech, Tabel	Tableau	1
24	97680	(38562 0001-)	Coupling	Kupplung	Accouplement	1
25	990709	(38562 0001-)	Fitting-Str	Fitting, gerade	Douille droite	1
26	990367	(38562 0001-)	Fitting-Str	Fitting, gerade	Douille droite	1
27	990366	(38562 0001-)	Coupling nut Lp	Kupplung	Accouplement	1

Fig. 28 - Radiator Group - Kühler Gruppe - Ens. du Radiateur


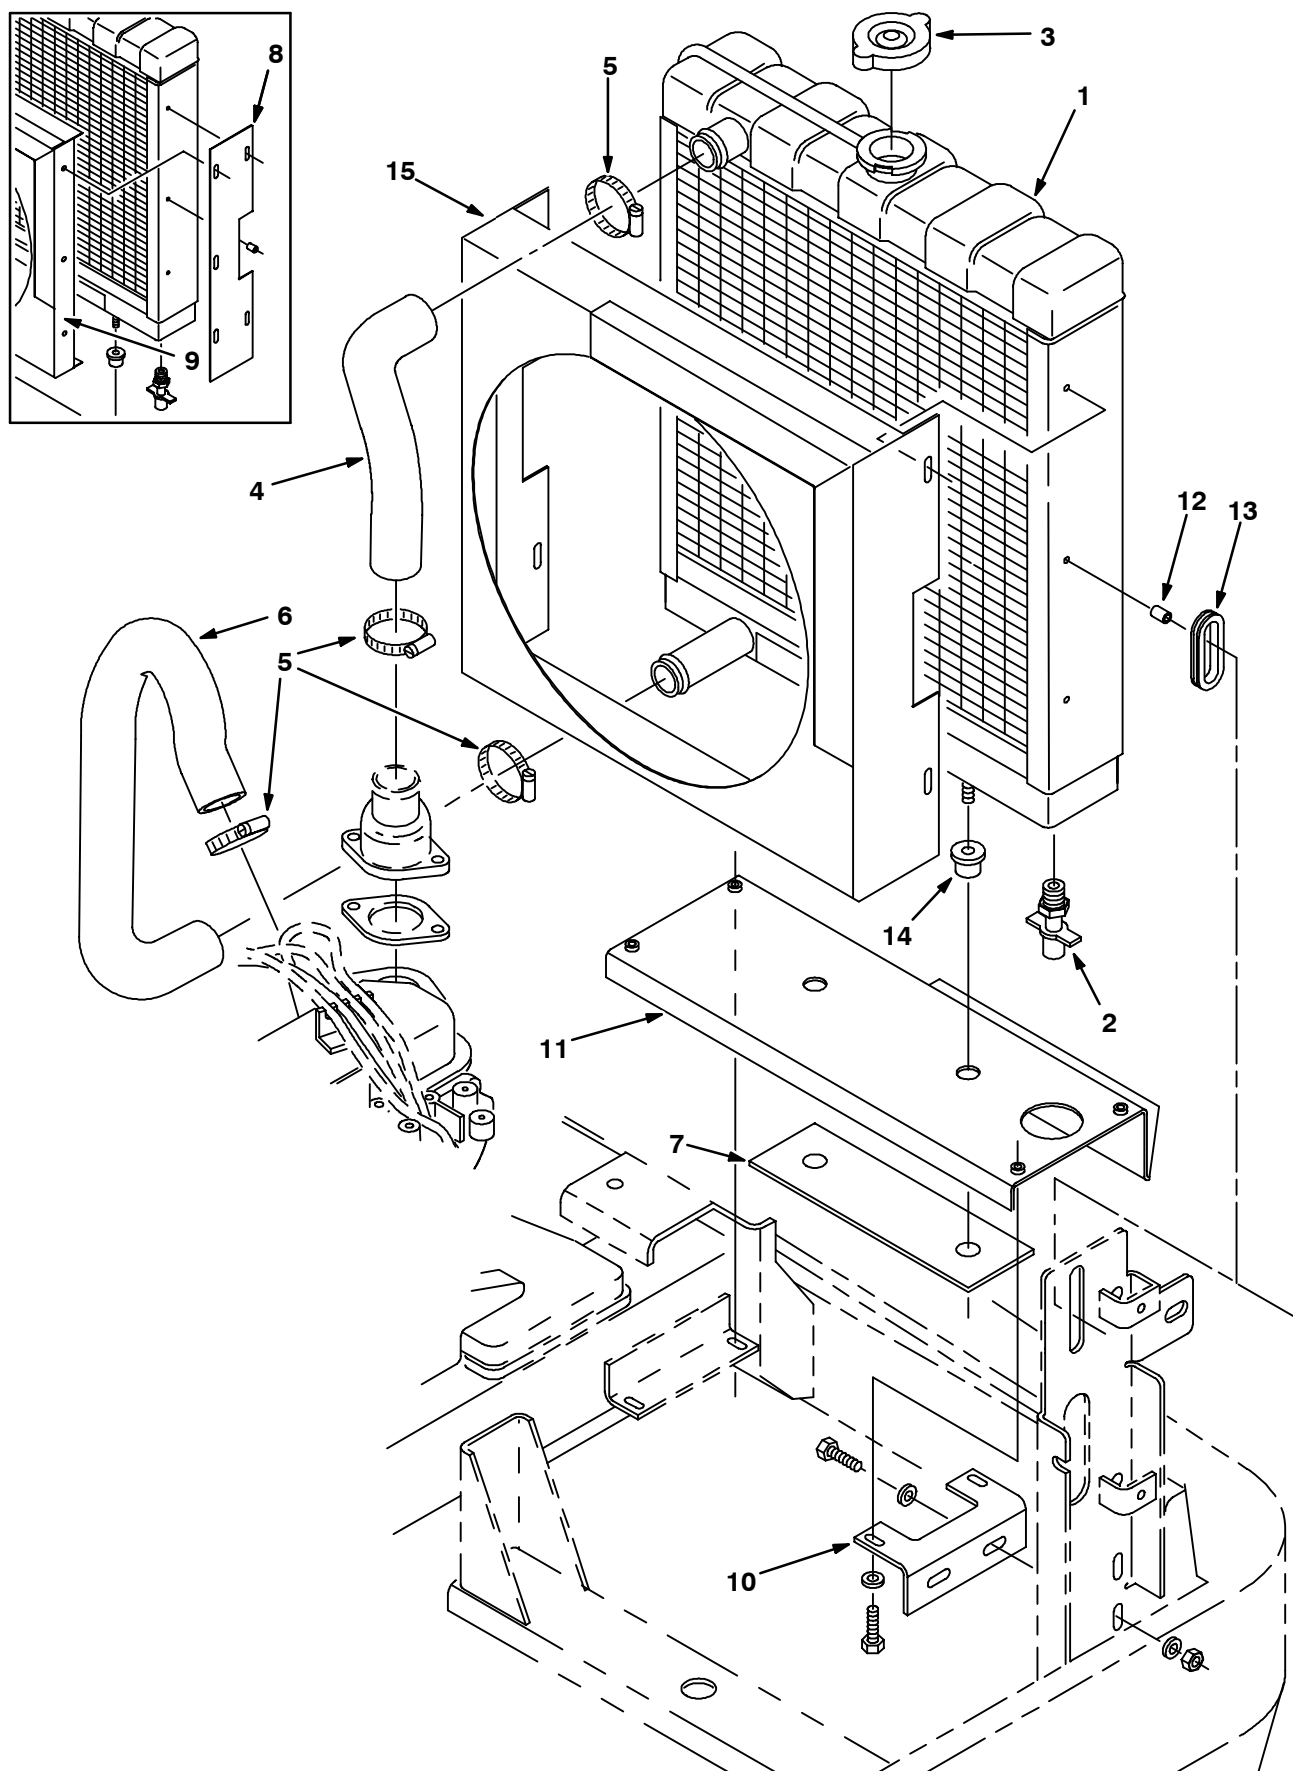


Fig. 28 - Radiator Group - Kühler Gruppe - Ens. du Radiateur

		Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Ref.	Tennant Part No.	from/ab/du-to/bis/à					
1	55225	(38502 0001-	)	Radiator	Kühler	Radiateur	1
2	54911-32	(38502 0001-	)	Draincock, End	Ablaßhahn	Robinet de vidange	1
3	31755	(38502 0001-	)	Cap, Radiator	Kühlerdeckel	Capuchon-Radiat.	1
4	31517	(38502 0001-	)	Hose, Upper	Schlauch	Tuyau	1
5	11531	(38502 0001-	)	Clamp, Wormdrive	Klemme	Attache	4
6	31518	(38502 0001-	)	Hose, Radiator	Kühlerschlauch	Tuyau du Radiateur	1
7	59551	(38502 0001-	)	Plate, Filler	Platte	Plaque	1
8	59555	(38502 0001-0015)	)	Plate, Support	Platte	Plaque	2
9	58332	(38502 0001-0015)	)	Guard, Fan	Schutz	Protecteur	1
10	72147	(38502 0016-	)	Bracket, Radiator	Halterung	Support	1
11	59550	(38502 0001-	)	Channel, Radiator	Halterung	Support	1
12	59881	(38502 0001-	)	Spacer	Distanzstück	Entretoise	1
13	10632-13	(38502 0001-	)	Grommet	Tülle	Virole	1
14	54274	(38502 0001-	)	Isolator, Vibration	Dämpfer	Amortisseur	2
15	74394	(38502 0016-	)	Guard, Fan	Kühlerschutz	Protecteur	1


Fig. 29 - Battery Group, Gas - Batterie Gruppe, Benzin - Ens. du Batterie, essence

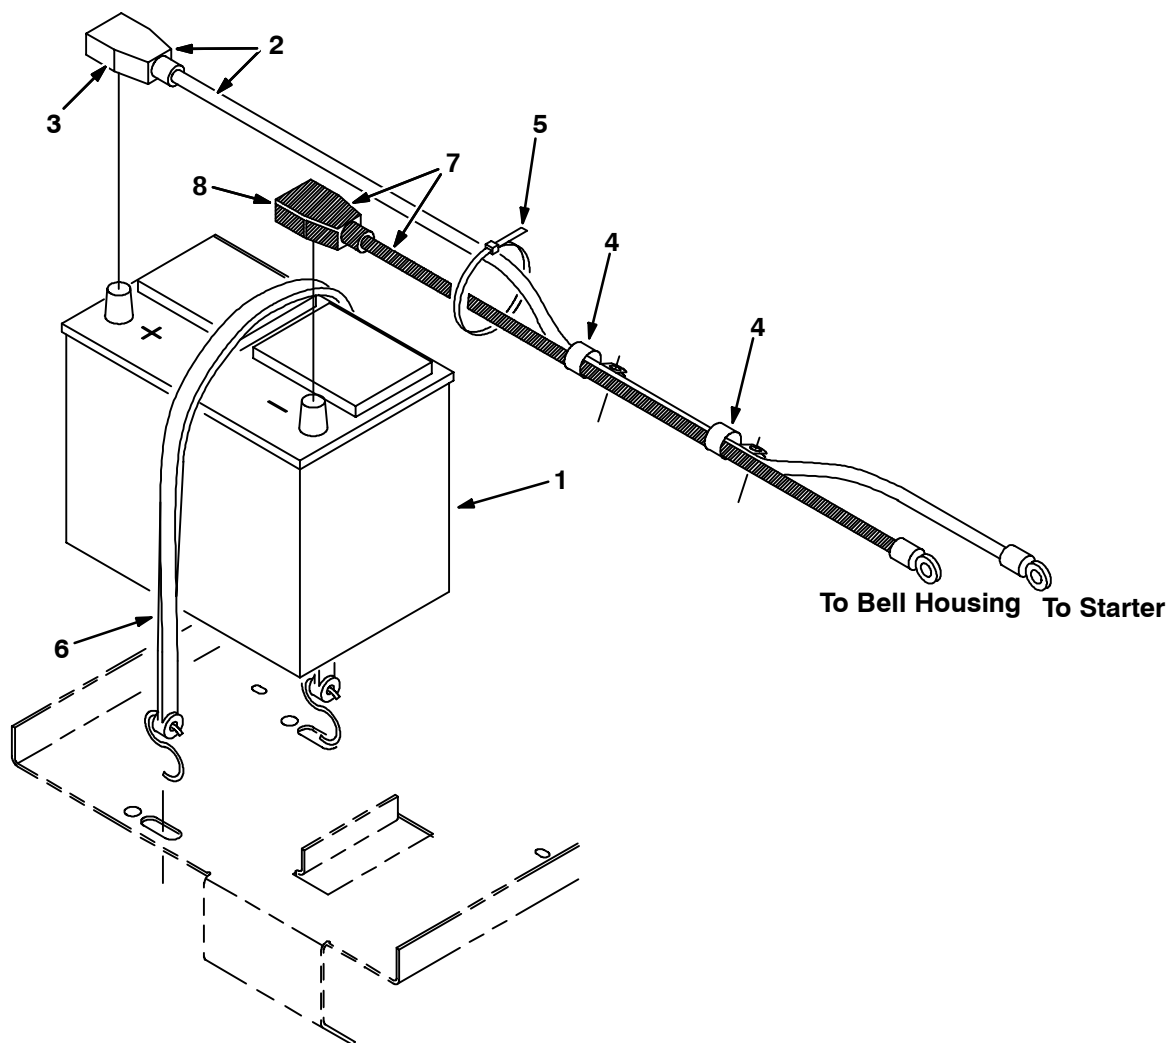

ill07080

Tenant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1 10144	(38502 0001-	) Battery, 12V	Batterie, 12V	Batterie, 12V	1
2 60292	(38502 0001-	) Wire Assy, Positive	Kabel, Positiv	Cable, Positif	1
▲ 3 68873	(38502 0001-	) Boot, Battery	Schutzmanschette	Coiffe	1
4 67767	(38502 0001-	) Clamp, Cable	Klemme	Attache	2
5 49266	(38502 0001-	) Tie, Cable	Spannstrebe	Tendeur	2
6 33671	(38502 0001-	) Strap, Tie-Down	Riemen	Sangle	1
7 60293	(38502 0001-	) Wire Assy, Negative	Kabel, Negativ	Cable, Negatif	1
▲ 8 68872	(38502 0001-	) Boot, Battery	Schutzmanschette	Coiffe	1

Fig. 30 - Battery Group, LPG - Batterie Gruppe, LPG - Ens. du Batterie, GPL

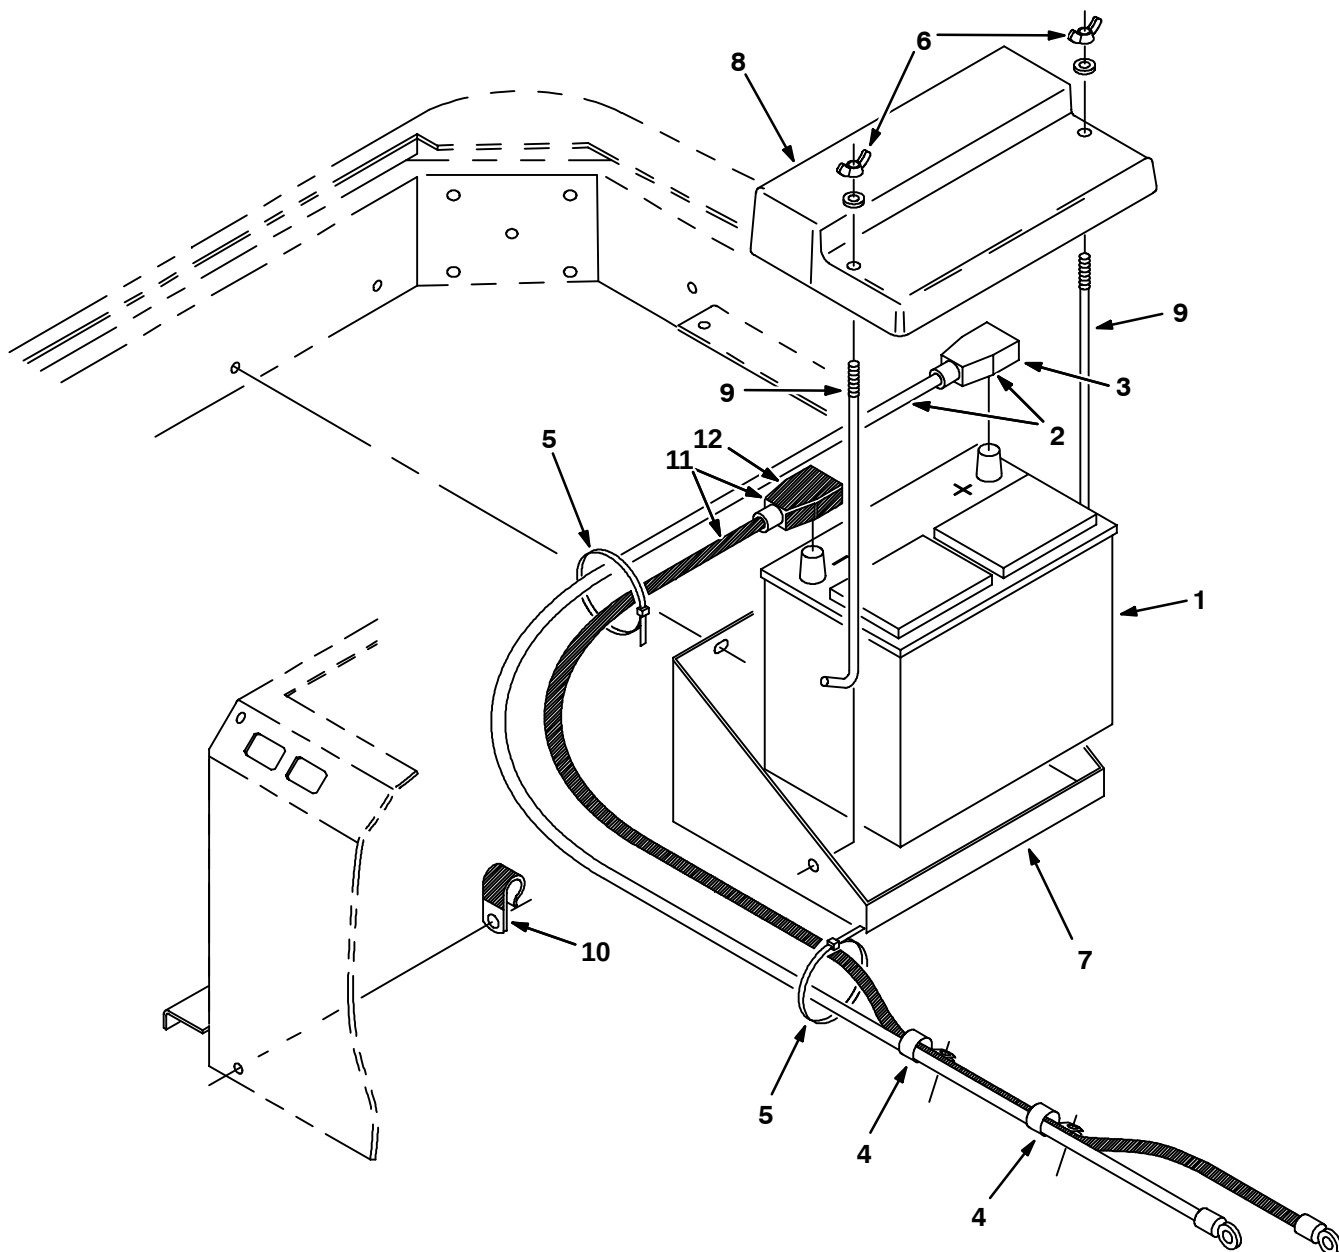

iii07079

Tenant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1 10144	(38562 0001-	) Battery, 12V	Batterie, 12V	Batterie, 12V	1
2 60294	(38562 0001-	) Wire Assy, Positive	Kabel, Positiv	Cable, Positif	1
▲ 3 68873	(38562 0001-	) Boot, Battery	Schutzmanschette	Coiffe	1
4 67767	(38562 0001-	) Clamp, Cable	Klemme	Attache	2
5 49266	(38562 0001-	) Tie, Cable	Spannstrebe	Tendeur	2
6 39272	(38562 0001-	) Nut, Wing	Mutter	Écrou	1
7 71038	(38562 0001-	) Bracket	Halter	Support	1
8 71021	(38562 0001-	) Cover	Deckel	Couvercle	1
9 13015	(38562 0001-	) Bolt, J	Bolzen, J	Boulon, J	1
10 30407	(38562 0001-	) Clamp	Klemme	Attache	1
11 60295	(38562 0001-	) Wire Assy, Negative	Kabel, Negativ	Cable, Negatif	1
▲ 12 68872	(38562 0001-	) Boot, Battery	Schutzmanschette	Coiffe	1

Fig. 31 - Rear Drive Wheel Group - Hinterradantrieb Gruppe - Ens. Entraînement Roue Arrière

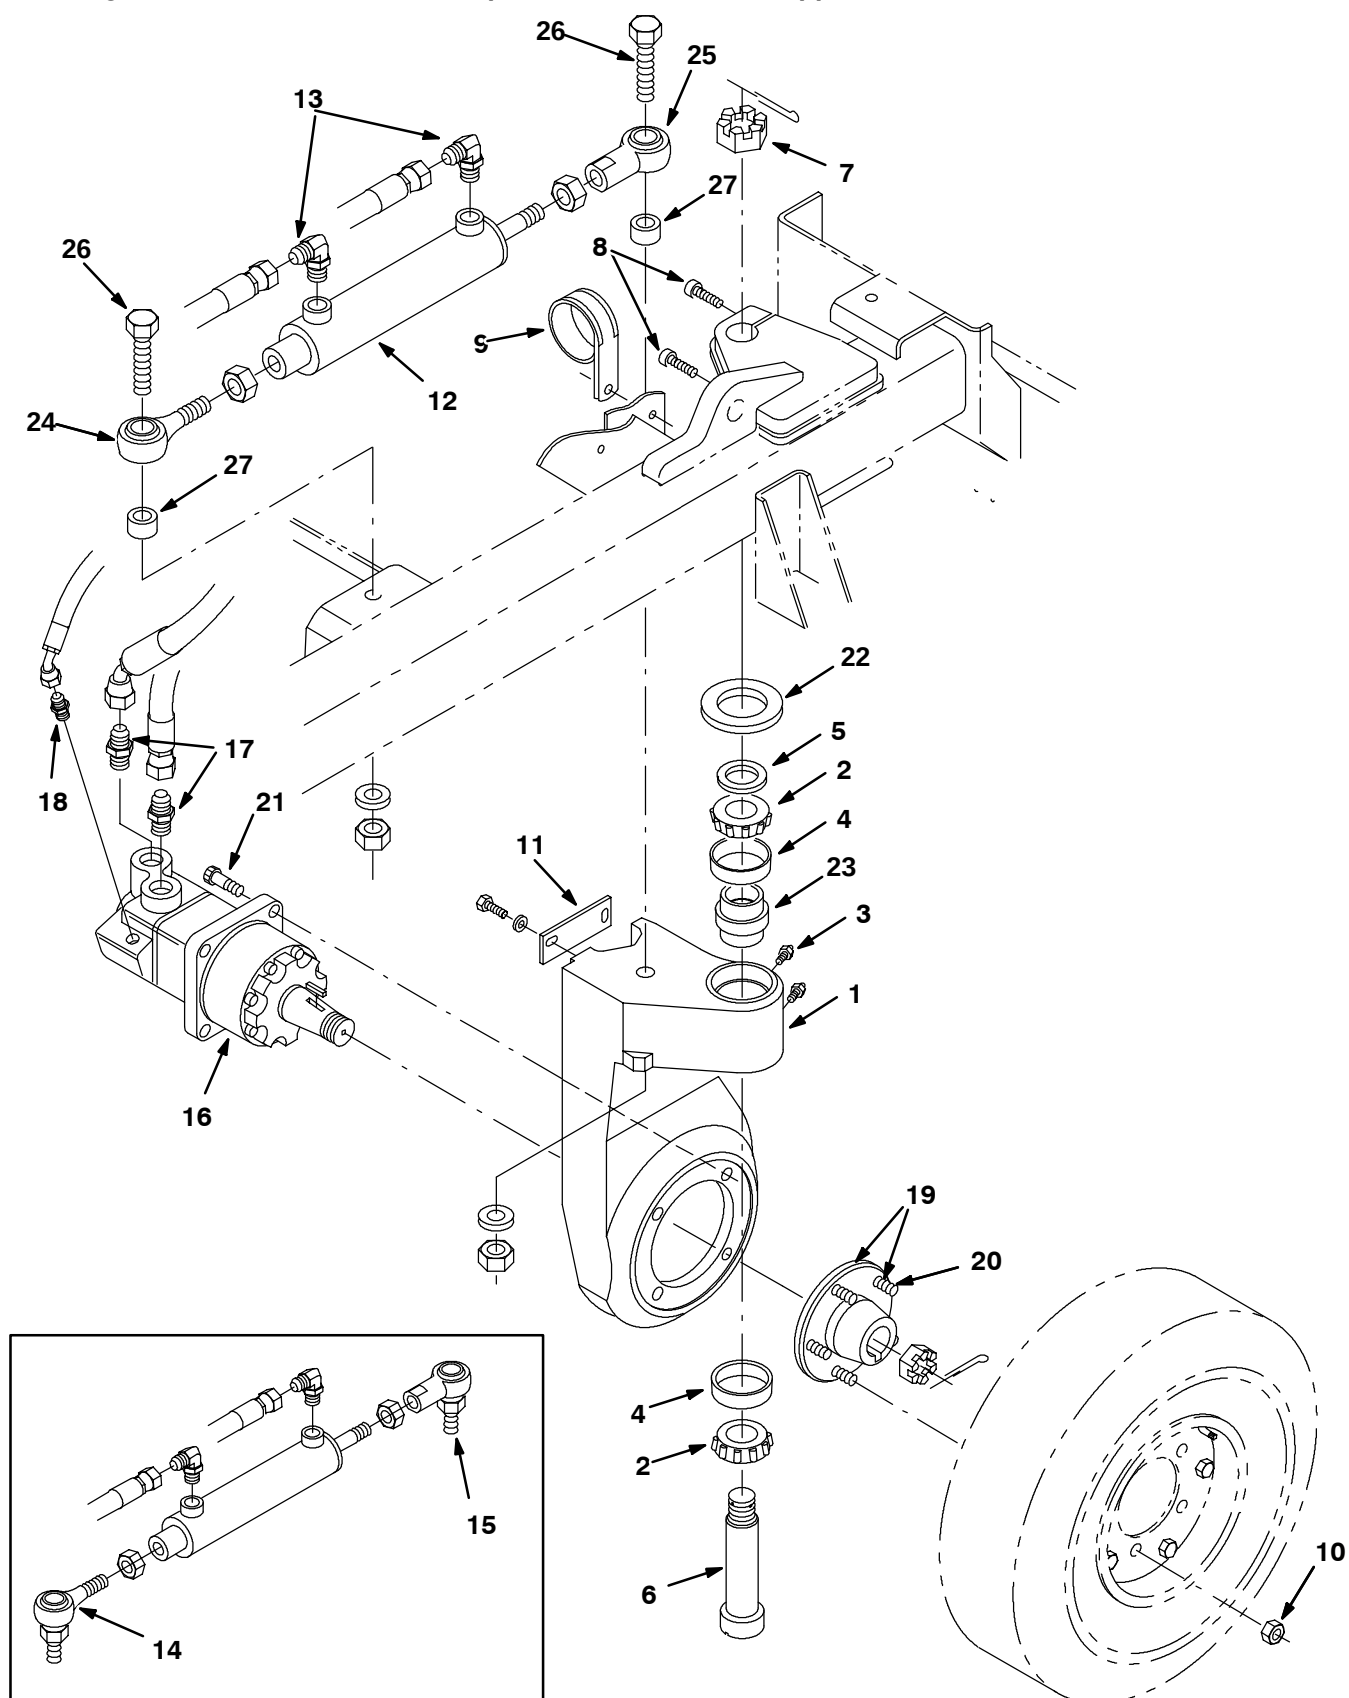


Fig. 31 - Rear Drive Wheel Group - Hinterradantrieb Gruppe - Ens. Entraînement Roue Arrière

Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie	Tenant Ref. Part No.	from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
(38502 0001-0068)	1 374565		Housing, Support	Fahrgehäuse	Support d'entrain.	1
(38502 0069-)	1 374561		Housing, Support	Fahrgehäuse	Support d'entrain.	1
(38502 0001-)	2 51339		Bearing, Cone	Lager	Palier	2
(38502 0001-)	3 92711		Fitting, Grease	Schmiernippel	Graisser	1
(38502 0001-)	4 51338		Bearing, Cup	Lager	Palier	2
(38502 0001-)	5 99577		Washer, Thrust	Scheibe	Rondelle	1
(38502 0001-)	6 54053		Pin, Wheel Support	Haltebolzen	Boulon de roulem.	1
(38502 0001-)	7 54052		Nut	Mutter	Écrou	1
(38502 0001-)	8 39310		Screw	Schraube	Vis	2
(38502 0001-)	9 70157		Clamp, Cable	Klemme	Attache	1
(38502 0001-)	10 24339		Nut-Wheel	Reifenmutter	Écrou	5
(38502 0001-)	11 58842		Plate, Support	Platte	Plaque	1
(38502 0001-)	12 53601		Cylinder, Hydraulic	Hydrauliekzylinder	Cilindre d'hydrauliq.	1
(38502 0001-)	13 56820		Fitting, Elbow 90°	Fitting, 90°	Douille, 90°	2
(38502 0001-xxxx)	14 374554		Rod End	Kugelgelenk	Articulation à rotule	1
(38502 0001-xxxx)	15 374555		Rod End	Kugelgelenk	Articulation à rotule	1
(38502 0001-0032)	16 59804		Motor, Hydraulic	Hydrauliekmotor	Moteur d'hydraulique	1
(38502 0033-xxxx)	16 74162		Motor, Hydraulic	Hydrauliekmotor	Moteur d'hydraulique	1
(38502 xxxx-)	16 22604		Motor, Hydraulic	Hydrauliekmotor	Moteur d'hydraulique	1
(38502 0001-)	17 42223		Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	2
(38502 0001-)	18 55586		Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
(38502 0001-)	19 54087		Hub & Stud Assy	Nabe & stift satz	Ens. Moyeu et bou.	1
(38502 0001-)	20 32126		Stud, Wheel	Stiftschraube	Goujon, Tenon	5
(38502 0001-)	21 19583		Screw	Schraube	Vis	4
(38502 0069-)	22 374563		Washer	Scheibe	Rondelle	1
(38502 0069-)	23 374560		Seal	Dichtung	Joint	1
(38502 xxxx-)	24 64886		Balljoint, Rod End	Kugelgelenk	Articulation à rotule	1
(38502 xxxx-)	25 64887		Balljoint, Rod End	Kugelgelenk	Articulation à rotule	1
(38502 xxxx-)	26 374553		Screw	Schraube	Vis	2
(38502 xxxx-)	27 374552		Tube	Rohr	Tuyau	2

Fig. 32 - Rear Wheel Assembly - Hinterrad Gruppe - Ens. Roue Arrière

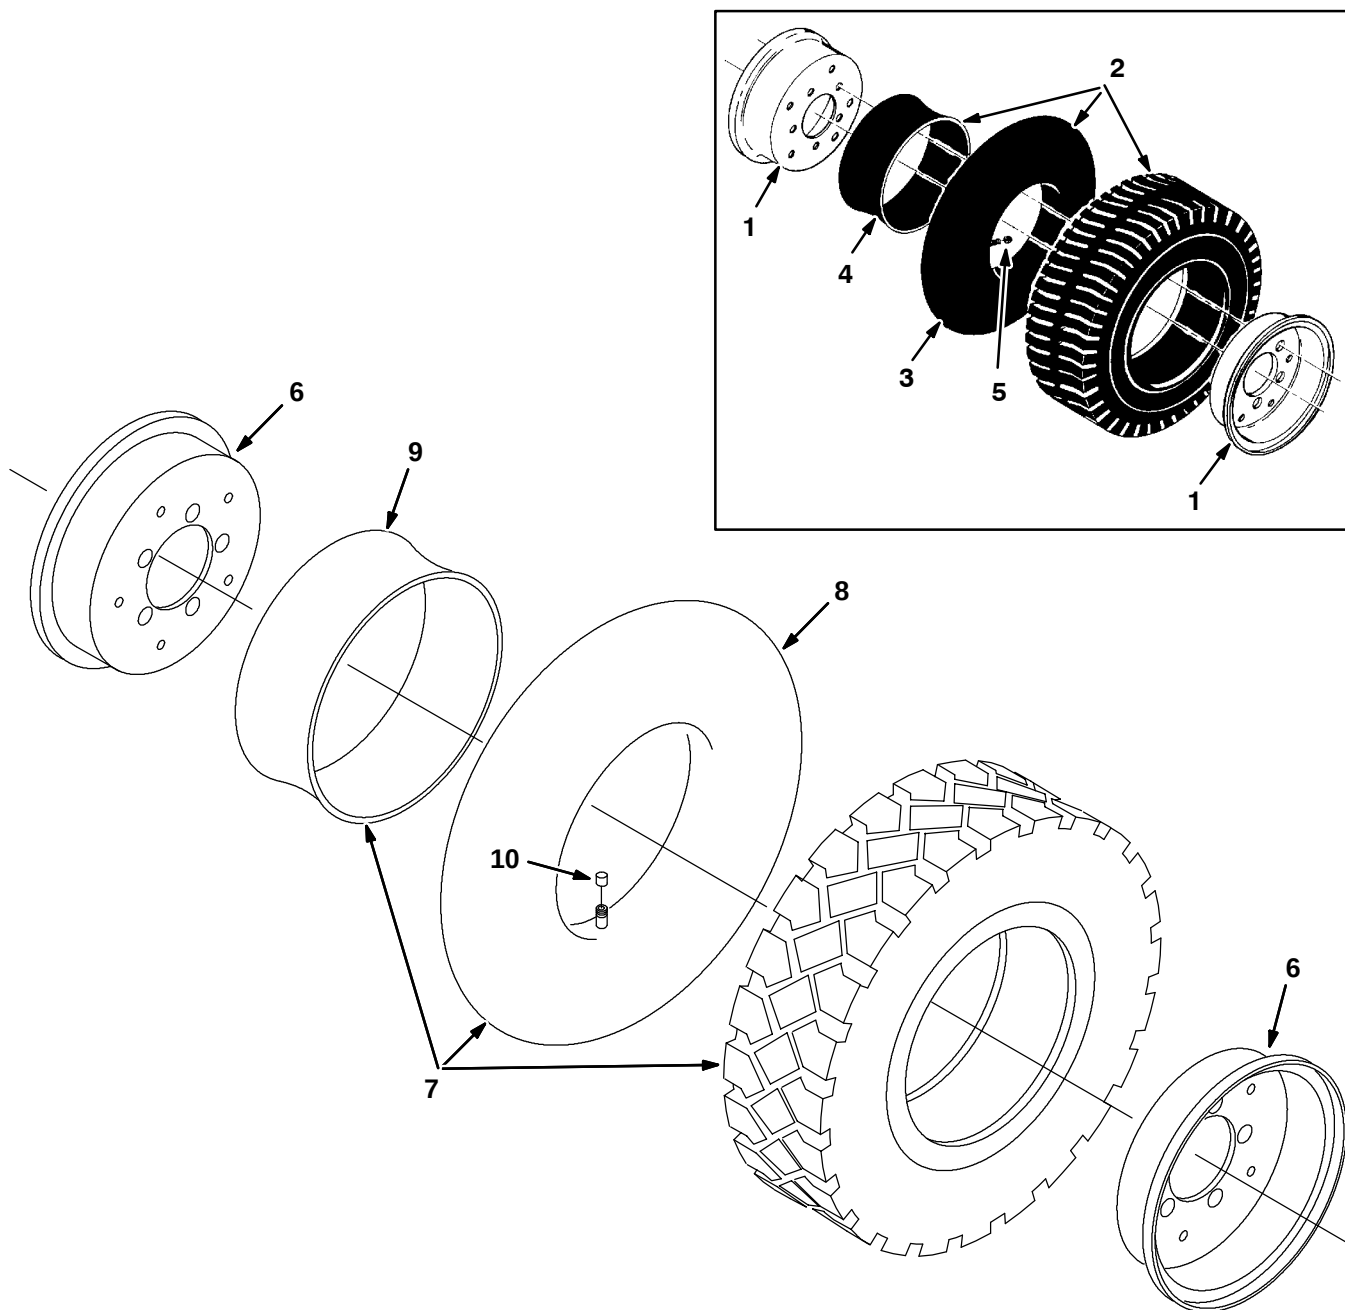


Fig. 32 - Rear Wheel Assembly - Hinterrad Gruppe - Ens. Roue Arrière

		Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tenant	Ref. Part No.	from/ab/du-to/bis/à					
	53640	(38502 0001-0057)		Tire & Wheel Assy	Reifen & Felge satz	Ens. Pneu et Jante	1
▲ 1	53818	(38502 0001-0057)		Rim Assembly	Felgesatz	Jante	1
▲ 2	53819	(38502 0001-0057)		Tire, Tube & Flap	Reifen & Schlauch	Pneu et Chambre	1
▲▲ 3	53819-1	(38502 0001-0057)		Tube, Inner	Schlauch mit ventil	Chambre à air	1
▲▲ 4	53819-2	(38502 0001-0057)		Flap, Tube	Felgeband	Ruban de jante	1
▲ 5	45786	(38502 0001-0057)		Cap, Valve Stem	Kappe	Capuchon	1
	70287	(38502 0058-)		Tire & Wheel Assy	Reifen & Felge satz	Ens. Pneu et Jante	1
▲ 6	53818	(38502 0058-)		Rim Assembly	Felgesatz	Jante	1
▲ 7	53819	(38502 0058-)		Tire, Tube & Flap	Reifen & Schlauch	Pneu et Chambre	1
▲▲ 8	70280	(38502 0058-)		Tube, Inner	Schlauch mit ventil	Chambre à air	1
▲▲ 9	53819-2	(38502 0058-)		Flap, Tube	Felgeband	Ruban de jante	1
▲ 10	45786	(38502 0085-)		Cap, Valve Stem	Kappe	Capuchon	1

Fig. 33 - Front Wheel and Brakes Group - Vorderräder und Bremse - Ens. Pneus avant et Frein

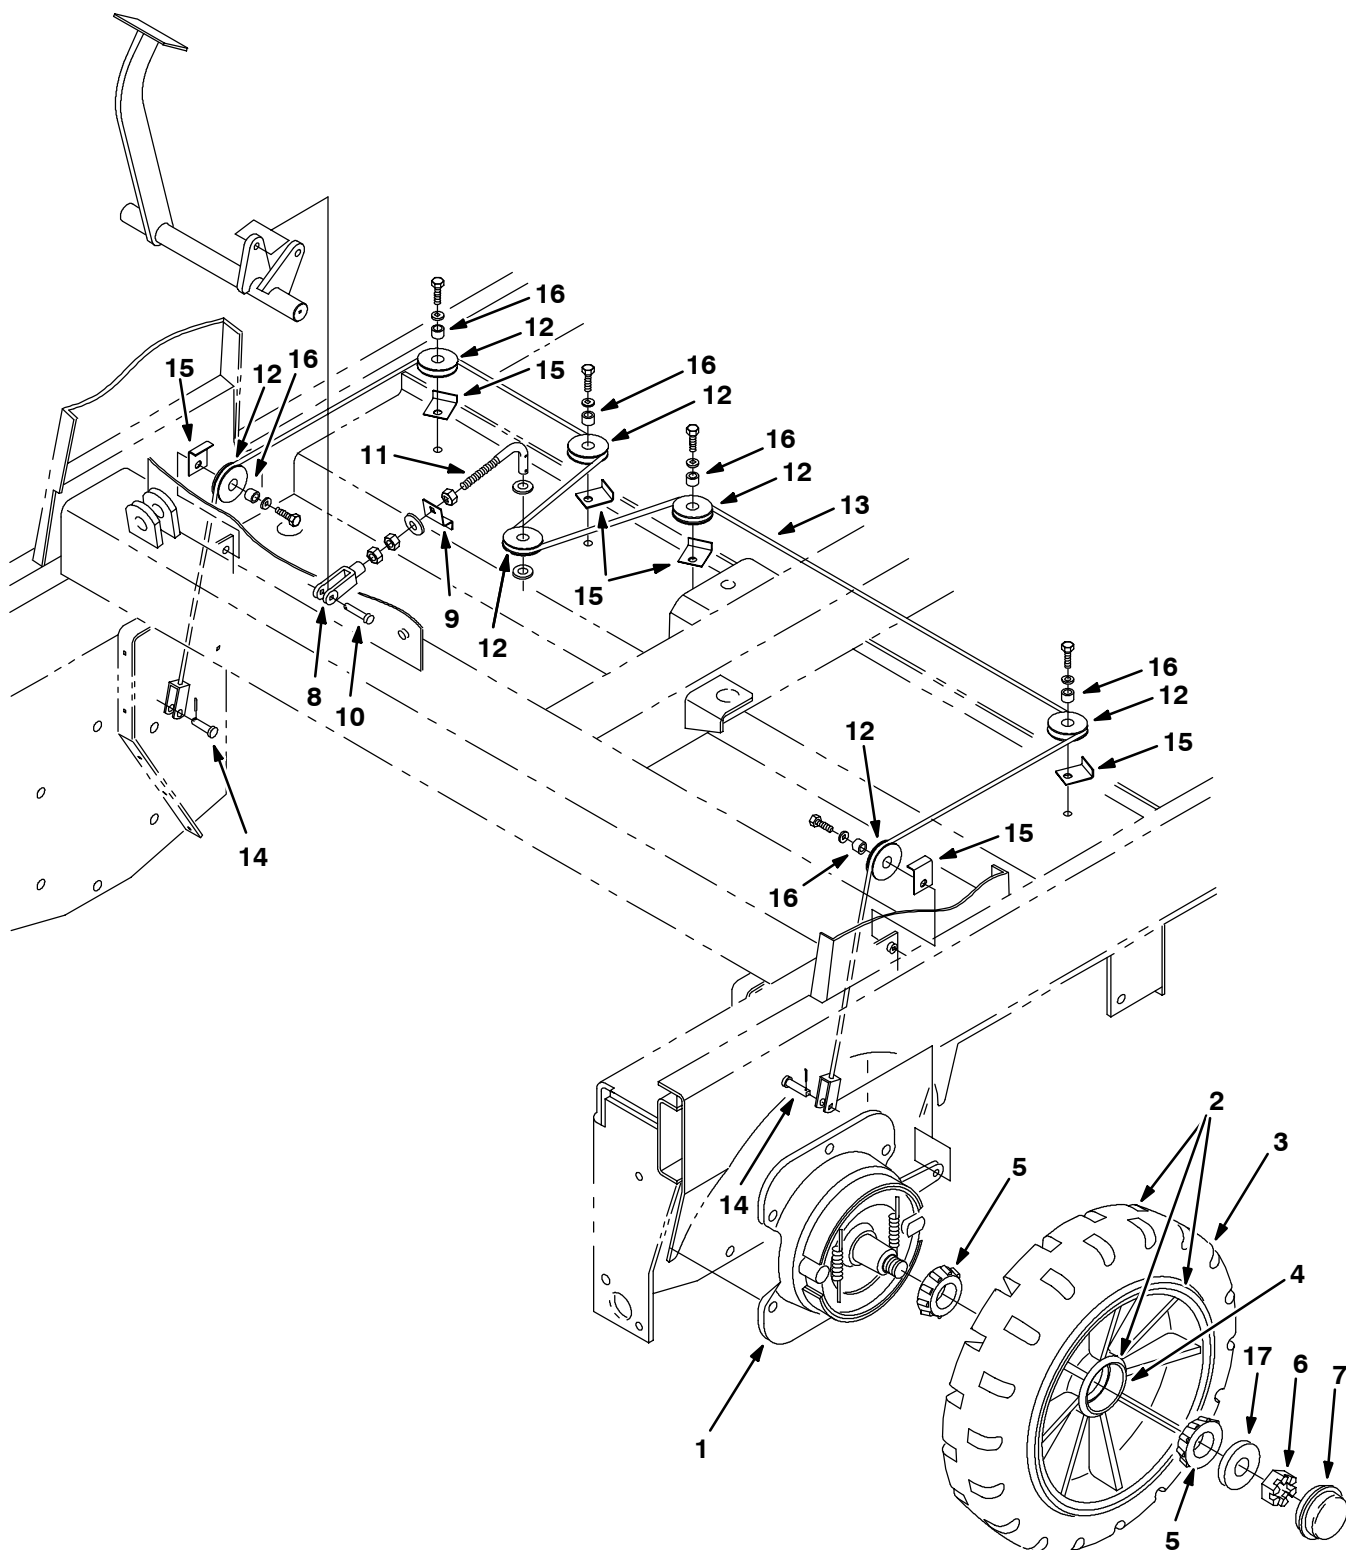


Fig. 33 - Front Wheel and Brakes Group - Vorderräder und Bremse - Ens. Pneus avant et Frein

	Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
▲	1 54577	(38502 0001-	) Brake Assy	Bremsesatz	Ensemble de frein	2
▲	66211	(38502 0001-	) Brake Shoe	Bremsbacke	Mâchoire de frein	2
▲	66213	(38502 0001-	) Repair Kit, Brake	Reparatursatz	Trousse de réparat.	1
▲	70161	(38502 0001-	) Camshaft	Nockenwelle	Arbre À Cames	1
▲	70158	(38502 0001-	) Return Spring	Rückzugfeder	Ressort De Rappel	1
▲	2 54437	(38502 0001-	) Wheel Assy	Rad Kpl.	Ens. du Roue	2
▲	3 54567	(38502 0001-	) Tire, Solid	Reifen, vollgummi	Roue	1
▲	4 51338	(38502 0001-	) Bearing, Cup	Lager	Palier	2
	5 51339	(38502 0001-	) Bearing, Cone	Lager	Palier	4
	6 14242	(38502 0001-	) Nut	Mutter	Écrou	2
	7 54390	(38502 0001-	) Cap, Hub	Kappe	Capuchon	2
	8 54467	(38502 0001-	) Clevis, Adjustable	Gabelkopf	Chape de réglage	1
	9 58288	(38502 0001-	) Clip, Cable	Spange	Agrafe	1
	10 86240	(38502 0001-	) Pin Clevis	Gabelkopfbolzen	Axe de Chape	1
	11 54619	(38502 0001-	) Rod, Brake	Stange	Bielle	1
	12 74391	(38502 0001-	) Pulley, Cable	Kabelrolle	Poulie	7
	13 54617	(38502 0001-	) Cable, Brake	Bremsseil	Cable de frein	1
	14 09088	(38502 0001-	) Pin,Clevis	Gabelkopfbolzen	Axe de Chape	2
	15 54400	(38502 0001-	) Angle, Keeper	Winkel	Angle	6
	16 222460	(38502 0001-	) Spacer, Pulley	Distanzbüchse	Entretoise	6
	17 32962 32969	(38502 0001-	) Washer	Scheibe	Rondelle	2

Fig. 34 - Brake Lever and Pedal Group - Bremshebel und Pedaal - Levier et Pedale du Frein

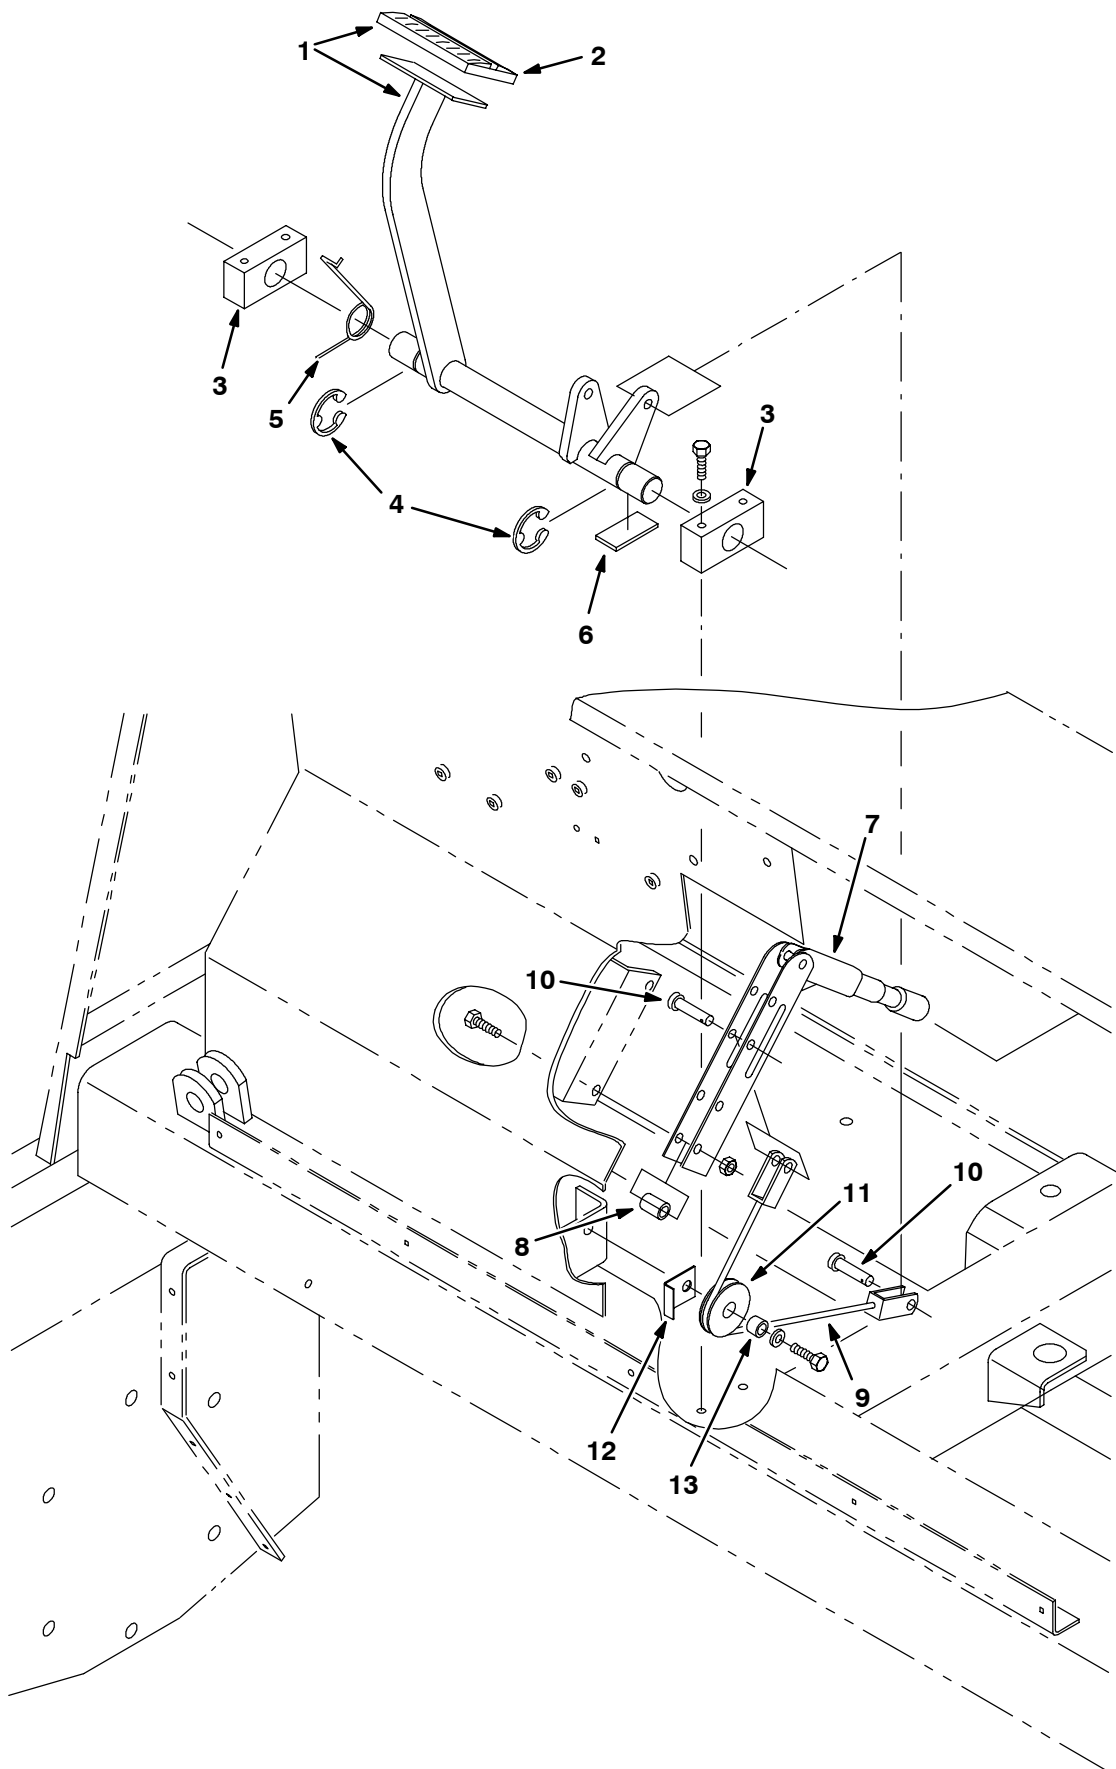


Fig. 34 - Brake Lever and Pedal Group - Bremshebel und Pedaal - Levier et Pedale du Frein

Ref.	Tennant Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
		from/ab/du-to/bis/à					
▲	1 72132	(38502 0001-	)	Shaft, Brake	Welle	Arbre	1
	2 51109	(38502 0001-	)	Pad	Polster	Patin	1
	3 86751	(38502 0001-	)	Bearing, Brake	Lager	Palier	2
	4 23788	(38502 0001-	)	Ring, Retaining	Sicherungsring	Anneau D'arrêt	2
	5 54607	(38502 0001-	)	Spring, Torsion	Feder	Ressort	1
	6 69933	(38502 0001-	)	Pad, Rubber	Gummipolster	Patin	1
	7 51545	(38502 0001-	)	Lever, Brake	Hebel	Levier	1
	8 51562	(38502 0001-	)	Sleeve	Hülse	Manchon	2
	9 54616	(38502 0001-	)	Cable, Park. Brake	Bremsseil	Cable du frein	1
	10 86240	(38502 0001-	)	Pin Clevis	Gabelkopfbolzen	Axe de chape	2
	11 74391	(38502 0001-	)	Pulley, Cable	Kabelrolle	Poulie	1
	12 54400	(38502 0001-	)	Angle, Keeper	Winkel	Angle	1
	13 222460	(38502 0001-	)	Spacer, Pulley	Distanzbüchse	Entretoise	1

Fig. 35 - Directional Pedal Group - Fahrrichtungsanlage - Commande de Direction

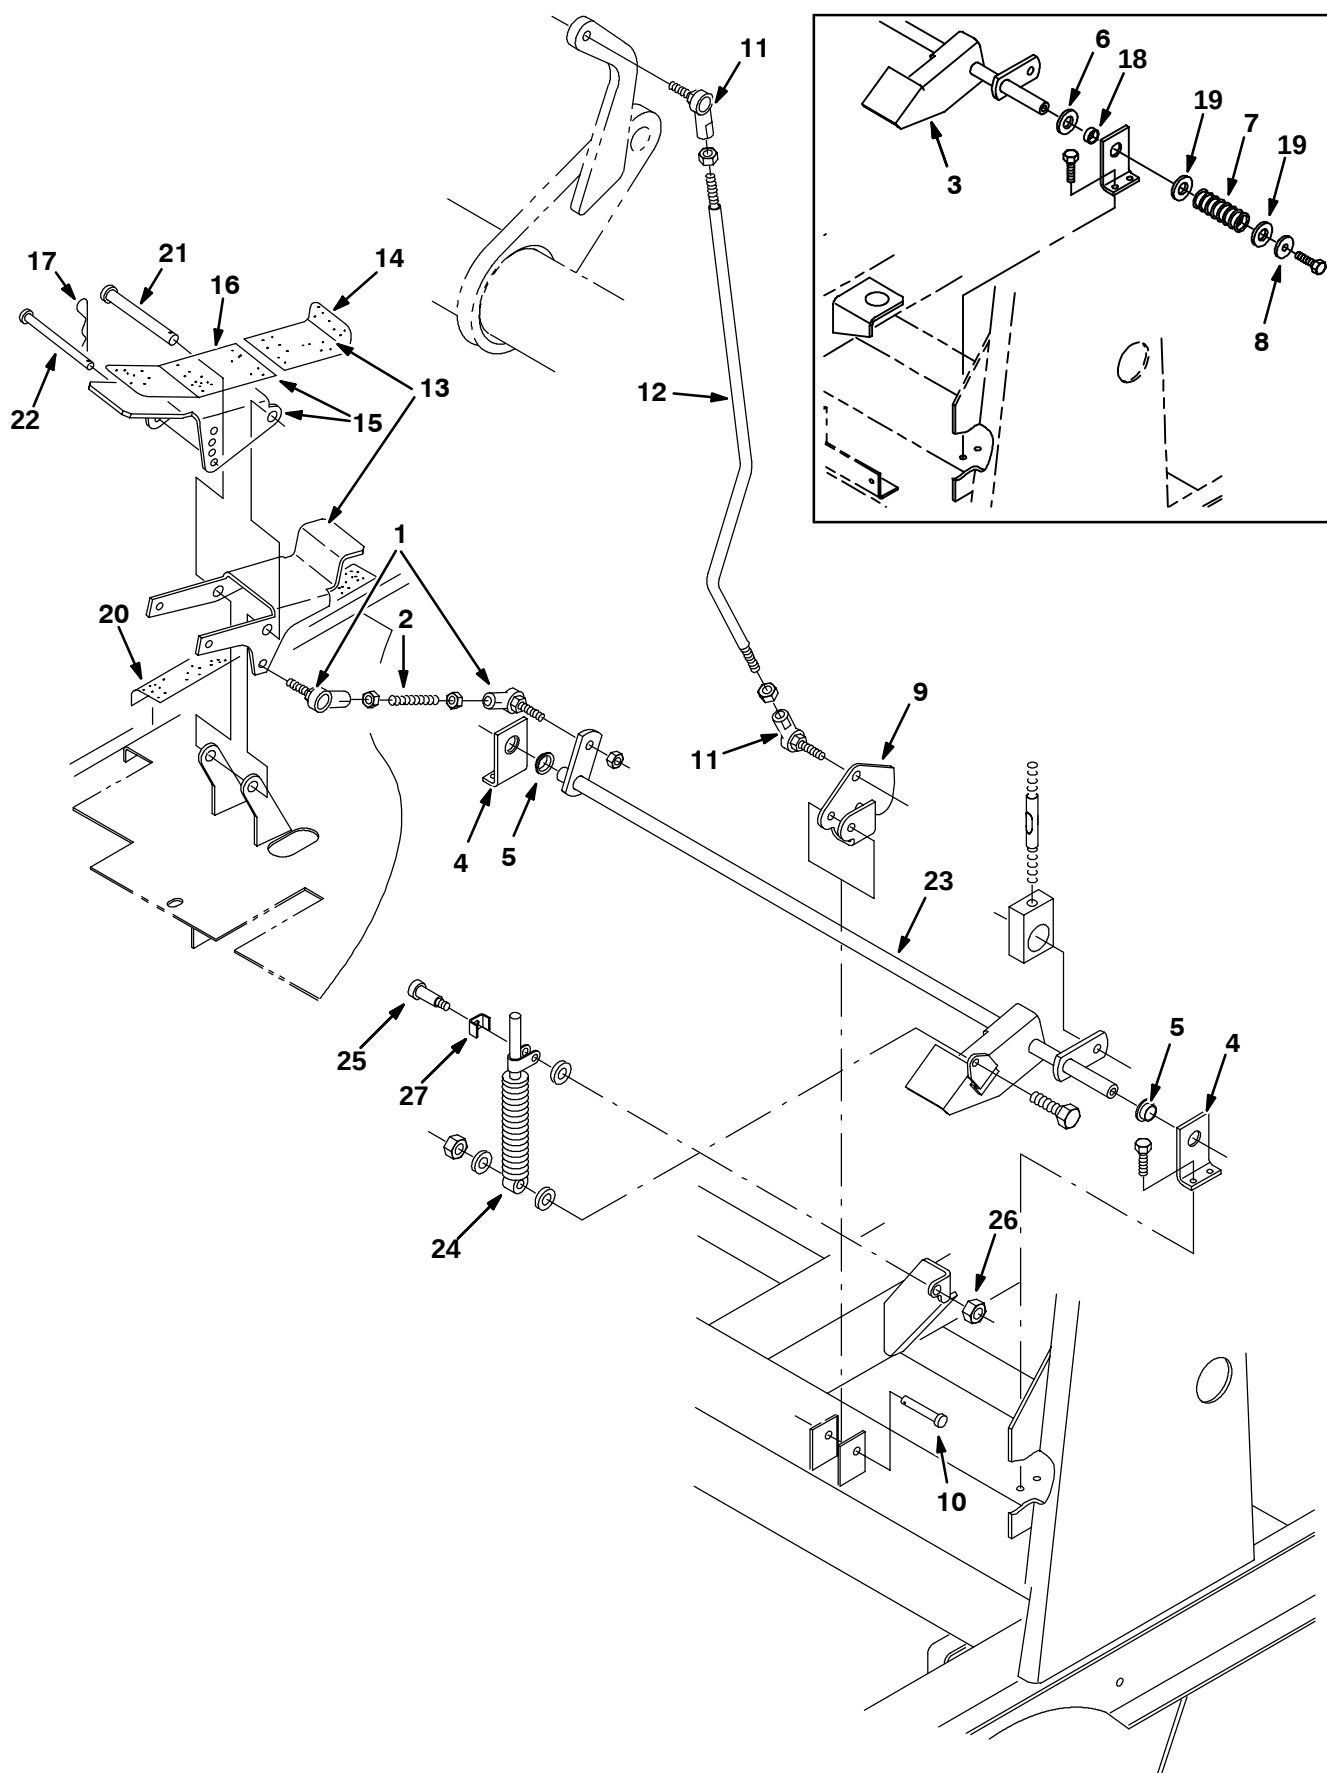


Fig. 35 - Directional Pedal Group - Fahrrichtungsanlage - Commande de Direction

Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie	Tenant Ref. Part No.	from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
	1 05686	(38502 0001-)	End, Rod, W/Stud	Kugelgelenk	Articulation à rotule	2
	2 54996	(38502 0001-)	Rod, Adjusting	Justierstange	Bielle de réglage	1
	3 54800	(38502 0001-0035)	Rod, Drive Linkage	Stange	Bielle	1
	4 53927	(38502 0001-)	Bracket, Support	Halterung	Support	2
	5 04843	(38502 0001-)	Bearing, Flange	Lager	Palier	1
	6 53782	(38502 0001-0035)	Bearing, Thrust	Lager	Palier	1
	7 39577	(38502 0001-0035)	Spring, Compr.	Feder	Ressort	1
	8 46983	(38502 0001-0035)	Sleeve	Hülse	Manchon	1
	9 53954	(38502 0001-)	Bracket, Limiter	Halterung	Support	1
	10 51813	(38502 0001-)	Pin,Clevis	Gabelkopfbolzen	Axe de chape	1
	11 05686	(38502 0001-)	End, Rod, W/Stud	Kugelgelenk	Articulation à rotule	2
	12 374520	(38502 0001-)	Rod, Adjusting	Justierstange	Bielle de réglage	1
	13 72130	(38502 0001-)	Pedal, Adj., Lower	Fahrpedaal, unten	Pédale, inférieur	1
▲	14 75430	(38502 0001-)	Pad, thread	Polster	Patin	1
	15 72131	(38502 0001-)	Pedal, Adj., Upper	Fahrpedaal, oben	Pédale, supérieur	1
▲	16 75430	(38502 0001-)	Pad, thread	Polster	Patin	1
	17 97163	(38502 0001-)	Spring, Cotter	Splint	Goupille fendue	1
	18 69962	(38502 0001-0035)	Bearing, Journal	Lager	Palier	1
	19 69954	(38502 0001-0035)	Bearing, Thrust	Lager	Palier	4
	20 75430	(38502 0001-)	Pad, thread	Polster	Patin	1
	21 59668	(38502 0001-)	Pin,Clevis	Gabelkopfbolzen	Axe de chape	1
	22 59672	(38502 0001-)	Pin,Clevis	Gabelkopfbolzen	Axe de chape	1
	23 74475	(38502 0036-)	Rod, Drive Linkage	Stange	Bielle	1
	24 73411	(38502 0036-)	Absorber, shock	Stoßdämpfer	Amortisseur	1
	25 16213	(38502 0036-)	Screw, shiel	Schraube	Vis	1
	26 75934	(38502 0036-)	Nut, Hex	Mutter	Écrou	1
	27 84170	(38502 0036-)	Bracket	Halterung	Support	1

Fig. 36 - Hydraulic Pump Linkage Group - Hydraulikpumpe Gestänge - Timonerie de la Pompe

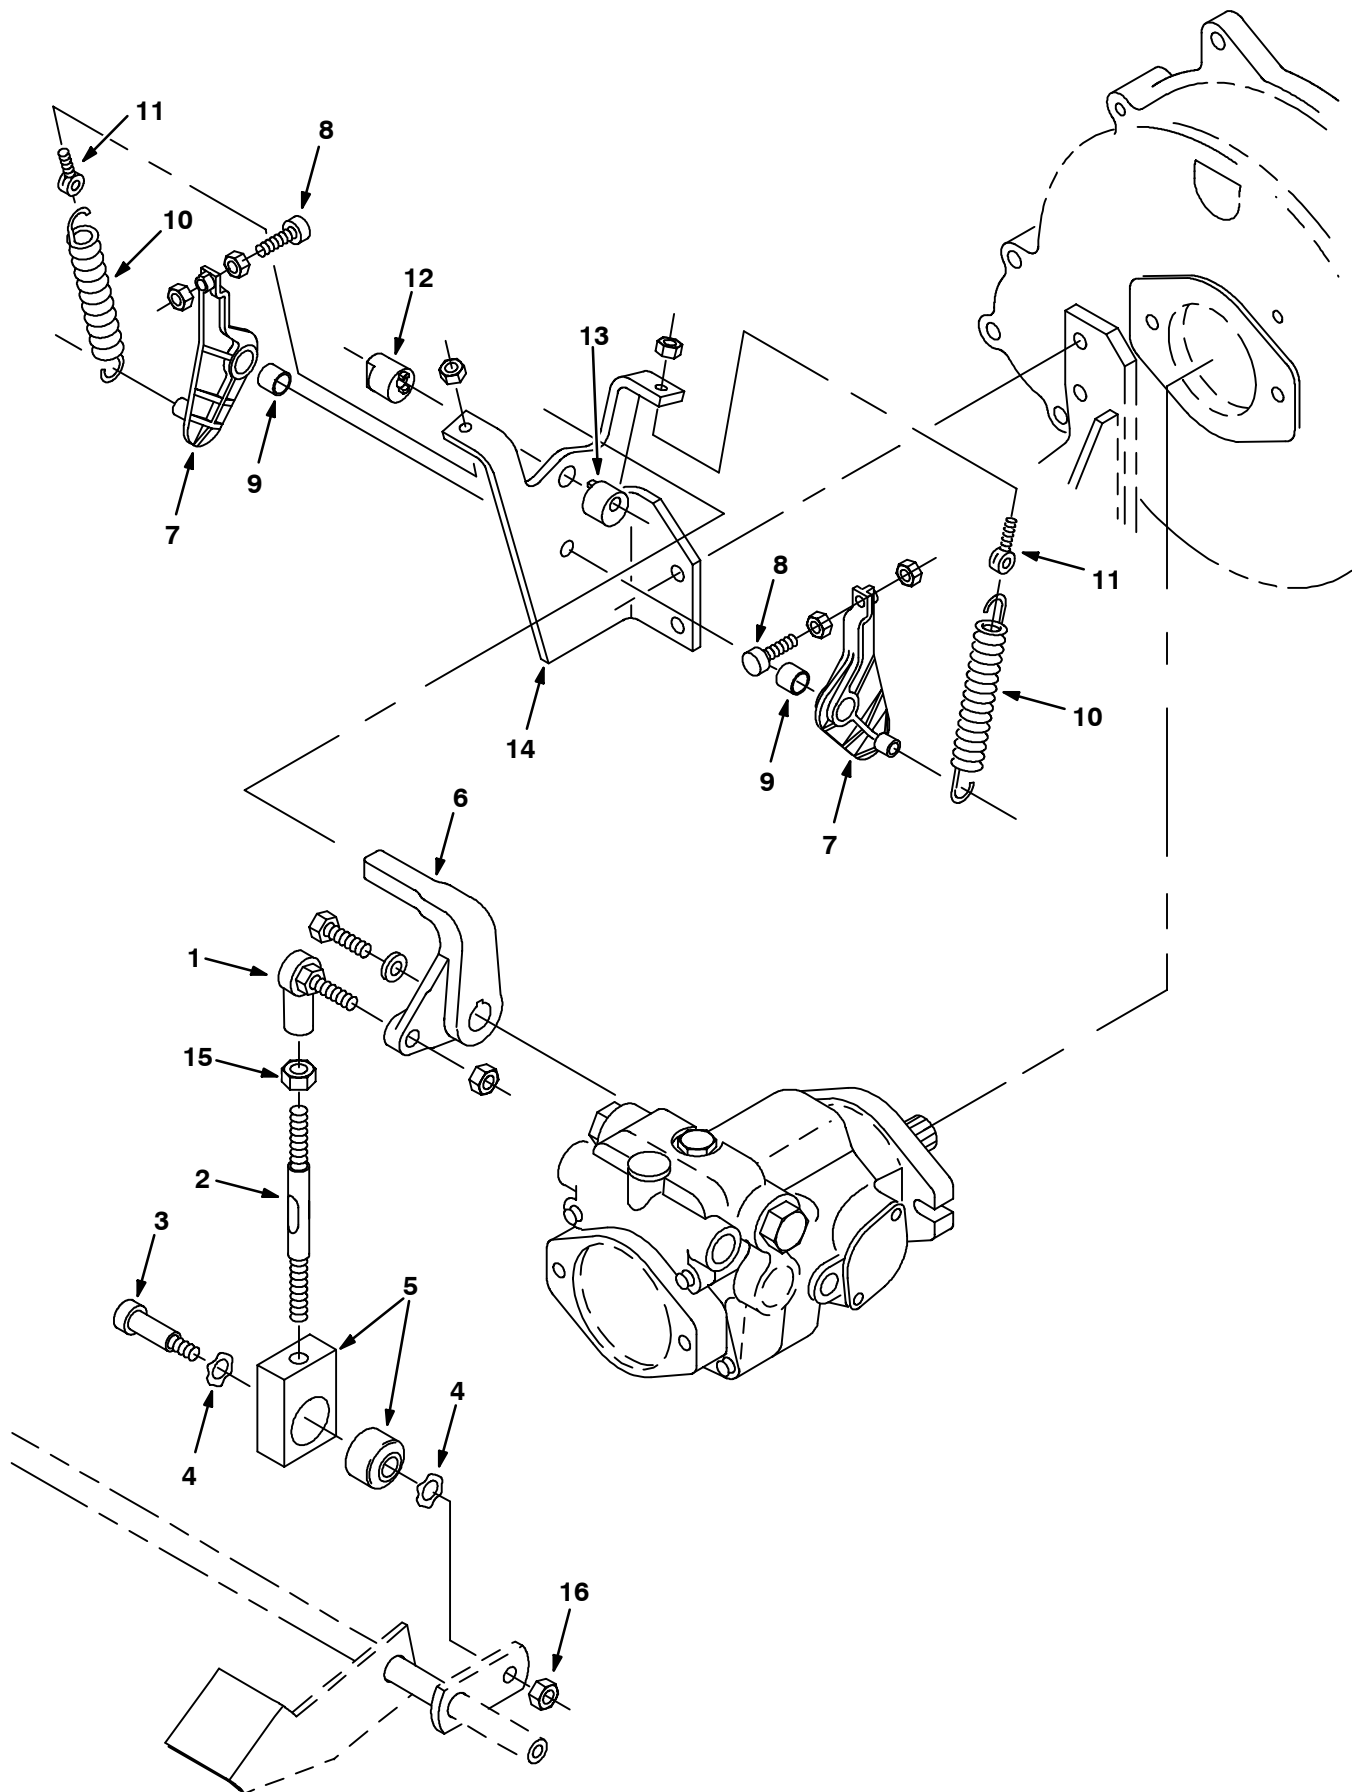


Fig. 36 - Hydraulic Pump Linkage Group - Hydraulikpumpe Gestänge - Timonerie de la Pompe

		Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tenant Ref.	Part No.	from/ab/du-to/bis/à					
1	05686	(38502 0001-	)	End, Rod, W/Stud	Kugelgelenk	Articulation à rotule	1
2	54015	(38502 0001-	)	Rod, Adjusting	Justierstange	Bielle de réglage	1
3	86791	(38502 0001-	)	Screw	Schraube	Vis	1
4	52508	(38502 0001-	)	Washer, Wavy	Scheibe	Rondelle	2
5	54997	(38502 0001-	)	Bracket, Isolator	Halterung	Support	1
6	54999	(38502 0001-	)	Arm, Control, Pintle	Betätigungsarm	Bras de commande	1
7	53953	(38502 0001-	)	Arm	Arm	Bras	2
8	54205	(38502 0001-	)	Bumper, Threaded	Stoßgummi	Pare-chocs	2
9	63234	(38502 0001-	)	Sleeve, Bearing	Lagerhülse	Manchon	2
10	11842	(38502 0001-	)	Spring, Tension	Feder	Ressort	2
11	48079	(38502 0001-	)	Bolt, Eye	Augenbolzen	Boulon à oeil	2
12	53947	(38502 0001-	)	Cam	Nocken	Came	1
13	54655	(38502 0001-	)	Cam	Nocken	Came	1
14	53950	(38502 0001-	)	Bracket, Propel	Halterung	Support	1
15	09775	(38502 0001-	)	Nut, LH	Mutter, linksgewin.	Écrou	1
16	36643	(38502 0001-	)	Nut	Mutter	Écrou	1

Fig. 37 - Hopper and Dump Door - Schmutzbehälter und Schüttür - Bac à Dechets et Porte


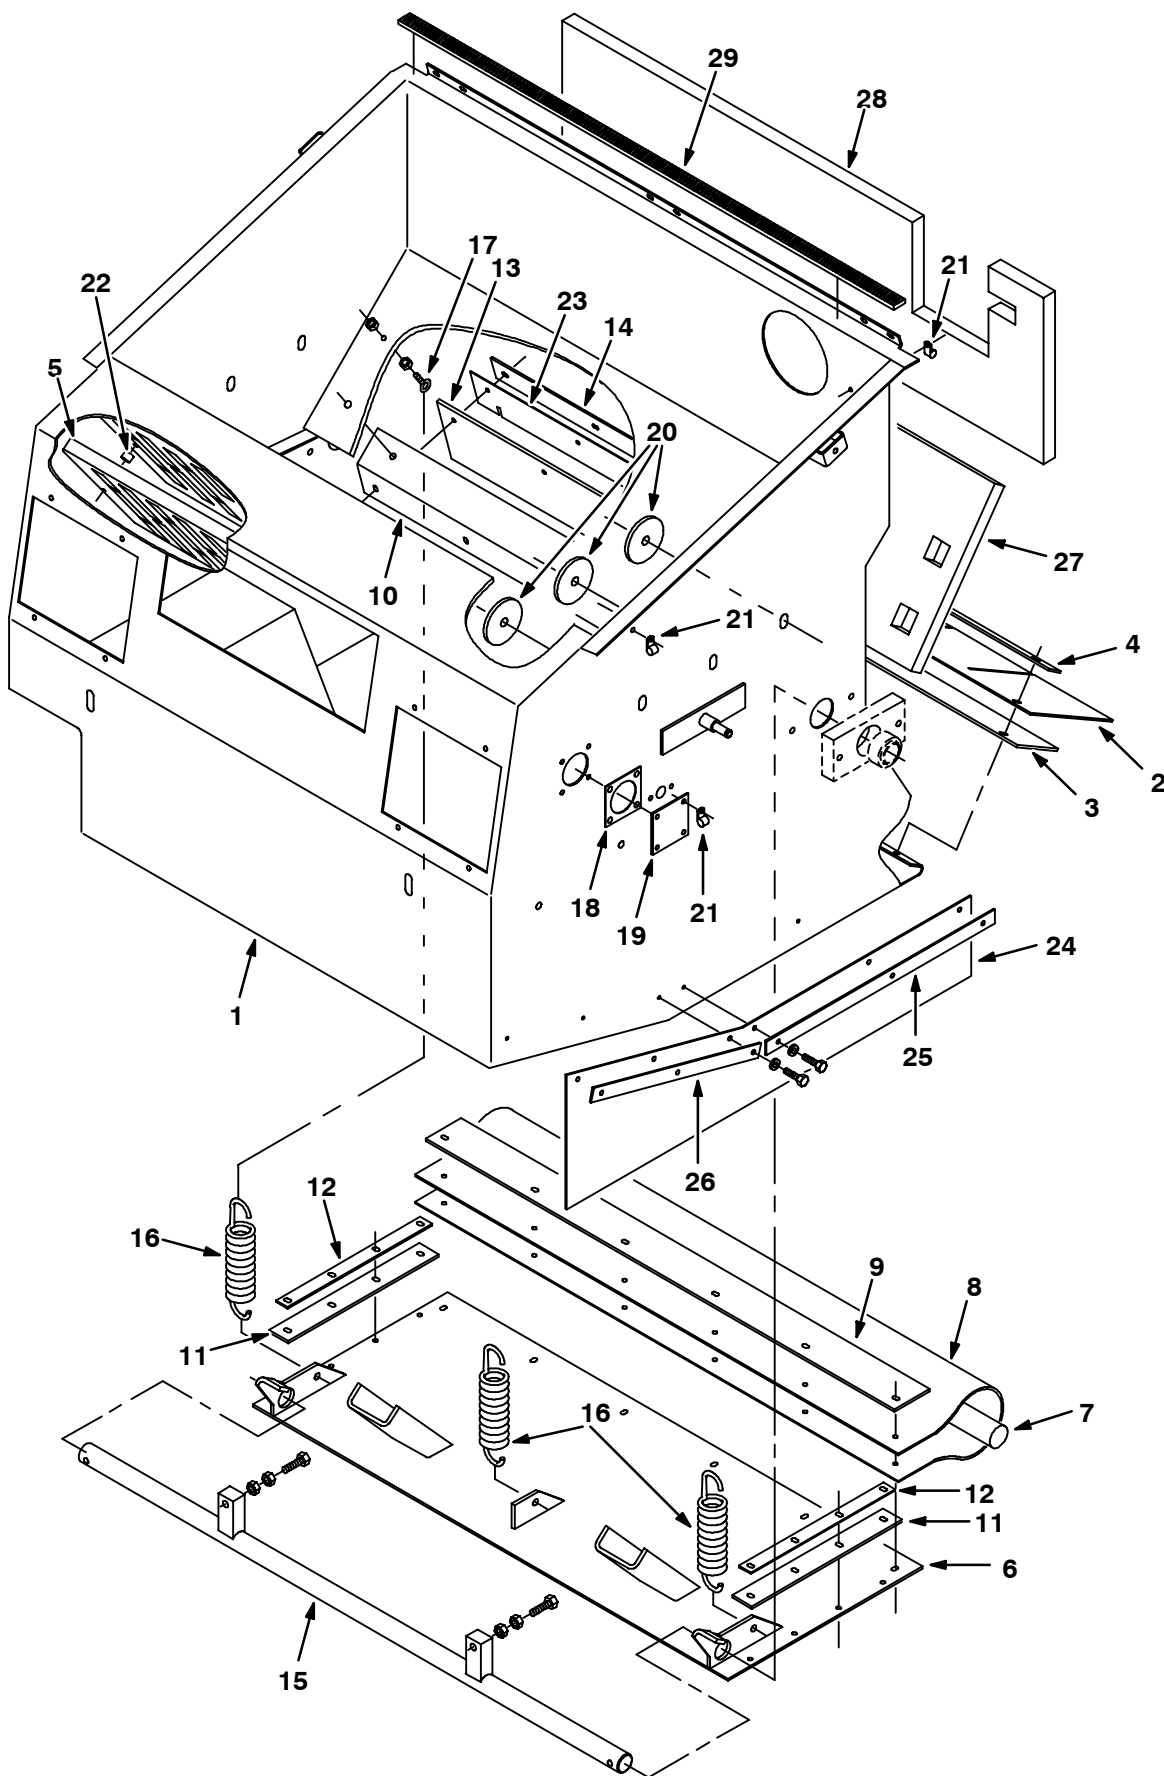


Fig. 37 - Hopper and Dump Door - Schmutzbehälter und Schüttür - Bac à Dechets et Porte

Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie	Tenant Ref. Part No.	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1 55870 (38502 0001-0022)		Hopper	Schmutzbehälter	Bac à Dechets	1
1 74314 (38502 0023-)		Hopper	Schmutzbehälter	Bac à Dechets	1
2 59680 (38502 0001-)		Skirt, Lip	Schürze	Jupe	1
3 59681 (38502 0001-)		Skirt, Lip	Schürze	Jupe	1
4 55890 (38502 0001-)		Strap, Main Lip	Halter	Arrétoir	1
5 55021 (38502 0001-)		Panel, Permafilter	Blech, Permafilter	Panneau	1
6 374507 (38502 0001-)		Door, Dump	Schüttür	Porte	1
7 55864 (38502 0001-)		Cord, Sponge	Schwammschnurr	Corde-sponcieux	1
8 59685 (38502 0001-)		Seal, Door	Dichtung	Joint	1
9 59686 (38502 0001-)		Strap, Door	Riemen	Sangle	1
10 55879 (38502 0001-)		Angle, Hopper	Winkel	Angle	1
11 59687 (38502 0001-)		Seal, Door, Side	Dichtung	Joint	2
12 59688 (38502 0001-)		Strap, Door, Side	Riemen	Sangle	2
13 58103 (38502 0001-)		Seal, Door, Hopper	Dichtung	Joint	1
14 55884 (38502 0001-)		Strap	Riemen	Sangle	1
15 55889 (38502 0001-)		Rod, Pivot	Drehstange	Bielle-Pivot	1
16 55892 (38502 0001-)		Spring, Tension	Feder	Ressort	3
17 11893 (38502 0001-)		Bolt, Eye	Augenbolzen	Boulon à oeil	3
18 55965 (38502 0001-)		Seal, Vac Wand	Dichtung	Joint	1
19 59189 (38502 0001-)		Plate	Platte	Plaque	1
20 72159 (38502 0001-)		Washer	Scheibe	Rondelle	6
21 40678 (38502 0001-)		Clamp, Cable	Klemme	Attache	3
22 82483 (38502 0001-)		Tube, Spacer	Distanzrohr	Entretoise	2
23 59105 (38502 0001-)		Seal, Door, Hopper	Dichtung	Joint	1
24 54089 (38502 0001-)		Skirt, Side, Lh	Seitenschürze, links	Jupe latérale, ga.	1
25 54013 (38502 0001-)		Plate, Retainer, Lh	Halteplatte, links	Arrétoir, gauche	1
26 54014 (38502 0001-)		Retainer, Front, Lh	Halter, links vorne	Arrétoir, á gauche	1
27 59814 (38502 0001-)		Insulation, Acoustic	Isolation akustic	Isolation acoustiq.	1
28 59821 (38502 0001-)		Insulation, Acoustic	Isolation akustic	Isolation acoustiq.	1
29 72071 (38502 0001-)		Seal, foam	Dichtung	Joint	1

**Fig. 38 - Hopper Cylinder and Dust Door Group - Zylinder und Staubtür Gruppe -
Cilindre de Bac et Porte-Poussière**

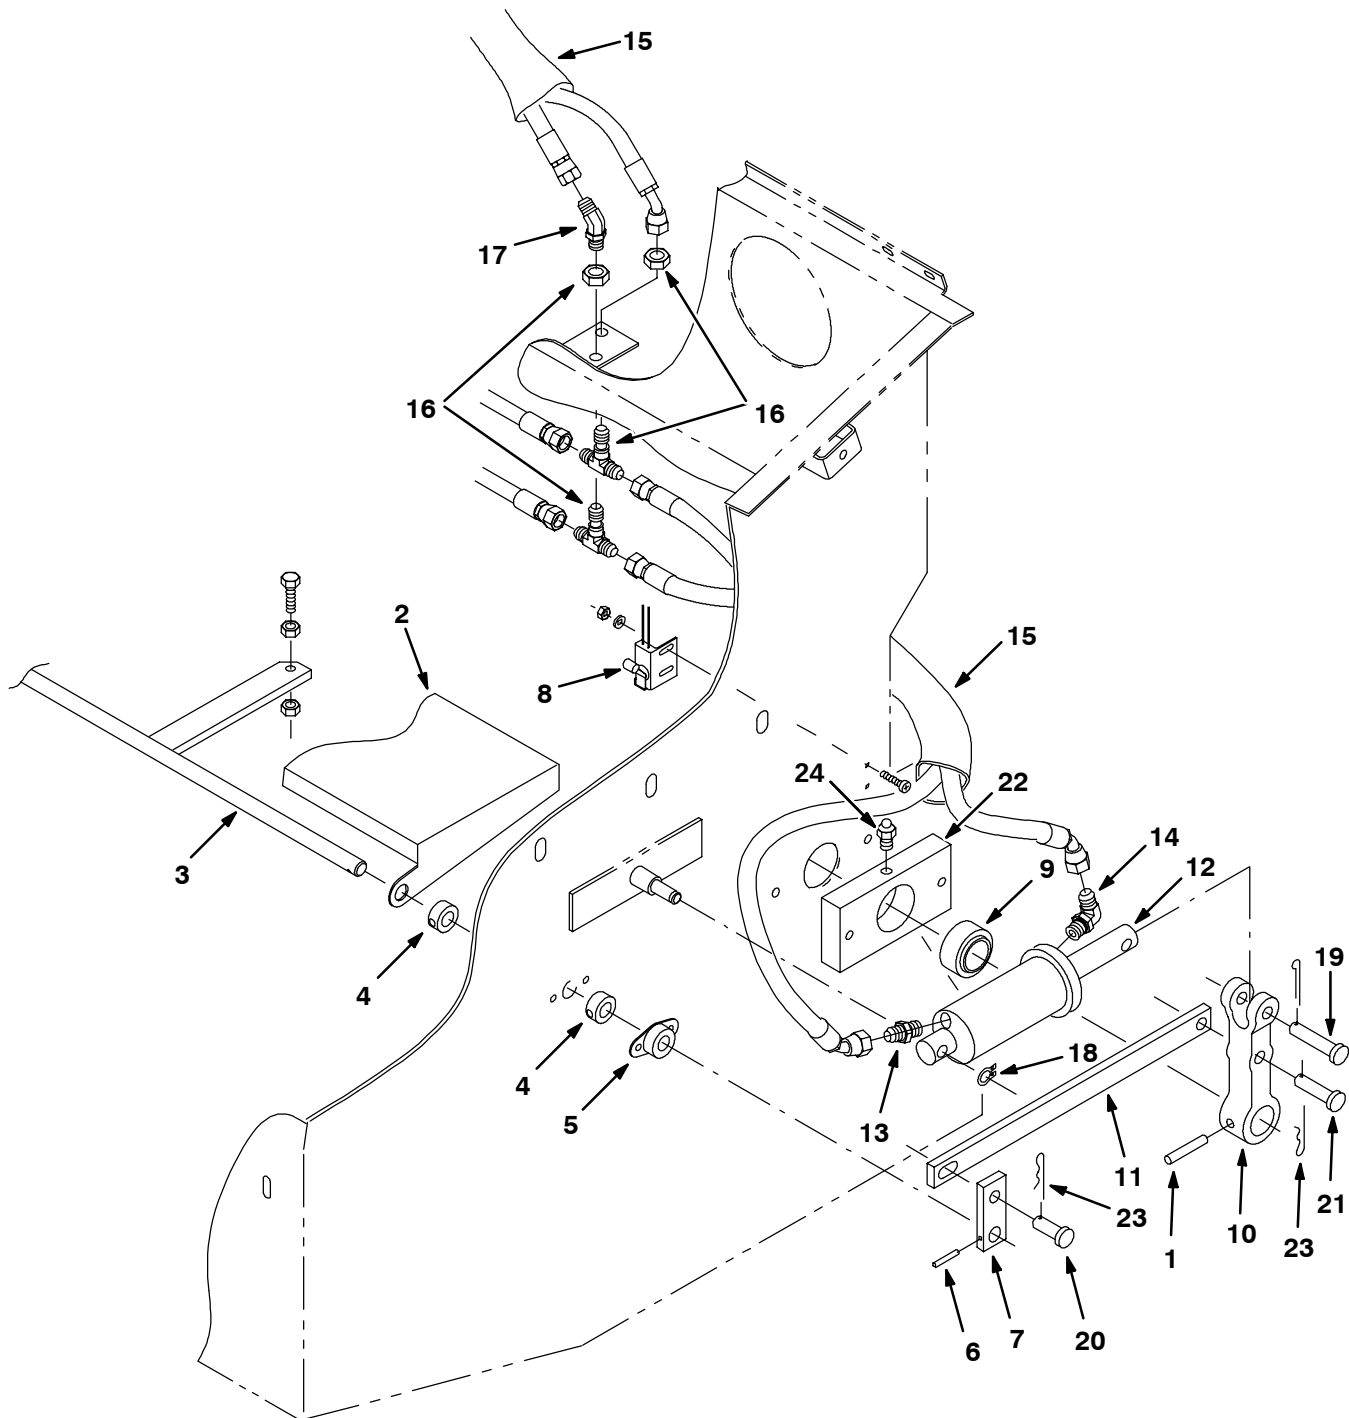

**Fig. 38 - Hopper Cylinder and Dust Door Group - Zylinder und Staubtür Gruppe -
Cilindre de Bac et Porte-Poussière**

Ref.	Tennant Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1	51317	(38502 0001-	) Pin, Roll	Rollenstift	Goupille cylindrique	2
2	53910	(38502 0001-	) Door, Dust	Staubtür	Porte du poussière	1
3	53915	(38502 0001-	) Rod	Stange	Bielle	1
4	34725	(38502 0001-	) Collar, Locking	Bundring	Collier	4
5	34096	(38502 0001-	) Bearing, Flange	Lager	Palier	2
6	26103	(38502 0001-	) Pin, Roll	Rollenstift	Goupille cylindrique	2
7	59966	(38502 0001-	) Bar, Link	Gestänge	Tringlerie	2
8	59965	(38502 0001-	) Switch	Schalter	Interrupteur	1
9	42120-1	(38502 0001-	) Bearing, Self Align	Lager	Palier	2
10	78787	(38502 0001-	) Yoke, Pivot	Gabelgelenk	Chape	2
11	55893	(38502 0001-	) Bar, Link	Gestänge	Tringlerie	2
12	54096	(38502 0001-	) Cylinder, Hydraulic	Hydraulikzylinder	Cilindre d'hydrauliq.	2
13	55586	(38502 0001-	) Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille,	2
14	77097	(38502 0001-	) Fitting, Elbow, 90°	Fitting, 90°	Douille, 90°	2
15	87677	(38502 0001-	) Sleeve, Nylon	Hülse, Nylon	Manchon	3
16	34392	(38502 0001-	) Fitting, Tee	Fitting, T	Douille, T	2
17	68441	(38502 0001-	) Fitting, Elbow, 45°	Fitting, 45°	Douille, 45°	1
18	23524	(38502 0001-	) Ring, Retaining	Haltering	Anneau d'arrêt	2
19	11211	(38502 0001-	) Pin, Clevis	Gabelkopfbolzen	Axe de chape	2
20	58078	(38502 0001-	) Pin, Clevis	Gabelkopfbolzen	Axe de chape	2
21	51534	(38502 0001-	) Pin, Clevis	Gabelkopfbolzen	Axe de chape	2
22	55914	(38502 0001-	) Hub, Pivot	Drehnabe	Moyeu pivot	2
23	44906	(38502 0001-	) Pin, Hair Cotter	Splint	Goupille fendue	6
24	92711	(38502 0001-	) Fitting, grease	Schmiernippel	Graisser	2

Fig. 39 - Hopper Hood Group - Behälterdeckel Gruppe - Ens. Couvercle de la Bac à Dechets


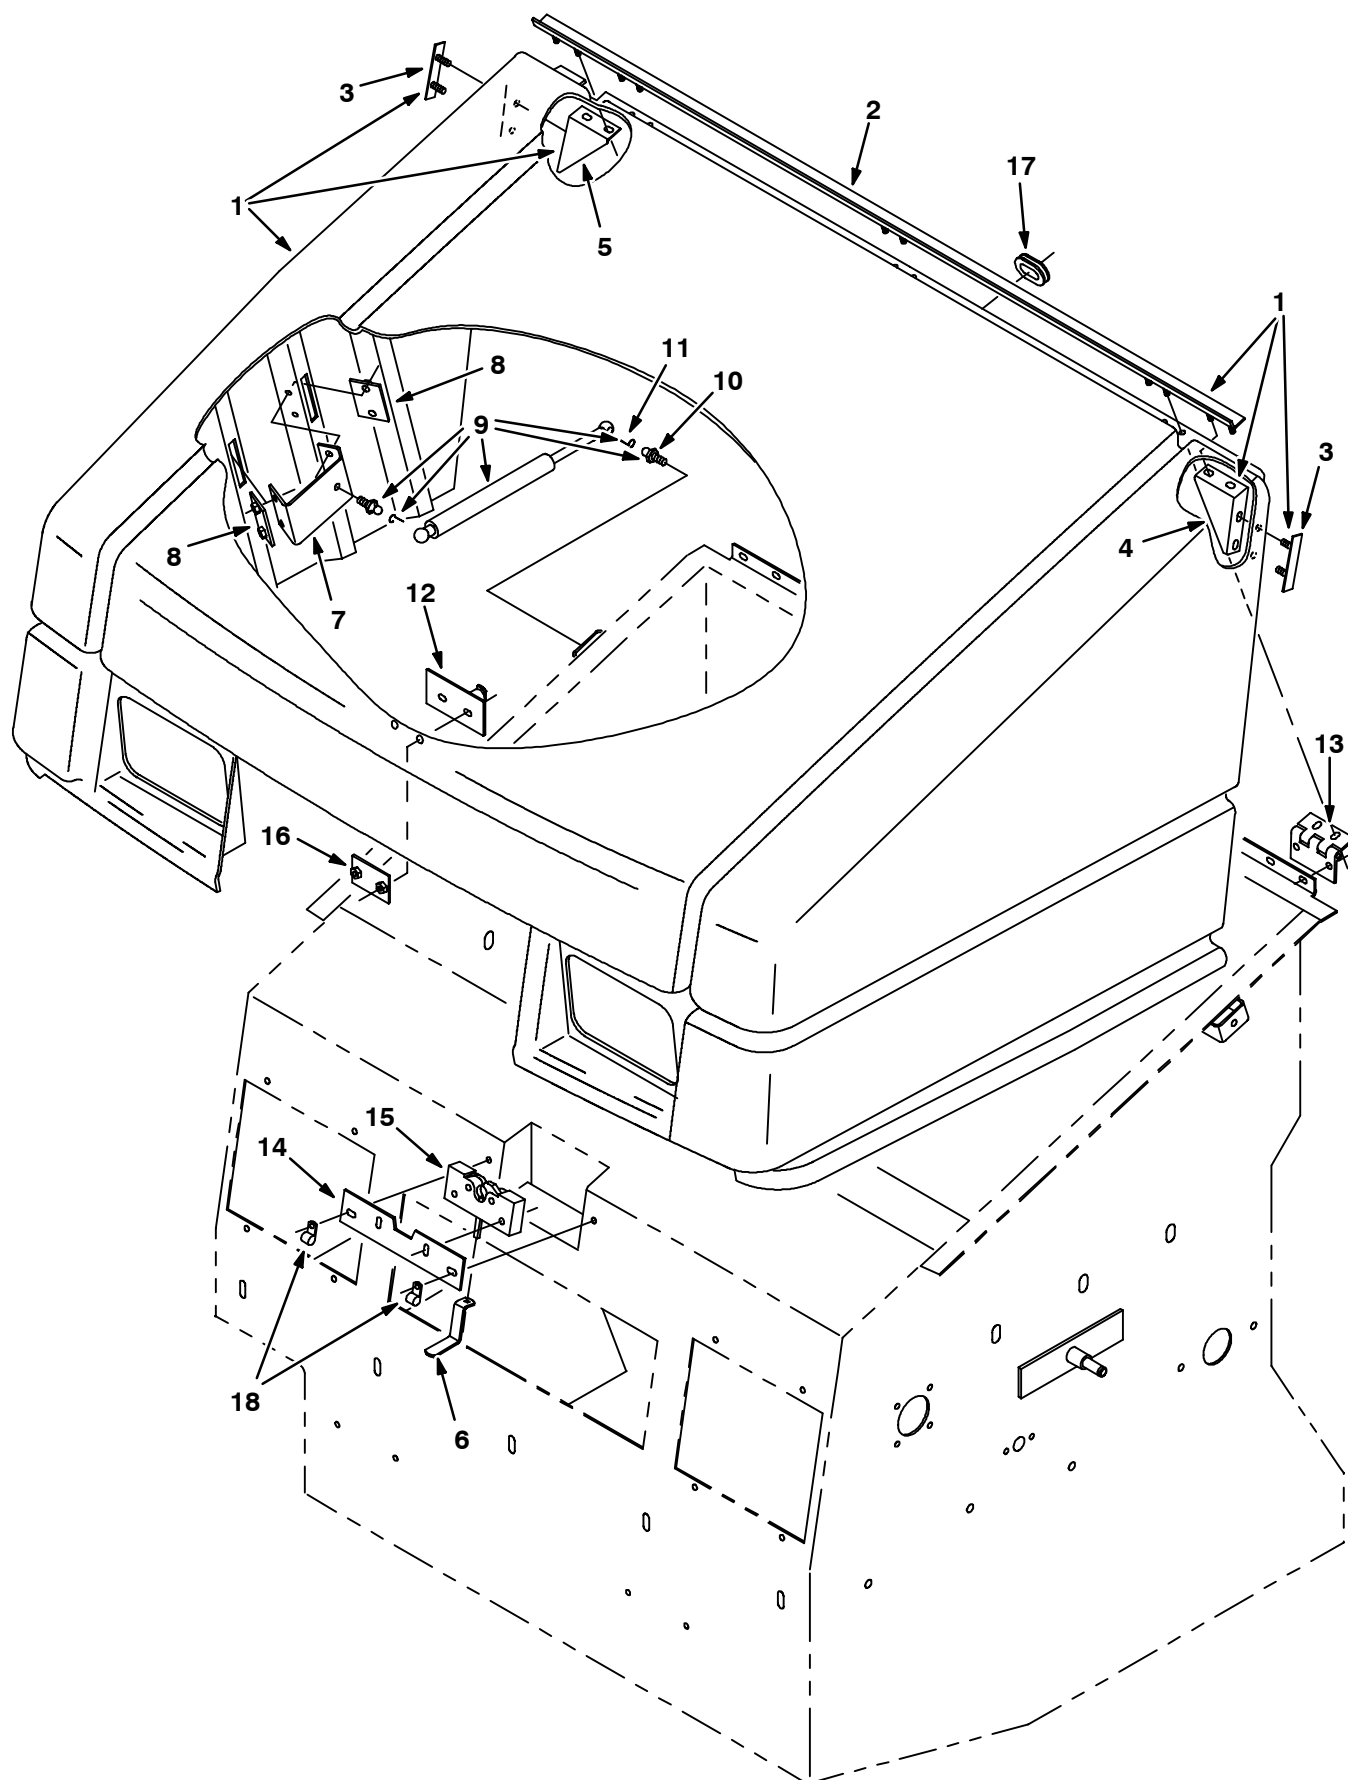


Fig. 39 - Hopper Hood Group - Behälterdeckel Gruppe - Ens. Couvercle de la Bac à Dechets


Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tenant Ref. Part No.	from/ab/du-to/bis/à				
1 55805	(38502 0001-0022)	Cover Assy	Deckelsatz	Ens. du Couvercle	1
▲ 2 59442	(38502 0001-0022)	Strip, Hinge	Scharnierstreifen	Ruban-charnière	1
▲ 3 59738	(38502 0001-0022)	Strip, Gusset	Eckstreifen	Ruban-gousset	2
▲ 4 59737	(38502 0001-0022)	Bracket, Corner, Lh	Halterung, links	Support, à gauche	1
▲ 5 59739	(38502 0001-0022)	Bracket, Corner, Rh	Halterung, rechts	Support, à droite	1
6 58771	(38502 0001-0022)	Handle, Latch	Griff	Poignee	1
7 55806	(38502 0001-0022)	Bracket, Spring	Halterung	Support	2
8 55797	(38502 0001-0022)	Plate, Backing	Platte	Plaque	4
9 69902	(38502 0001-0022)	Spring, Cover	Feder	Ressort	2
▲ 10 58494	(38502 0001-0022)	Stud, ball	Kugelstiftschraube	Goujon à rotule	4
▲ 11 64595	(38502 0001-0022)	Clip	Spange	Agrafe	4
12 55800	(38502 0001-0022)	Plate, Strike	Platte	Plaque	1
13 58500	(38502 0001-0022)	Hinge, Cover	Scharnier	Charnière	3
14 59016	(38502 0001-0022)	Plate, Latch	Platte	Plaque	1
15 55809	(38502 0001-0022)	Latch, Cover	Verschluß	Loquet	1
16 55797	(38502 0001-0022)	Plate, Backing	Platte	Plaque	1
17 10632-1	(38502 0001-0022)	Grommet	Tülle	Virole	1
18 40678	(38502 0001-0022)	Clamp, Cable	Klemme	Attache	2

**Fig. 40 - Hopper Access Door and Headlights - Behältertür und Scheinwerfer -
Porte d'Acces du Bac et Phare**

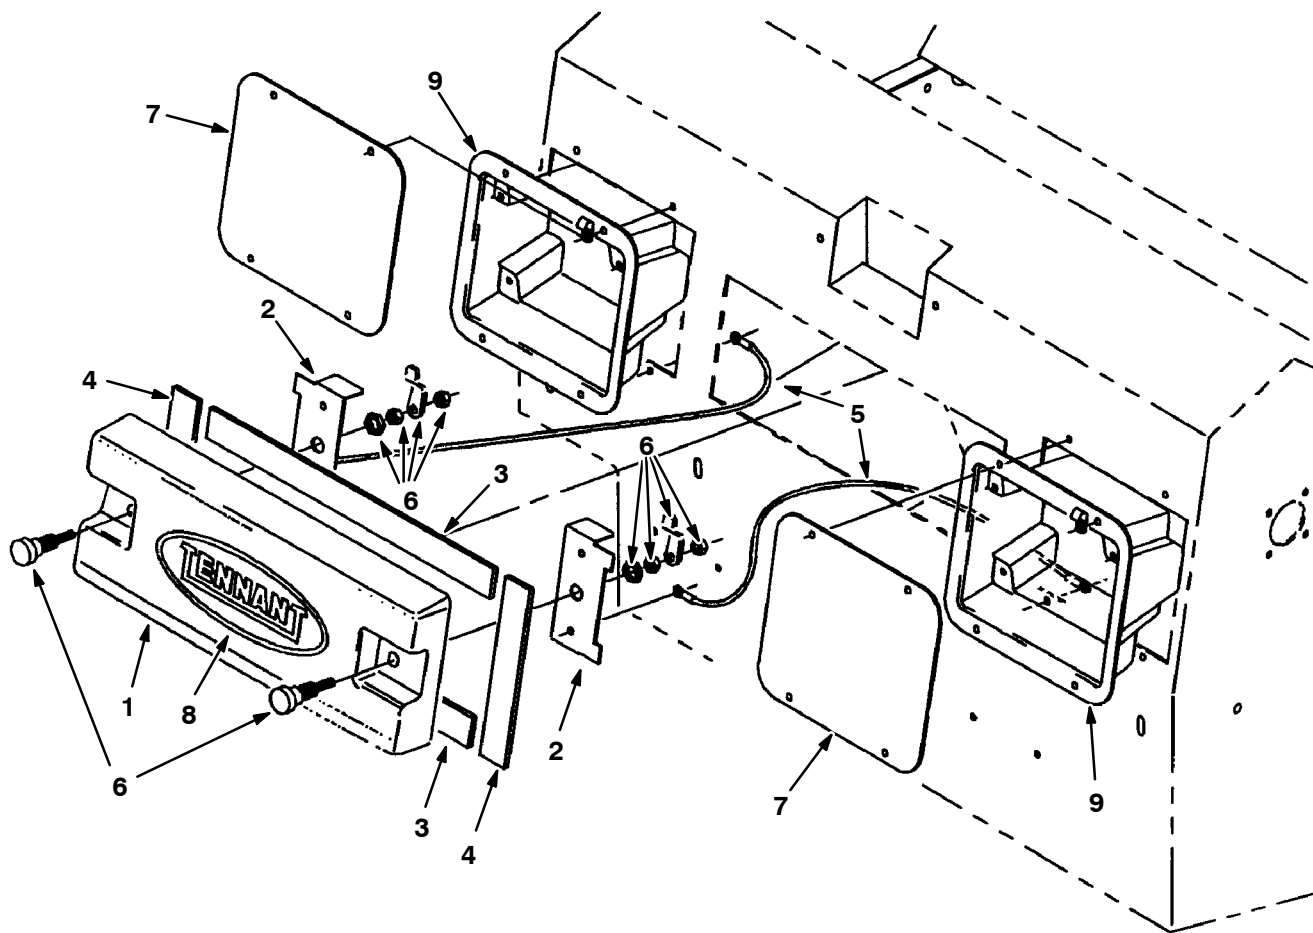

Ref.	Tennant Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1	57682	(38502 0001-0022)	Door, Access	Zugangstür	Porte d'Acces	1
2	59674	(38502 0001-0022)	Bracket, Door	Halterung	Support	2
3	59682	(38502 0001-0022)	Seal, Rubber	Dichtung	Joint	2
4	59683	(38502 0001-0022)	Seal, Rubber	Dichtung	Joint	2
5	57702	(38502 0001-0022)	Cable, Door	Seil	Cable	2
6	87337	(38502 0001-0022)	Latch, Door	Verschluß	Loquet	2
7	66186	(38502 0001-0022)	Plate, cover	Platte	Plaque	2
8	17200	(38502 0001-0022)	Label, Tennant	Aufkleber	Autocollant	1
9	59004	(38502 0001-0022)	Pocket, Headlight	Gehäuse	Boitier	2

Fig. 41 - Hopper Bumper Group - Stoßstange Gruppe - Ens. du Pare-chocs

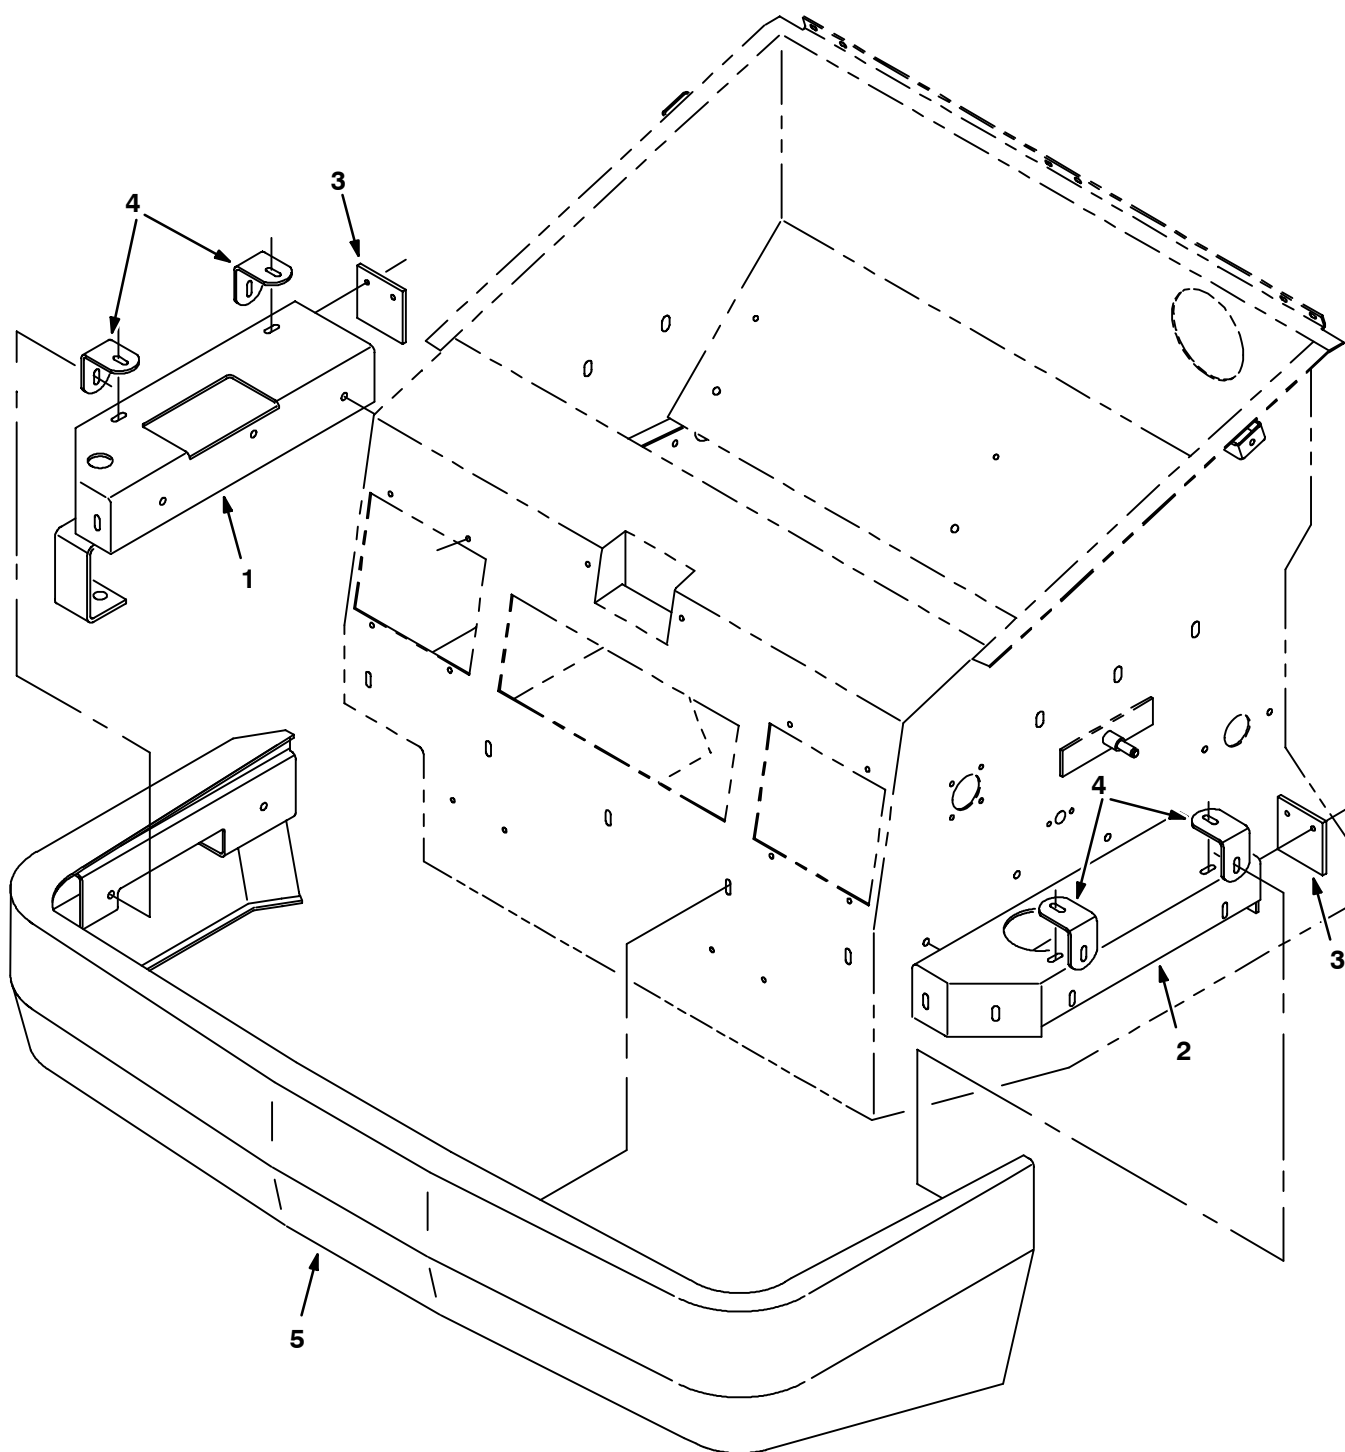

Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1 55958	(38502 0001-0022)	Channel, Rh	Kanal, rechts	Canal, à droite	1
2 55956	(38502 0001-0022)	Channel, Lh	Kanal. links	Canal, à gauche	1
3 59448	(38502 0001-0022)	Skirt, Bumper Stop	Schürze	Jupe	2
4 59845	(38502 0001-0022)	Bracket, Bumper	Halterung	Support	4
5 59723	(38502 0001-0022)	Bumper, Front	Stoßstange	Pare-chocs	1

**Fig. 42 - Hopper Hood and Bumper Group – Behälterdeckel und Stoßstange Gruppe –
Ens. Couvercle de la Bac à Dechets et Pare-chocs**

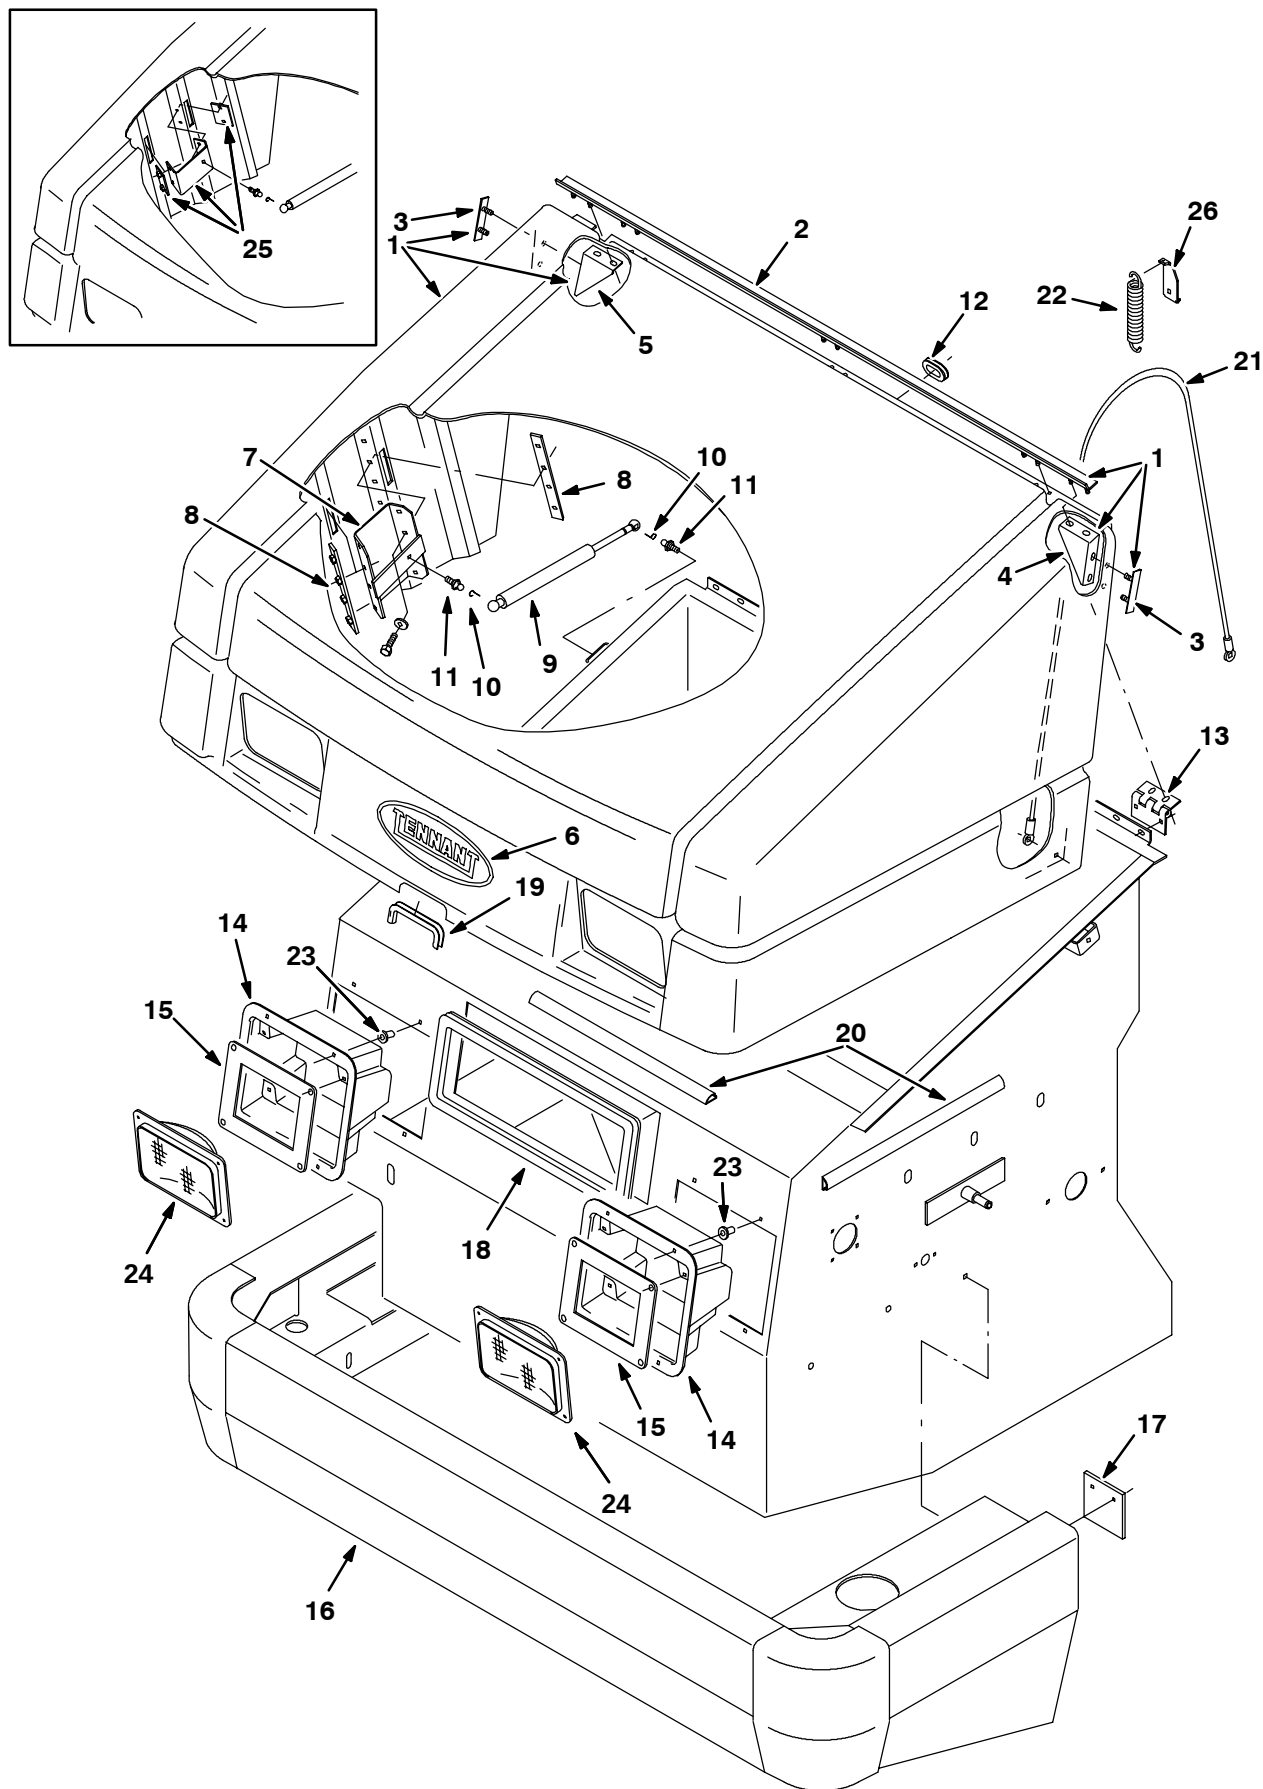


Fig. 42 - Hopper Hood and Bumper Group - Behälterdeckel und Stoßstange Gruppe -
Ens. Couvercle de la Bac à Dechets

Ref.	Tennant Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1	74310	(38502 0023-	) Cover, Hopper	Deckelsatz	Ens. du Couvercle	1
▲ 2	59442	(38502 0023-	) Strip, Hinge	Scharnierstreifen	Ruban-charnière	1
▲ 3	59738	(38502 0023-	) Strip, Gusset	Eckstreifen	Ruban-gousset	2
▲ 4	59737	(38502 0023-	) Bracket, Corner, Lh	Halterung, links	Support, à gauche	1
▲ 5	59739	(38502 0023-	) Bracket, Corner, Rh	Halterung, rechts	Support, à droite	1
6	17200	(38502 0023-	) Label, Logo	Aufkleber	Autocollant	1
7	70185	(38502 xxxx-	) Bracket, Spring	Halterung	Support	2
8	70178	(38502 xxxx-	) Plate, Backing	Platte	Plaque	4
9	64535	(38502 0023-	) Spring, Gas	Feder	Ressort	2
10	64595	(38502 0023-	) Clip Safety	Spange	Agrafe	4
11	58494	(38502 0023-	) Stud, Ball, Spring	Kugelstiftschraube	Goujon à rotule	4
12	10632-1	(38502 0023-	) Grommet, Rubber	Tülle	Virole	1
13	58500	(38502 0023-	) Hinge, Cover	Scharnier	Charnière	3
14	59004	(38502 0023-	) Housing, Headlight	Gehäuse	Boitier	2
15	99636	(38502 0023-	) Plate, Adaptor	Platte	Plaque	2
16	72065	(38502 0023-	) Bumper, Front	Stoßstange	Pare-chocs	1
17	59448	(38502 0023-	) Skirt, Bumperstop	Schürze	Jupe	2
18	74409	(38502 0023-	) Seal, Bulb	Dichtung	Joint	1
19	62595-6	(38502 0023-	) Molding, Trim	Kantenschutz	Protection	1
20	87673	(38502 0023-	) Duct, vinyl	Leitkanal	Canalisation	2
21	74352	(38502 0023-	) Cable, Safety	Seil	Cable	1
22	74353	(38502 0023-	) Spring, Tension	Feder	Ressort	1
23	72971	(38502 0023-	) Rivet	Niet	Rivet	8
24	99650	(38502 0023-	) Headlight	Scheinwerfer	Phare	2
▲ 99683	(38502 0023-	) Bulb	Glühbirne	Ampoule		1
25	70182	(38502 0023-xxxx)	) Bracket Kit	Halterung, Satz	Support	1
26	70193	(38502 0023-	) Bracket, Spring	Halterung	Support	1

Fig. 43 - Filter Box Group - Staubfilterkaste Gruppe - Ens. Filtre de Poussière

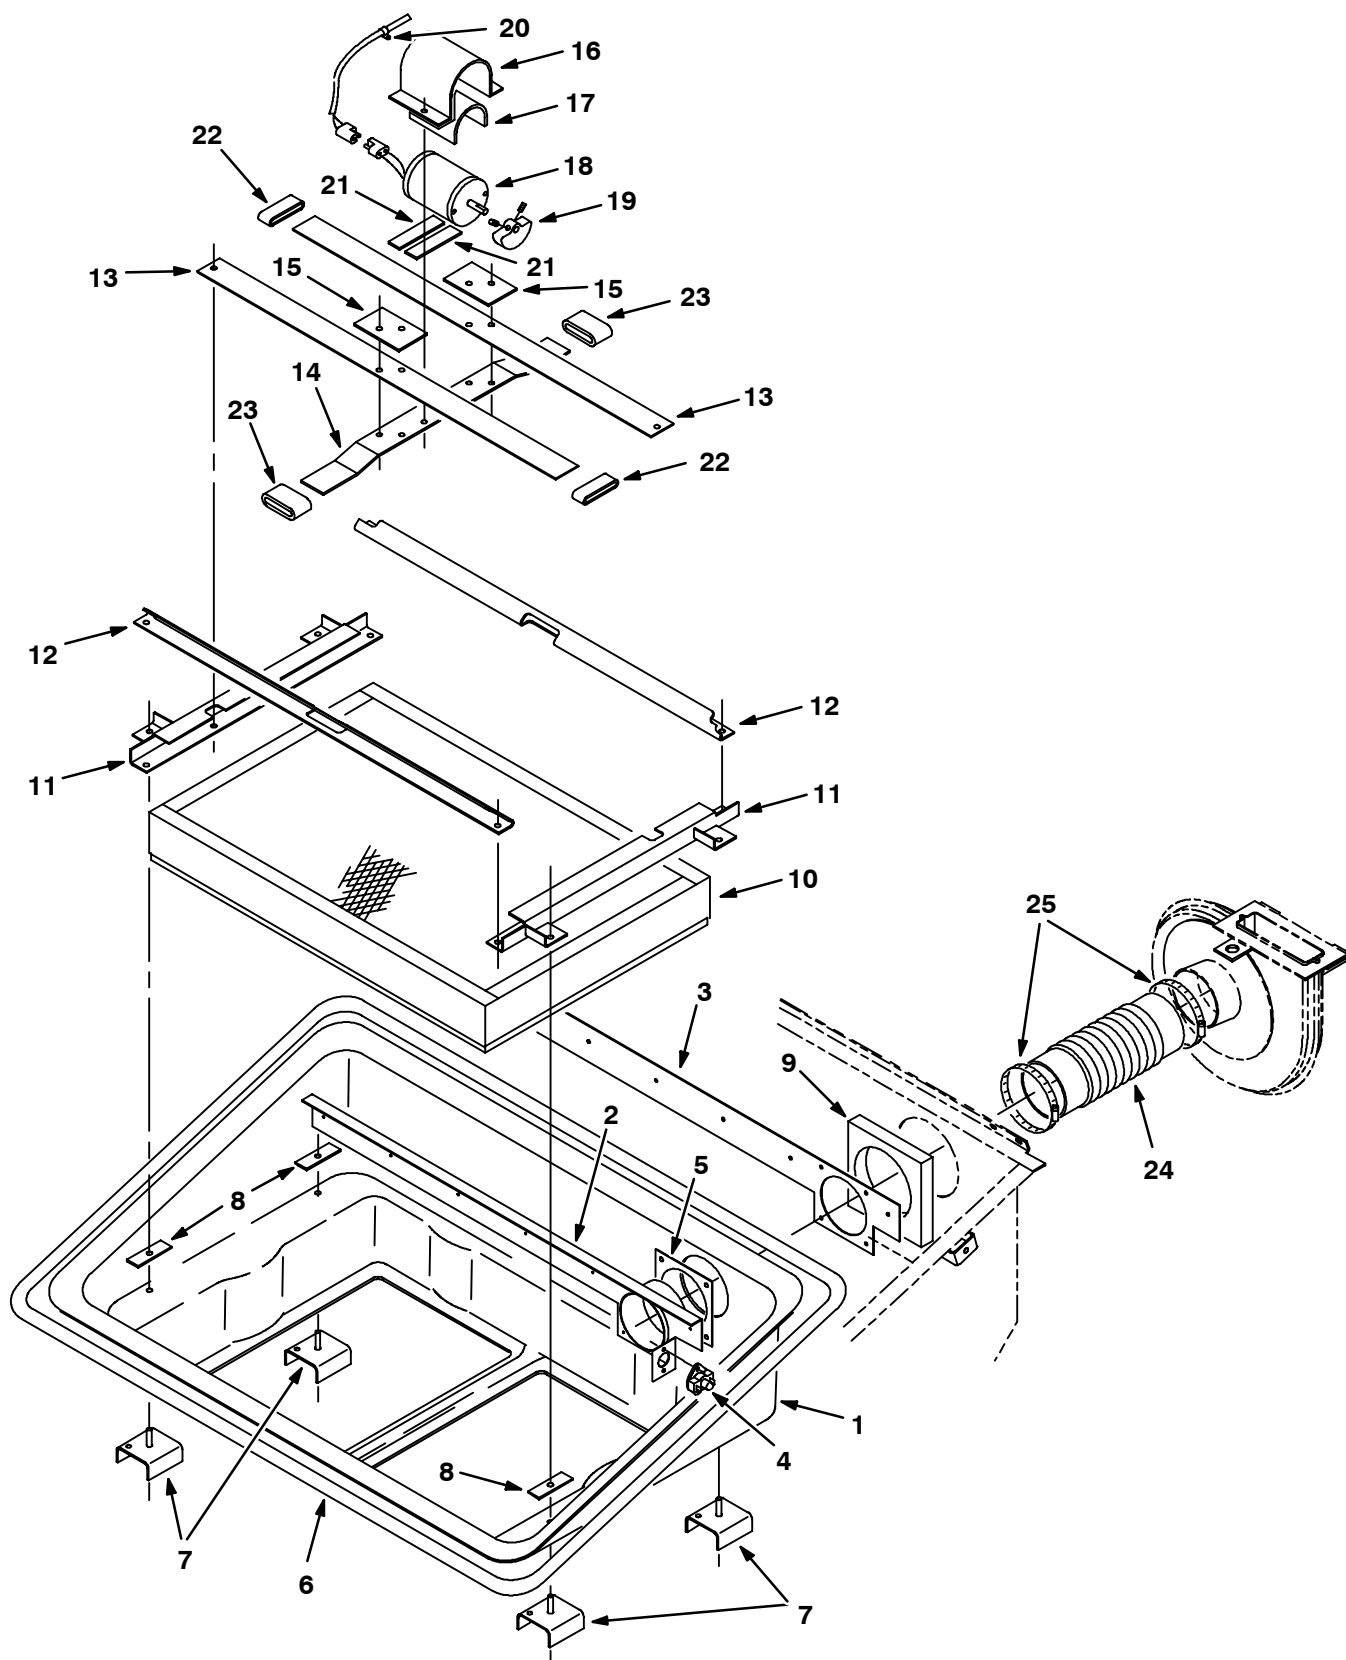


Fig. 43 - Filter Box Group - Staubfilterkaste Gruppe - Ens. Filtre de Poussière

Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tennant Ref. Part No.	from/ab/du-to/bis/à				
1 74434	(38502 0001-	) Tray, Filter Carrier	Filterträger	Porteur du Filtre	1
2 59399	(38502 0001-	) Bracket	Halterung	Support	1
3 59693	(38502 0001-	) Plate, Tray, Filter	Platte	Plaque	1
4 02712	(38502 0001-	) Thermostat	Thermostat	Thermostat	1
5 59844	(38502 0001-	) Seal, Tube, Dust	Dichtung	Joint	1
6 79425	(38502 0001-	) Seal, Bulb	Dichtung	Joint	1
7 55916	(38502 0001-	) Plate	Platte	Plaque	4
8 56610	(38502 0001-	) Plate	Platte	Plaque	4
9 55902	(38502 0001-	) Foam, Acoustic	Isolation akustic	Isolation acoustiq.	1
10 96352	(38502 0001-	) Filter, Panel	Filtreinsatz	Element du Filtre	1
11 59545	(38502 0001-	) Bracket, Filter	Halterung	Support	2
12 53786	(38502 0001-	) Bracket, Filter	Halterung	Support	2
13 58482	(38502 0001-	) Spring, Shaker	Feder	Ressort	2
14 58483	(38502 0001-	) Bar, Shaker	Blattfeder	Barre-ressort	1
15 82475	(38502 0001-	) Bar, Spring, Shaker	Federstange	Barre-ressort	2
16 36666	(38502 0001-	) Strap, Motor	Riemen	Sangle	1
17 36658	(38502 0001-	) Bar, Flat	Flachgummi	Ruban	1
18 54121	(38502 0001-	) Motor, Shaker	Rüttlermotor	Moteur Sécouer	1
19 55130	(38502 0001-	) Weight, Eccentric	Gewicht	Poids	1
20 46236	(38502 0001-	) Clamp, Cable	Klemme	Attache	1
21 36661	(38502 0001-	) Bar, Flat	Flachgummi	Ruban	2
22 36663	(38502 0001-	) Sleeve, Rubber	Gummiüberzug	Manchon	2
23 36665	(38502 0001-	) Sleeve, Rubber	Gummiüberzug	Manchon	2
24 77320	(38502 0001-	) Hose, Flexible	Schlauch	Tuyau flexible	1
25 23498	(38502 0001-	) Clamp, Wormdrive	Klemme	Attache	2

Fig. 44 - Hopper Lift Arms Group - Hubarm Gruppe - Ens. Bras de Levage

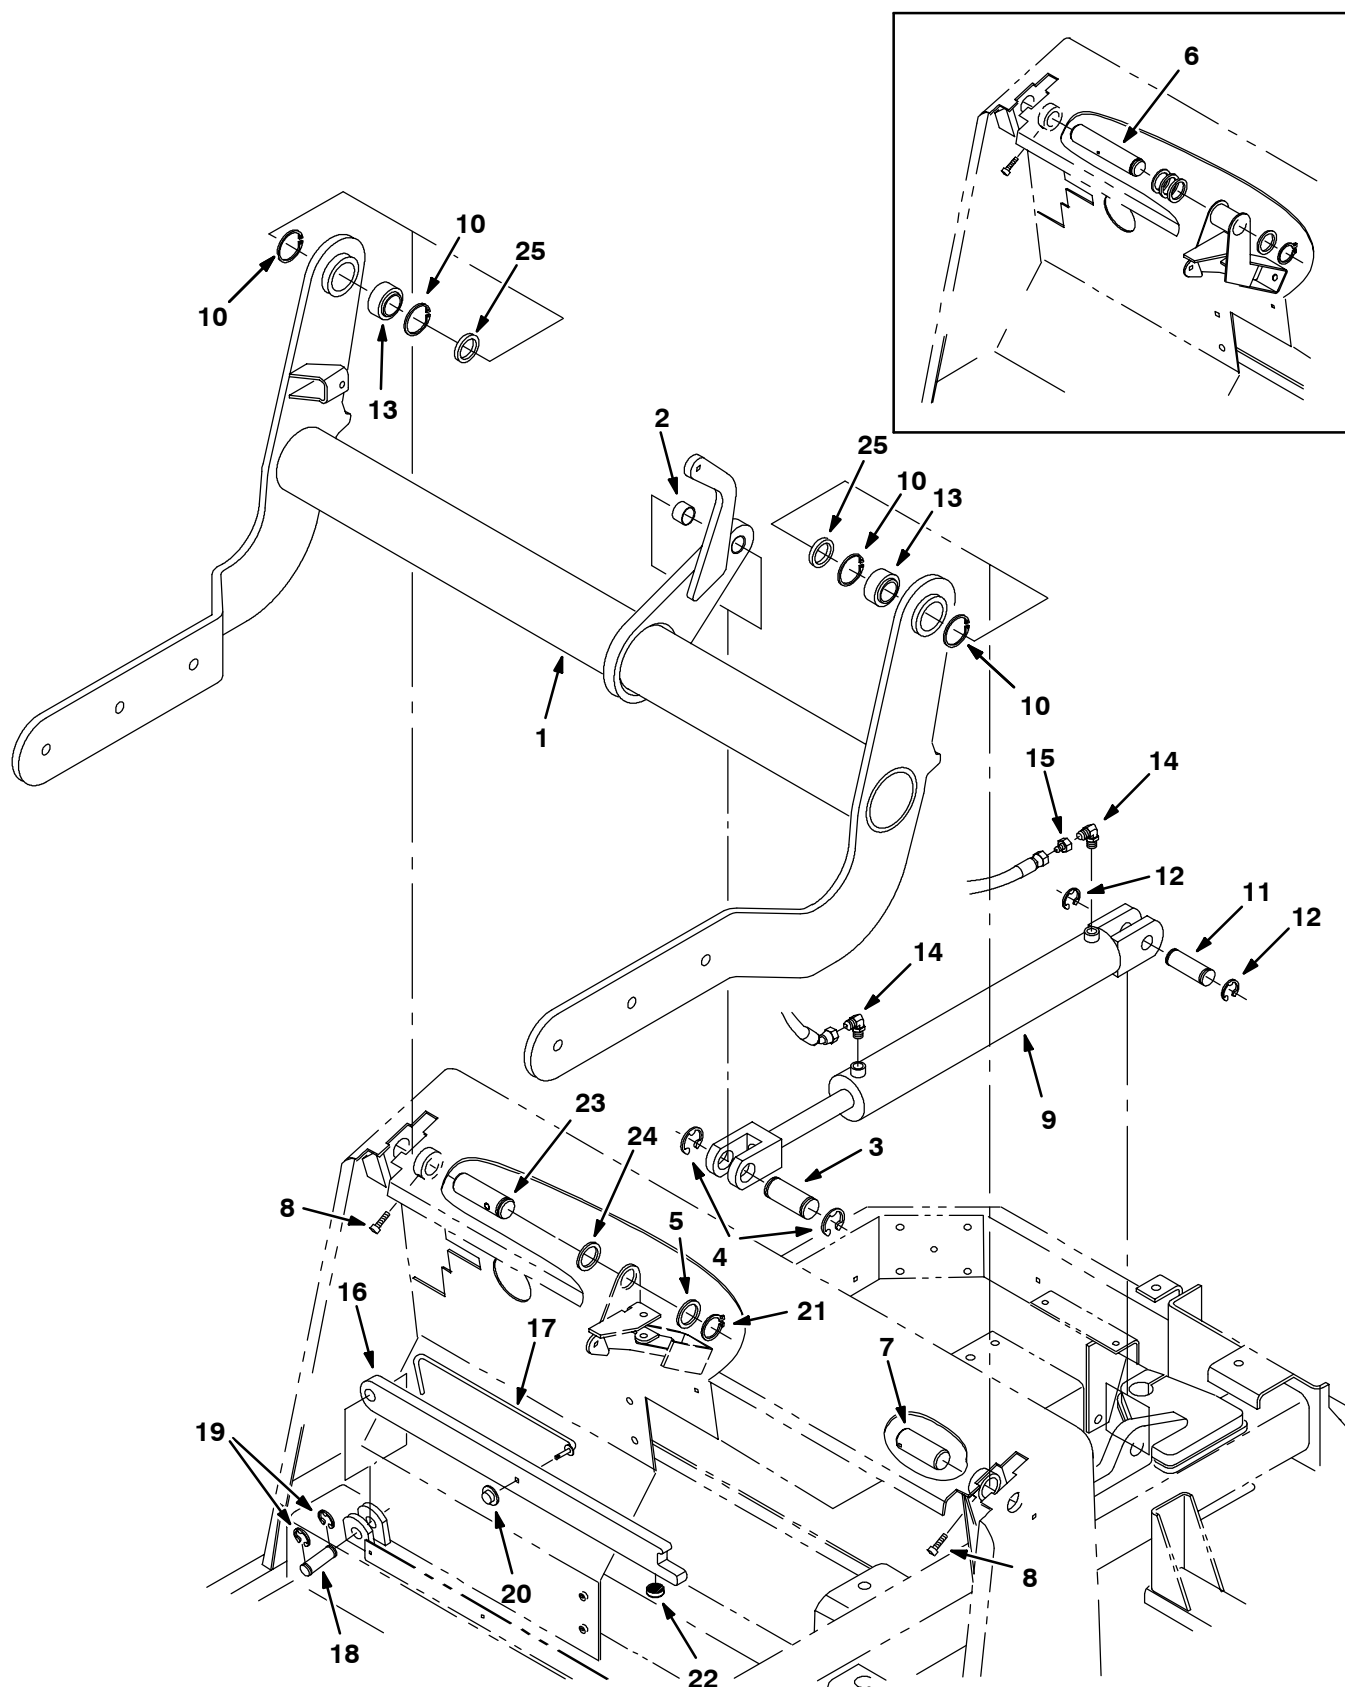


Fig. 44 - Hopper Lift Arms Group - Hubarm Gruppe - Ens. Bras de Levage

		Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tenant Ref.	Part No.	from/ab/du-to/bis/à					
1	59825	(38502 0001-	)	Arm, Hopper	Hubarm	Bras de levage	1
	69908	(38502 0001-	)	Pin Assy, Clevis	Gabelkopfbolzen	Axe de chape	1
▲	2 59866	(38502 0001-	)	Bearing, Journal	Lager	Palier	1
▲	3 59867	(38502 0001-	)	Pin, Grooved	Kerbbolzen	Goupille cannelée	1
▲	4 59861	(38502 0001-	)	Ring, Retaining	Haltering	Anneau d'arrêt	2
5	54079	(38502 0001-	)	Washer	Scheibe	Rondelle	1
6	55462	(38502 0001-xxxx	)	Pin, Rh	Bolzen, rechts	Axe, à droite	1
7	55463	(38502 0001-	)	Pin, Lh	Bolzen, links	Axe, à gauche	1
8	39308	(38502 0001-	)	Screw	Schraube	Vis	2
9	74419	(38502 0001-	)	Cylinder, Hydraulic	Hydraulikzylinder	Cilindre d'hydrauliq.	1
10	59542	(38502 0001-	)	Ring, Retaining	Haltering	Anneau d'arrêt	4
11	59380	(38502 0001-	)	Pin, Grooved	Kerbbolzen	Goupille cannelée	1
12	23788	(38502 0001-	)	Ring, Retaining	Haltering	Anneau d'arrêt	2
13	42120-1	(38502 0001-	)	Bearing, Self Align	Lager	Palier	2
14	77097	(38502 0001-	)	Fitting, Elbow 90°	Fitting, 90°	Douille, 90°	2
15	16455	(38502 0001-	)	Fitting, Resistor	Widerstandfitting	Douille résistance	1
16	59827	(38502 0001-	)	Arm Assy, Safety	Sicherungsarm	Bras de sécurité	1
17	58645	(38502 0001-	)	Handle, Safety Arm	Griff, arm	Poignee	1
18	59842	(38502 0001-	)	Pin, Arm, Safety	Bolzen	Axe	1
19	59840	(38502 0001-	)	Ring, Retaining	Haltering	Anneau d'arrêt	2
20	59849	(38502 0001-	)	Nut, Retainer	Mutter	Écrou	1
21	58359	(38502 0001-	)	Ring, Retaining	Haltering	Anneau d'arrêt	1
22	16786	(38502 0001-	)	Bumper, Rubber	Stoßstange gummi	Pare-chocs	1
23	74358	(38502 xxxx-0070	)	Pin, Rh	Bolzen	Axe	1
23	55462	(38502 0071-	)	Pin, Rh	Bolzen	Axe	1
24	47719	(38502 0001-	)	Washer, .12	Scheibe .12	Rondelle .12	1
25	70272	(38502 0001-	)	Washer, .31	Scheibe .31	Rondelle .31	2
25	70271	(38502 0001-	)	Washer, .25	Scheibe .25	Rondelle .25	2

Fig. 45 - Side Brush Motor and Pivot Group - Seitenbesen Gruppe - Ens. de la Brosse Latérale

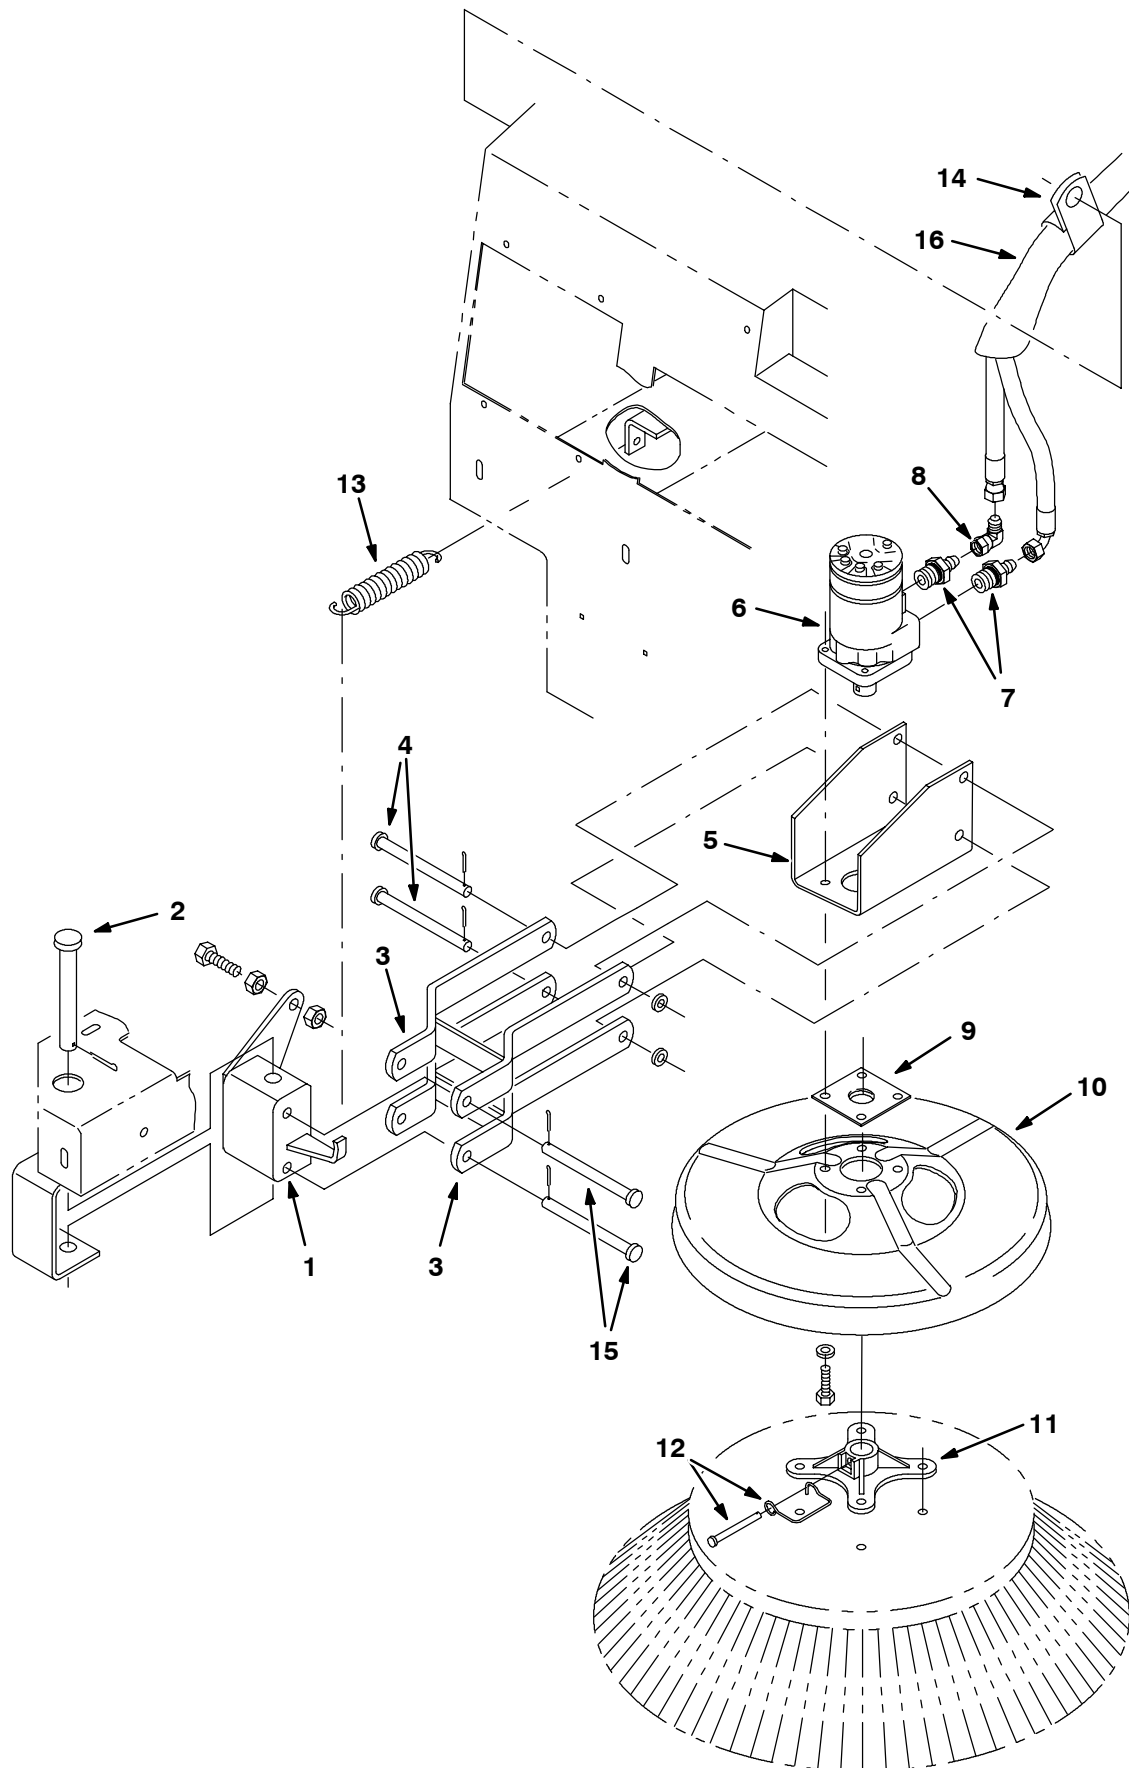


Fig. 45 - Side Brush Motor and Pivot Group - Seitenbesen Gruppe - Ens. de la Brosse Latérale

		Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tenant Ref.	Part No.	from/ab/du-to/bis/à					
1	54050	(38502 0001-	)	Pivot, Side Brush	Drehgelenk	Pivot de la Brosse	1
2	54660	(38502 0001-	)	Pin, Clevis	Gabelkopfbolzen	Axe de Chape	1
3	53965	(38502 0001-	)	Arm, Lift	Hubarm	Bras de Levage	2
4	51225	(38502 0001-	)	Pin, Clevis	Gabelkopfbolzen	Axe de Chape	2
5	71540	(38502 0001-	)	Bracket, Motor	Halterung	Support	1
6	53435	(38502 0001-	)	Motor, Hydraulic	Hydraulikmotor	Moteur d'hydraul.	1
7	47508	(38502 0001-	)	Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	2
8	47504	(38502 0001-	)	Fitting, Elbow, 90°	Fitting, 90°	Douille, 90°	1
9	16082	(38502 0001-	)	Guard, String	Schutz	Protecteur	1
10	53984	(38502 0001-	)	Guard, Brush	Schutz	Protecteur	1
11	47501	(38502 0001-	)	Hub, Brush Adapt.	Besennabe	Moyeu	1
12	84581	(38502 0001-	)	Pin Assy, Keeper	Bolzen	Boulon	1
13	47745	(38502 0001-	)	Spring, Tension	Feder	Tension	1
14	53466	(38502 0001-	)	Clamp, Hose	Klemme	Attache	2
15	51538	(38502 0001-	)	Pin, Clevis	Gabelkopfbolzen	Axe de Chape	2
16	75028	(38502 0001-	)	Sleeve, Nylon	Hülse, Nylon	Manchon, Nylon	1

Fig. 46 - Side Brush Lift Group - Seitenbesenhub Gruppe - Levage de la Brosse Latérale

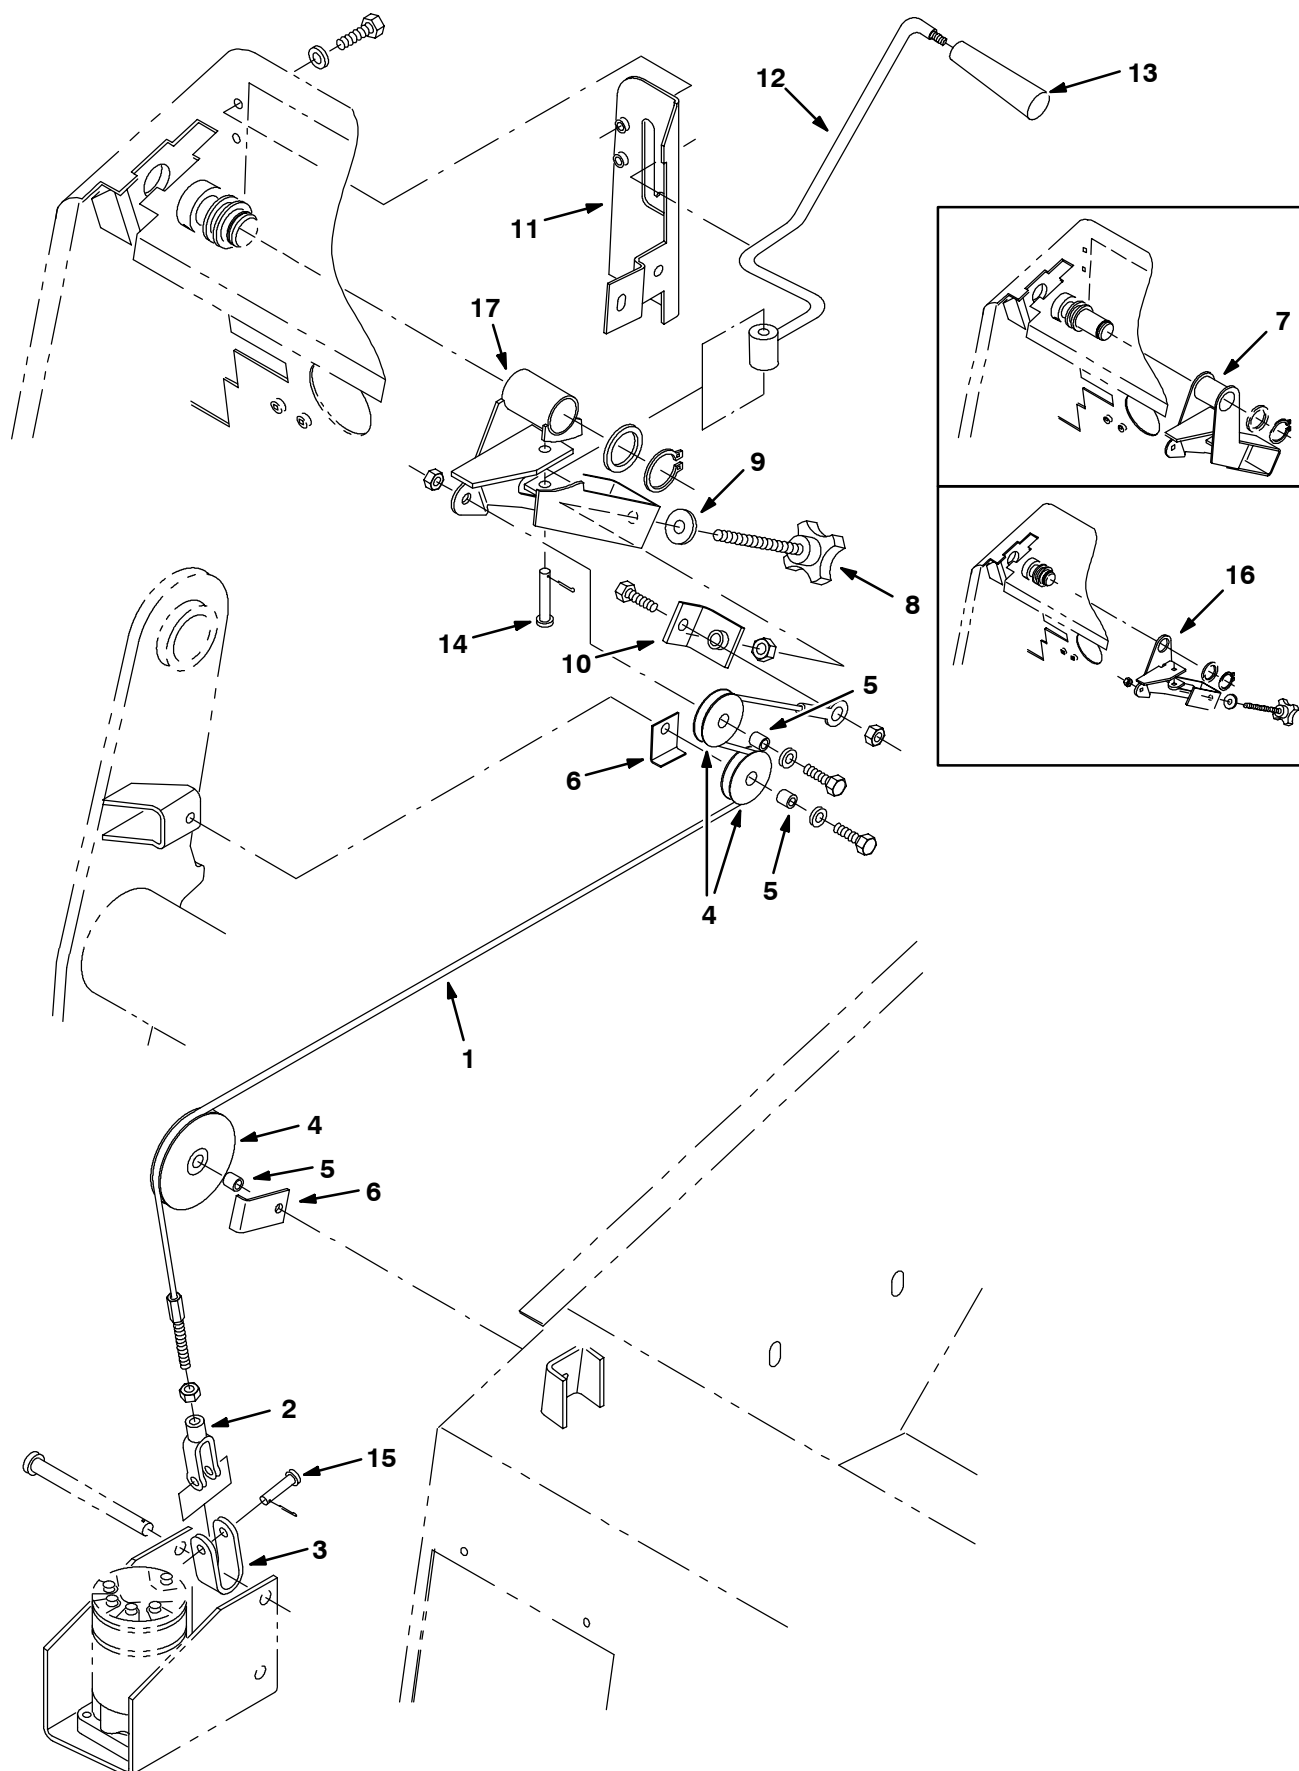


Fig. 46 - Side Brush Lift Group - Seitenbesenhub Gruppe - Levage de la Brosse Latérale

Ref.	Tennant Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1	54934	(38502 0001-	) Cable, Lift	Hubkabel	Cable de Levage	1
2	12267	(38502 0001-	) Yoke, End, Adjust.	Gabelgelenk	Chape	1
3	59899	(38502 0001-	) Bracket, Side Br.	Halterung	Support	1
4	74391	(38502 0001-	) Pulley, Cable	Seilroller	Poulie	3
5	222460	(38502 0001-	) Spacer, Pulley	Distanzbüchse	Entretoise	3
6	54400	(38502 0001-	) Angle, Keeper	Winkel	Angle	2
7	22169	(38502 0001-xxxx	) Pivot Kit	Drehgelenk, Satz	Pivot	1
8	54848	(38502 0001-	) Knob, Adjusting	Justierknopf	Poignée de réglage	1
9	52296	(38502 0001-	) Washer, Nylon	Scheibe	Rondelle	1
10	56662	(38502 0001-	) Bracket	Halterung	Support	1
11	58872	(38502 0001-	) Panel, Support	Halterung	Support	1
12	56641	(38502 0001-	) Lever, Side Brush	Hebel	Levier	1
13	54995	(38502 0001-	) Knob, Tapered	Knopf	Poignée	1
14	29584	(38502 0001-	) Pin, Clevis	Gabelkopfbolzen	Axe de chape	1
15	29558	(38502 0001-	) Pin, Clevis	Gabelkopfbolzen	Axe de chape	1
16	374583	(38502 xxxx-0070	) Bracket	Halterung	Support	1
17	374573	(38502 0071-	) Bracket	Halterung	Support	1

Fig. 47 - Main Brush Lift Group - Kehrwalzschuh Gruppe - Levage de la Brosse Principale

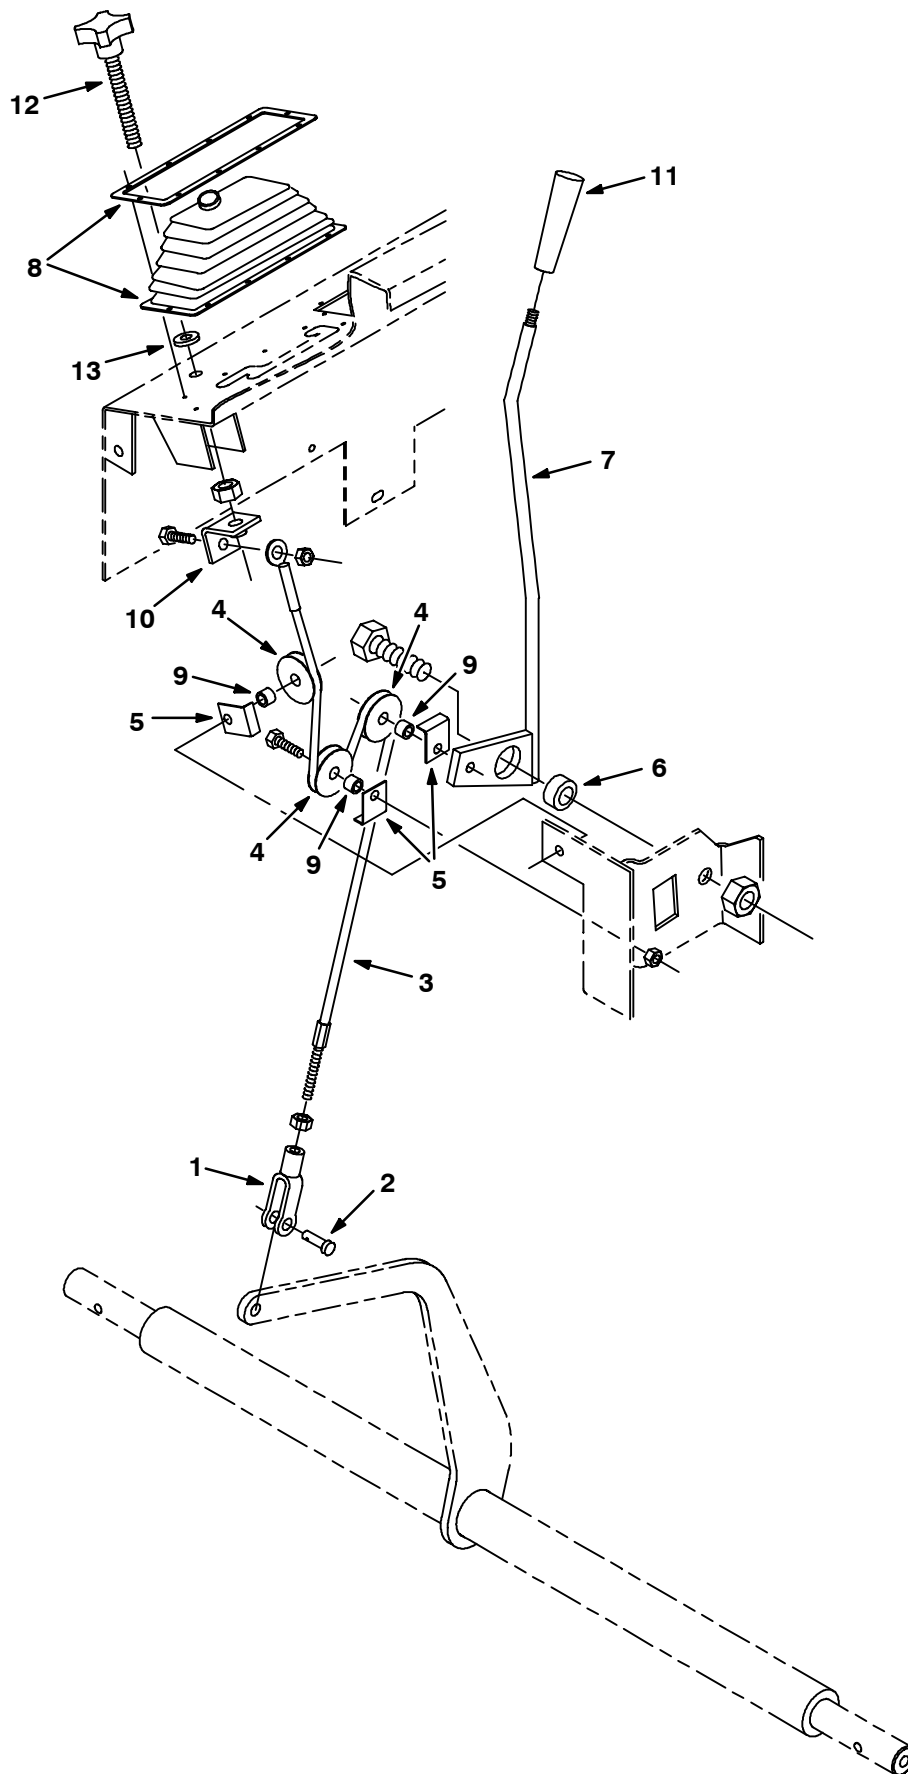


Fig. 47 - Main Brush Lift Group - Kehrwalzehub Gruppe - Levage de la Brosse Principale

		Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tenant Ref.	Part No.	from/ab/du-to/bis/à					
1	12267	(38502 0001-	)	Yoke, End, Adjust.	Gabelgelenk	Chape	1
2	86240	(38502 0001-	)	Pin Clevis	Gabelkopfbolzen	Axe de chape	1
3	54840	(38502 0001-	)	Cable, Lift	Hubkabel	Cable de Levage	1
4	74391	(38502 0001-	)	Pulley, Cable	Seilroller	Poulie	3
5	54400	(38502 0001-	)	Angle, Keeper	Winkel	Angle	3
6	54663	(38502 0001-	)	Bearing, Self Align	Lager	Palier	1
7	54118	(38502 0001-	)	Lever	Hebel	Levier	1
8	69903	(38502 0001-	)	Bellows, Brush Lift	Balgen	Soufflet	1
9	222460	(38502 0001-	)	Spacer, Pulley	Distanzbüchse	Entretoise	3
10	56662	(38502 0001-	)	Bracket	Halterung	Support	1
11	54995	(38502 0001-	)	Knob, Tapered	Knopf	Poignée	1
12	54848	(38502 0001-	)	Knob, Adjusting	Justierknopf	Poignée de réglage	1
13	52296	(38502 0001-	)	Washer, Nylon	Scheibe	Rondelle	1

**Fig. 48 - Main Brush Drive Group - Kehrwalzeantrieb Gruppe -
Entraînement de la Brosse Principale**

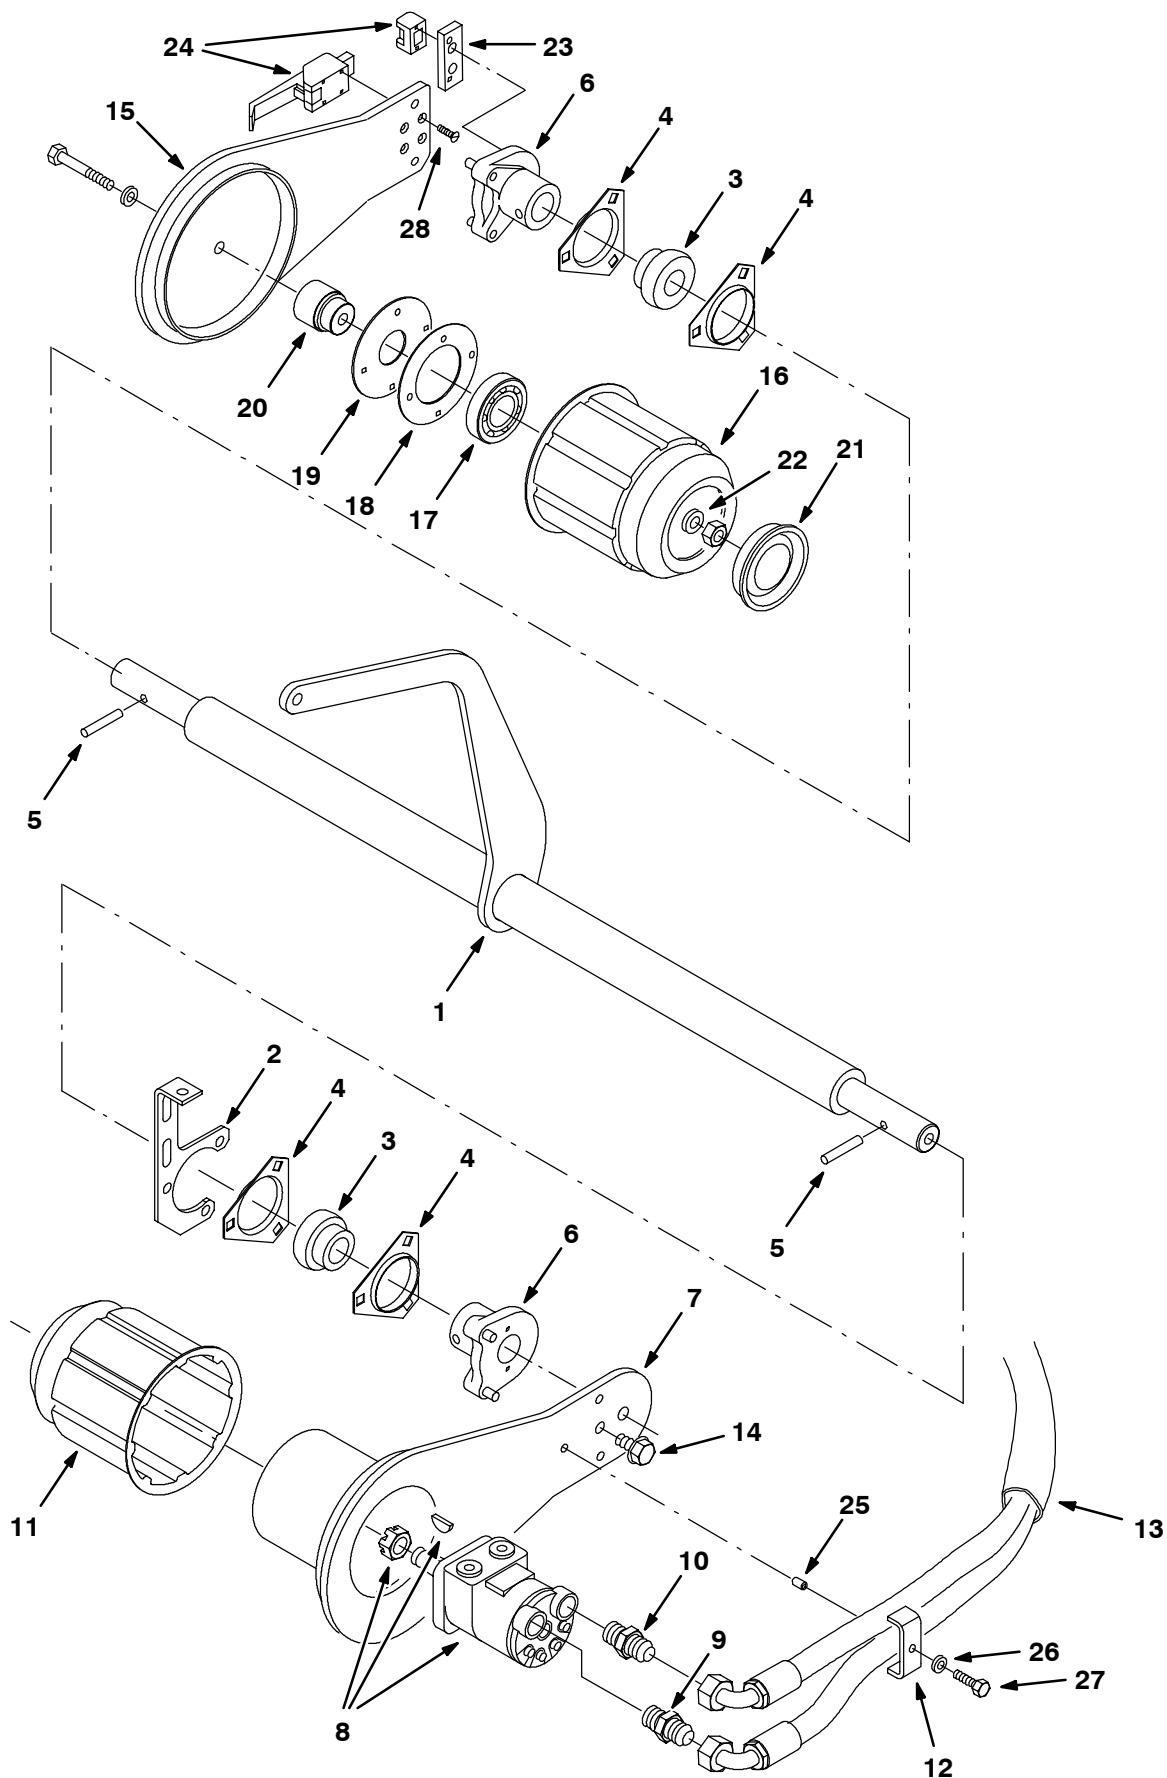


Fig. 48 - Main Brush Drive Group - Kehrwalzeantrieb Gruppe -
Entraînement de la Brosse Principale

Ref.	Tennant Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1	54693	(38502 0001-	) Shaft, Brush	Welle	Arbre	1
2	54199	(38502 0001-	) Plate, Brush Shaft	Platte	Plaque	1
3	51448	(38502 0001-	) Bearing & Collar	Lager & Bundring	Palier et collier	2
4	51449	(38502 0001-	) Flange	Flansch	Flasque	4
5	51317	(38502 0001-	) Pin, Roll	Rollenstift	Goupille	2
6	54680	(38502 0001-	) Hub, Brush Arm	Nabe	Moyeu	2
7	13156	(38502 0001-	) Arm, Brush, Lh	Walzearm, links	Bras de la Brosse	1
8	53434	(38502 0001-0037	) Motor, Hydraulic	Hydraulikmotor	Moteur d'hydrauliq.	1
8	74468	(38502 0038-	) Motor, Hydraulic	Hydraulikmotor	Moteur d'hydrauliq.	1
9	44869	(38502 0001-	) Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
10	52402	(38502 0001-	) Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
11	87631	(38502 0001-	) Plug, Brush Drive	Antriebsstopfen	Bouton d'entraîn.	1
12	51715	(38502 0001-	) Clamp, Hose	Klemme	Attache	1
13	82831	(38502 0001-	) Sleeve, Nylon	Hülse, nylon	Manchon, nylon	1
14	53985	(38502 0001-	) Plug, Thread	Stopfen	Bouton	2
15	54659	(38502 0001-	) Arm, Idler	Freilaufarm	Bras-Pignon	1
16	55779	(38502 0001-	) Plug, Idler	Freilaufstopfen	Bouton-Pignon	1
17	24899	(38502 0001-	) Bearing, Ball	Lager	Palier	1
18	30252	(38502 0001-	) Strip, Retainer	Haltestreifen	Arrêtoir	1
19	30253	(38502 0001-	) Plate, Seal	Platte	Plaque	1
20	30251	(38502 0001-	) Shaft, Idler	Welle	Arbre	1
21	30255	(38502 0001-	) Plug, Tube	Stopfen	Bouton	1
22	51564	(38502 0001-	) Washer	Scheibe	Rondelle	1
23	54204	(38502 0001-	) Plate, Latch	Platte	Plaque	1
24	54878	(38502 0001-	) Latch	Verschluß	Loquet	1
25	56228	(38502 0001-	) Sleeve	Hülse	Manchon	1
26	01684	(38502 0001-	) Washer	Scheibe	Rondelle	1
27	07805	(38502 0001-	) Screw	Schraube	Vis	1
28	15678	(38502 0001-	) Screw	Schraube	Vis	2

Fig. 49 - Vacuum Fan Group - Absaugventilator Gruppe - Ens. Turbine d'Aspiration


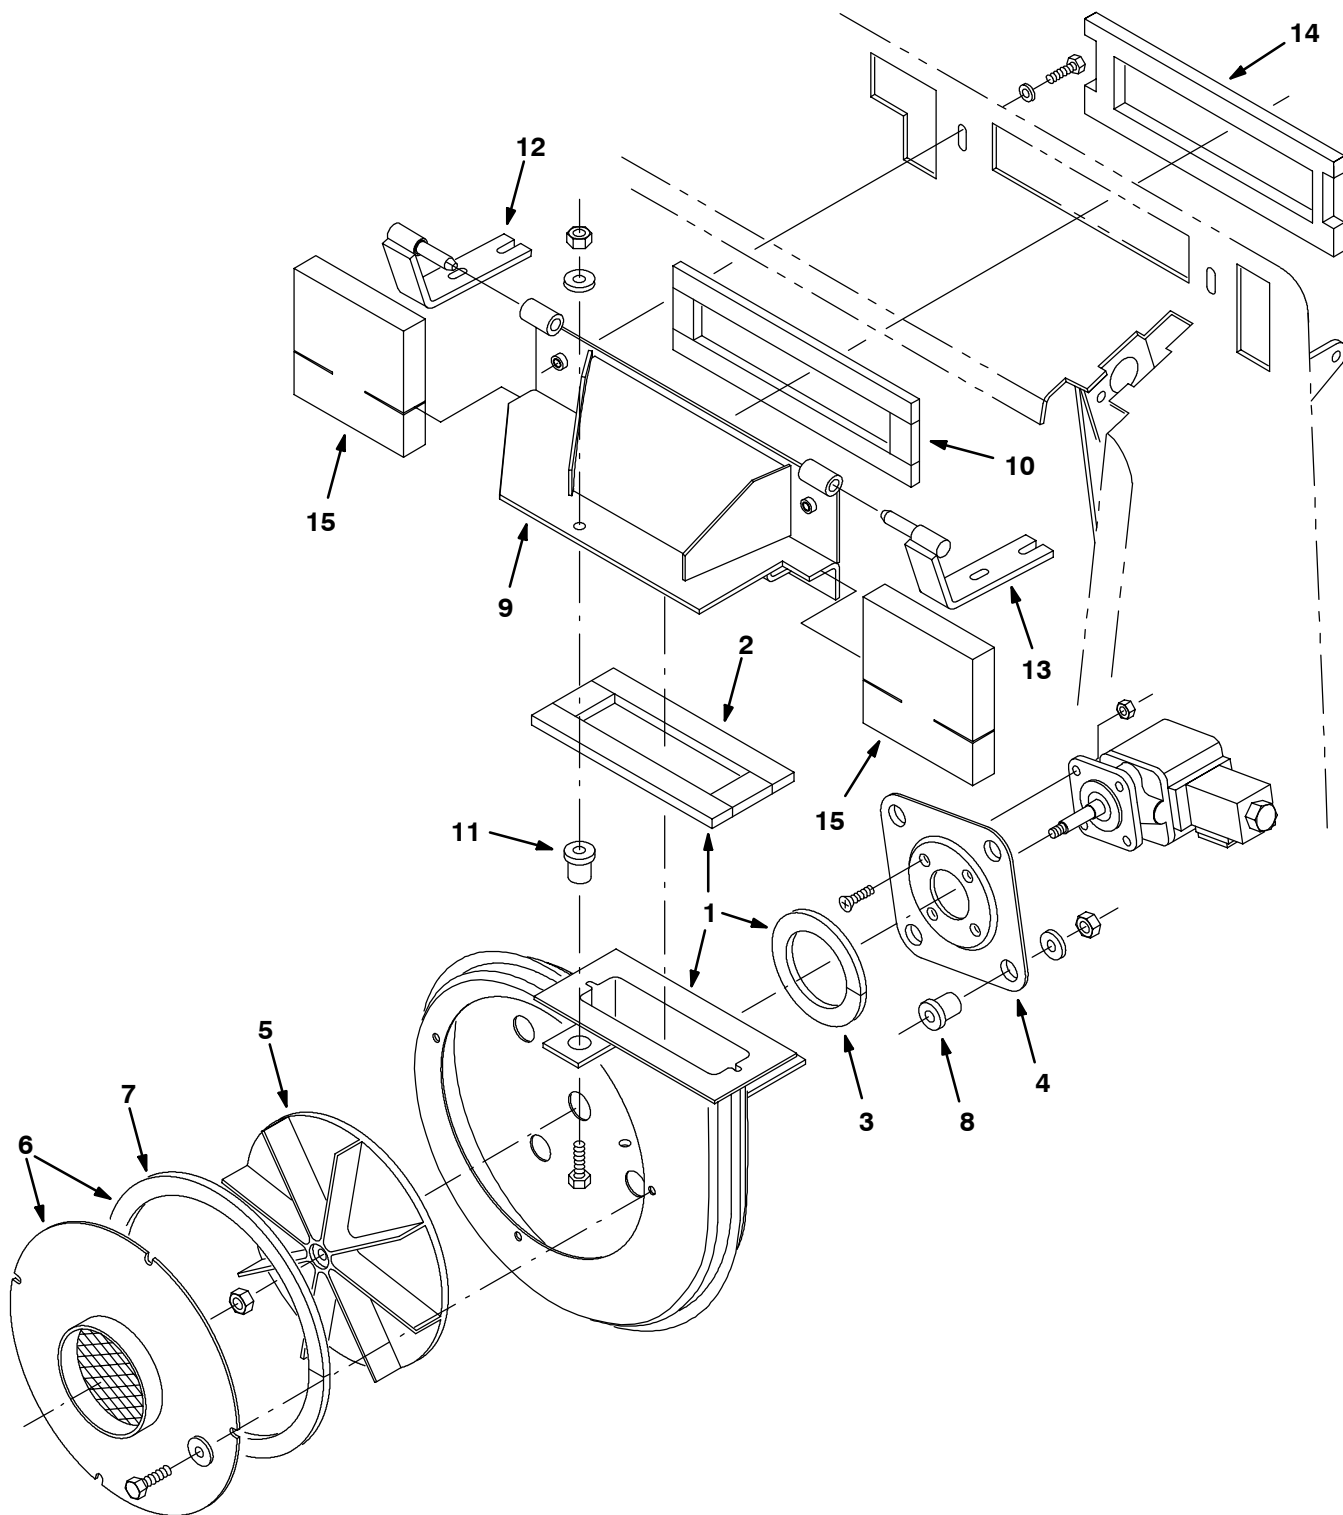


Fig. 49 - Vacuum Fan Group - Absaugventilator Gruppe - Ens. Turbine d'Aspiration

		Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tenant Ref.	Part No.	from/ab/du-to/bis/à					
1	72133	(38502 0001-	)	Housing, Fan	Gehäuse	Boitier	1
▲ 2	59734	(38502 0001-	)	Seal, Outlet, Fan	Dichtring	Joint	1
▲ 3	59967	(38502 0001-	)	Seal, Fan, Motor	Dichtung	Joint	1
4	54275A	(38502 0001-	)	Bracket, Mounting	Halterung	Support	1
5	74454	(38502 0001-	)	Impeller	Flügelrad	Rotor	1
6	59656	(38502 0001-	)	Inlet, Vacuumfan	Einlaß	Admission	1
7	59735	(38502 0001-	)	Seal, Inlet, Fan	Dichtring	Joint	1
8	54274	(38502 0001-	)	Isolator, Vibration	Dämpfer	Amortisseur	4
9	58540	(38502 0001-	)	Transition, Fan	Durchfuhr	Transition	1
10	59014	(38502 0001-	)	Seal, Transition	Dichtring	Joint	1
11	59649	(38502 0001-	)	Isolator, Vibration	Dämpfer	Amortisseur	3
12	374504	(38502 0001-	)	Hinge, Rh	Scharnier, rechts	Charnière, droite	1
13	374505	(38502 0001-	)	Hinge, Lh	Scharnier, links	Charnière, gauche	1
14	69990	(38502 0001-	)	Insulation, Acoustic	Isolation Akustic	Isolation acoustiq.	1
15	66184	(38502 0001-	)	Seal, Acoustic	Dichtung	Joint	2

**Fig. 50 - Vacuum Fan Motor and Fittings Group - Ventilatormotor Gruppe -
Ens. Moteur Hydraulique d'Aspiration**

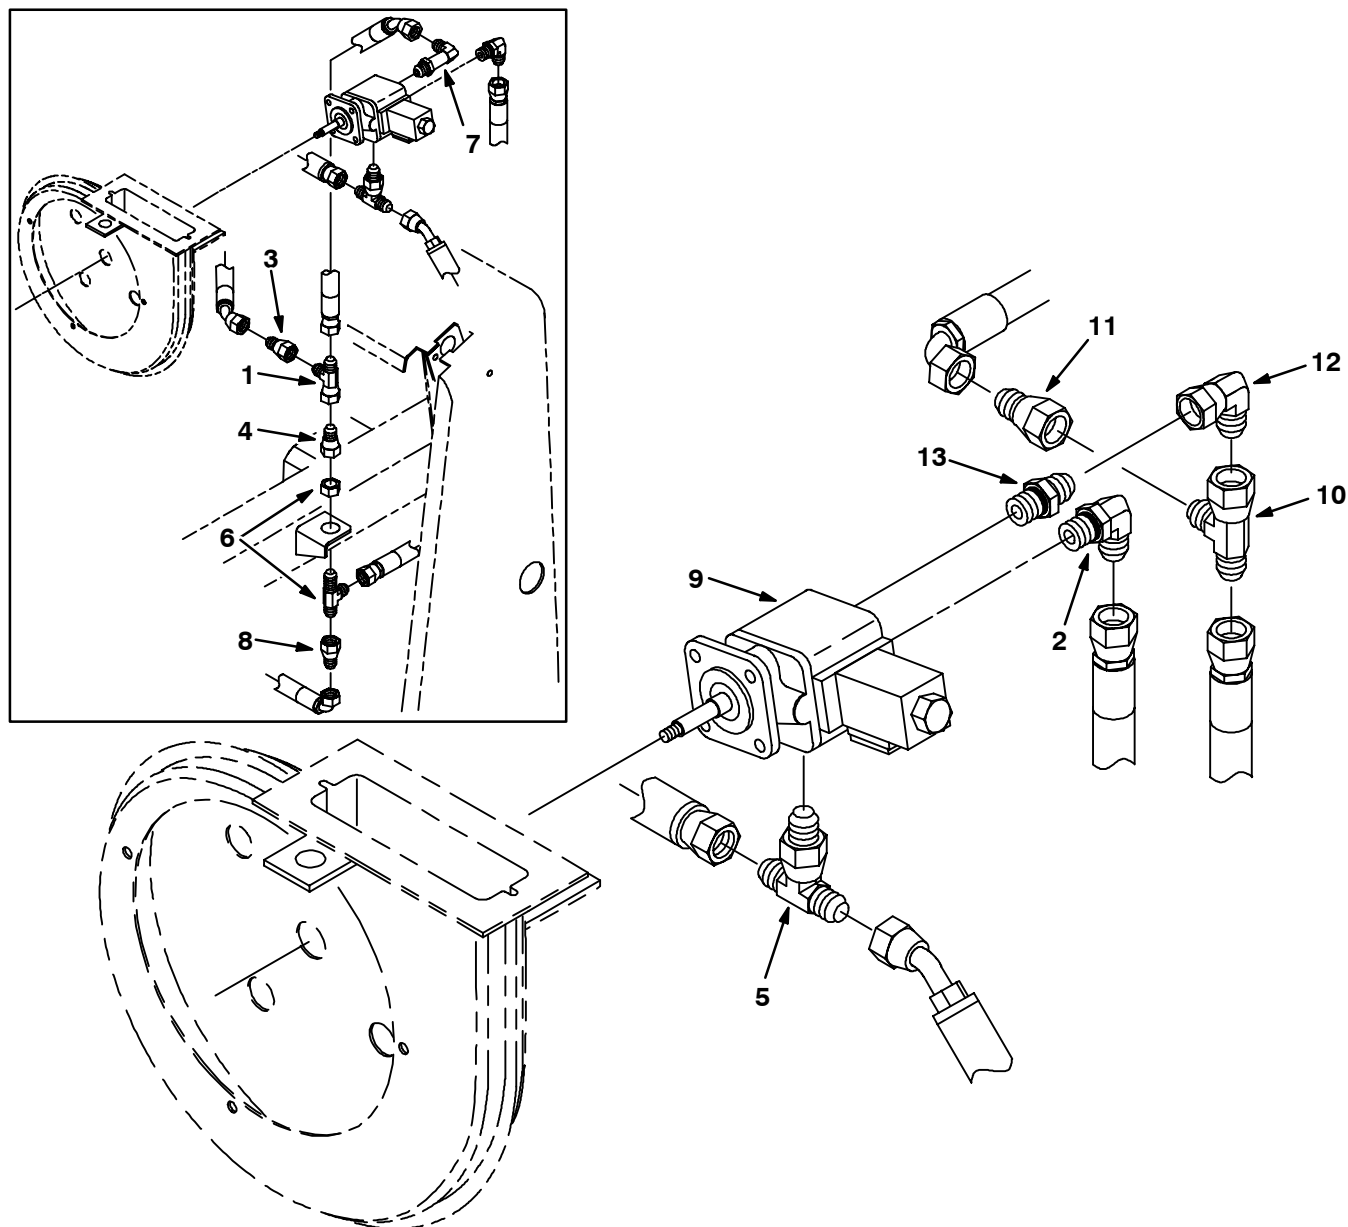

07914-07506

Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1 45482	(38502 0001-0014)	Fitting, Tee	Fitting, T	Douille, T	2
2 44868	(38502 0001-)	Fitting, Elbow, 90°	Fitting, 90°	Douille, 90°	1
3 47753	(38502 0001-0014)	Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
4 78143	(38502 0001-0014)	Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
5 31599	(38502 0001-)	Fitting, Tee	Fitting, T	Douille, T	1
6 13114	(38502 0001-0014)	Fitting, Tee	Fitting, T	Douille, T	1
7 69173	(38502 0001-0014)	Fitting, Elbow, 90°	Fitting, 90°	Douille, 90°	1
8 78143	(38502 0001-0014)	Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
9 53485	(38502 0001-)	Motor, Hydraulic	Hydraulikmotor	Moteur d'Hydrauliq.	1
10 40514	(38502 0015-)	Fitting, Tee	Fitting, T	Douille, T	1
11 59975	(38502 0015-)	Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
12 35033	(38502 0015-)	Fitting, Elbow, 90°	Fitting, 90°	Douille, 90°	1
13 62390	(38502 0015-)	Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1

Fig. 51 - Hydraulic Schematic - Hydraulik System - Système d'Hydraulique

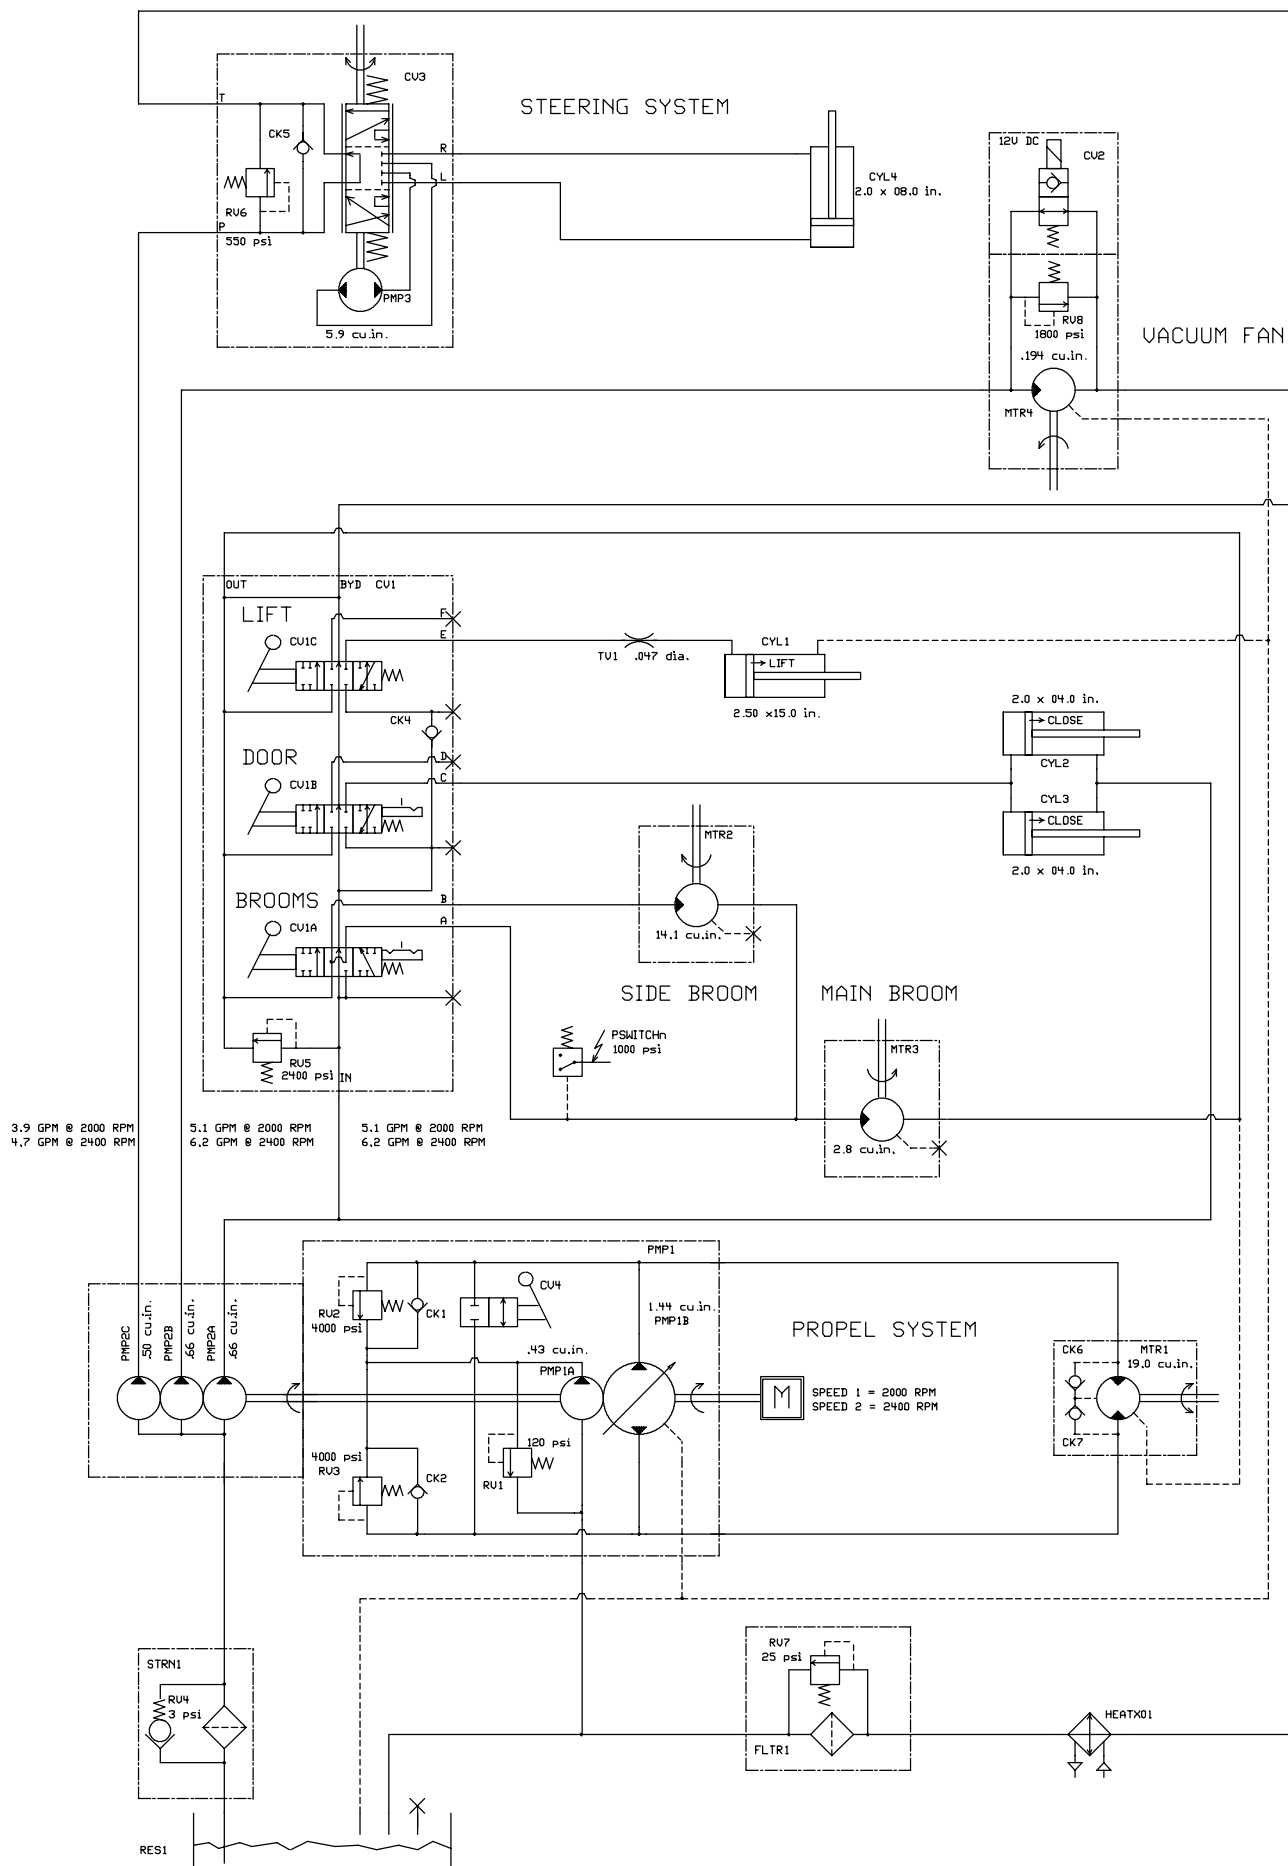


Fig. 52 - Hydraulic Hose Group - Hydraulikschlauch Gruppe - Ens. Tuyau d'Hydraulique

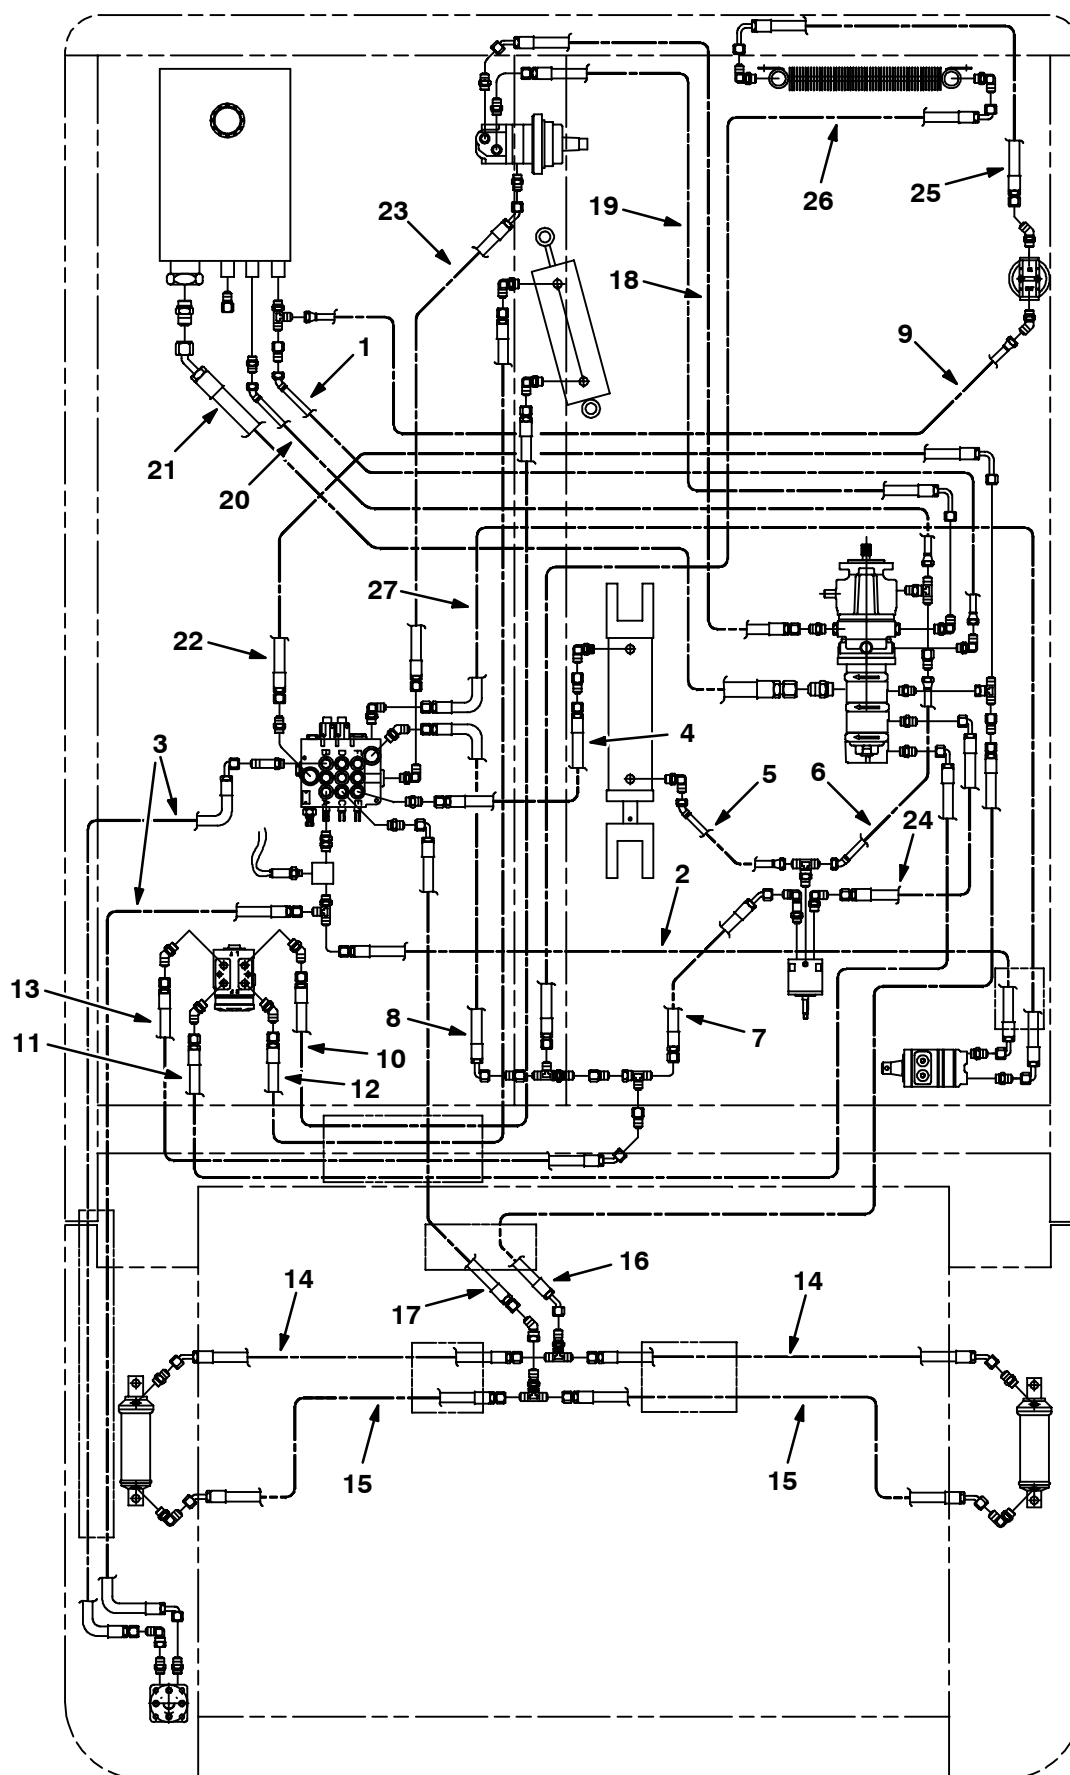


Fig. 52 - Hydraulic Hose Group - Hydraulikschlauch Gruppe - Ens. Tuyau d'Hydraulique

Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tenant Ref. Part No.	from/ab/du-to/bis/à				
1 59568	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1
2 59560	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1
3 02469	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	2
4 55691	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1
5 59565	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1
6 59564	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1
7 34421	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1
8 34394	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1
9 59571	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1
10 62100	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1
11 59561	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1
12 62337	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1
13 59567	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1
14 57173	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	2
15 19644	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	2
16 59581	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1
17 59582	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1
18 59574	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1
19 59575	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1
20 59573	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1
21 59572	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1
22 59576	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1
23 59584	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1
24 59578	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1
25 59303	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1
26 13110	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1
27 57487	(38502 0001-0014)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1

Fig. 53 - Hydraulic Hose Group - Hydraulikschlauch Gruppe - Ens. Tuyau d'Hydraulique

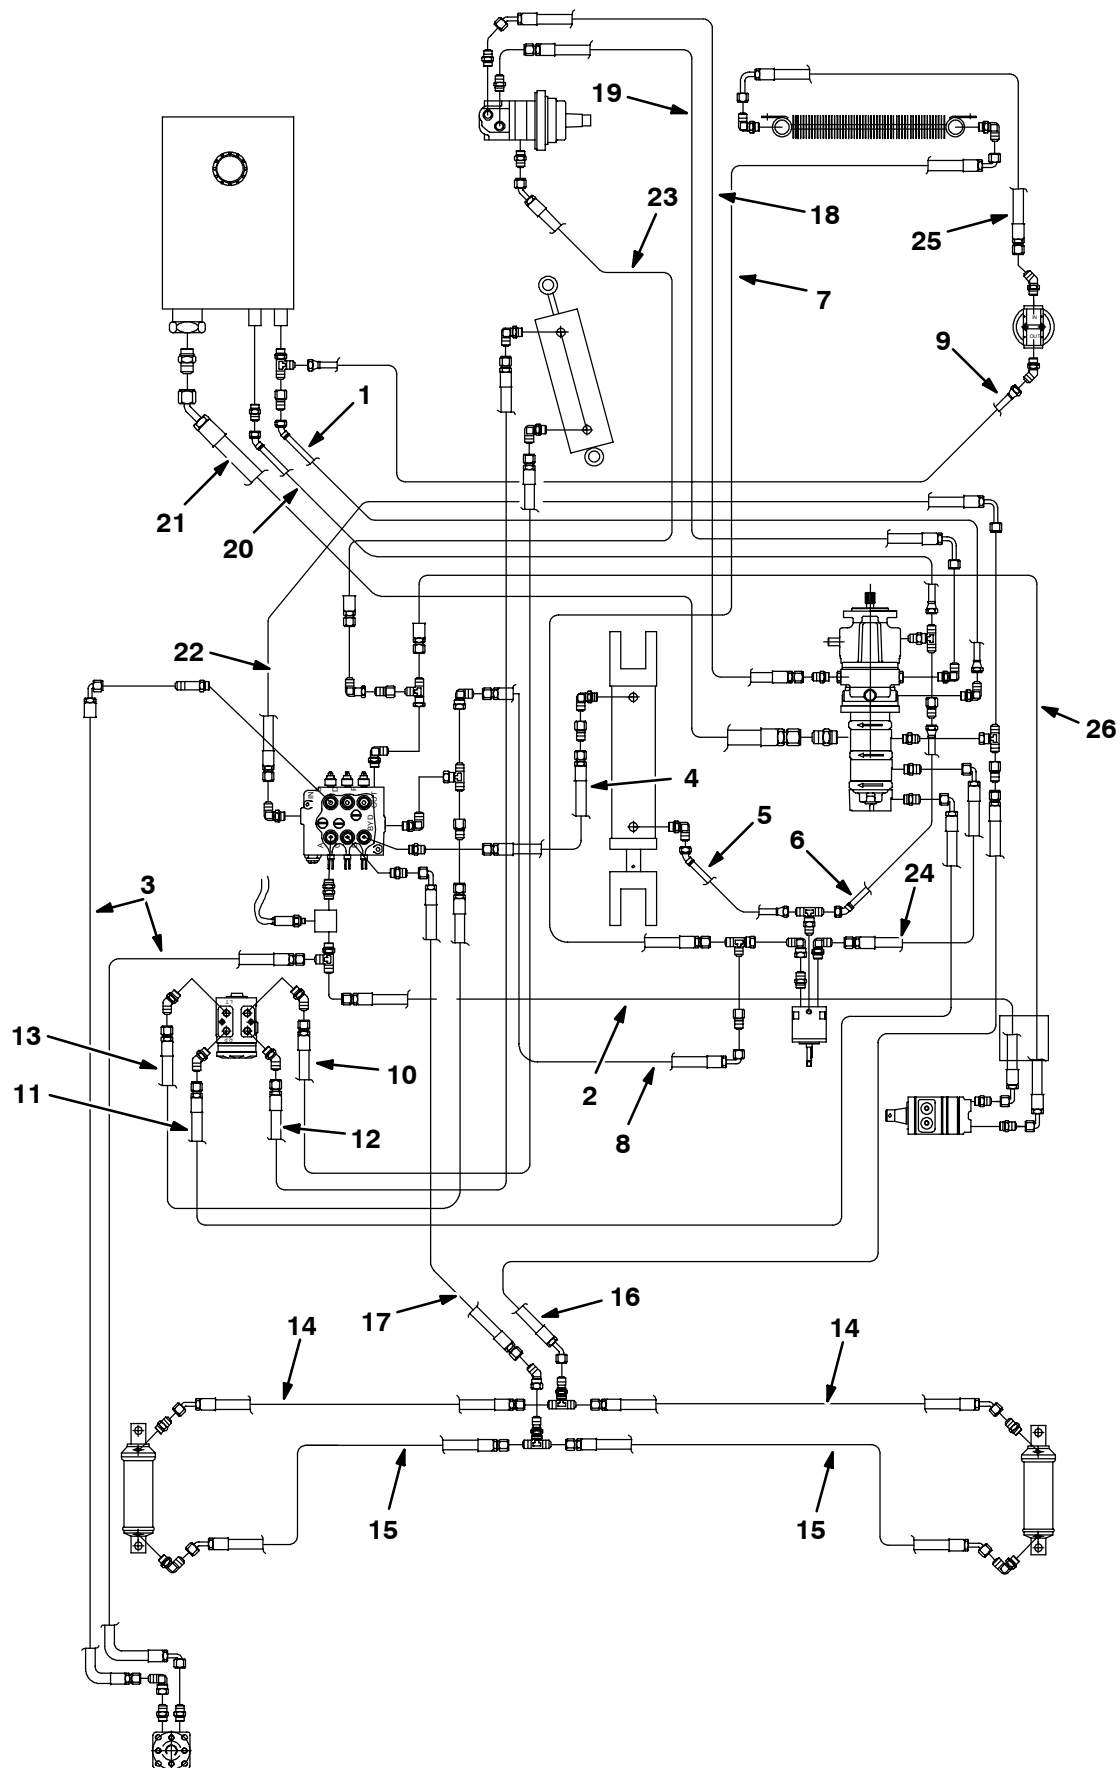


Fig. 53 - Hydraulic Hose Group - Hydraulikschlauch Gruppe - Ens. Tuyau d'Hydraulique

Tenant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1 59568	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	1
2 59560	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	1
3 02469	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	2
4 55691	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	1
5 59565	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	1
6 59564	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	1
7 31719	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	1
8 59563	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	1
9 35488	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	1
10 62100	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	1
11 59561	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	1
12 62337	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	1
13 62100	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	1
14 57173	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	2
15 19644	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	2
16 59581	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	1
17 59582	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	1
18 59574	(38502 0015-xxxx)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	1
18 361052	(38502 xxxx-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	1
19 59575	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	1
20 59573	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	1
21 59572	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	1
22 59576	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	1
23 59584	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	1
24 59578	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	1
25 59303	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	1
26 57487	(38502 0015-)	Hose, Hydraulic	Hydrauliekschlauch	Tuyau hydraulique	1

Fig. 54 - Hydraulic Cooler Group - Hydrauliekölkühler - Radiateur d'Huile Hydraulique

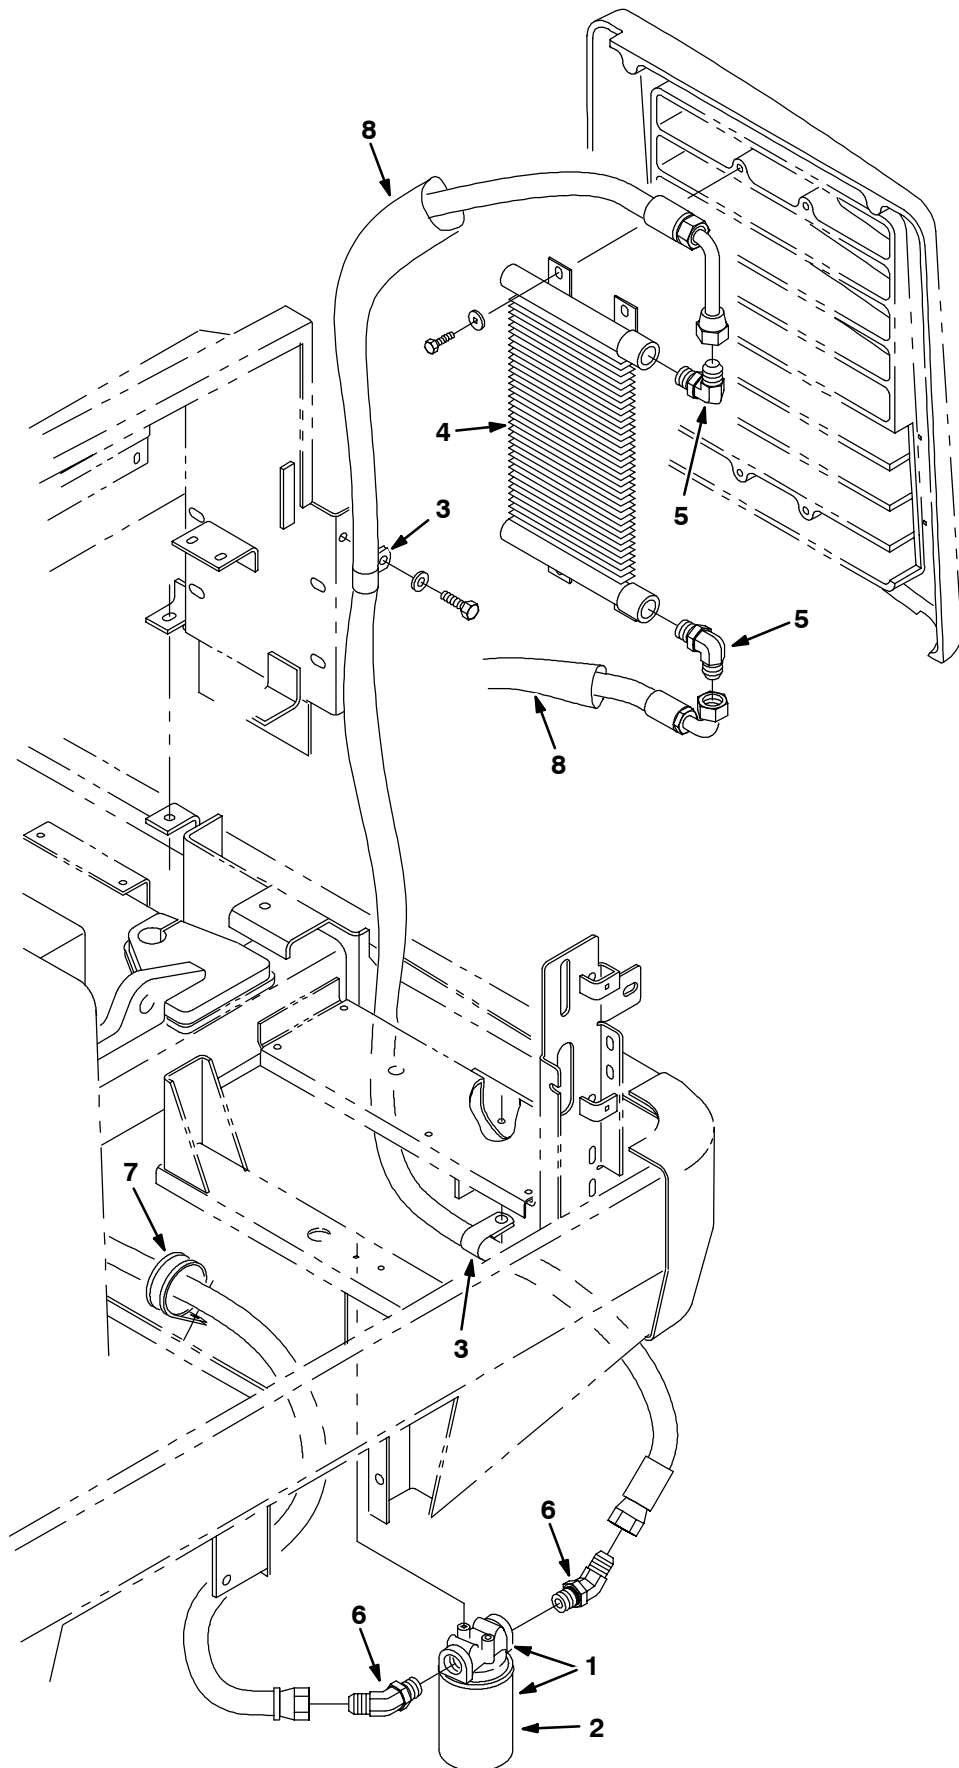


Fig. 54 - Hydraulic Cooler Group - Hydrauliekölkühler - Radiateur d'Huile Hydraulique

		Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tenant Ref.	Part No.	from/ab/du-to/bis/à					
▲	1 55619	(38502 0001-	)	Filter Assy	Filter Kpl., hydr. öl	Filtre complet	1
	2 55740	(38502 0001-	)	Element, Filter	Filtereinsatz	Element du filtre	1
	3 53466	(38502 0001-	)	Clamp, Cable	Klemme	Attache	2
	4 13698	(38502 0001-	)	Cooler, Hydraulic	Ölkühler	Radiateur d'huile	1
	5 46481	(38502 0001-	)	Fitting, Elbow 90°	Fitting, 90°	Douille, 90°	2
	6 16081	(38502 0001-	)	Fitting, Elbow 45°	Fitting, 45°	Douille, 45°	2
	7 41016	(38502 0001-	)	Clamp, Cable	Klemme	Attache	1
	8 87676	(38502 0001-	)	Sleeve, Nylon	Hülse, Nylon	Manchon, Nylon	2

Fig. 55 - Hydraulic Reservoir Group - Hydrauliktank Gruppe - Reservoir à Huile d'Hydraulique

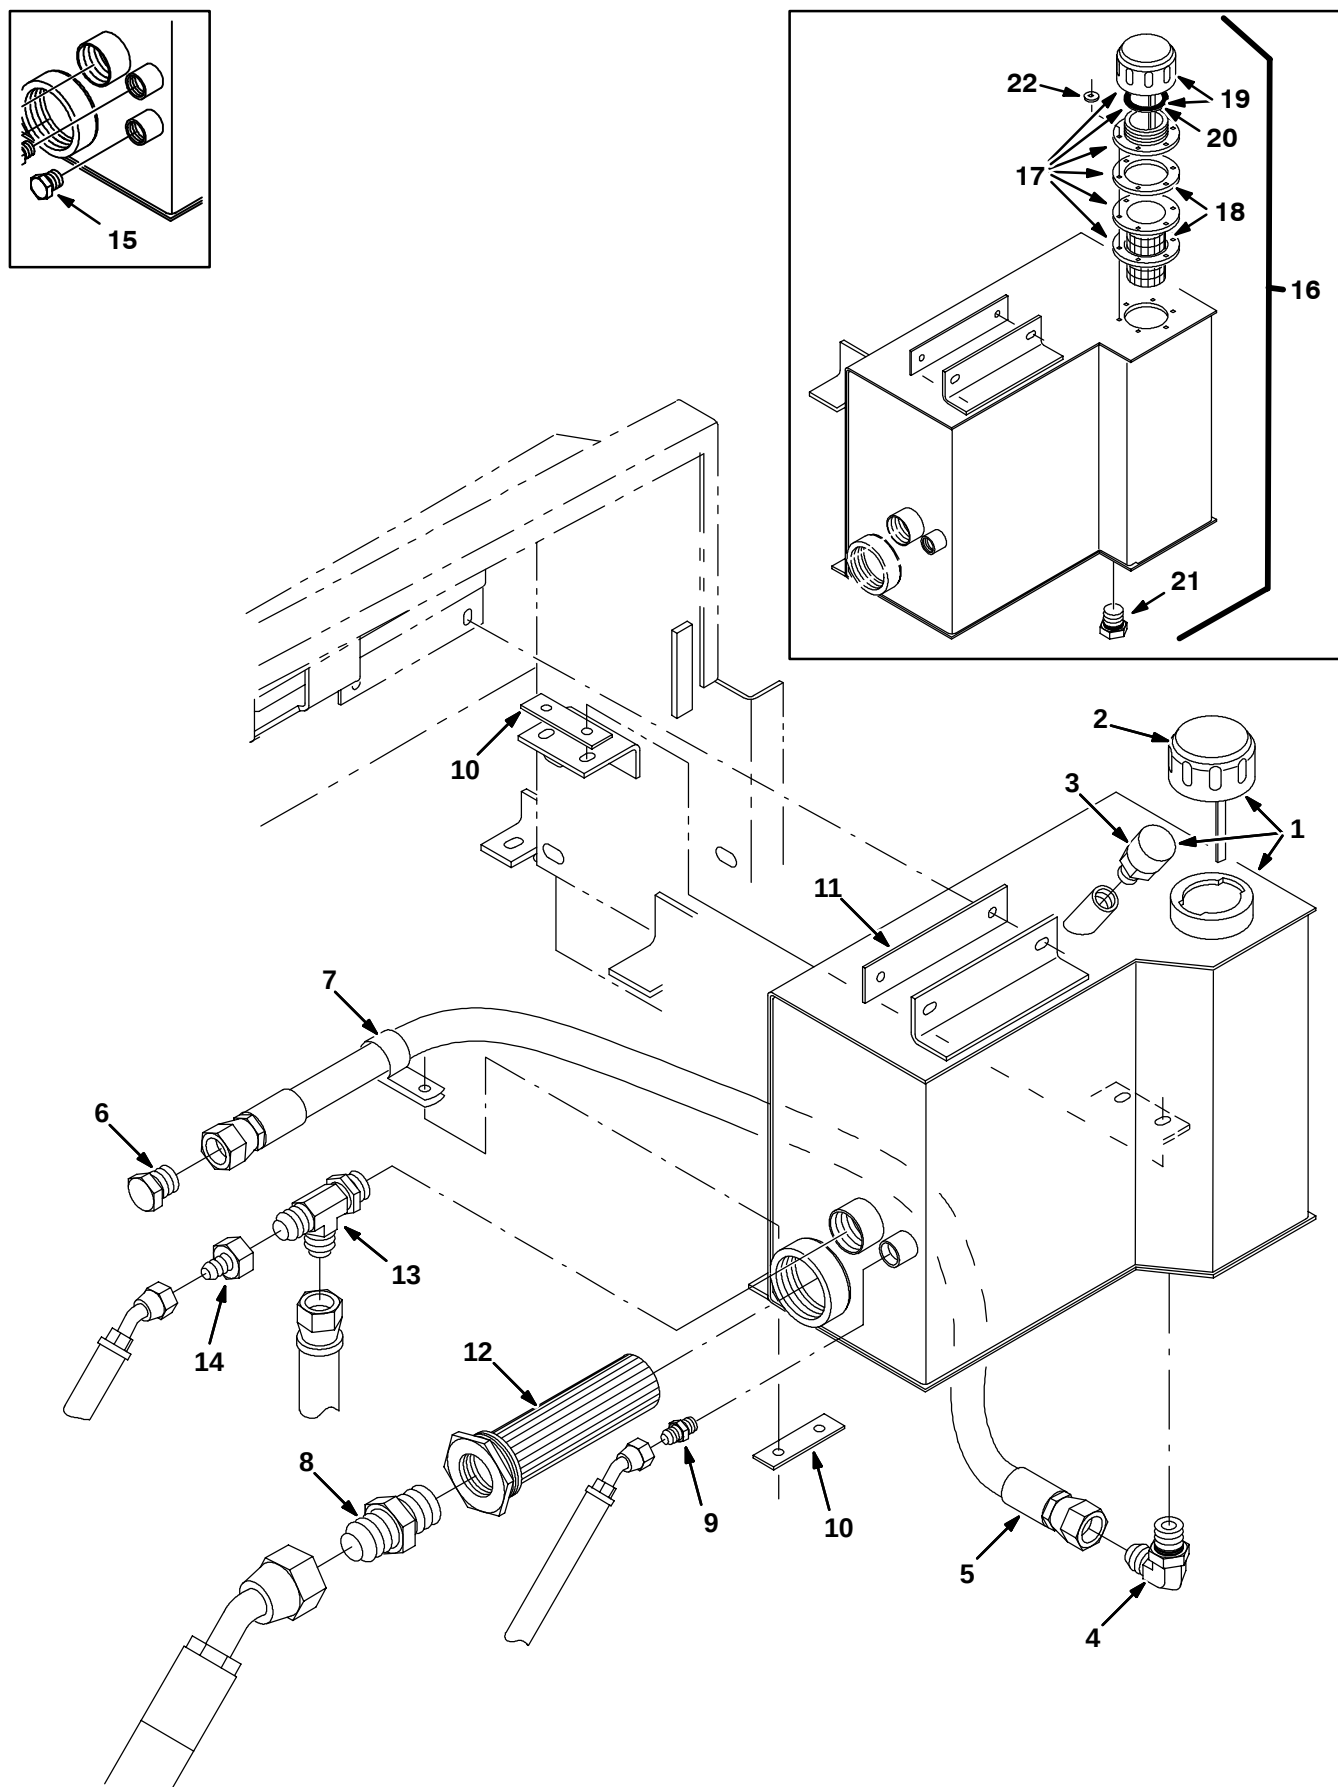


Fig. 55 - Hydraulic Reservoir Group - Hydrauliktank Gruppe - Reservoir à Huile d'Hydraulique

		Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tenant Ref.	Part No.	from/ab/du-to/bis/à					
1	23186	(38502 0059-	)	Tank, Hydraulic	Hydrauliktank	Reservoir Hydraul.	1
▲ 2	23163	(38502 0059-	)	Cap	Kappe	Capuchon	1
▲ 3	23182	(38502 0059-	)	Breather, Hydraulic	Entlüfter	Reniflard	1
4	56821	(38502 0059-	)	Fitting, Elbow 90°	Fitting, 90°	Douille, 90°	1
5	13115	(38502 0059-	)	Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau Hydraulique	1
6	16376	(38502 0059-	)	Fitting, Plug	Fitting, stopfen	Douille, bouton	1
7	53466	(38502 0059-	)	Clamp, Cable	Klemme	Attache	1
8	58858	(38502 0001-	)	Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
9	56690	(38502 0001-	)	Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
10	59789	(38502 0001-	)	Pad, Tank	Polster	Patin	4
11	59790	(38502 0001-	)	Pad, Tank	Polster	Patin	1
12	31613	(38502 0001-	)	Strainer, Suction	Saugsieb	Filtre	1
13	42216	(38502 0001-	)	Fitting, Tee	Fitting, T	Douille, T	1
14	78143	(38502 0001-	)	Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
15	46482	(38502 0001-0022)	)	Fitting, Plug	Fitting, stopfen	Douille, bouton	1
16	74398	(38502 0001-0058)	)	Tank, Hydraulic	Hydrauliktank	Reservoir Hydraul.	1
▲ 17	61408	(38502 0001-0058)	)	Breather, Hydraulic	Entlüfter	Reniflard	1
▲▲ 18	61288	(38502 0001-0058)	)	Gasket, Breather	Dichtung	Joint	2
▲▲ 19	79040	(38502 0001-0058)	)	Breather, Cap	Entlüfter, Kappe	Reniflard, Capuchon	1
▲▲ 20	70006	(38502 0001-0058)	)	Gasket, Cap	Dichtung	Joint	1
▲ 21	40362	(38502 0001-0058)	)	Fitting, Plug	Fitting, stopfen	Douille, bouton	1
▲ 22	70246	(38502 0001-0058)	)	Washer	Scheibe	Rondelle	6

Fig. 56 - Hydraulic Valve Group - Hydraulikventil Gruppe - Ens. Soupape d'Hydraulique

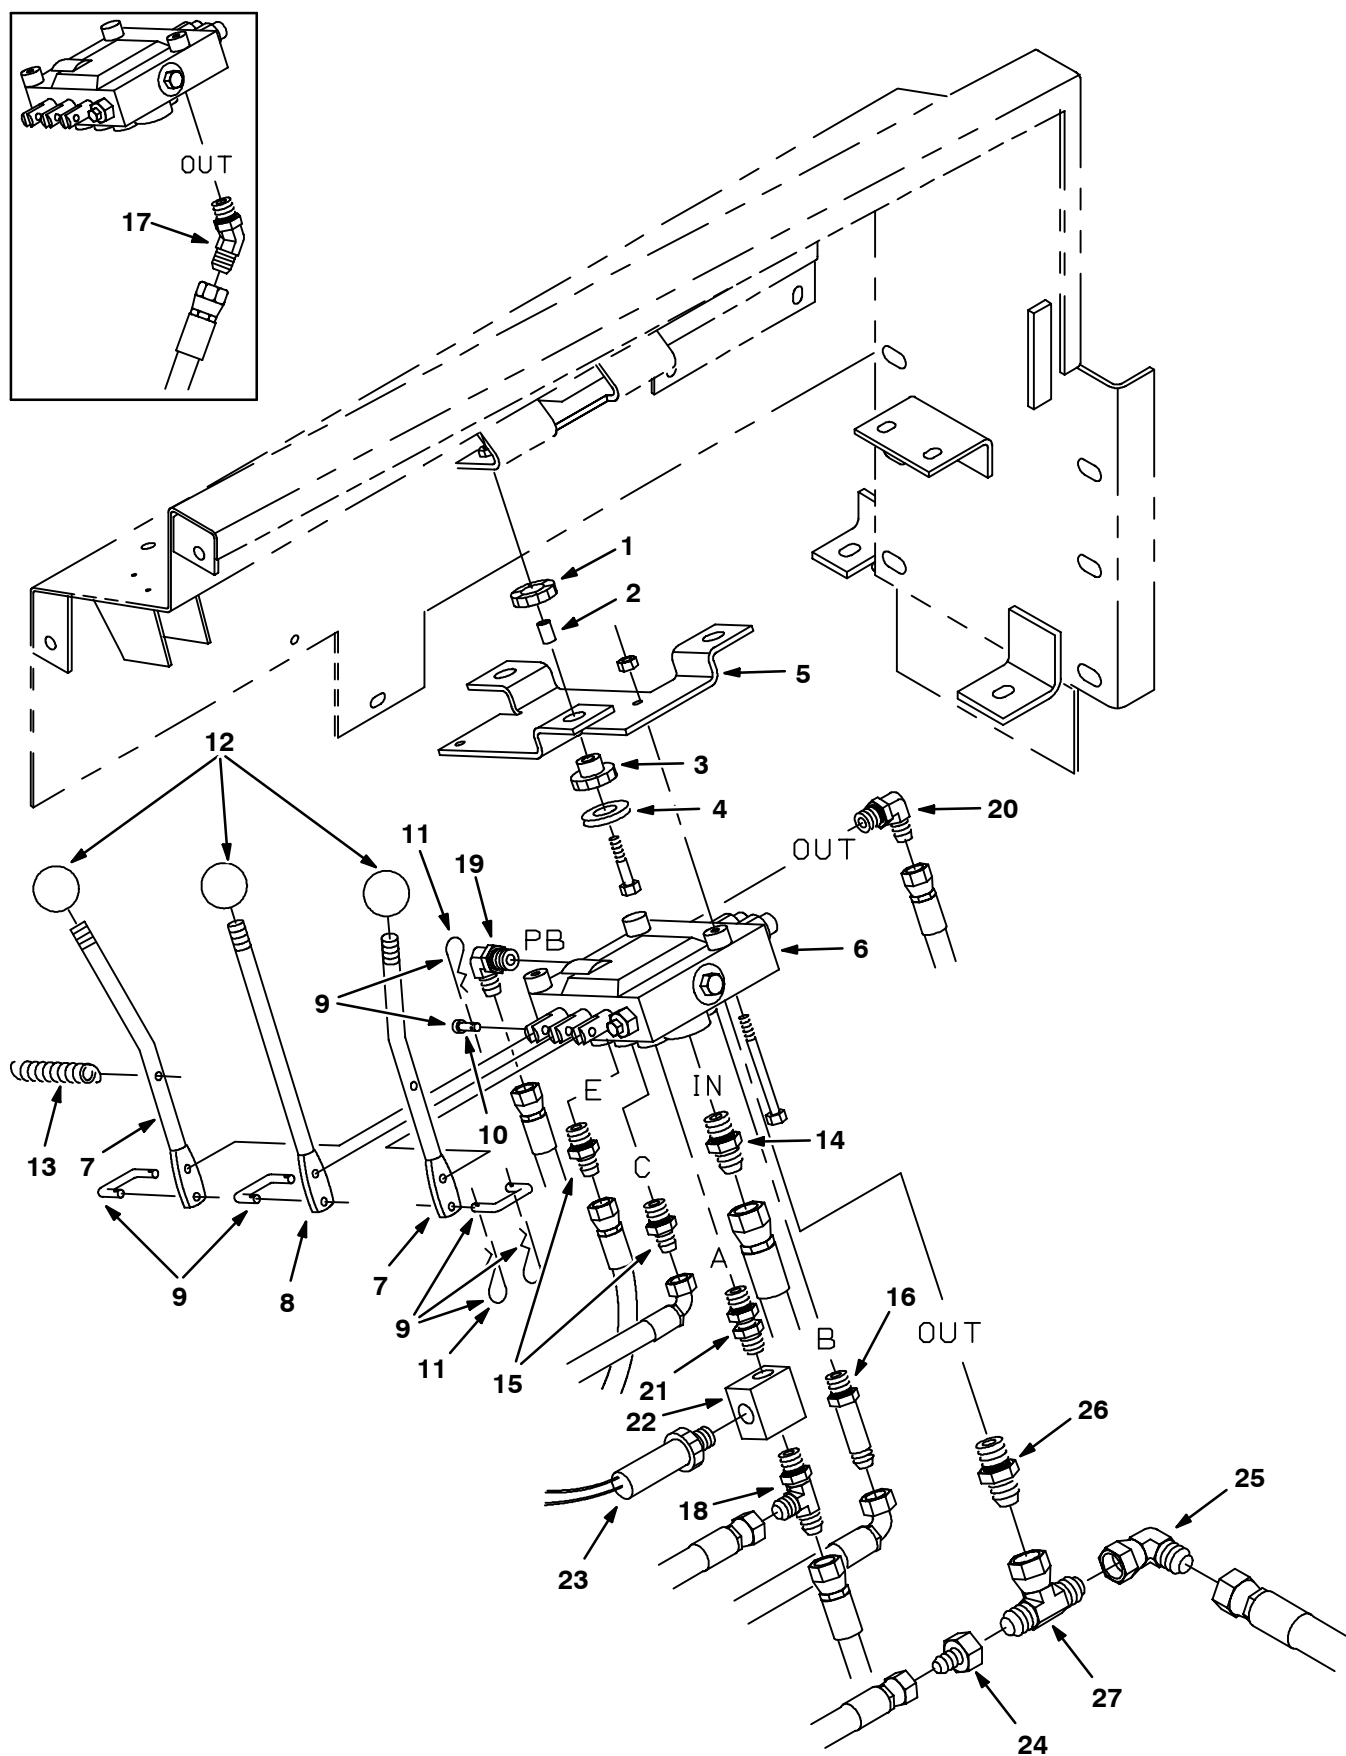


Fig. 56 - Hydraulic Valve Group - Hydraulikventil Gruppe - Ens. Soupape d'Hydraulique

Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tennant Ref. Part No.	from/ab/du-to/bis/à				
▲ 1	69910	(38502 0001-xxxx) Isolator Assy, Valve	Trennersatz	Séparateur	1
▲ 2	62172	(38502 0001-xxxx) Ring	Ring	Anneau	3
▲ 3	64905	(38502 0001-xxxx) Sleeve	Hülse	Manchon	3
▲ 4	62173	(38502 0001-xxxx) Bushing, Inner	Büchse	Bague	3
▲ 4	30013	(38502 0001-xxxx) Washer, Flat	Flachscheibe	Rondelle	3
5	55446	(38502 0001-xxxx) Bracket, Valve	Halterung	Support	1
6	53830	(38502 0001-xxxx) Valve, Hyd, Manual	Hydraulikventil	Soupape d'hydraul.	1
7	54115	(38502 0001-xxxx) Handle, Cont. Valve	Hebel	Levier	2
8	54102	(38502 0001-xxxx) Handle, Cont. Valve	Hebel	Levier	1
9	69911	(38502 0001-xxxx) Link, Valve Handle	Glied	Bielette	3
▲ 10	14605	(38502 0001-xxxx) Pin, clevis	Gabelkopfbolzen	Axe de chape	3
▲ 11	08085	(38502 0001-xxxx) Pin, haircutter	Splint	Goupille fendue	9
12	59530	(38502 0001-xxxx) Knob, Black	Knopf	Poignée	3
13	59870	(38502 0001-xxxx) Spring, Tension	Feder	Ressort	1
14	44869	(38502 0001-xxxx) Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
15	55685	(38502 0001-xxxx) Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	2
16	59577	(38502 0001-xxxx) Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
17	42226	(38502 0001-0014) Fitting, Elbow, 45°	Fitting, 45°	Douille, 45°	1
18	76316	(38502 0001-xxxx) Fitting, Tee	Fitting, T	Douille, T	1
19	47638	(38502 0001-xxxx) Fitting, Elbow, 90°	Kniefitting, 90°	Douille, 90°	1
20	42213	(38502 0001-xxxx) Fitting, Elbow, 90°	Kniefitting, 90°	Douille, 90°	1
21	59022	(38502 0001-xxxx) Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
22	59021	(38502 0001-xxxx) Fitting, Tee	Fitting, T	Douille, T	1
23	56277	(38502 0001-xxxx) Switch , Pressure	Druckschalter	Interrupteur press.	1
24	47754	(38502 0015-xxxx) Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
25	54194	(38502 0015-xxxx) Fitting, Elbow, 90°	Kniefitting, 90°	Douille, 90°	1
26	47518	(38502 0015-xxxx) Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
27	50421	(38502 0015-xxxx) Fitting, Tee	Fitting, T	Douille, T	1

Fig. 57 - Hydraulic Valve Group - Hydraulikventil Gruppe - Ens. Soupape d'Hydraulique

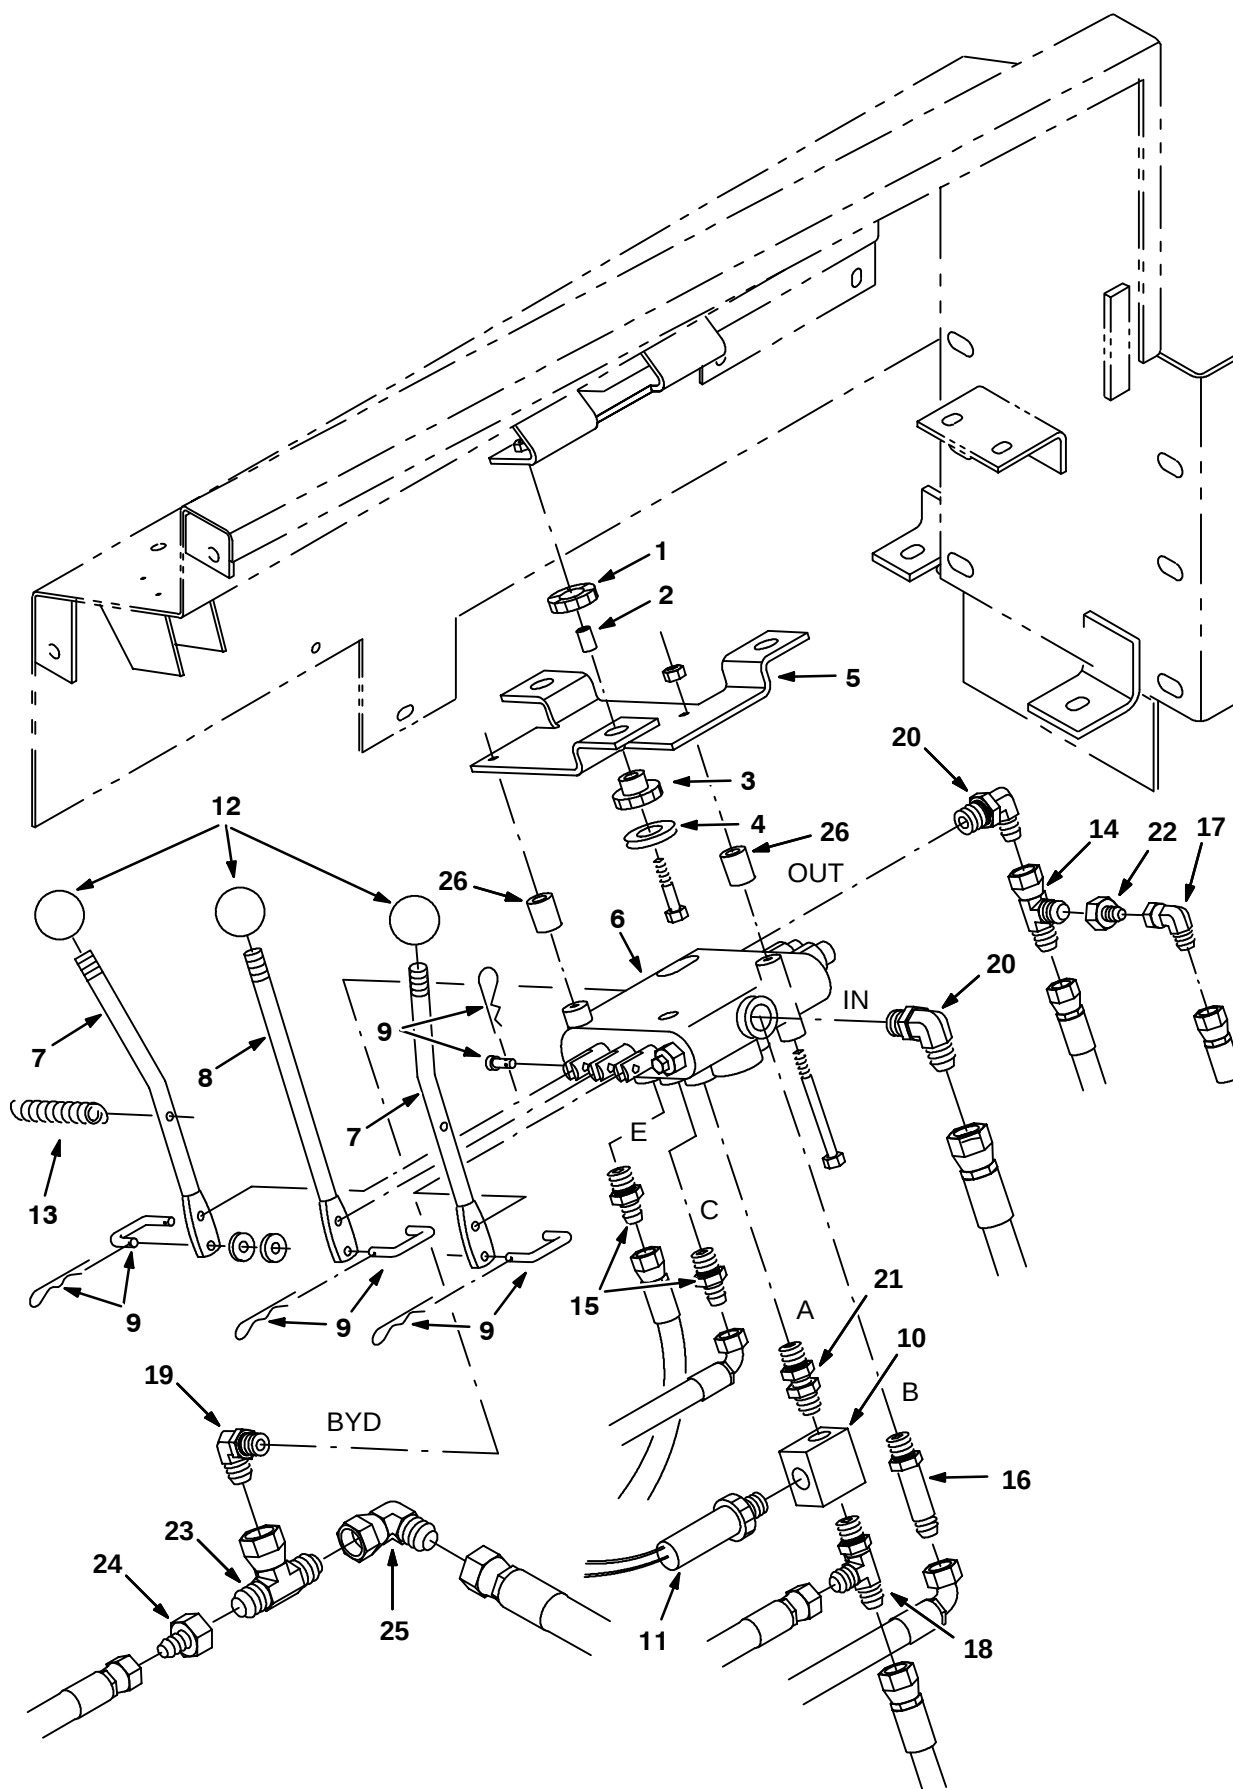
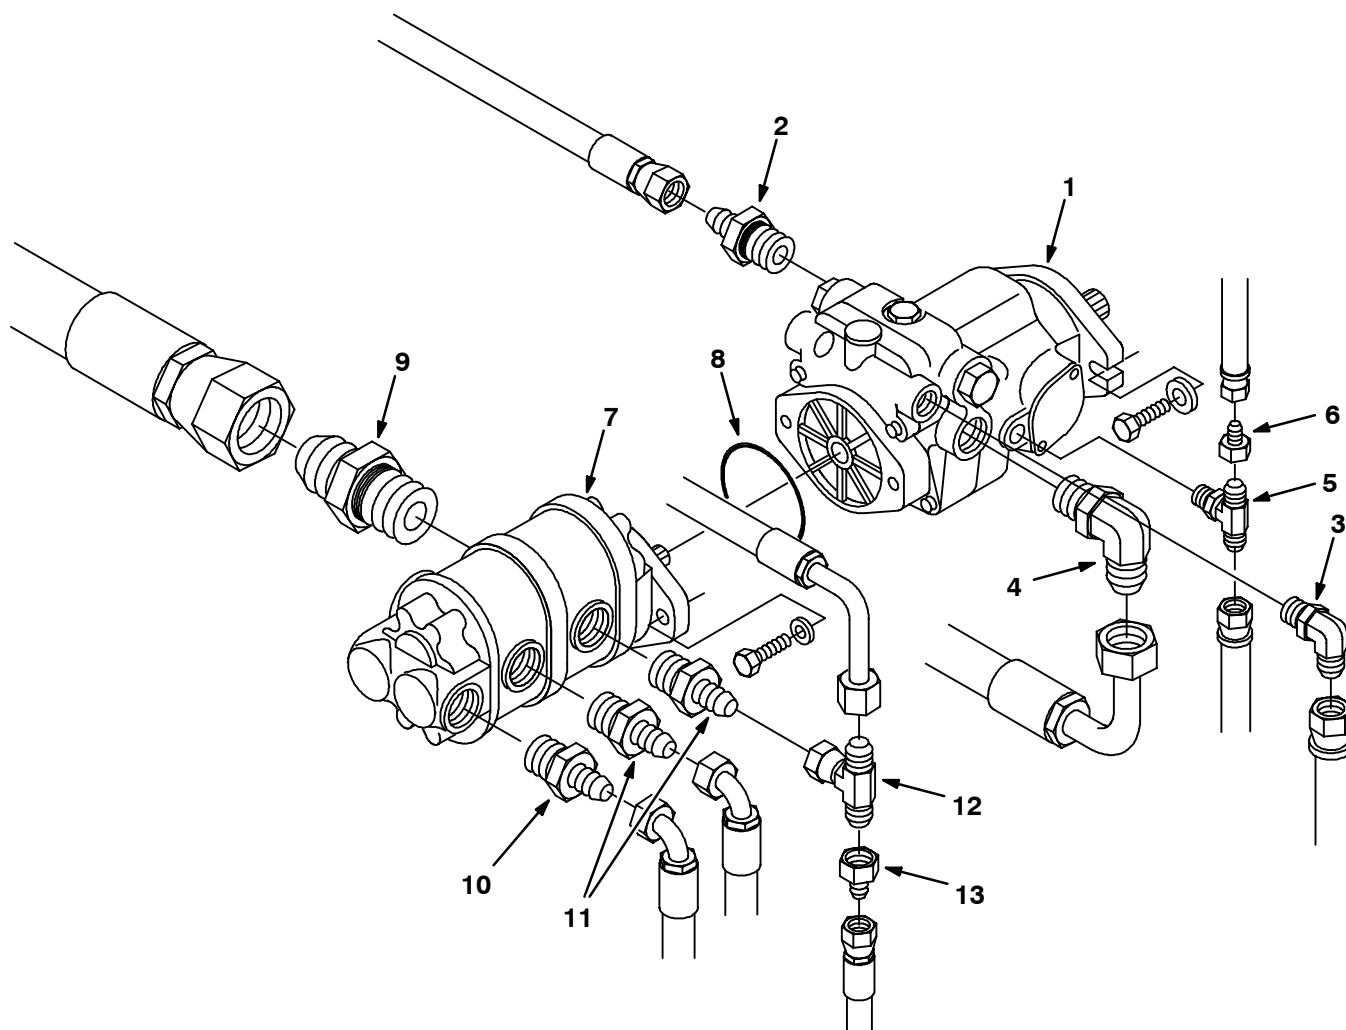


Fig. 57 - Hydraulic Valve Group - Hydraulikventil Gruppe - Ens. Soupape d'Hydraulique


Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tennant Ref. Part No.	from/ab/du-to/bis/à				
▲ 1	69910	(38502 xxxx-) Isolator Assy, Valve	Trennersatz	Séparateur	1
▲ 2	62172	(38502 xxxx-) Ring	Ring	Anneau	3
▲ 3	64905	(38502 xxxx-) Sleeve	Hülse	Manchon	3
▲ 4	62173	(38502 xxxx-) Bushing, Inner	Büchse	Bague	3
▲ 4	30013	(38502 xxxx-) Washer, Flat	Flachscheibe	Rondelle	3
5	55446	(38502 xxxx-) Bracket, Valve	Halterung	Support	1
6	48751	(38502 xxxx-0066) Valve, Hyd, Manual	Hydraulikventil	Soupape d'hydraul.	1
6	374547	(38502 0067-) Valve, Hyd, Manual	Hydraulikventil	Soupape d'hydraul.	1
7	54115	(38502 xxxx-0066) Handle, Cont. Valve	Hebel	Levier	2
7	374549	(38502 0067-) Handle, Cont. Valve	Hebel	Levier	2
8	54102	(38502 xxxx-0066) Handle, Cont. Valve	Hebel	Levier	1
8	374548	(38502 0067-) Handle, Cont. Valve	Hebel	Levier	1
9	48760	(38502 xxxx-) Link, Valve Handle	Glied	Bielette	3
10	59021	(38502 xxxx-) Fitting, Tee	Fitting, T	Douille, T	1
11	56277	(38502 xxxx-) Switch, Pressure	Schalter, Druck	Interrupteur, Pression	1
12	59530	(38502 xxxx-) Knob, Black	Knopf	Poignée	3
13	59870	(38502 xxxx-) Spring, Tension	Feder	Ressort	1
14	45482	(38502 xxxx-) Fitting, Tee	Fitting, T	Douille, T	1
15	55685	(38502 xxxx-) Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	2
16	59577	(38502 xxxx-) Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
17	39210	(38502 xxxx-) Fitting, Elbow, 90°	Kniefitting, 90°	Douille, 90°	1
18	76316	(38502 xxxx-) Fitting, Tee	Fitting, T	Douille, T	1
19	374567	(38502 xxxx-) Fitting, Elbow, 90°	Kniefitting, 90°	Douille, 90°	1
20	44868	(38502 xxxx-) Fitting, Elbow, 90°	Kniefitting, 90°	Douille, 90°	2
21	59022	(38502 xxxx-) Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
22	57979	(38502 xxxx-) Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
23	50421	(38502 xxxx-) Fitting, Tee	Fitting, T	Douille, T	1
24	47754	(38502 xxxx-) Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
25	54194	(38502 xxxx-) Fitting, Elbow, 90°	Kniefitting, 90°	Douille, 90°	1
26	09900-1	(38502 xxxx-) Sleeve	Hülse	Manchon	2

Fig. 58 - Hydraulic Pumps Group - Hydraulikpumpe Gruppe - Ens. Pompe d'Hydraulique


07860-07464

Ref.	Tennant Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1	53604	(38502 0001-0042)	Pump, Hydraulic	Hydraulikpumpe	Pompe à hydrauliq.	1
1	74466	(38502 0043-xxxx)	Pump, Hydraulic	Hydraulikpumpe	Pompe à hydrauliq.	1
1	79769	(38502 xxxx-)	Pump, Hydraulic	Hydraulikpumpe	Pompe à hydrauliq.	1
2	42223	(38502 0001-)	Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
3	44868	(38502 0001-)	Fitting, Elbow, 90°	Fitting, 90°	Douille, 90°	1
4	53076	(38502 0001-)	Fitting, Elbow, 90°	Fitting, 90°	Douille, 90°	1
5	67683	(38502 0001-)	Fitting, Tee	Fitting, T	Douille, T	1
6	47752	(38502 0001-)	Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
7	53622	(38502 0001-)	Pump, Hydraulic	Hydraulikpumpe	Pompe à hydrauliq.	1
8	65145-1	(38502 0001-)	O-Ring, Gland	O-Ring	Joint torique	1
9	58858	(38502 0001-)	Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
10	47508	(38502 0001-)	Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
11	56692	(38502 0001-)	Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
12	76315	(38502 0001-)	Fitting, Tee	Fitting, T	Douille, T	1
13	57979	(38502 0001-)	Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1


Fig. 59 - Pressure Switch Group - Druckschalter Gruppe - Ens. Commutateur de Pression

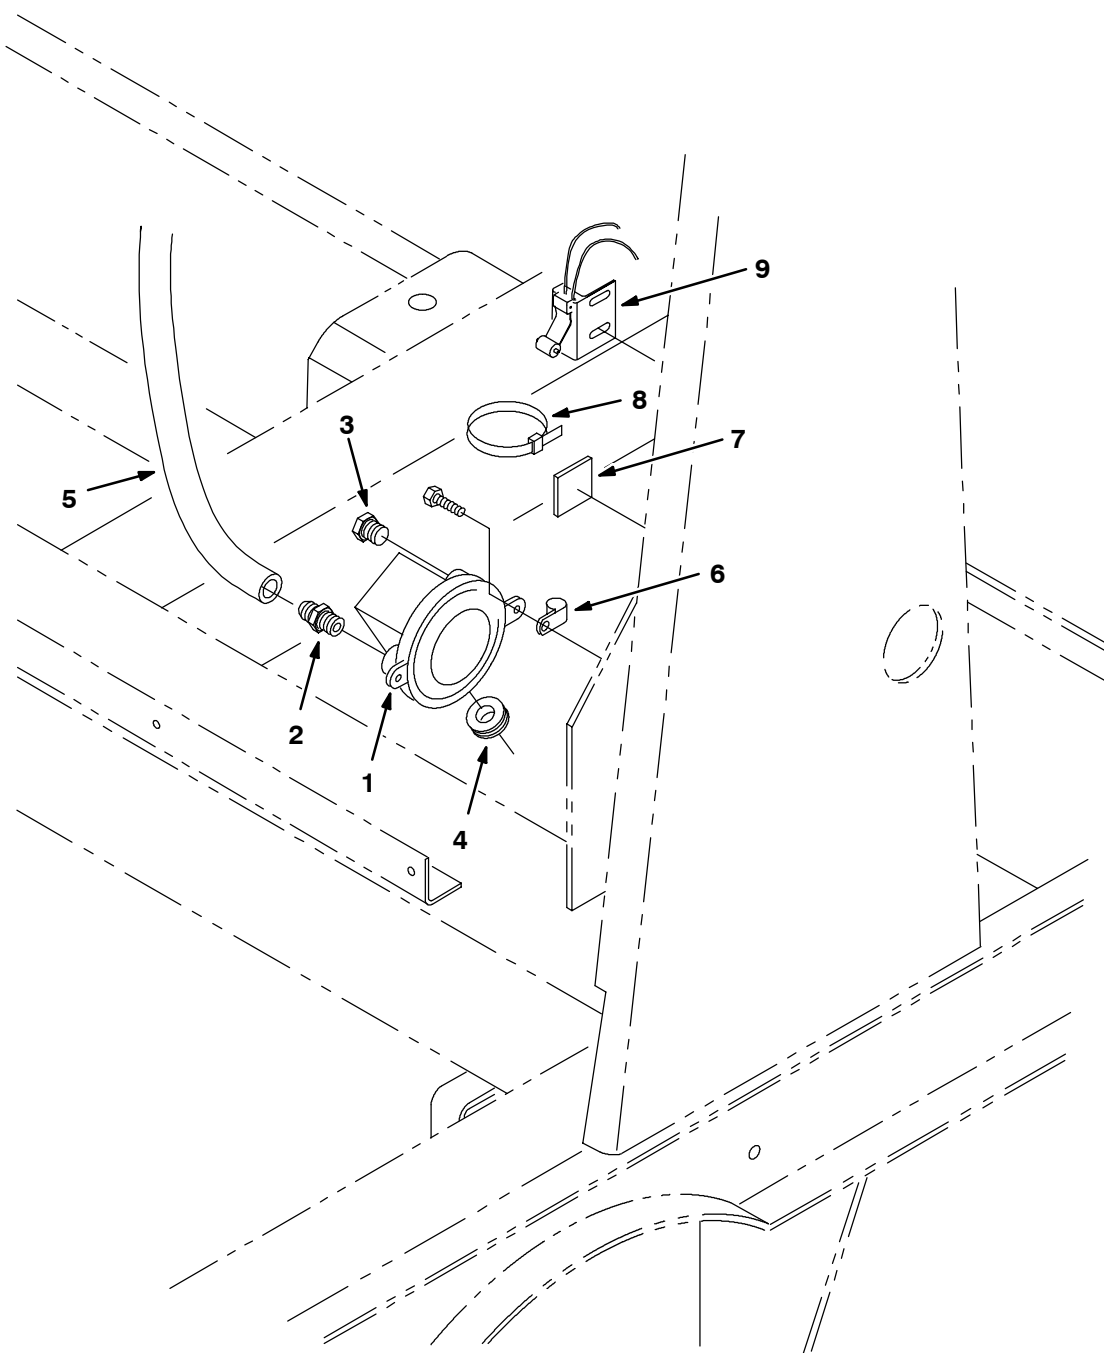

07917-07509

Tenant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1 34868	(38502 0001-	) Switch, Pressure	Druckschalter	Commutateur Pres.	1
2 40607	(38502 0001-	) Fitting, Straight	Fitting, recht	Douille	1
3 82739	(38502 0001-	) Fitting, Breather	Fitting, entlüfter	Douille-reniflard	1
4 10632-4	(38502 0001-	) Grommet	Tülle	Virole	1
5 39780	(38502 0001-	) Hose, Rubber	Gummischlauch	Tuyau	1
6 46236	(38502 0001-	) Clamp, Cable	Klemme	Attache	1
7 55248	(38502 0001-	) Mount, Adhesive	Montage	Montage	4
8 49266	(38502 0001-	) Tie, Cable	Spannstrebe	Tendeur	4
9 23211	(38502 0001-	) Switch , Roller	Schalter	Interrupteur	1

Fig. 60 - Electrical Schematic - Elektroschema - Système Electrique

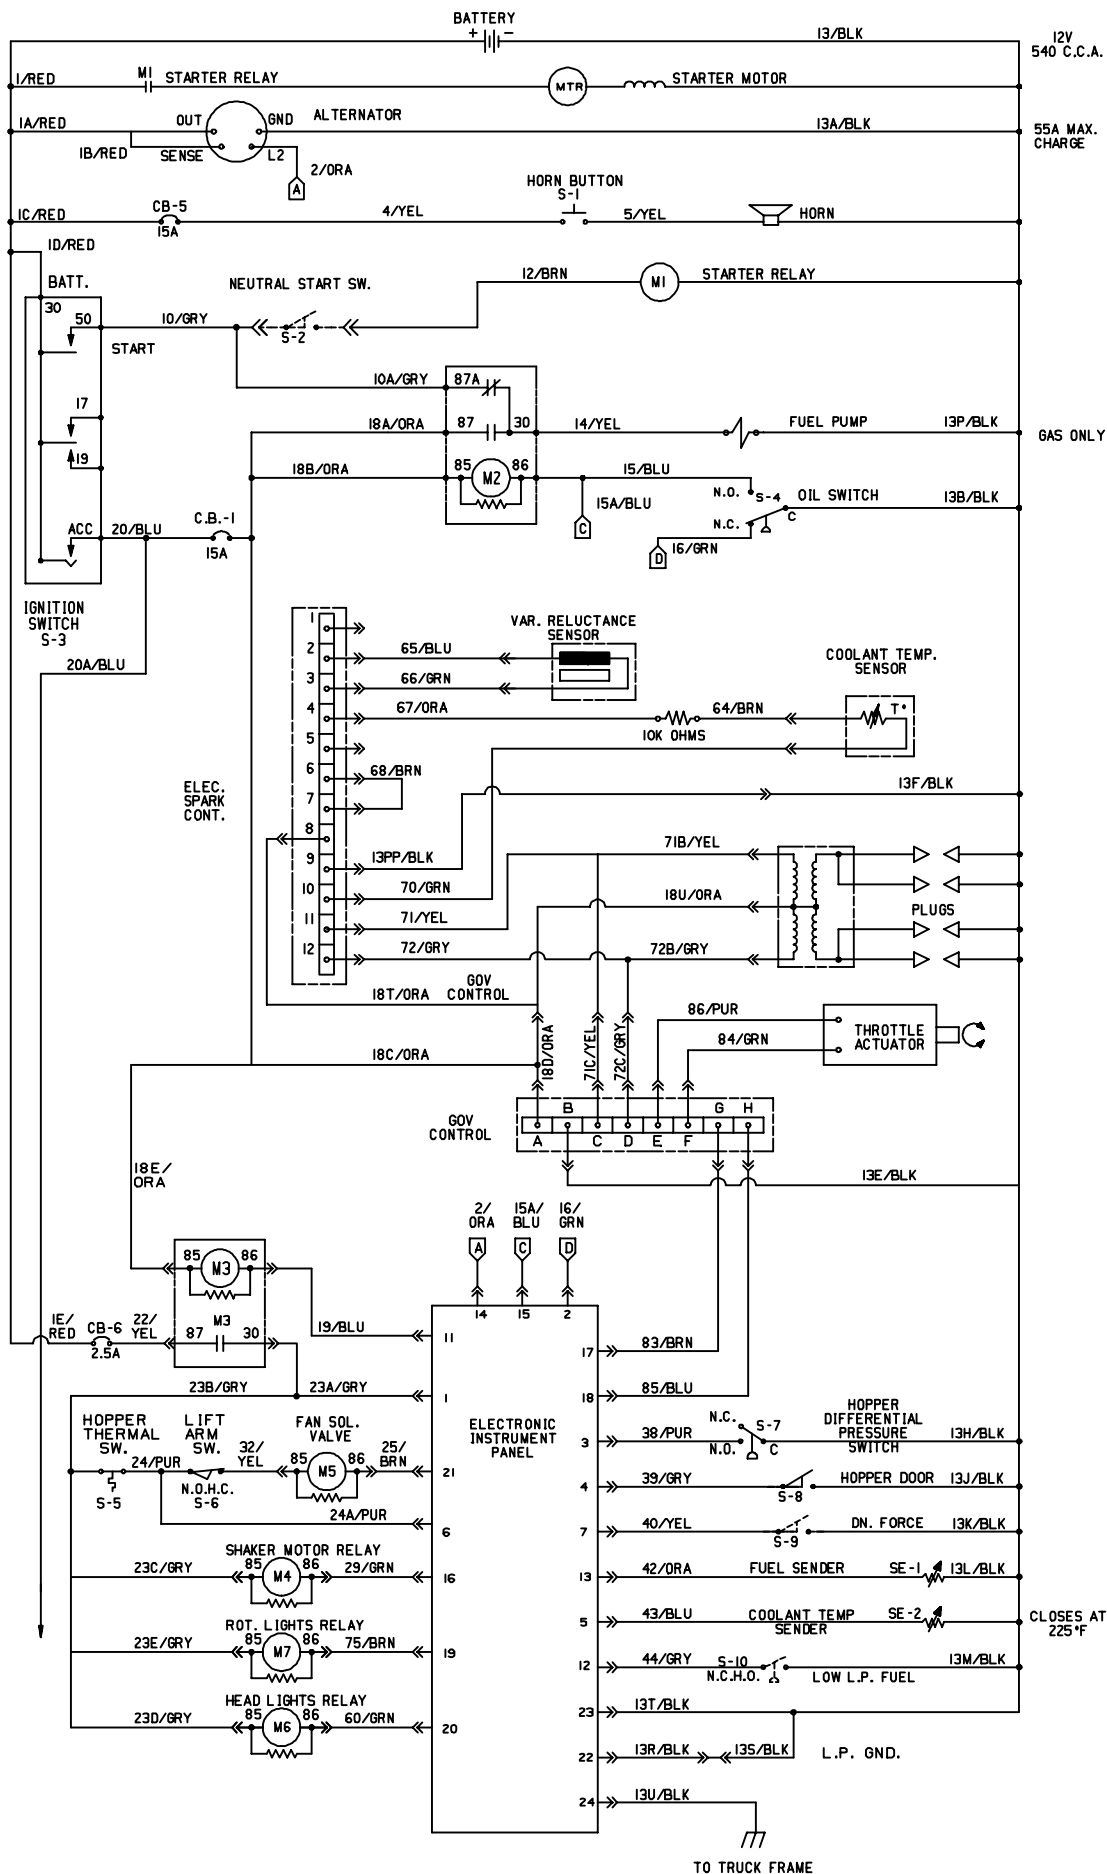

07502



385 MP098-2 (5-97)

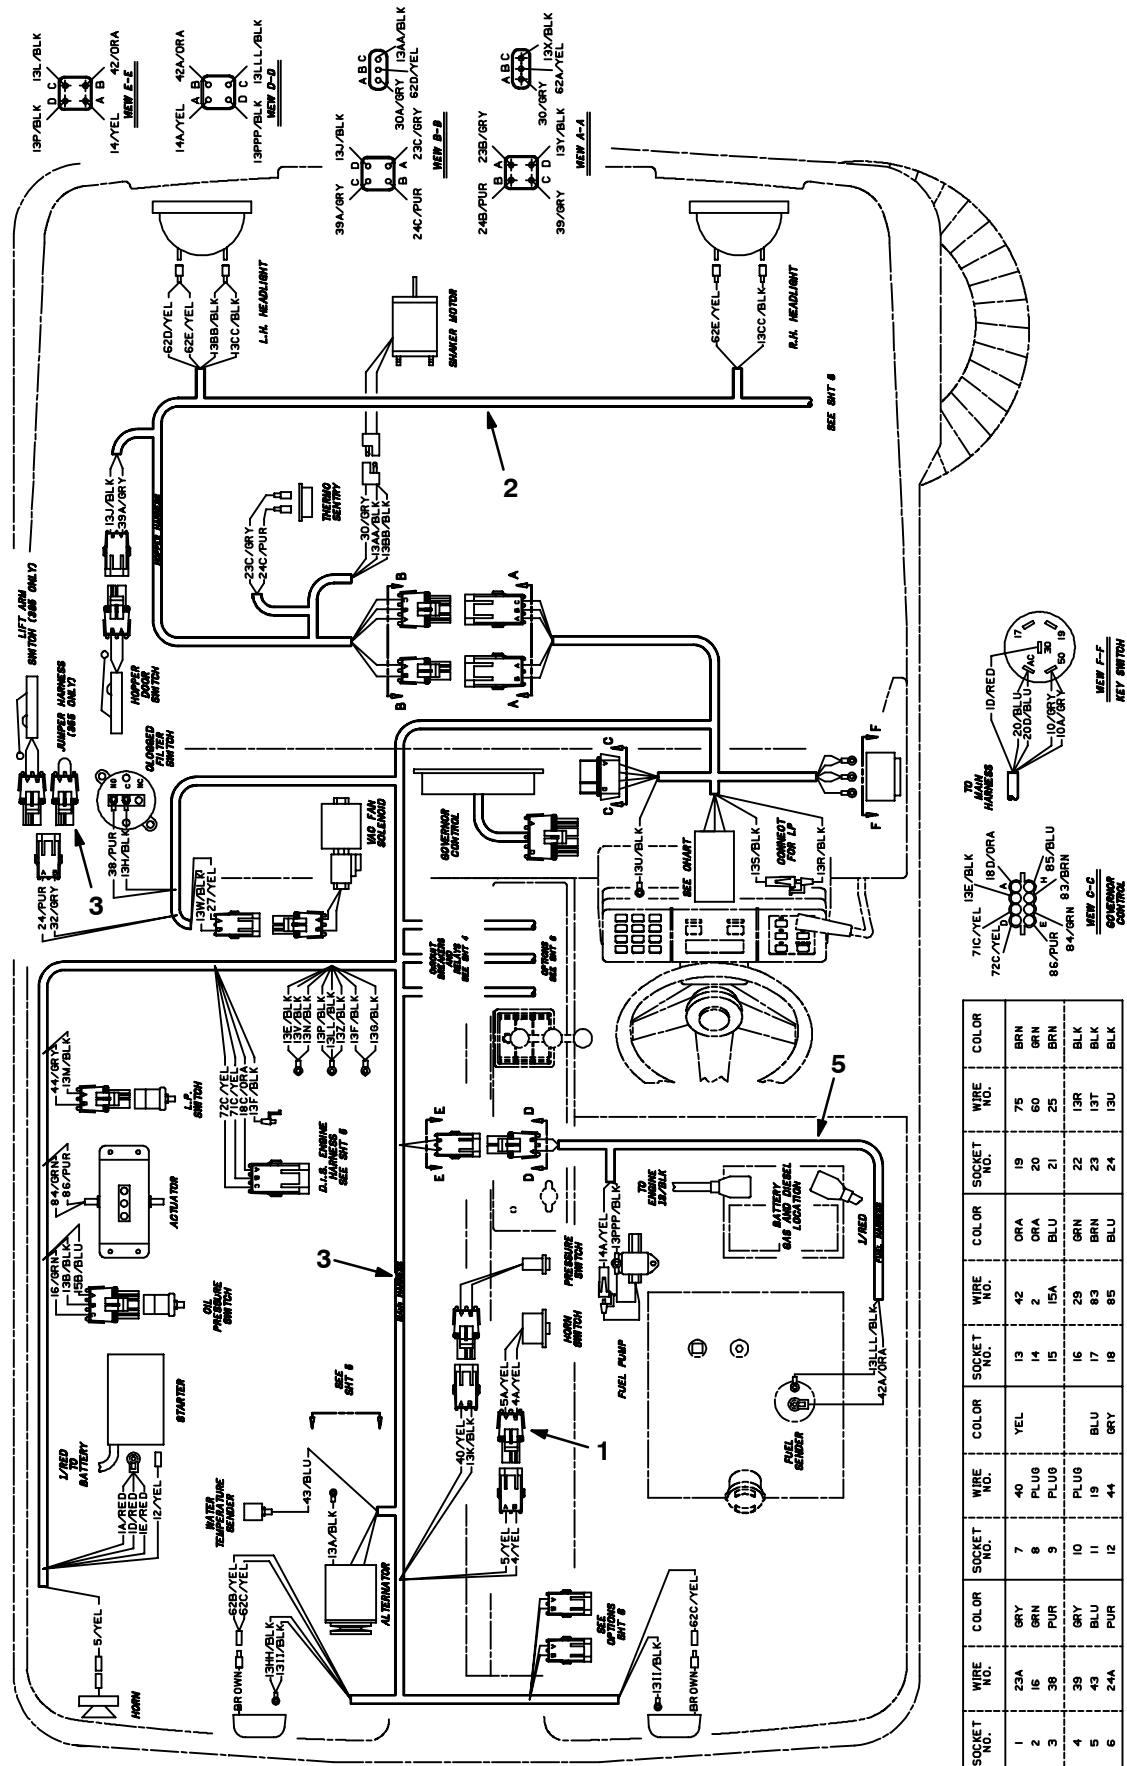


Fig. 61 - Wire Harnesses Group - Kabelstrang Gruppe - Faisceau de Fils

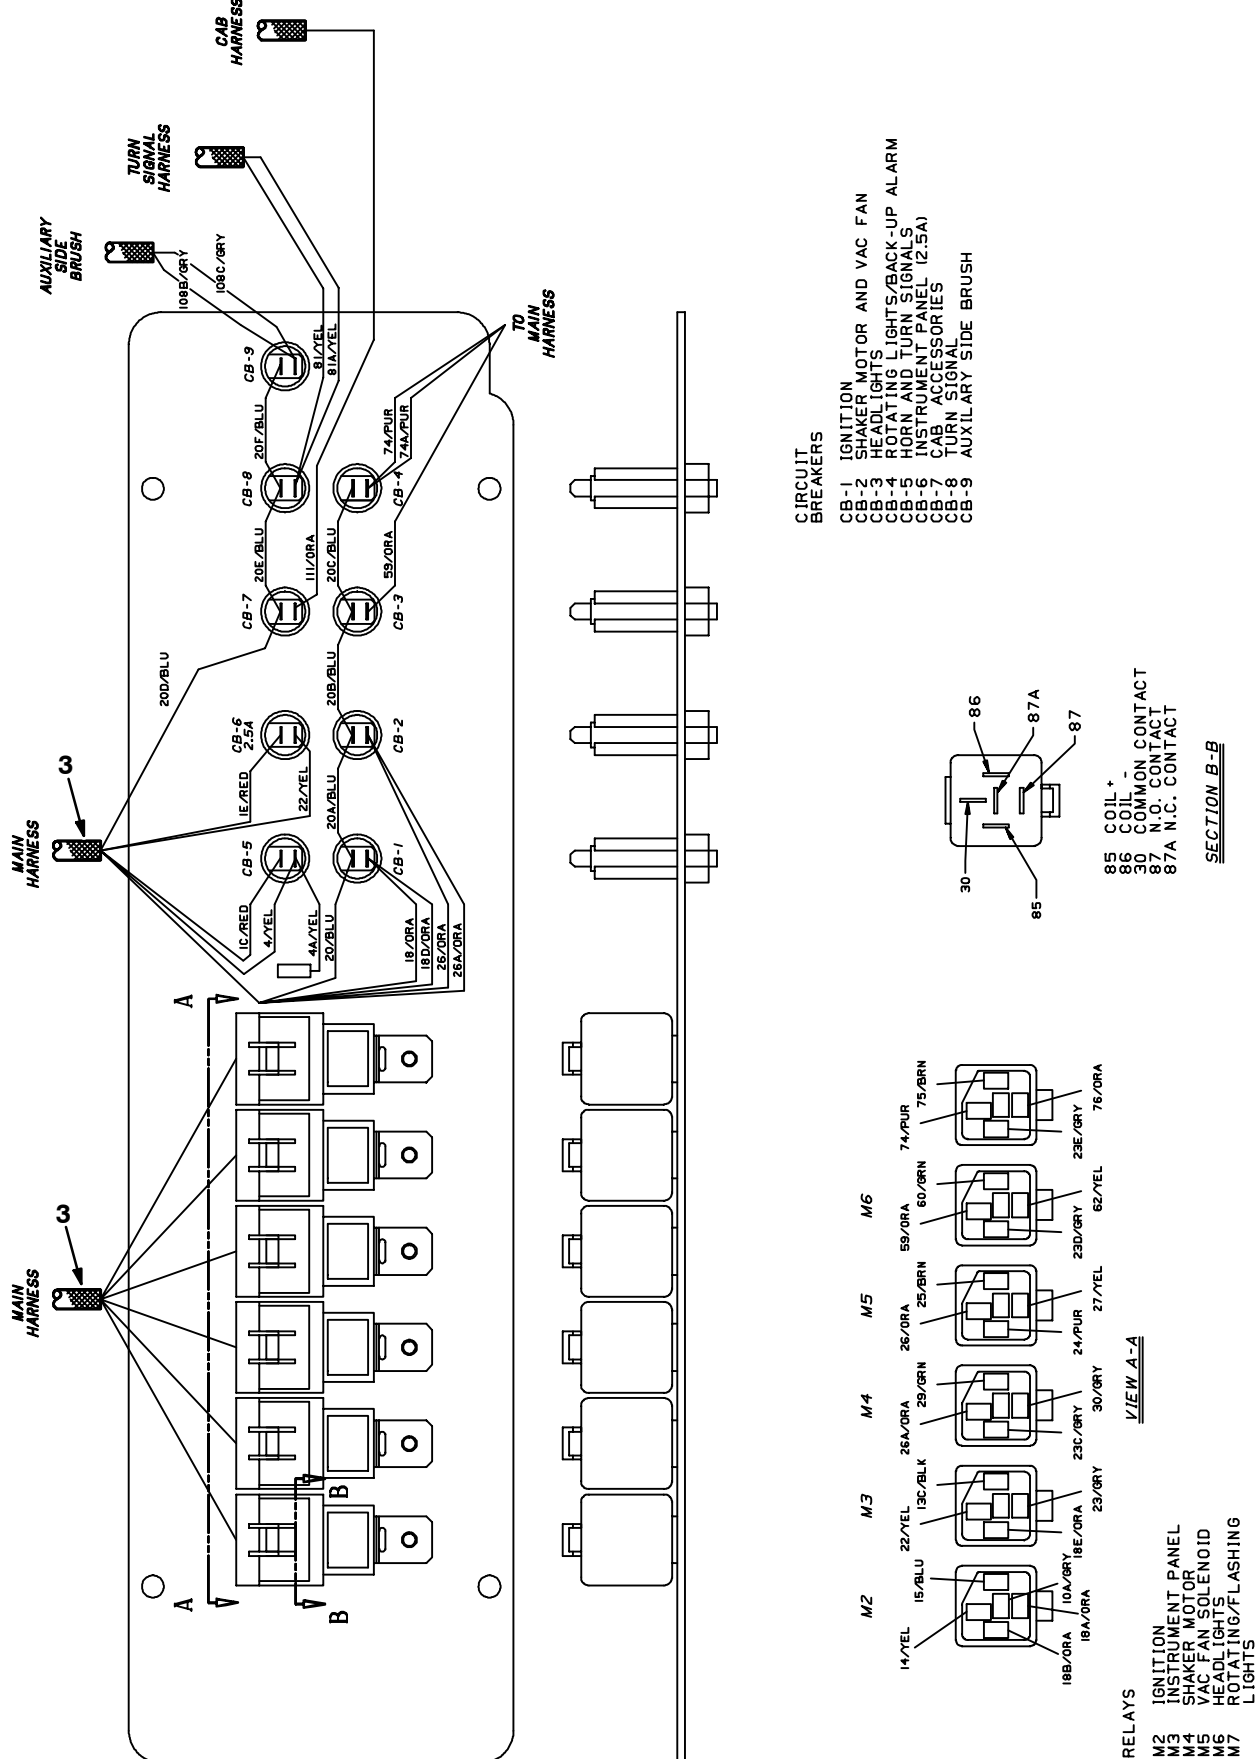


Fig. 61 - Wire Harnesses Group - Kabelstrang Gruppe - Faisceau de Fils



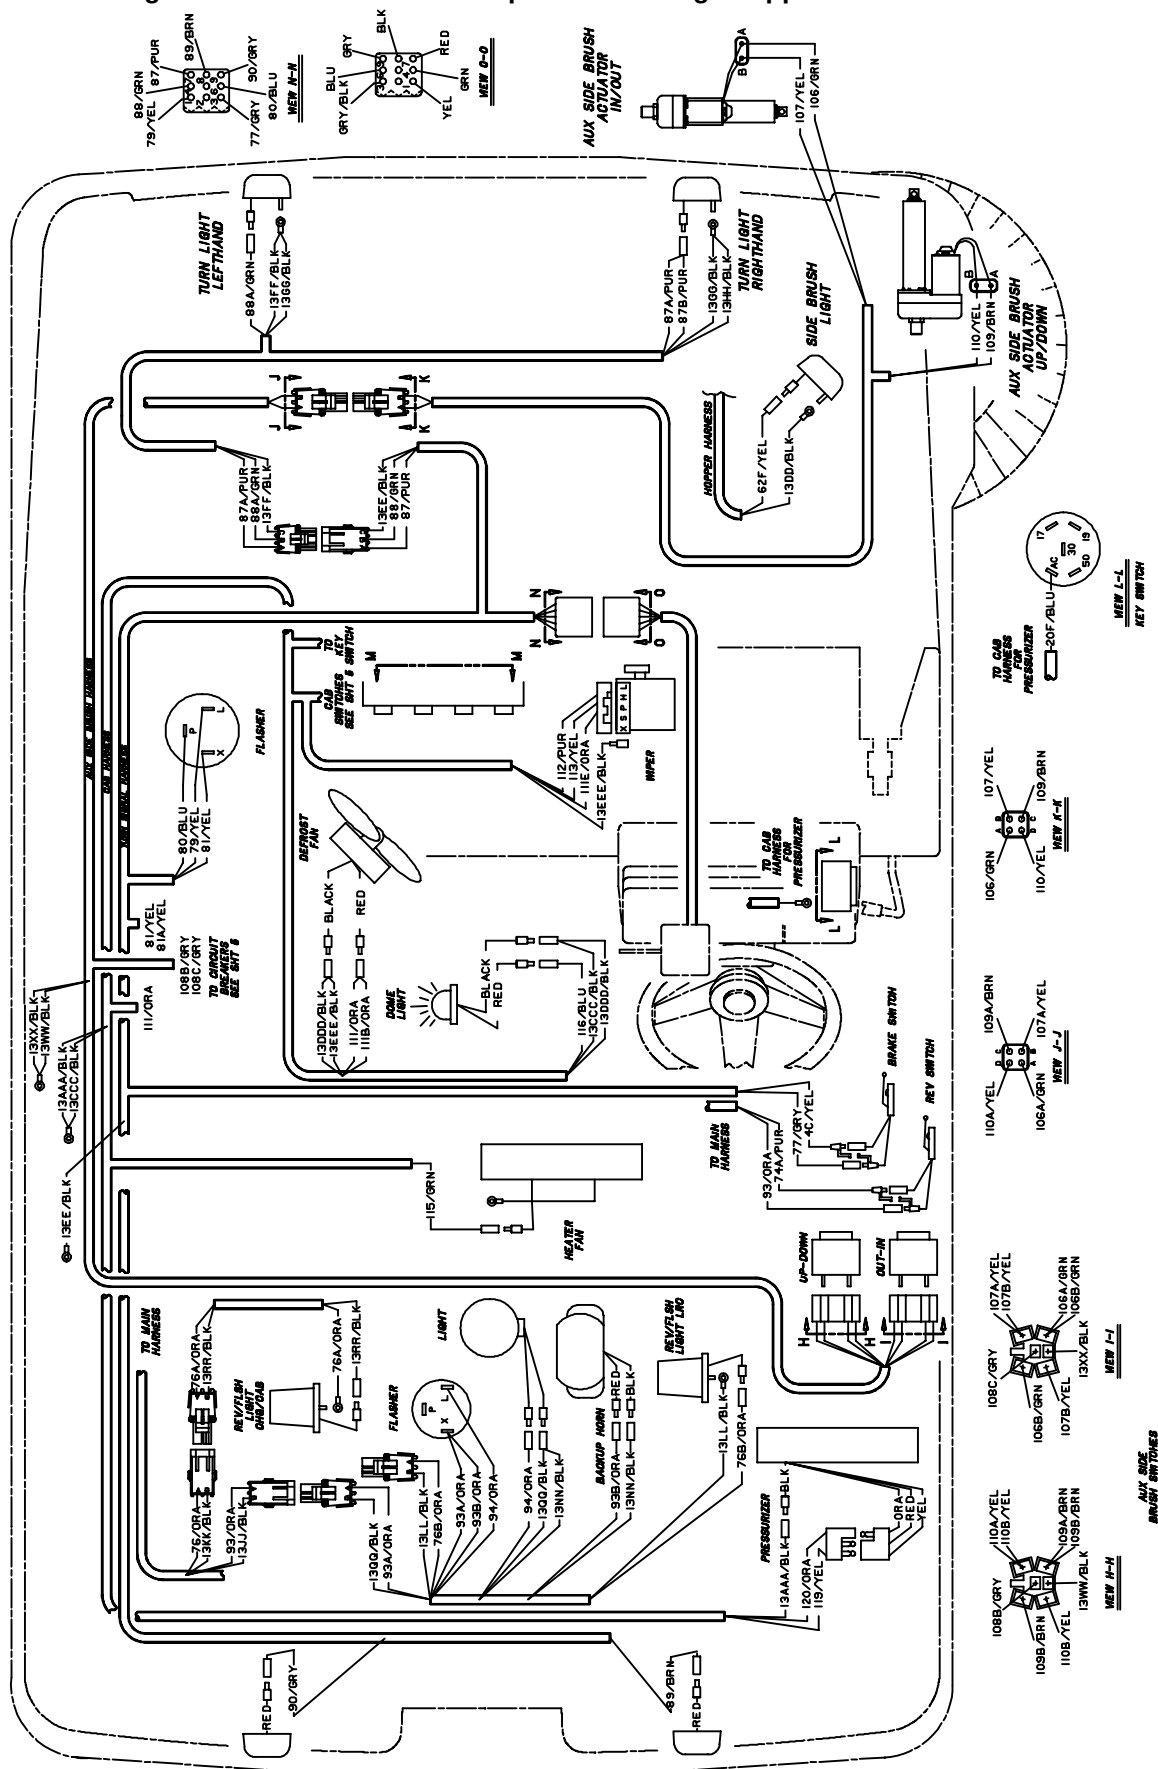



Fig. 61 - Wire Harnesses Group - Kabelstrang Gruppe - Faisceau de Fils

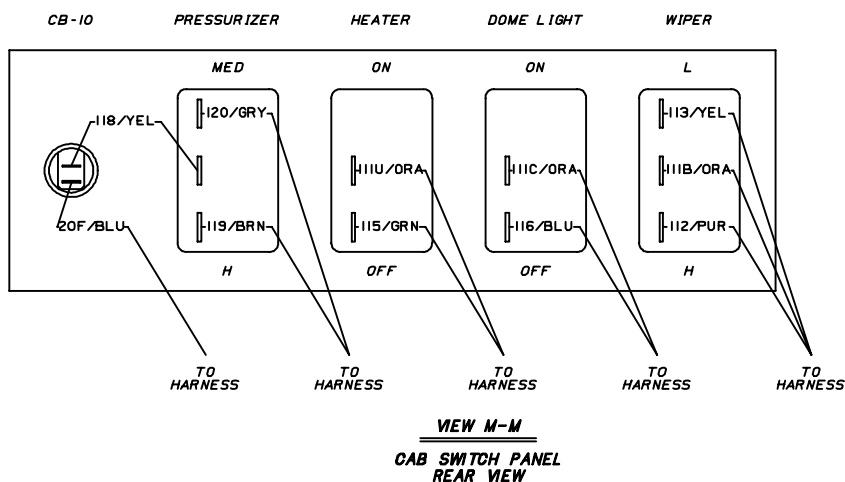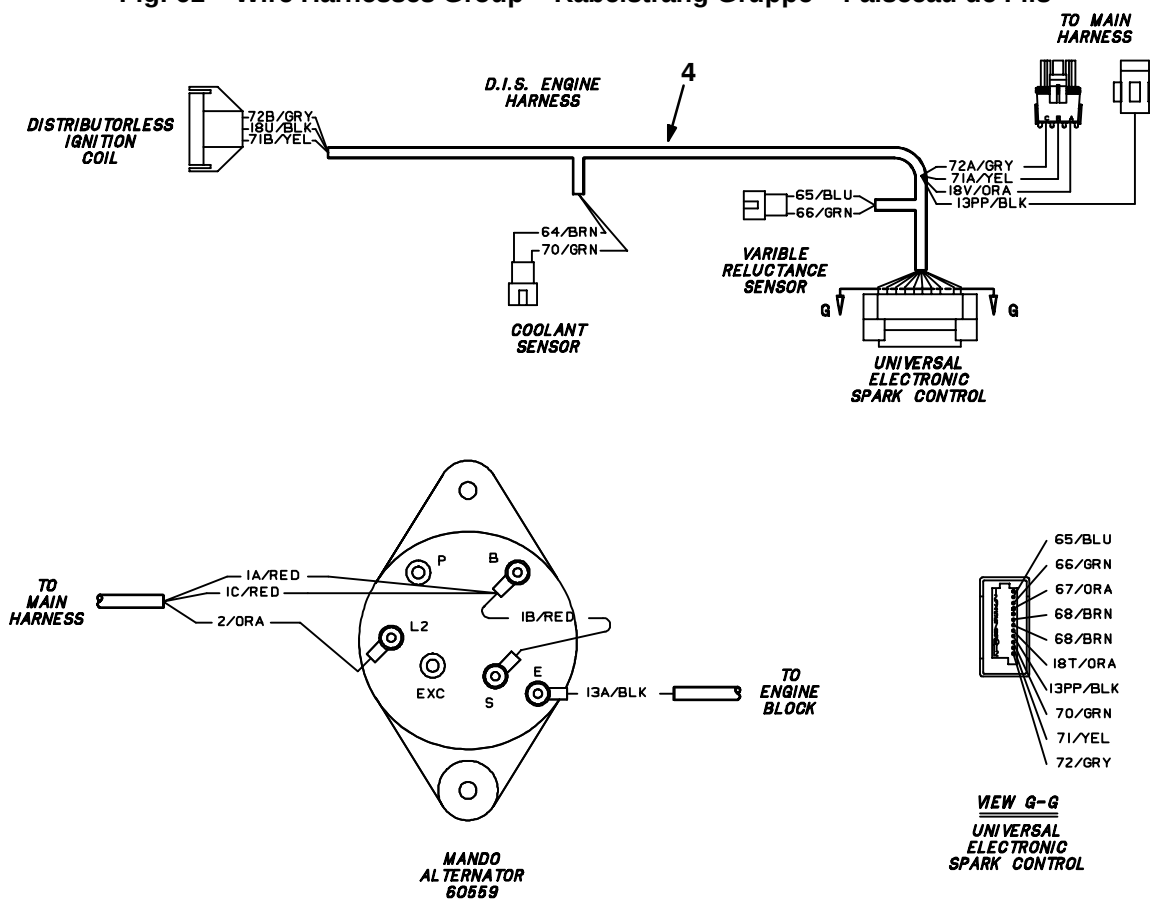

07925-07511

Tennant Ref.	Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1	60290	(38502 0001-)	Harness, Horn	Kabelstrang, hupe	Faisceau de Fils	1
2	60282	(38502 0001-)	Harness, Hopper	Kabelstrang	Faisceau de Fils	1
3	60280	(38502 0001-xxxx)	Harness, Main	Kabelstrang, haupt	Faisceau de Fils	1
3	374528	(38502 xxxx-)	Harness, Main	Kabelstrang, haupt	Faisceau de Fils	1
4	60281	(38502 0001-0063)	Harness, Engine	Kabelstrang, motor	Faisceau de Fils	1
4	71459	(38502 0064-)	Harness, Engine	Kabelstrang, motor	Faisceau de Fils	1
5	60296	(38502 0001-)	Harness, Fuel	Kabelstrang	Faisceau de Fils	1

Fig. 62 - Label Group - Aufkleber Gruppe - Ensemble des Autocollants

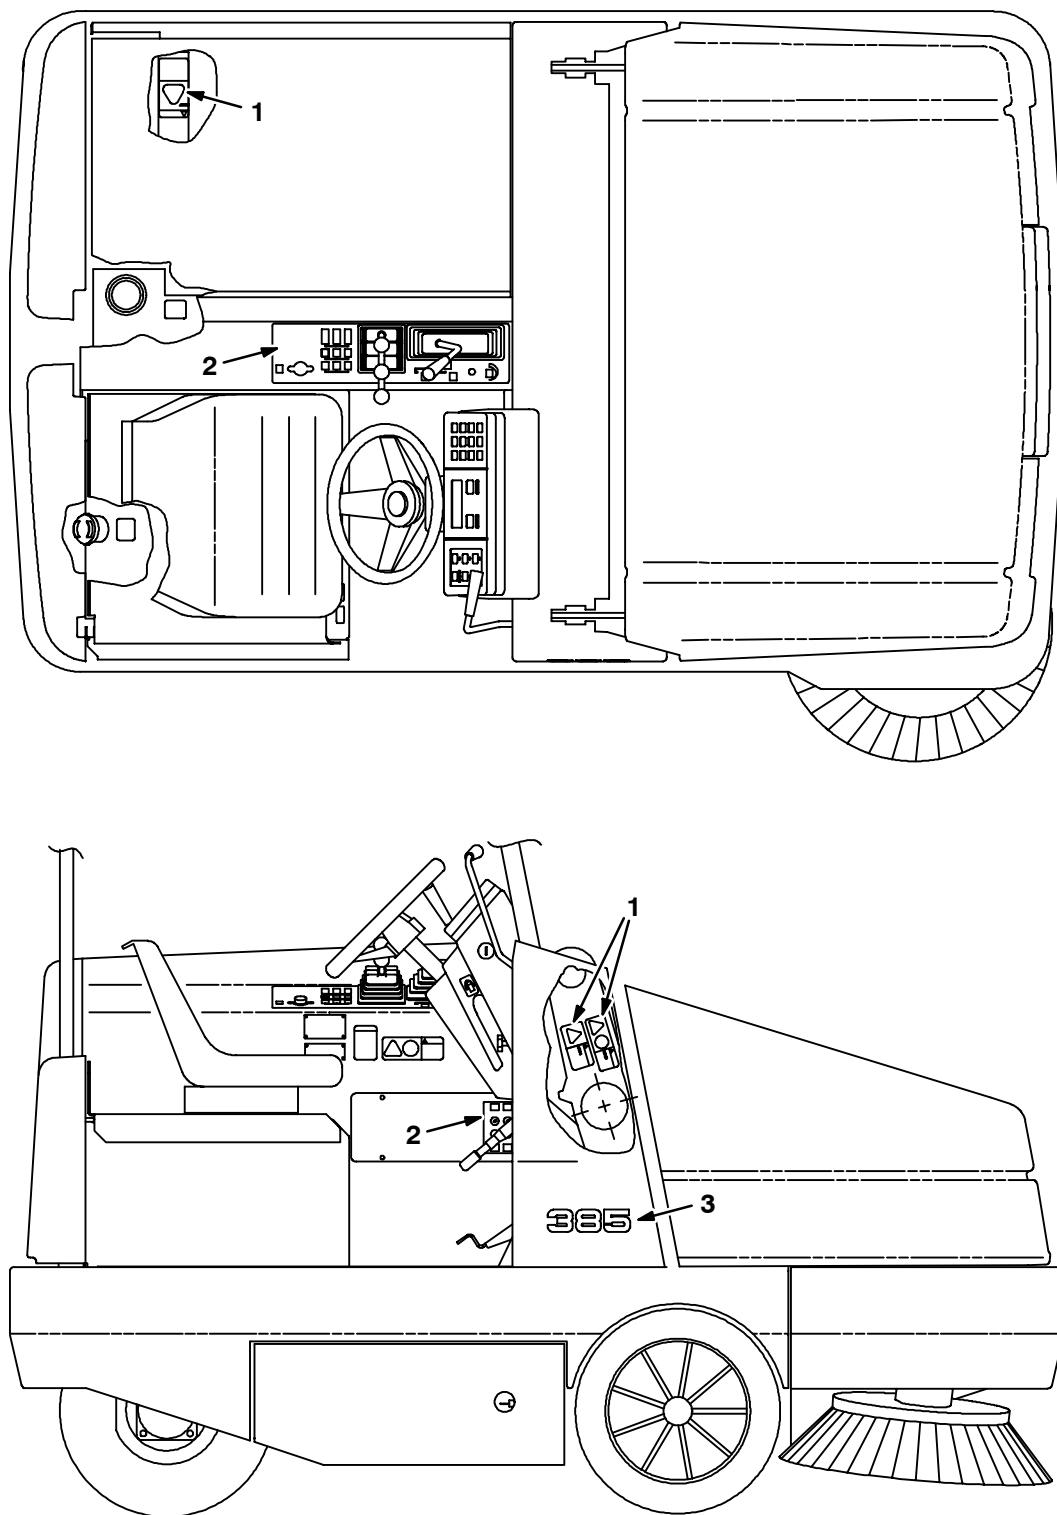

ill07507

Tennant		Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Ref.	Part No.	from/ab/du-to/bis/à					
	65515	(38502 0001-	)	Label Set, Compl.	Aufklebersatz Kpl.	Ens. Autocollants	1
▲ 1	66188	(38502 0001-	)	Label Set, Info/Haz.	Aufklebersatz	Autocollants	1
▲ 2	72043	(38502 0001-	)	Label Set, Operat.	Aufklebersatz	Autocollants	1
▲ 3	59820	(38502 0001-	)	Label, Numeral 385	Aufklebersatz, 385	Autocollants, 385	1

SECTION 3

ABSCHNITT

CHAPITRE

CONTENTS	INHALTSVERZEICHNIS	TABLE DES MATIERES	PAGE/ SEITE
Fig. 1 - Signal Light Kit	Blinkleuchte Satz	Ensemble de Clignotant	3-2
Fig. 2 - Signal Light Kit	Blinkleuchte Satz	Ensemble de Clignotant	3-4
Fig. 3 - Rotating Light Kit, Overhead Guard	Drehblitzfeuersatz	Feu Tournant	3-6
Fig. 4 - Rotating Light Kit on Shroud ...	Drehblitzfeuersatz	Feu Tournant	3-7
Fig. 5 - Back-Up Alarm Kit	Rückfahralarm Satz	Alarme Marche en Arrière	3-8
Fig. 6 - Side Brush Light Kit	Seitenbesenleuchte Satz	Feu de la Brosse Latérale	3-10
Fig. 7 - Vacuum Wand Kit	Absaugungsanlage	Systeme d'Aspiration	3-12
Fig. 8 - Side Brush Dust Control Kit	Seitenbesen Absaugung Gruppe	Aspiration de la Brosse Latérale	3-14
Fig. 9 - Side Brush Dust Control Kit	Seitenbesen Absaugung Gruppe	Aspiration de la Brosse Latérale	3-16
Fig. 10 - Seat Belt Kit	Sicherheitsgurt	Ceinture de Sécurité	3-18
Fig. 11 - Spark Arrest Muffler Group	Funkenfänger Auspufftopf	Silencieux d'Echappement Pare-Étincelles	3-19
Fig. 12 - Sealed Alternator Group	Verkapselte Lichtmaschine	Alternateur Etanche	3-20
Fig. 13 - Air Filter Safety Element Kit ...	Sicherheits Luftfiltereinsatz ...	Element du Filtre à Air Sécurité	3-21
Fig. 14 - Solid Tire and Wheel Assembly ..	Vollgummireifen und Felgesatz ..	Bandage Plein et Jante	3-22
Fig. 15 - Auxiliary Side Brush Hopper ..	Hilfs-Seitenbürsten-	Groupe Déflecteur de la brosse latérale Essieu	3-23
Fig. 16 - Auxiliary Side Brush Motor Group	Hilfs-Seitenbürsten-	Groupe moteur de la brosse latérale Essieu	3-24
Fig. 17 - Auxiliary Side Brush Pivot Group	Hilfs-Seitenbürsten-	Groupe articulation de la brosse latérale Essieu	3-26
Fig. 18 - Auxiliary Side Brush Wire Harnesses Group	Hilfs-Seitenbürsten-	Groupe faisceau de fils de la brosse latérale Essieu ..	3-28
Fig. 19 - Auxiliary Side Brush Electrical Group	Hilfs-Seitenbürsten-	Groupe Électrique de la brosse latérale Essieu	3-30
Fig. 20 - Documentation Group	Bücher Gruppe	Groupe des Livres	3-31

Fig. 1 - Signal Light Kit - Blinkleuchte Satz - Ensemble de Clignotant

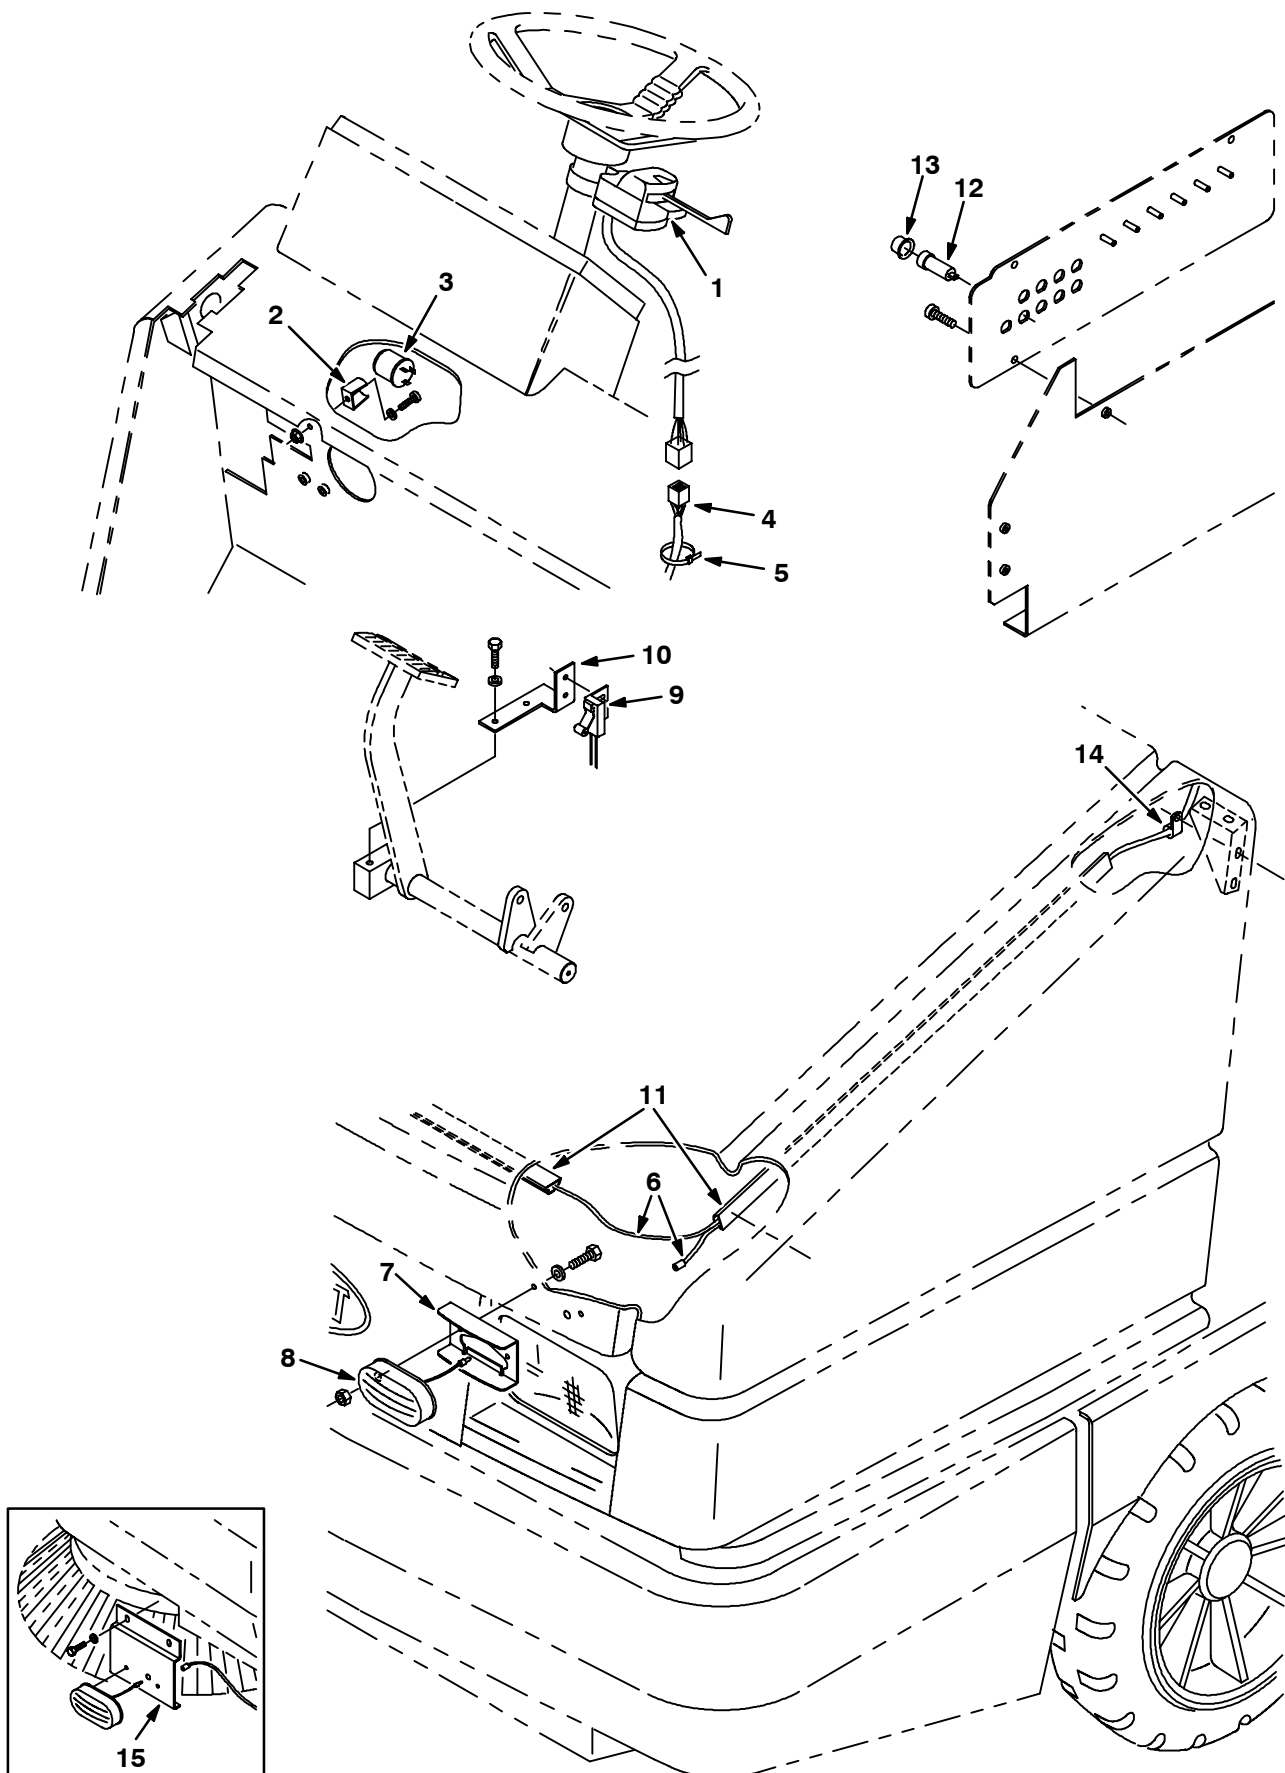


Fig. 1 - Signal Light Kit - Blinkleuchte Satz - Ensemble de Clignotant

Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl	
Tennant Ref. Part No.	from/ab/du-to/bis/à					
▲	1 60305	(38502 0001-)	Light Kit, Signal	Blinkleuchtesatz	Ens. du Clignotant	1
	60751	(38502 0001-)	Signal Assy	Blinkleuchte	Clignotant	1
	▲▲ 48570	(38502 0001-)	Bulb, 12V	Glühbirne	Ampoule	1
▲	2 24576-1	(38502 0001-)	Bracket, Flasher	Halterung	Support	1
▲	3 31922	(38502 0001-)	Flasher	Clignoteur	Clignoteur	1
▲	4 60283	(38502 0001-)	Harness, Turn Sgnl	Kabelstrang	Faisceau de fils	1
▲	5 49266	(38502 0001-)	Tie, Cable	Spannstrebe	Tendeur	12
▲	6 60284	(38502 0001-)	Harness, wire	Kabelstrang	Faisceau de fils	1
▲	7 72178	(38502 0001-)	Bracket, Light	Halterung	Support	2
▲	8 34848	(38502 0001-)	Light Assy	Lampesatz	Feu	2
▲▲	87948	(38502 0001-)	Bulb, 12V	Glühbirne	Ampoule	1
▲	9 59962	(38502 0001-)	Switch	Schalter	Interrupteur	1
▲	10 59920	(38502 0001-)	Bracket, Switch	Halterung	Support	1
▲	11 86332	(38502 0001-)	Duct, Vinyl	Leitkanal	Canalisation	2
▲	12 57803	(38502 0001-)	Breaker-Circuit,15	Sicherungsautomat	Coupe-circuit, 15A	1
▲	13 57751	(38502 0001-)	Boot, Breaker	Schutzmanschette	Coiffe	1
▲	14 40678	(38502 0001-)	Clamp, cable	Klemme	Attache	1
	15 58308	(38502 0001-xxxx)	Bracket	Halterung	Support	1

Fig. 2 - Signal Light Kit - Blinkleuchte Satz - Ensemble de Clignotant


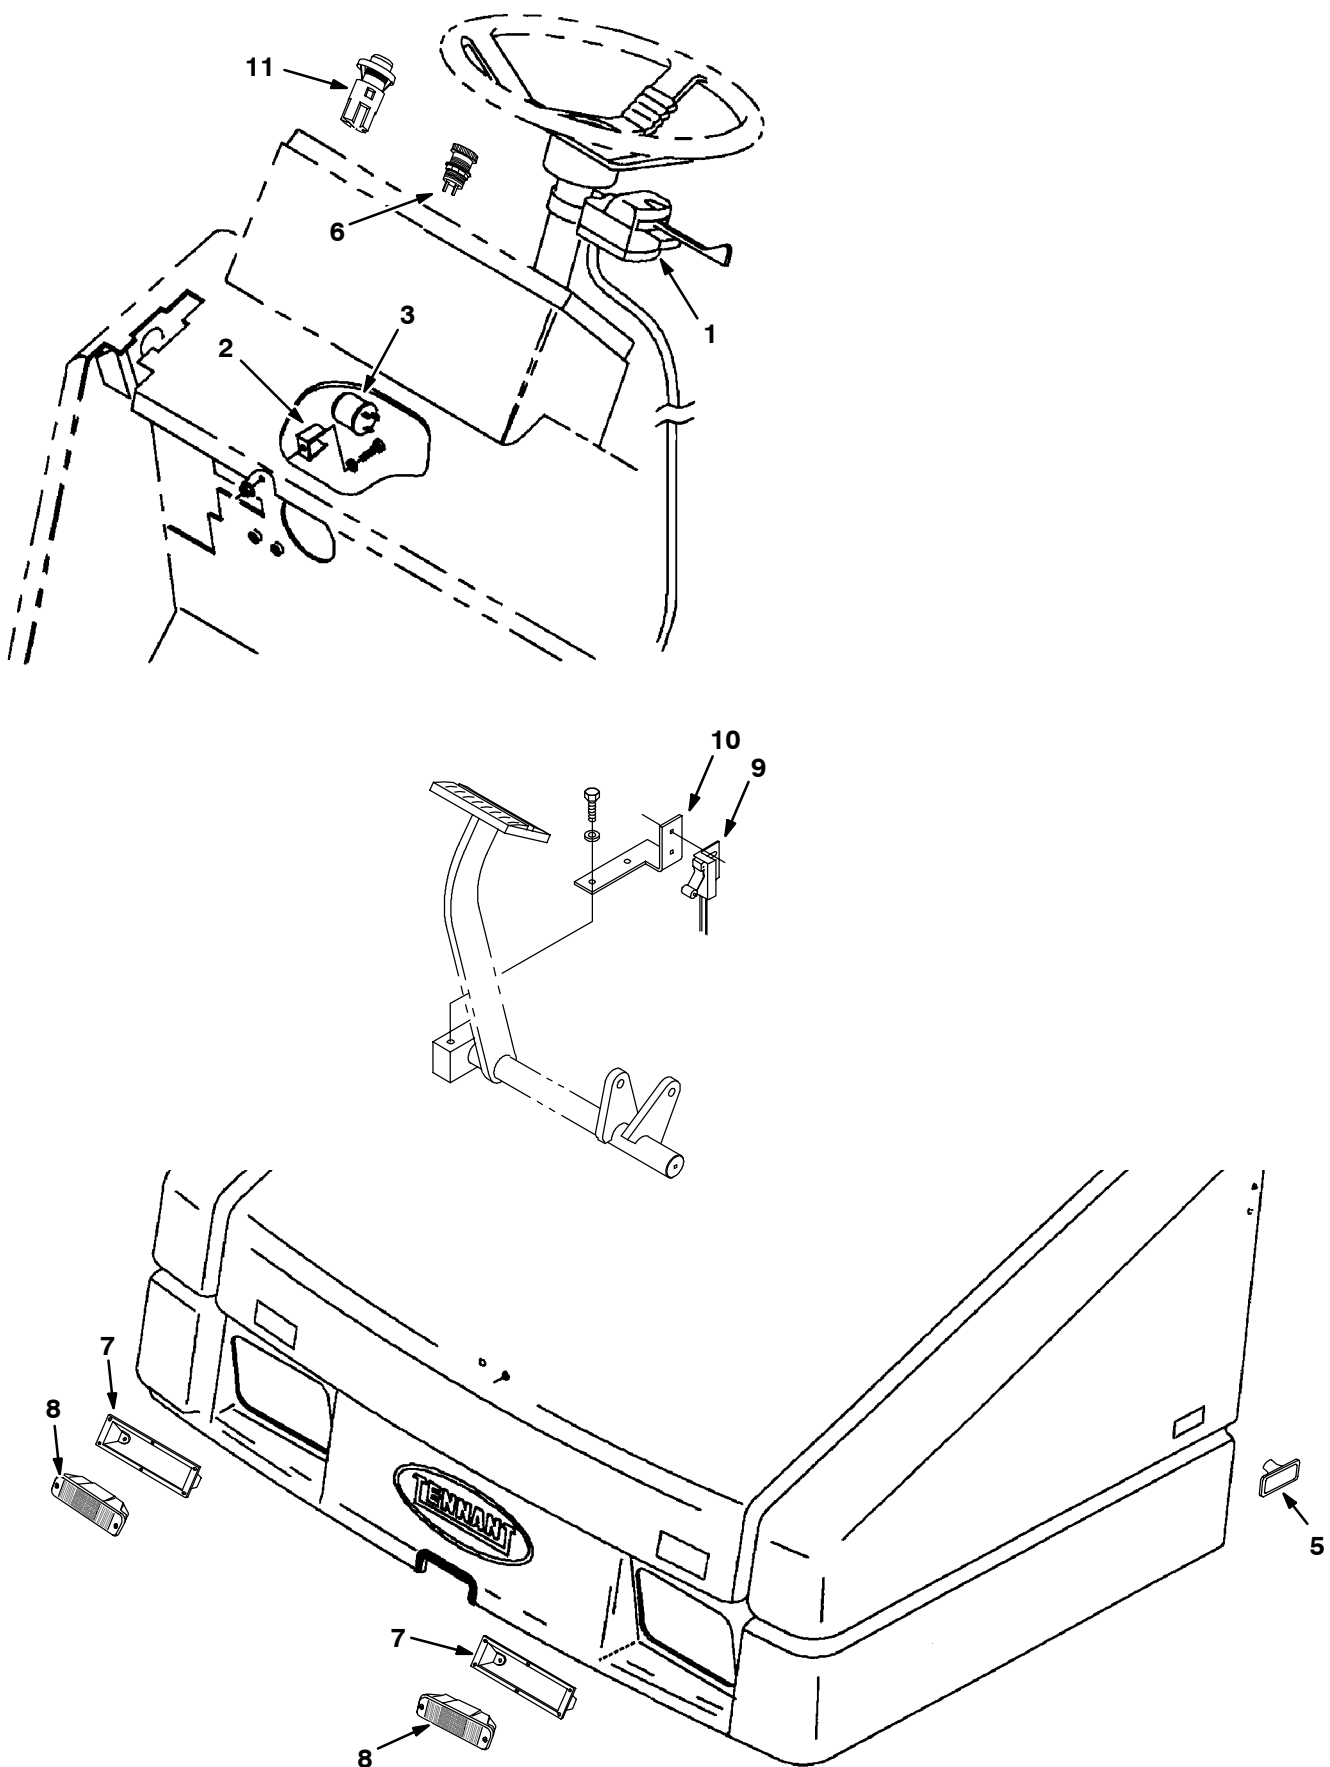


Fig. 2 - Signal Light Kit - Blinkleuchte Satz - Ensemble de Clignotant



Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tennant Ref. Part No.	from/ab/du-to/bis/à				
1 90617	(38502 0001-	) Switch, signal light	Blinkleuchteschalter	Clignotant	1
2 24576-1	(38502 0001-	) Bracket, Flasher	Halterung	Support	1
3 31922	(38502 0001-	) Flasher	Clignoteur	Clignoteur	1
4 99652	(38502 0001-	) Switch, alarm	Alarmschalter	Interrupteur	1
5 99648	(38502 0001-	) Light set, turn	Blinkleuchtesatz	Feu Clignotant	1
6 96516	(38502 0001-	) Light, indicator, grn	Anzeigelampe	Lampe-pilot, vert	1
▲ 99685	(38502 0001-	) Bulb, 12V2W	Glühbirne, 12V2W	Ampoule, 12V2W	1
7 99637	(38502 0001-	) Bracket, front	Halterung	Support	2
8 99646	(38502 0001-	) Light, turn	Blinkleuchte	Feu Clignotant	2
▲ 90605	(38502 0001-	) Bulb, 12V21W	Glühbirne, 12V21W	Ampoule, 12V21W	1
9 59962	(38502 0001-	) Switch, Waterproof	Schalter	Interrupteur	1
10 59920	(38502 0001-	) Bracket, Switch	Halterung	Support	1
11 99652	(38502 0001-	) Switch, Alarm	Alarmschalter	Interrupteur	1

Fig. 3 - Rotating Light Kit, Overhead Guard - Drehblitzfeuersatz - Feu Tournant

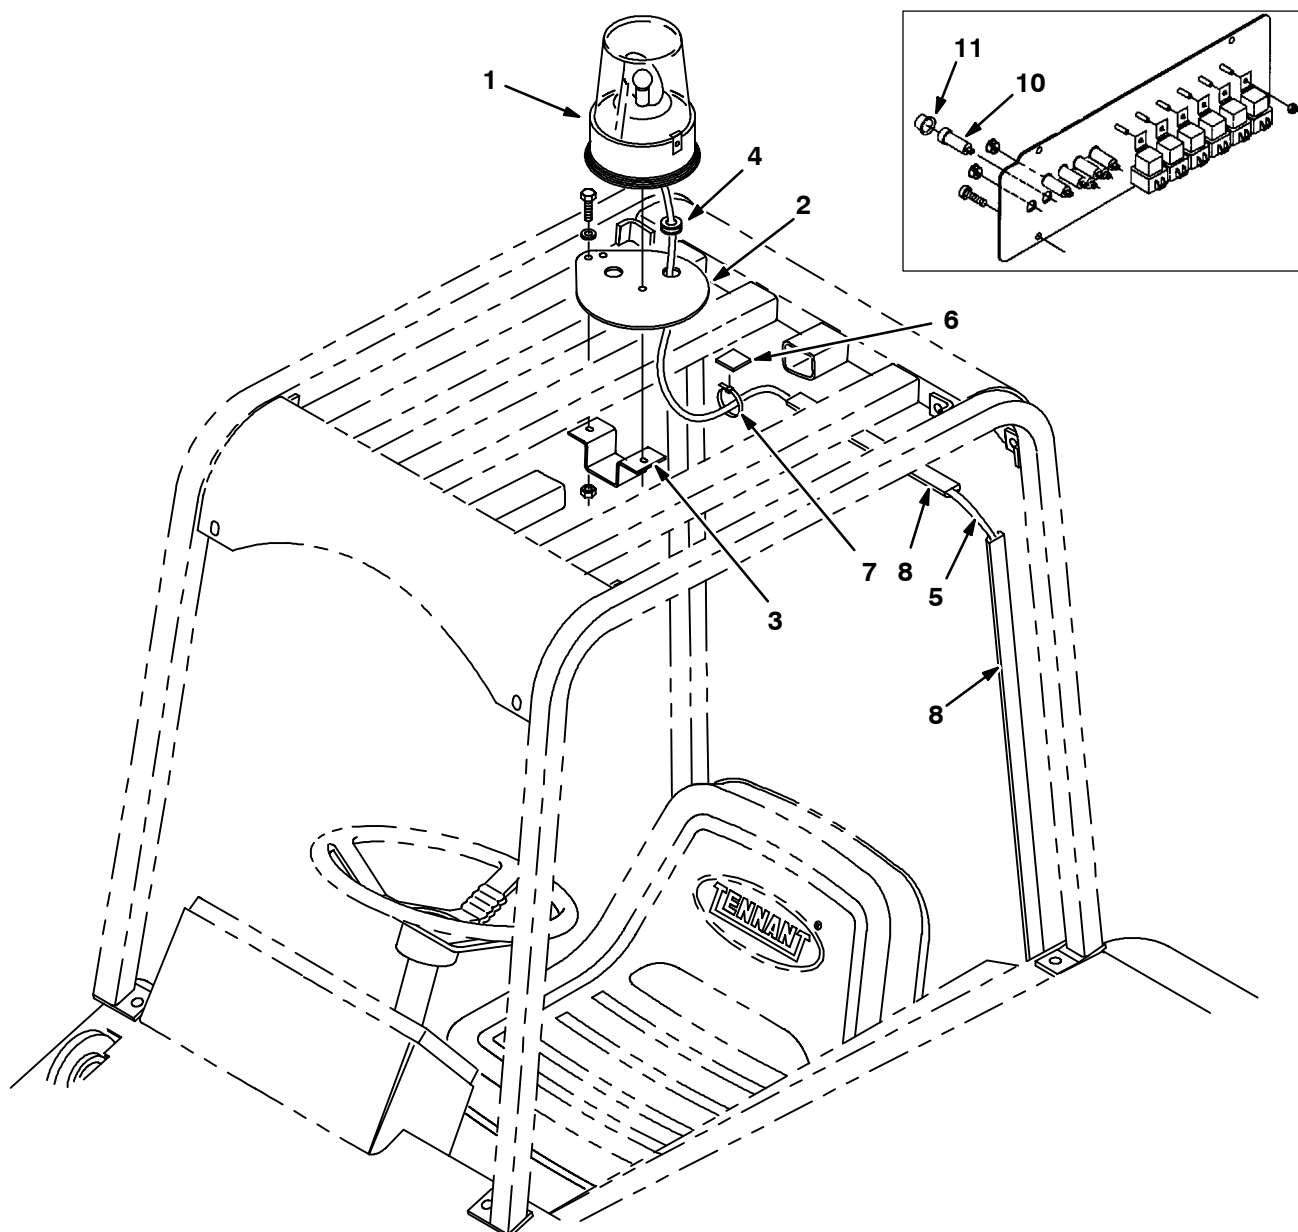

Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1 90630	(38502 0001-	) Light, Rot., Amber	Drehblitzfeuer	Feu tournant	1
2 57220	(38502 0001-	) Plate, Light	Platte	Plaque	1
3 59447	(38502 0001-	) Bracket, Light	Halterung	Support	1
4 10632-2	(38502 0001-	) Grommet	Tülle	Virole	1
5 60288	(38502 0001-	) Harness, wire	Kabelstrang	Faisceau de fils	1
6 55248	(38502 0001-	) Mount, Adhesive	Befestigung	Montage	5
7 49266	(38502 0001-	) Tie, Cable	Spannstrebe	Tendeur	8
8 87673	(38502 0001-	) Duct, Vinyl	Leitkanal	Canalisation	1
9 10632-18	(38502 0001-	) Grommet	Tülle	Virole	1
10 57803	(38502 0001-	) Breaker-Circuit,15	Sicherungsautomat	Coupe-circuit, 15A	1
11 57751	(38502 0001-	) Boot, Breaker	Schutzmanschette	Coiffe	1

Fig. 4 - Rotating Light Kit on Shroud - Drehblitzfeuersatz - Feu Tournant

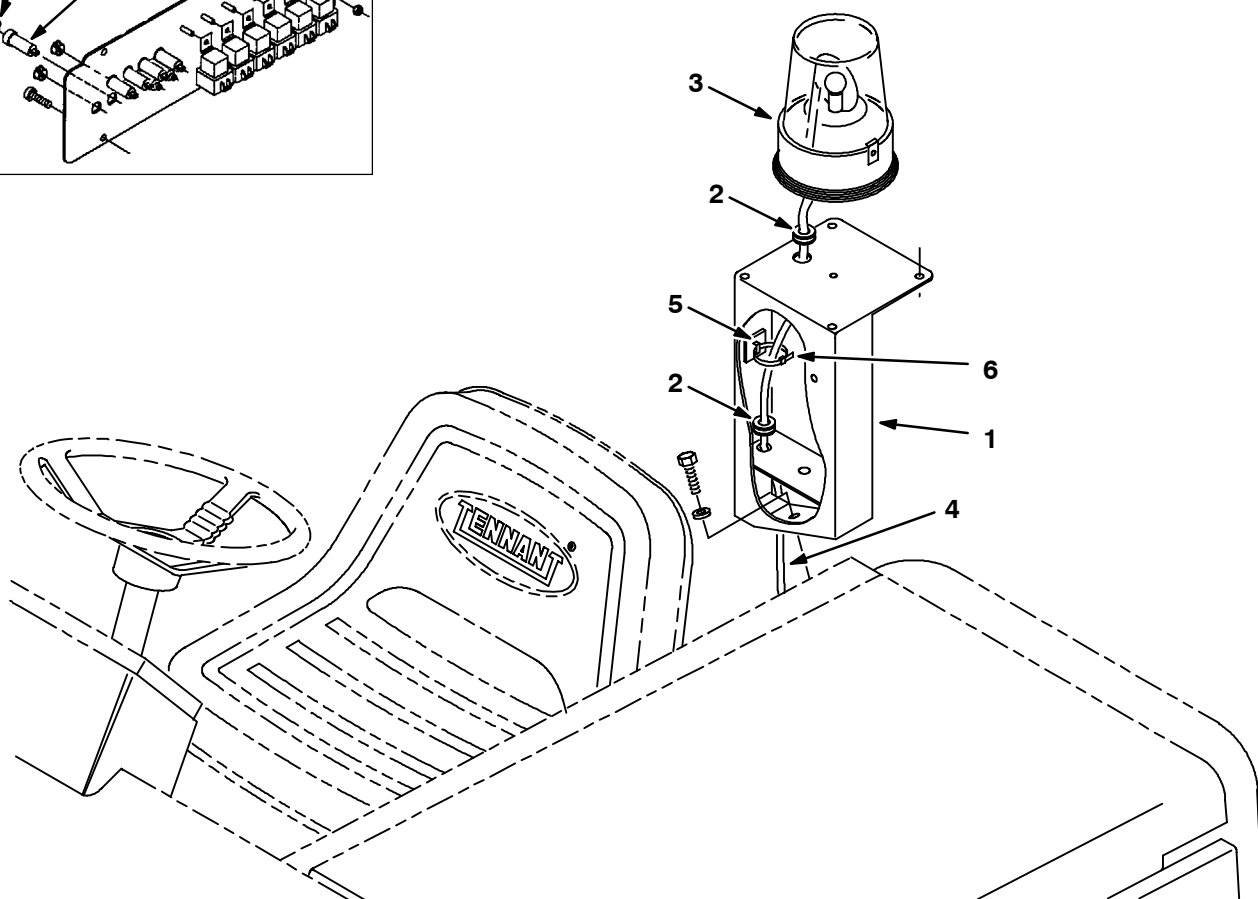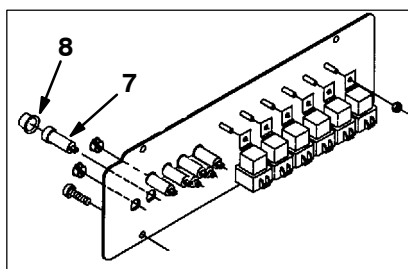

Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1 59944	(38502 0001-)	Bracket, Light	Halterung	Support	1
2 10632-9	(38502 0001-)	Grommet	Tülle	Virole	2
3 90630	(38502 0001-)	Light, rotating	Drehblitzfeuer	Feu tournant	1
4 60289	(38502 0001-)	Harness, wire	Kabelstrang	Faisceau de fils	1
5 55248	(38502 0001-)	Mount, Adhesive	Befestigung	Montage	3
6 49266	(38502 0001-)	Tie, Cable	Spannstrebe	Tendeur	6
7 57803	(38502 0001-)	Breaker-Circuit,15	Sicherungsautomat	Coupe-circuit, 15A	1
8 57751	(38502 0001-)	Boot, Breaker	Schutzmanschette	Coiffe	1

Fig. 5 - Back-Up Alarm Kit - Rückfahralarm Satz - Alarme Marche en Arrière

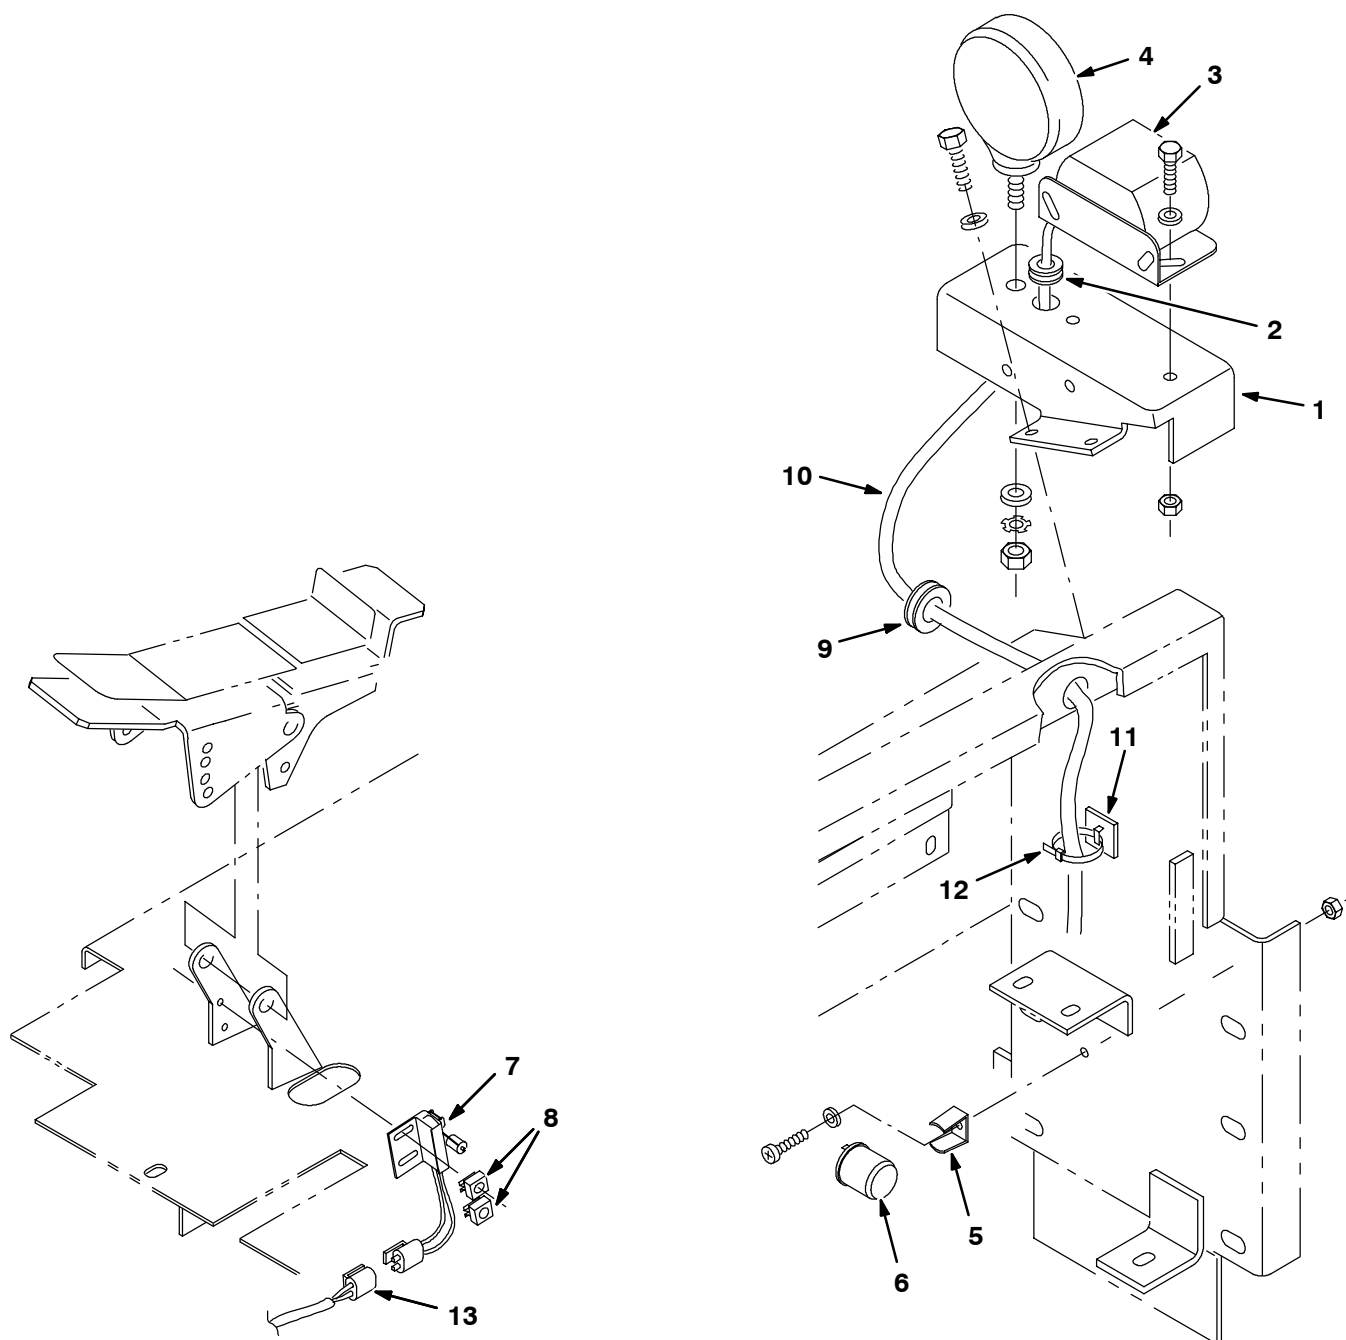
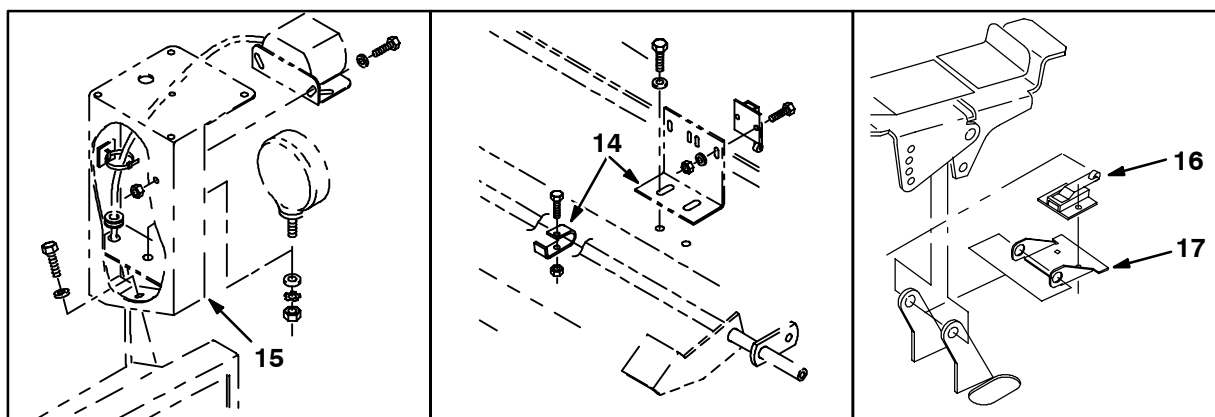


Fig. 5 - Back-Up Alarm Kit - Rückfahralarm Satz - Alarme Marche en Arrière

		Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tenant Ref. Part No.		from/ab/du-to/bis/à					
▲ 1	59395	(38502 0001-	)	Alarm Kit, Back up	Rückfahralarmsatz	Alarme marche-arr.	1
▲ 2	71056	(38502 xxxx-	)	Bracket, Light	Halterung	Support	1
▲ 3	10632-9	(38502 0001-	)	Grommet	Tülle	Virole	1
▲ 4	61920	(38502 0001-	)	Horn Assy, Alarm	Hupesatz	Ens. de Claxon	1
▲ 4	36438	(38502 0001-	)	Headlight Assy	Scheinwerfersatz	Phare	1
▲▲	36439	(38502 0001-	)	Bulb, 12V	Glühbirne	Ampoule	1
▲ 5	24576-1	(38502 0001-	)	Bracket, Flasher	Halterung	Support	1
▲ 6	24576	(38502 0001-	)	Flasher, 12V	Clignoteur, 12V	Clignoteur, 12V	1
▲ 7	23211	(38502 xxxx-	)	Switch, Waterproof	Schalter	Interrupteur	1
▲ 8	23210	(38502 xxxx-	)	Nut	Mutter	Écrou	2
▲ 9	10632-18	(38502 xxxx-	)	Grommet	Tülle	Virole	1
▲ 10	71544	(38502 0001-	)	Harness, wire	Kabelstrang	Faisceau de fils	1
▲ 11	55248	(38502 0001-	)	Mount, Adhesive	Spannstrebe	Tendeur	2
▲ 12	49266	(38502 0001-	)	Tie, Cable	Befestigung	Montage	5
▲ 13	70159	(38502 xxxx-	)	Harness, wire	Kabelstrang	Faisceau de fils	1
14	72106	(38502 0001-xxxx	)	Bracket repl. kit	Halterungsatz	Support	1
15	59944	(38502 0001-xxxx	)	Bracket, Light	Halterung	Support	1
16	35905	(38502 0001-xxxx	)	Switch, Waterproof	Schalter	Interrupteur	1
17	23231	(38502 xxxx-xxxx	)	Switch Repl. Kit	Schalter	Interrupteur	1

Fig. 6 - Side Brush Light Kit - Seitenbesenleuchte Satz - Feu de la Brosse Latérale

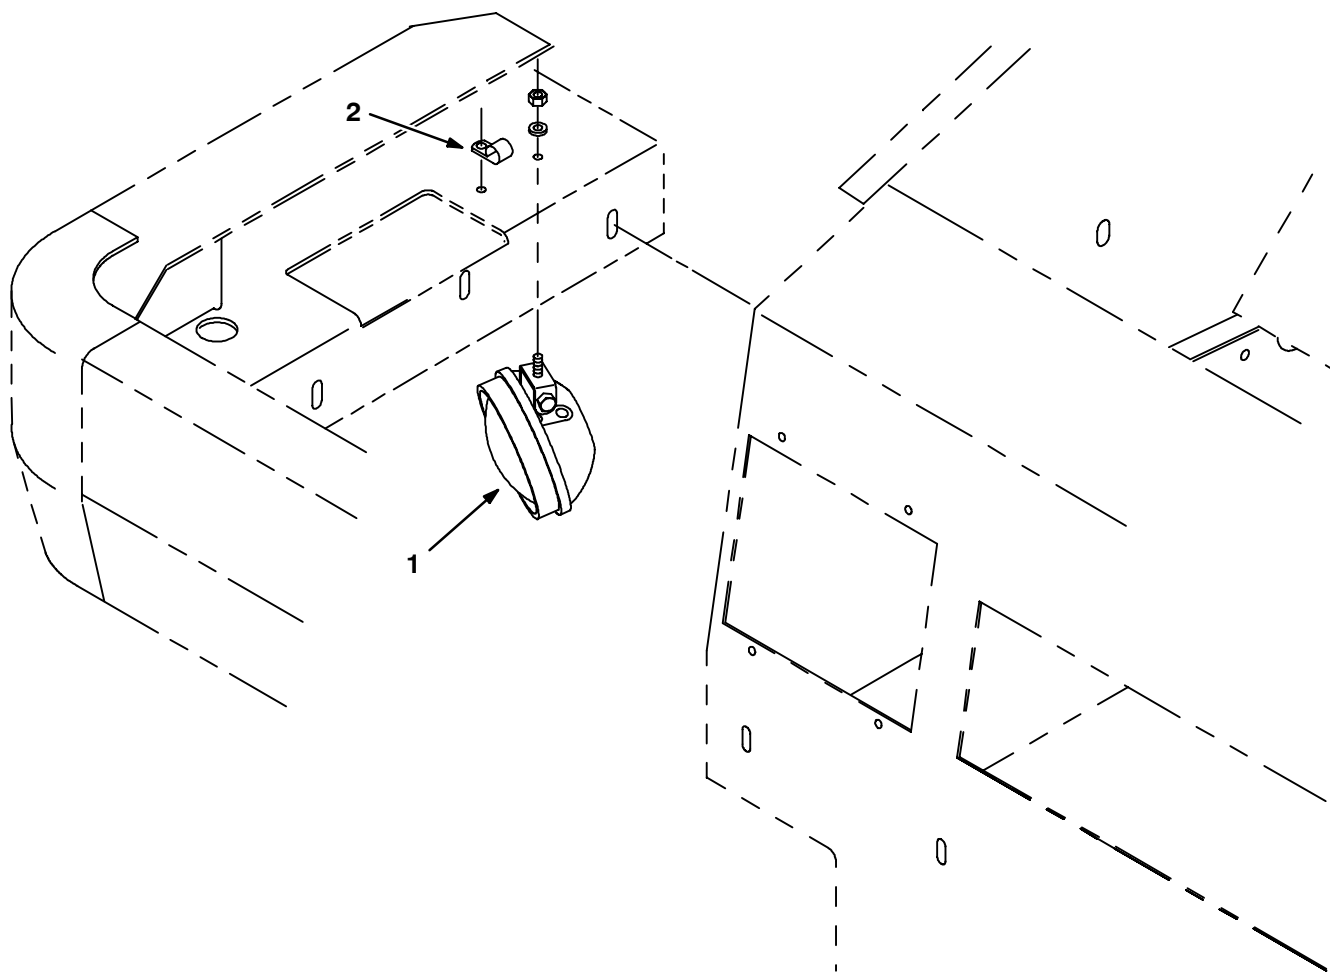


Fig. 6 - Side Brush Light Kit - Seitenbesenleuchte Satz - Feu de la Brosse Latérale

		Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tenant Ref.	Part No.	from/ab/du-to/bis/à					
	60372	(38502 0001-	)	Light Kit, Side Brsh	Sietenbesenleuchte	Feu de la Brosse	1
▲ 1	19827	(38502 0001-	)	Light Assy	Scheinwerfersatz	Phare	1
▲▲	51570	(38502 0001-	)	Light, Head	Glühbirne	Ampoule	1
▲ 2	40678	(38502 0001-	)	Clamp, Cable	Klemme	Attache	1

Fig. 7 - Vacuum Wand Kit - Absaugungsanlage - Systeme d'Aspiration


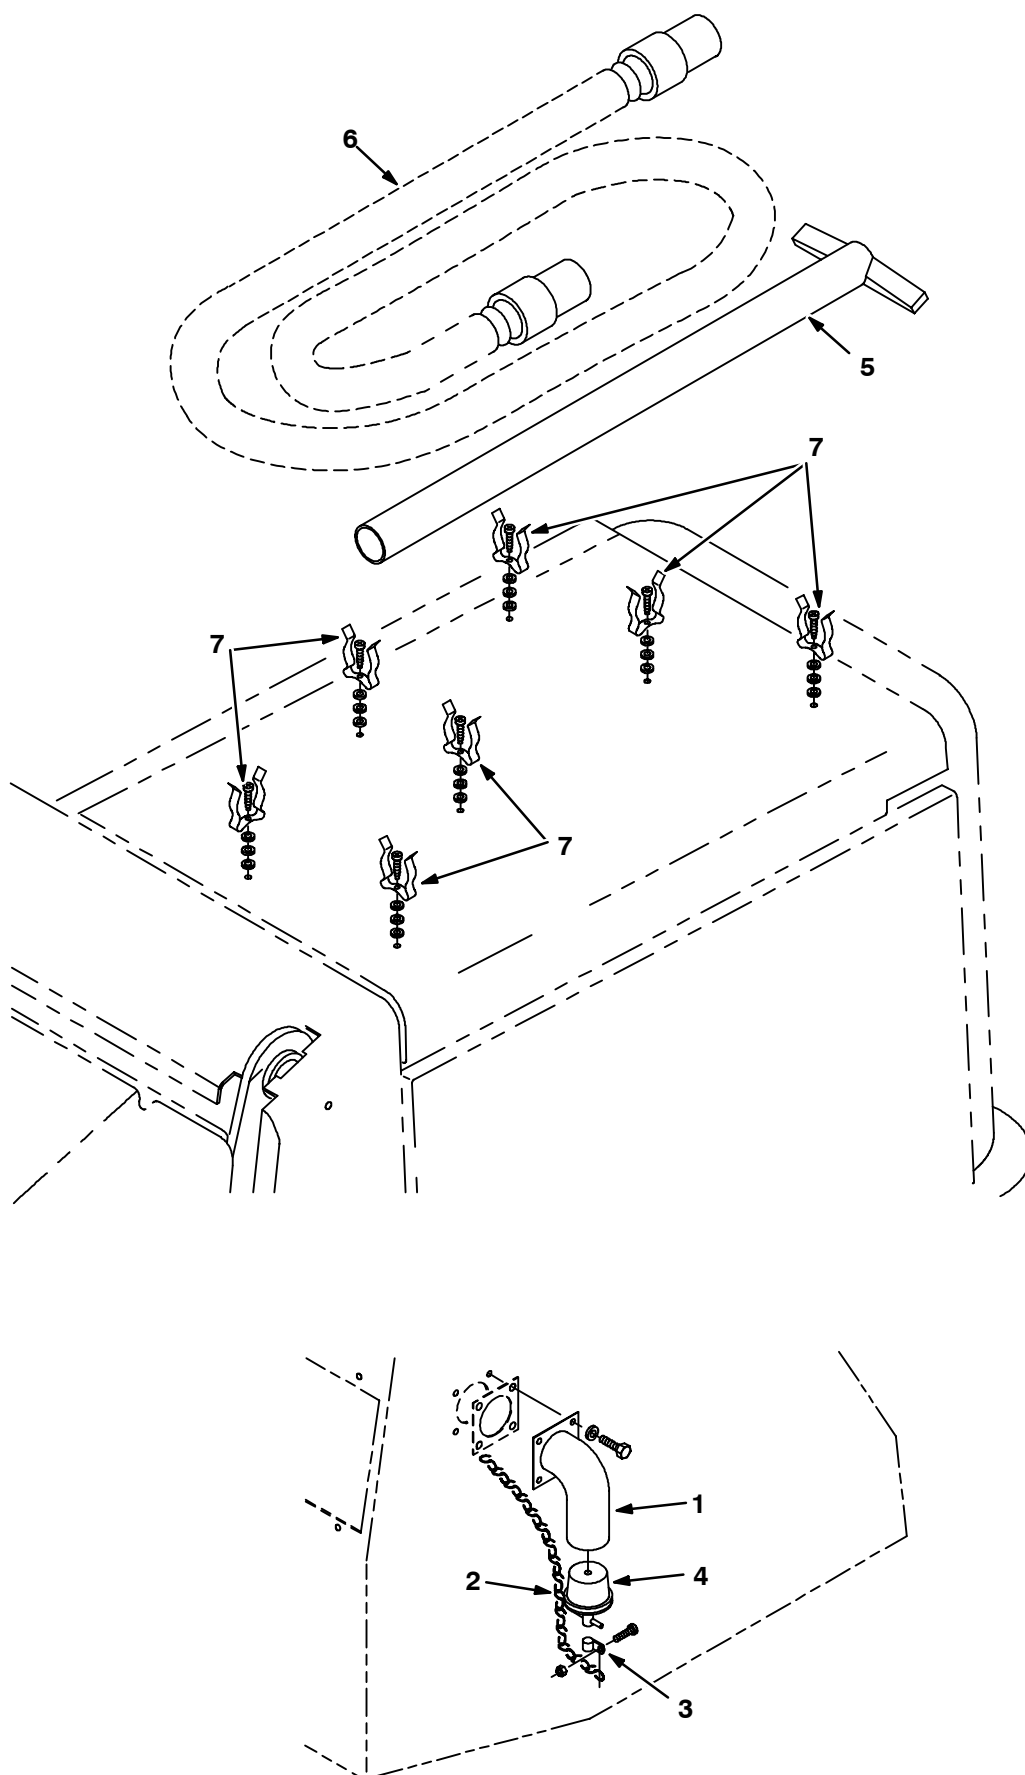


Fig. 7 - Vacuum Wand Kit - Absaugungsanlage - Systeme d'Aspiration

Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tenant Ref. Part No.	from/ab/du-to/bis/à				
▲ 1	59540	(38502 0001-) Wand Kit, vacuum	Absaugungsanlage	Systeme d'aspirat.	1
▲ 2	55964	(38502 0001-) Adaptor	Verbindungsstück	Entretoise	1
▲ 3	44166	(38502 0001-) Chain, jack	Kette	Chaîne	1
▲ 4	26395-2	(38502 0001-) Clamp, cable	Klemme	Attache	1
▲ 5	42124	(38502 0001-) Plug, drain	Ablaßstopfen	Bouchon	1
▲ 6	54012	(38502 0001-) Wand, vacuum	Absaugung	Tube d'aspiration	1
▲ 7	54009	(38502 0001-) Hose & Cuff Assy	Schlauch & Mansc.	Tuyau et manchette	1
▲ 8	67004	(38502 0001-) Clip, Finger Grip	Spange	Agrafe	7


Fig. 8 - Side Brush Dust Control Kit - Seitenbesen Absaugung Gruppe-
Aspiration de la Brosse Latérale

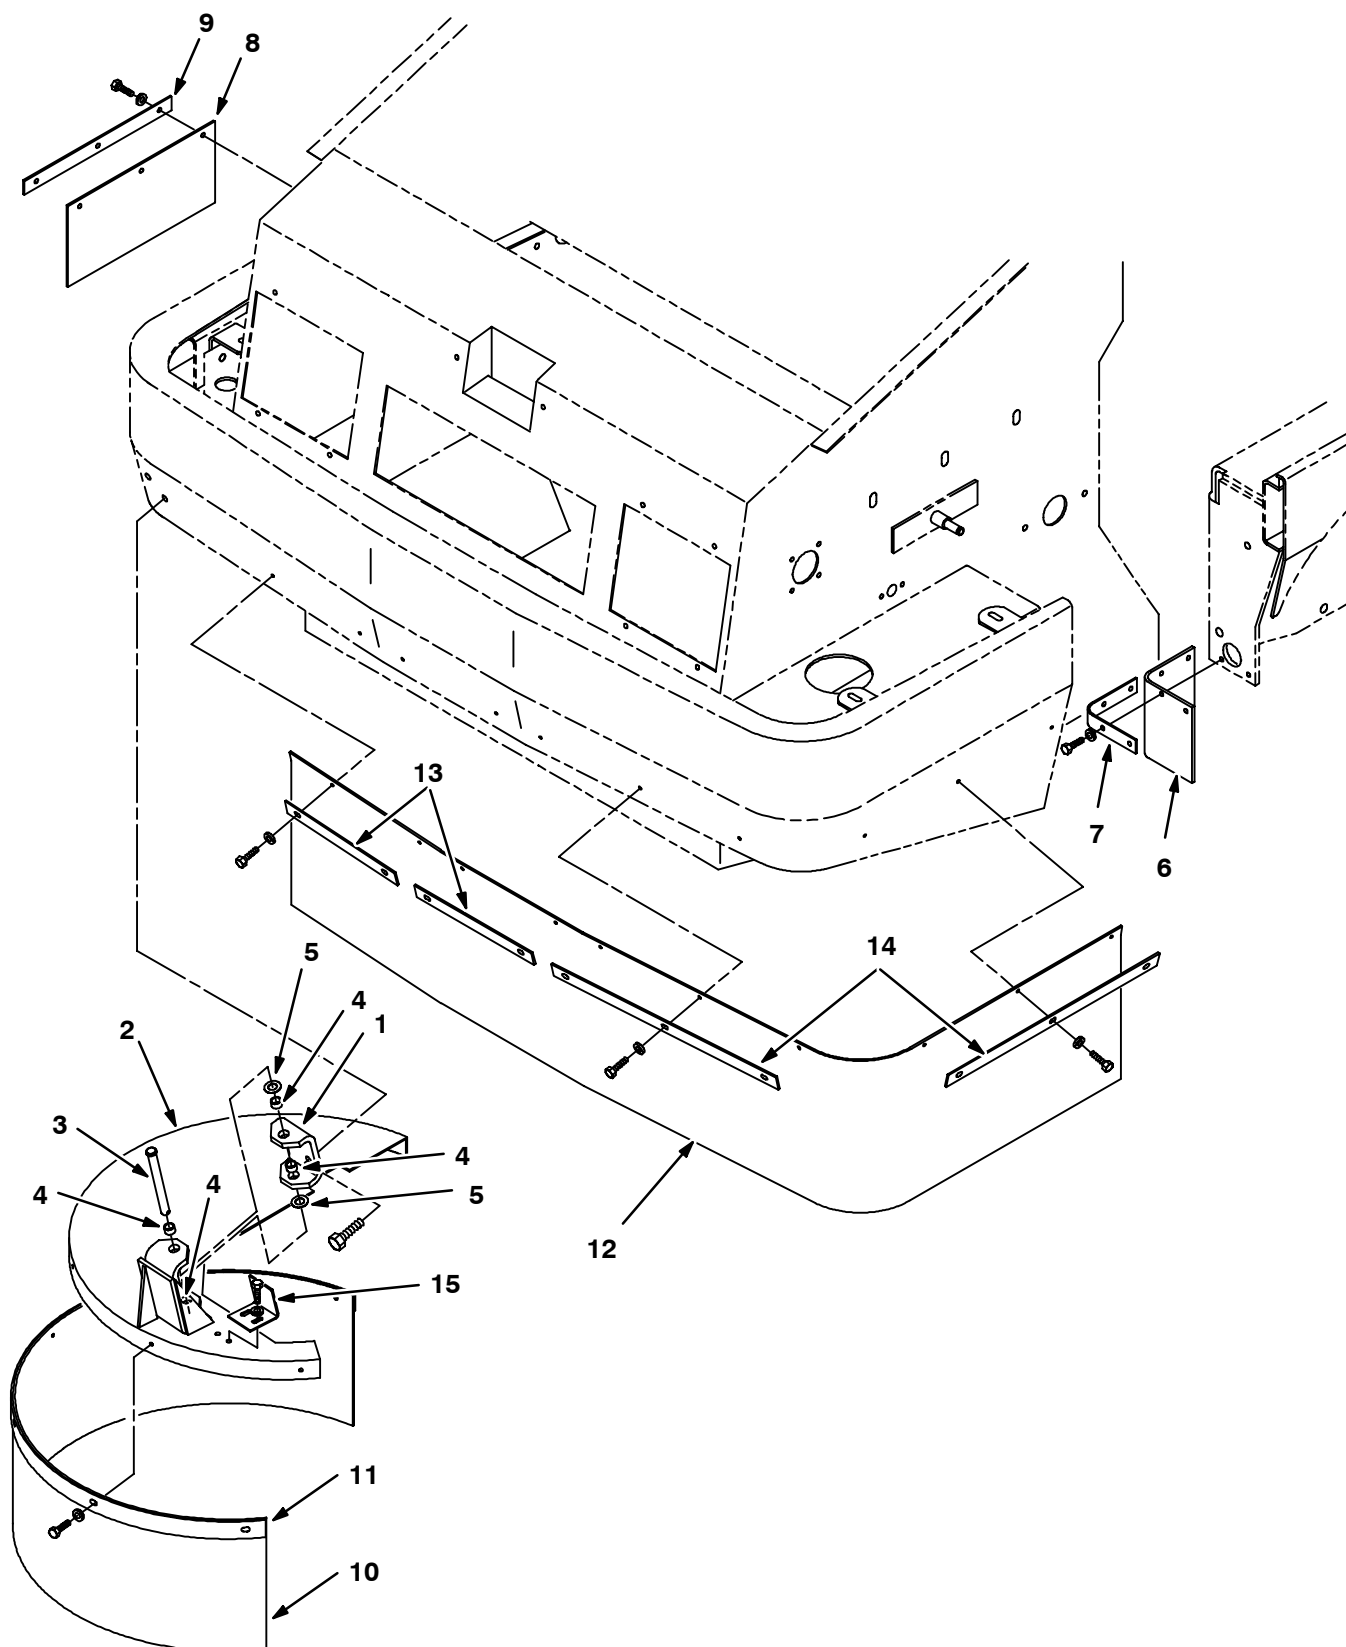

**Fig. 8 - Side Brush Dust Control Kit - Seitenbesen Absaugung Gruppe-
Aspiration de la Brosse Latérale**

	Tenant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
	59508	(38502 0001-0022)	Dust Control Kit	Staubabsaugung	Aspiration de Bros.	1
▲ 1	66168	(38502 0001-0022)	Bracket, Sbdc	Halterung	Support	1
▲ 2	66175	(38502 0001-0022)	Cover, Sbdc	Deckel	Couvercle	1
▲ 3	51538	(38502 0001-0022)	Pin,Clevis	Gabelkopfbolzen	Axe de chape	1
▲ 4	15304-6	(38502 0001-0022)	Bushing, Sleeve	Büchse	Bague	4
▲ 5	59633	(38502 0001-0022)	Bearing, Thrust	Lager	Palier	2
▲ 6	66176	(38502 0001-0022)	Skirt, Wheel Pocket	Staubschürze	Jupe	2
▲ 7	66177	(38502 0001-0022)	Plate, Retainer	Halteplatte	Arrétoir	2
▲ 8	53576	(38502 0001-0022)	Skirt, Sbdc, Rh	Staubschürze	Jupe, à droite	1
▲ 9	53610	(38502 0001-0022)	Plate, Retainer, Rh	Halteplatte, rechts	Arrétoir, à droite	1
▲ 10	66178	(38502 0001-0022)	Skirt, Cover	Staubschürze	Jupe	1
▲ 11	66179	(38502 0001-0022)	Plate, Retainer	Halteplatte	Arrétoir	1
▲ 12	66180	(38502 0001-0022)	Skirt, Front	Staubschürze	Jupe	1
▲ 13	66181	(38502 0001-0022)	Plate, Front	Platte	Plaque	2
▲ 14	66182	(38502 0001-0022)	Plate, Front, Lh	Platte	Plaque	2
▲ 15	66183	(38502 0001-0022)	Angle, Stop	Winkel	Angle	1
▲ 16	72086	(38502 0001-0022)	Foam, sbdc, RH	Isolierung, rechts	Isolant, à droite	1
▲ 17	72087	(38502 0001-0022)	Foam, sbdc, LH	Isolierung, links	Isolant, à gauche	1
▲ 18	72101	(38502 0001-0022)	Skirt, bumper	Staubschürze	Jupe	1


Fig. 9 - Side Brush Dust Control Kit - Seitenbesen Absaugung Gruppe-
Aspiration de la Brosse Latérale

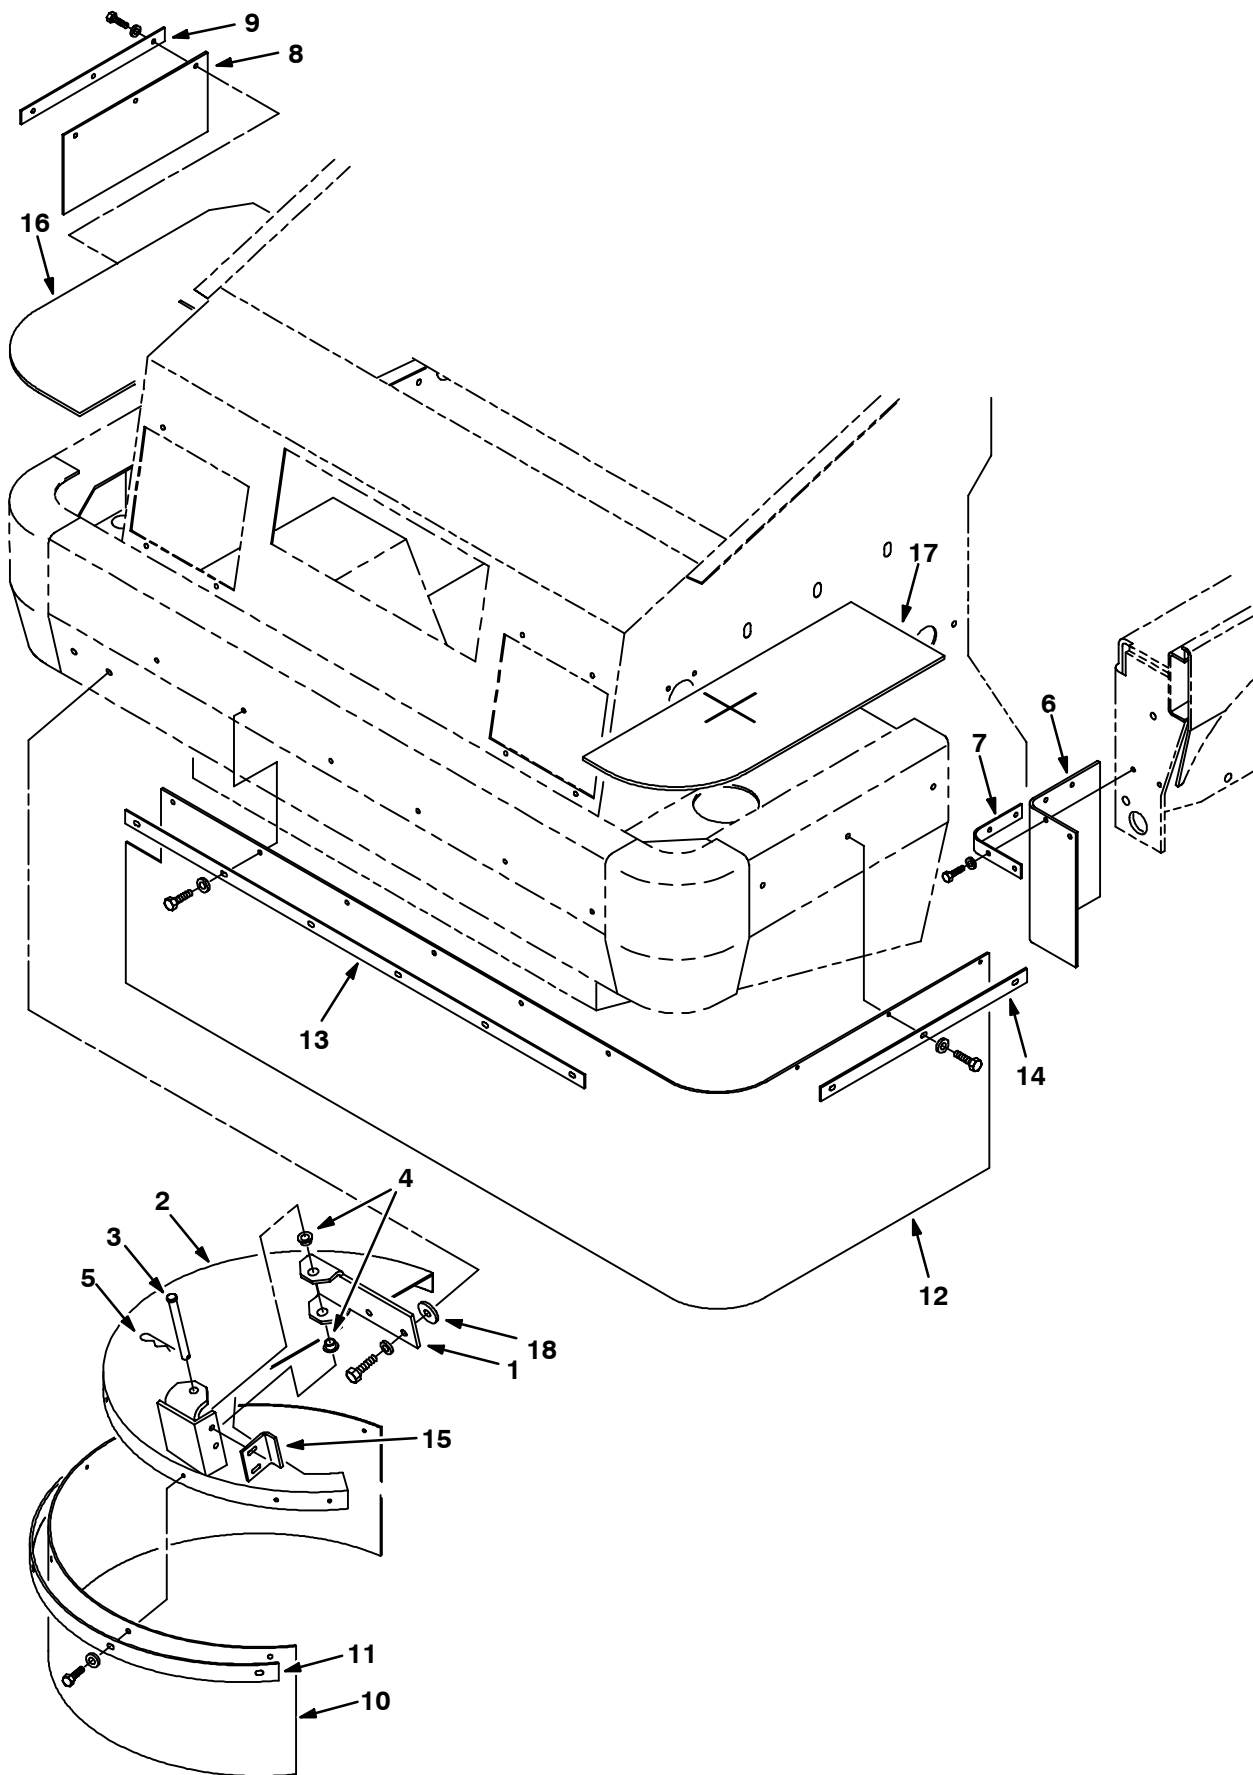

**Fig. 9 - Side Brush Dust Control Kit - Seitenbesen Absaugung Gruppe-
Aspiration de la Brosse Latérale**

	Tenant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
	74374	(38502 0023-	) Dust Control Kit	Staubabsaugung	Aspiration de Bros.	1
▲ 1	74383	(38502 0023-	) Bracket, Sbdc	Halterung	Support	1
▲ 2	74375	(38502 0023-	) Cover, Sbdc	Deckel	Couvercle	1
▲ 3	51538	(38502 0023-	) Pin,Clevis	Gabelkopfbolzen	Axe de chape	1
▲ 4	23274	(38502 0023-	) Bushing, Sleeve	Büchse	Bague	4
▲ 5	44906	(38502 0023-	) Pin, haircutter	Splint	Goupille fendue	1
▲ 6	66176	(38502 0023-	) Skirt, Wheel Pocket	Staubschürze	Jupe	2
▲ 7	66177	(38502 0023-	) Plate, Retainer	Halteplatte	Arrétoir	2
▲ 8	53576	(38502 0023-	) Skirt, Sbdc, Rh	Staubschürze	Jupe, à droite	1
▲ 9	53610	(38502 0023-	) Plate, Retainer, Rh	Halteplatte, rechts	Arrétoir, à droite	1
▲ 10	66178	(38502 0023-	) Skirt, Cover	Staubschürze	Jupe	1
▲ 11	66179	(38502 0023-	) Plate, Retainer	Halteplatte	Arrétoir	1
▲ 12	74379	(38502 0023-	) Skirt, Front	Staubschürze	Jupe	1
▲ 13	74380	(38502 0023-	) Plate, Front	Platte	Plaque	2
▲ 14	74381	(38502 0023-	) Plate, Front, Lh	Platte	Plaque	2
▲ 15	74382	(38502 0023-	) Angle, Stop	Winkel	Angle	1
▲ 16	72086	(38502 0023-	) Foam, sbdc, RH	Isolierung, rechts	Isolant, à droite	1
▲ 17	72087	(38502 0023-	) Foam, sbdc, LH	Isolierung, links	Isolant, à gauche	1
▲ 18	35843	(38502 0023-	) Washer	Scheibe	Rondelle	2


Fig. 10 - Seat Belt Kit - Sicherheitsgurt - Ceinture de Sécurité

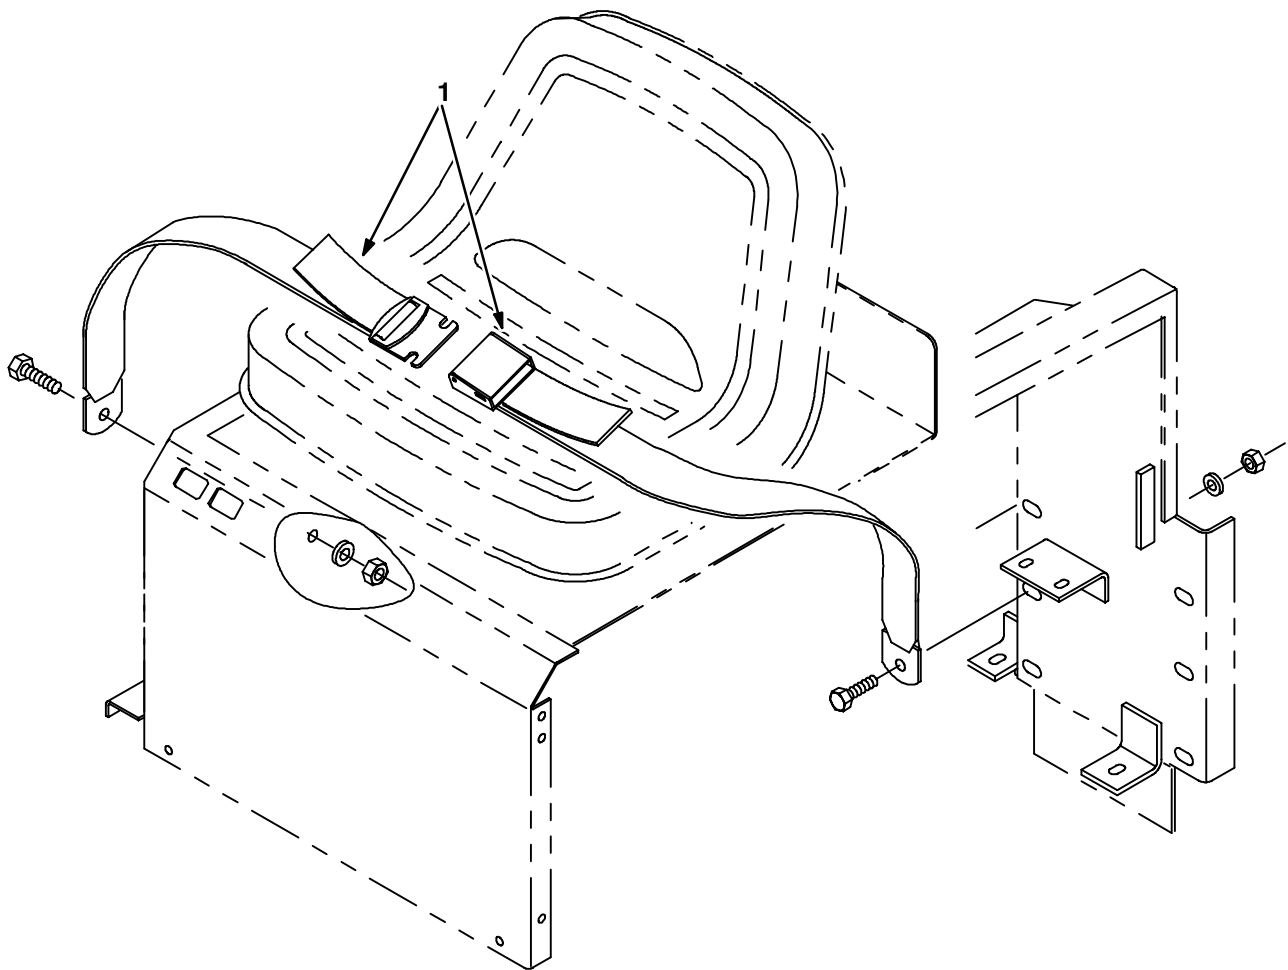

07877-07481

Ref.	Tenant Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
▲ 1	59384	(38502 0001-)	Seat Belt Kit	Sicherheitsgurtsatz	Ceinture de securite	1
	30533	(38502 0001-)	Belt, Seat	Sicherheitsgurt	Ceinture	1


Fig. 11 - Spark Arrest Muffler Group - Funkenfänger Auspufftopf -
Silencieux d'Echappement Pare-Étincelles

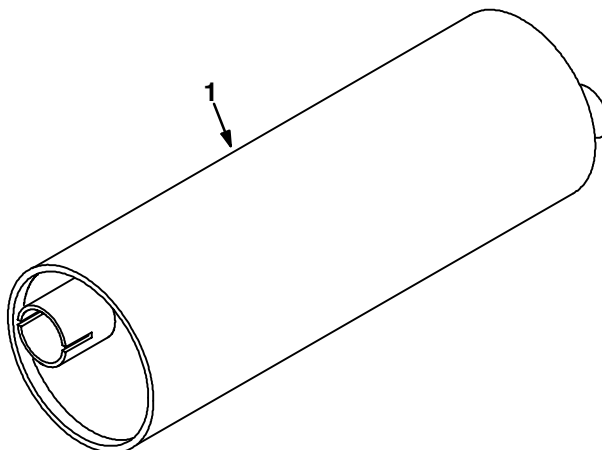

07934-07518

Tennant Ref. Part No.		Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1	53417	(38502 0001-)	Muffler, Spark Arresting	Funkenfänger Auspufftopf	Silencieux d'echapp. pare-etincelles	1


Fig. 12 - Sealed Alternator Group - Verkapselte Lichtmaschine - Alternateur Etanche

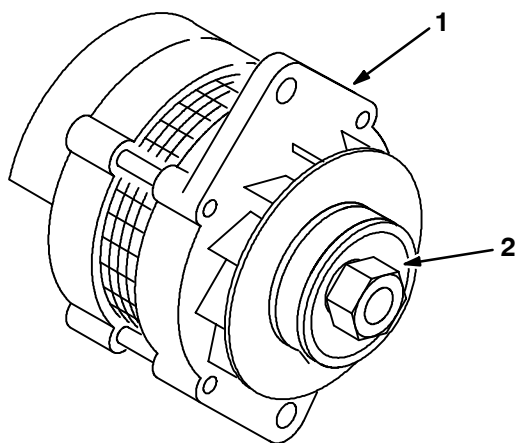

07933

Tennant		Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Ref.	Part No.	from/ab/du-to/bis/à				
1	07211	(38502 0001-	) Alternator, Sealed	Lichtmaschine	Alternateur	1
2	34833	(38502 0001-	) Pulley, alternator	Riemenscheibe	Poulie	1


Fig. 13 - Air Filter Safety Element Kit - Sicherheits Luftfiltereinsatz -
Element du Filtre à Air Sécurité

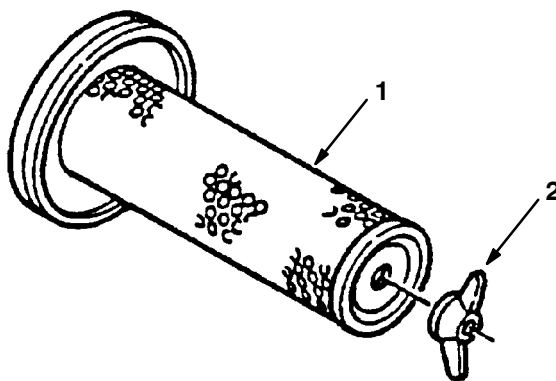

04712


	Tenant	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Ref.	Part No.	from/ab/du-to/bis/à					
	07565	(38502 0001-	)	Element Kit, Safety	Sicherheitsfilter	Filtre à air securite	1
▲ 1	58121	(38502 0001-	)	Element, Safety	Filtereinsatz	Element du filtre	1
▲ 2	07562	(38502 0001-	)	Wingnut	Flügelmutter	Écrou à oreilles	1

Fig. 14 - Solid Tire and Wheel Assembly - Vollgummireifen und Felgesatz -
Bandage Plein et Jante

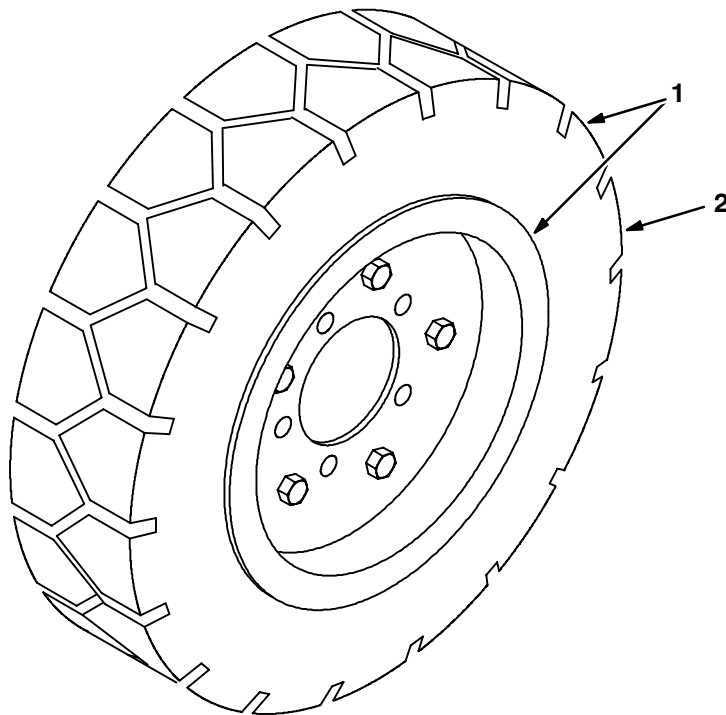

Tennant		Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Ref.	Part No.	from/ab/du-to/bis/à					
1	91688	(38502 0001-	)	Tire & Wheel Assy	Vollgummireifensatz	Ens. Bandage Plein	1
▲ 2	91688-1	(38502 0001-	)	Tire, Solid	Vollgummireifen	Bandage Plein	1


Fig. 15 - Auxiliary Side Brush Hopper Deflector Group — Hilfs-Seitenbürsten-Ablenker-gruppe —
Groupe Déflecteur de la brosse latérale Essieu

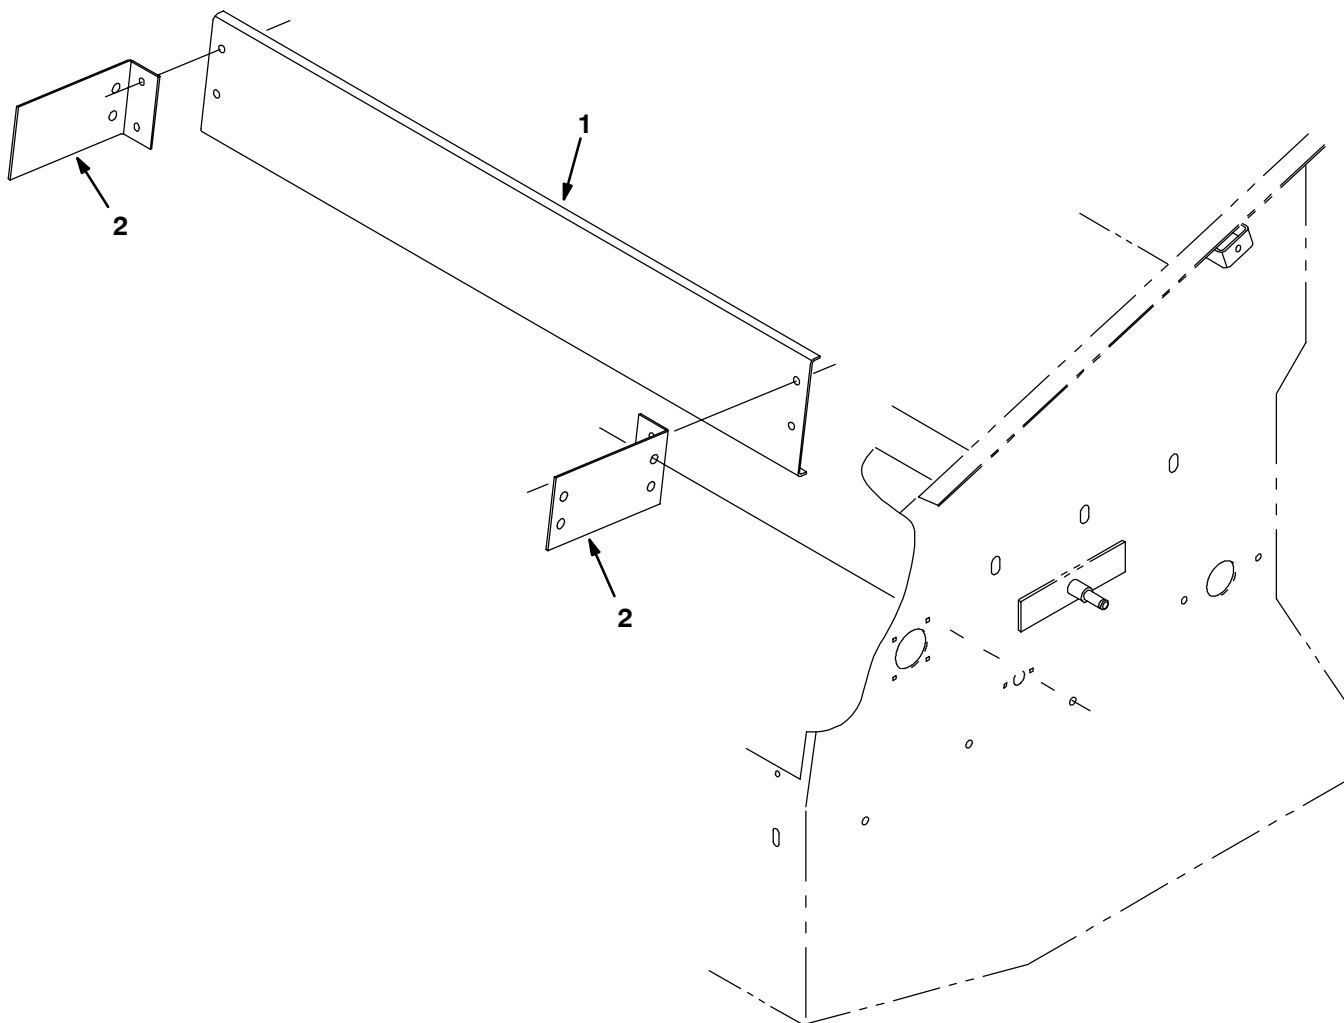

08619-08615

Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1 72088	(38502 0001-)	Plate, Deflector	Platte	Plaque	1
2 32791	(38502 0001-)	Bracket, Deflector	Halter	Support	2

**Fig. 16 - Auxiliary Side Brush Motor Group — Hilfs-Seitenbürsten-Motorgruppe —
Groupe moteur de la brosse latérale Essieu**

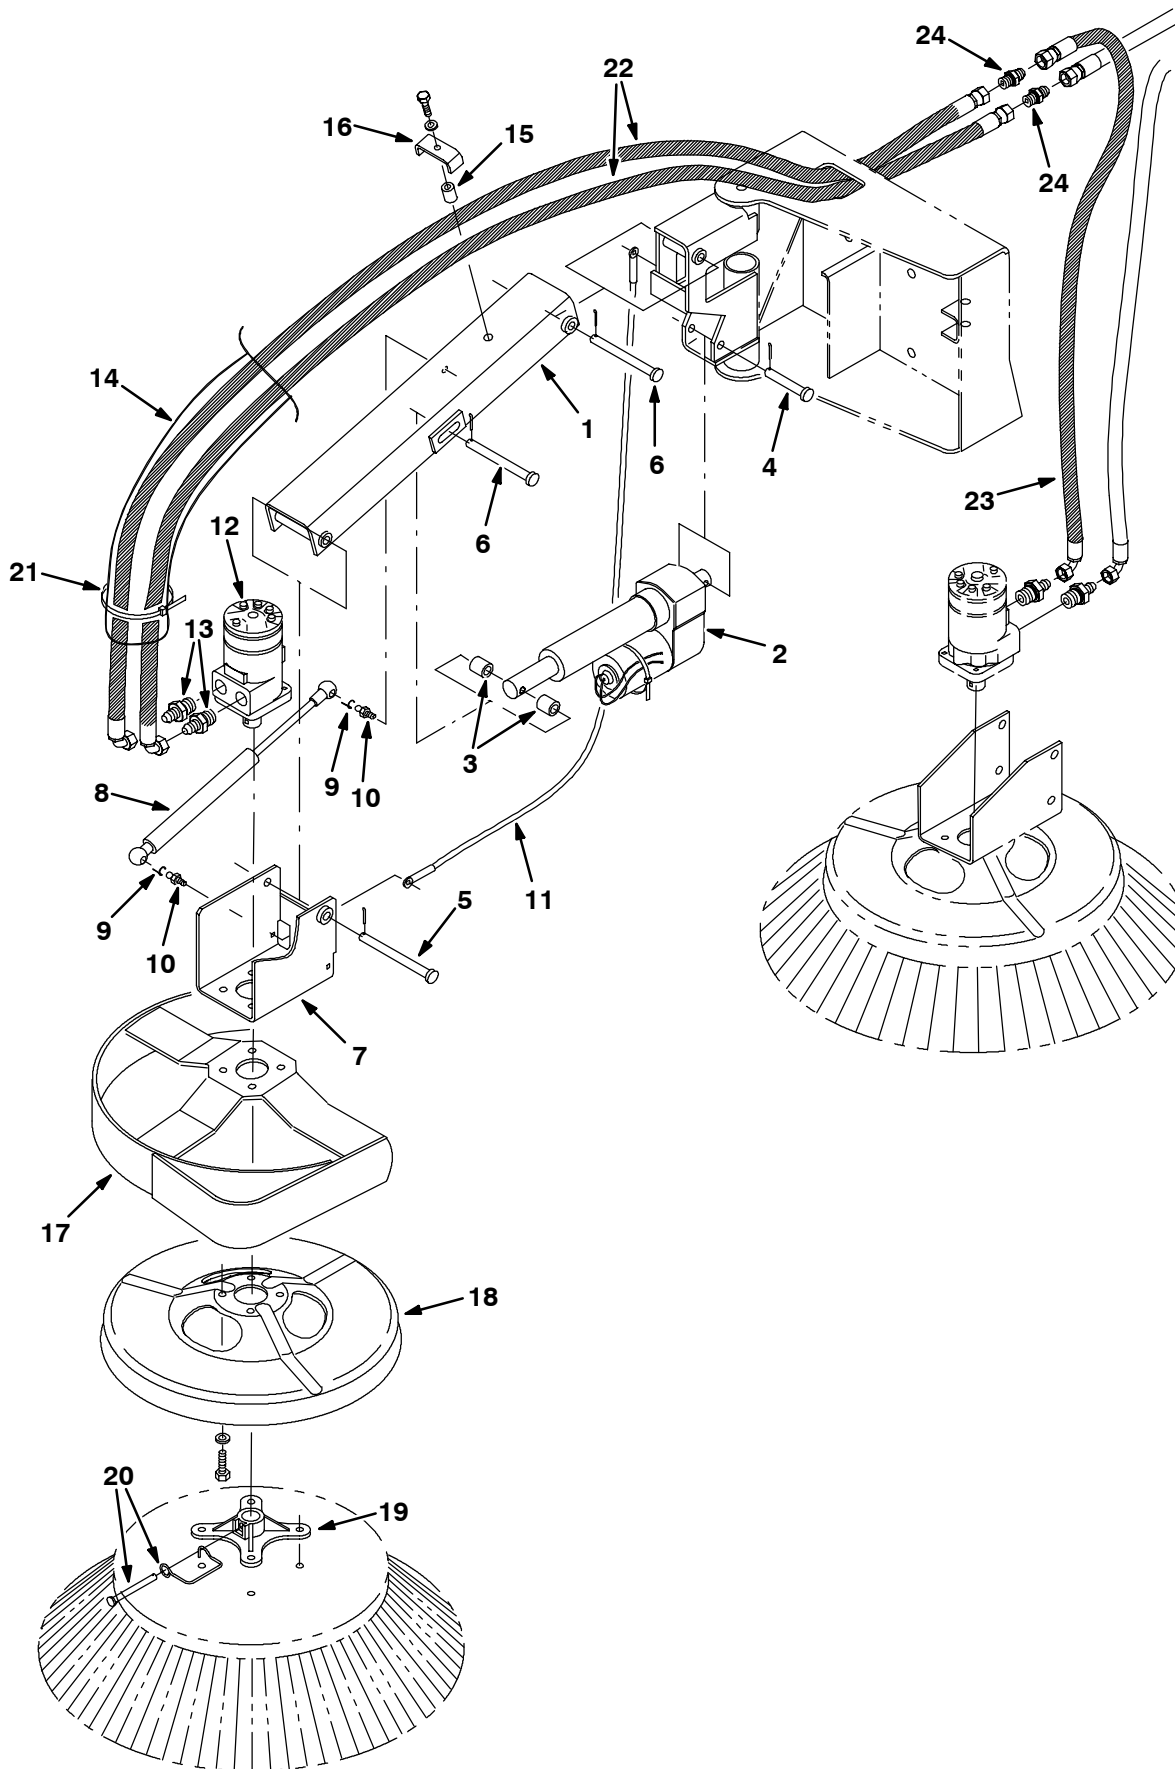

**Fig. 16 - Auxiliary Side Brush Motor Group — Hilfs-Seitenbürsten-Motorgruppe —
Groupe moteur de la brosse latérale Essieu**

Ref.	Tenant Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1	55778	(38502 0001-	) Arm	Arm	Bras	1
2	55776	(38502 0001-	) Actuator	Hupspindel	Verin De Levage	1
3	55834	(38502 0001-	) Sleeve	Hülse	Manchon, Chemise	2
4	23683	(38502 0001-	) Clevis Pin	Gabelkopfbolzen	Axe De Chape	1
5	51225	(38502 0001-	) Clevis Pin	Gabelkopfbolzen	Axe De Chape	1
6	51538	(38502 0001-	) Clevis Pin	Gabelkopfbolzen	Axe De Chape	2
7	55793	(38502 0001-	) Bracket	Halter	Support	1
8	82334	(38502 0001-	) Spring	Feder	Ressort	1
9	64595	(38502 0001-	) Clip	Spange, Clip	Agrafe	2
10	58494	(38502 0001-	) Stud	Stiftschraube	Goujon, Tenon	2
11	35298	(38502 0001-	) Cable	Kabel, Seil	Câble	1
12	53435	(38502 0001-	) Motor, Hydraulic	Hydraulikmotor	Moteur Hydraulique	1
13	47508	(38502 0001-	) Fitting, Hydraulic	Fitting hydraulik	Douille hydraulique	2
14	35484	(38502 0001-	) Sleeve, Nylon	Nylonhülse	Bague nylon	1
15	09900-1	(38502 0001-	) Sleeve	Hülse	Manchon, Chemise	1
16	51715	(38502 0001-	) Clamp, Cable	Kabelschelle	Attache cable	1
17	55823	(38502 0001-	) Guard	Schutz	Protecteur	1
18	53984	(38502 0001-	) Guard	Schutz	Protecteur	1
19	47501	(38502 0001-	) Hub	Nabe	Moyeu	1
20	84581	(38502 0001-	) Pin	Stift, Bolzen	Goupille, Axe	1
21	49266	(38502 0001-	) Tie, Cable	Spannstrebe	Serre-cable	13
22	31566	(38502 0001-	) Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau hydraulique	2
23	01999	(38502 0001-	) Hose, Hydraulic	Hydraulikschlauch	Tuyau hydraulique	1
24	15803	(38502 0001-	) Fitting, Hydraulic	Fitting hydraulik	Douille hydraulique	2

Fig. 17 - Auxiliary Side Brush Pivot Group — Hilfs-Seitenbürsten-Schwenkgruppe —
Groupe articulation de la brosse latérale Essieu

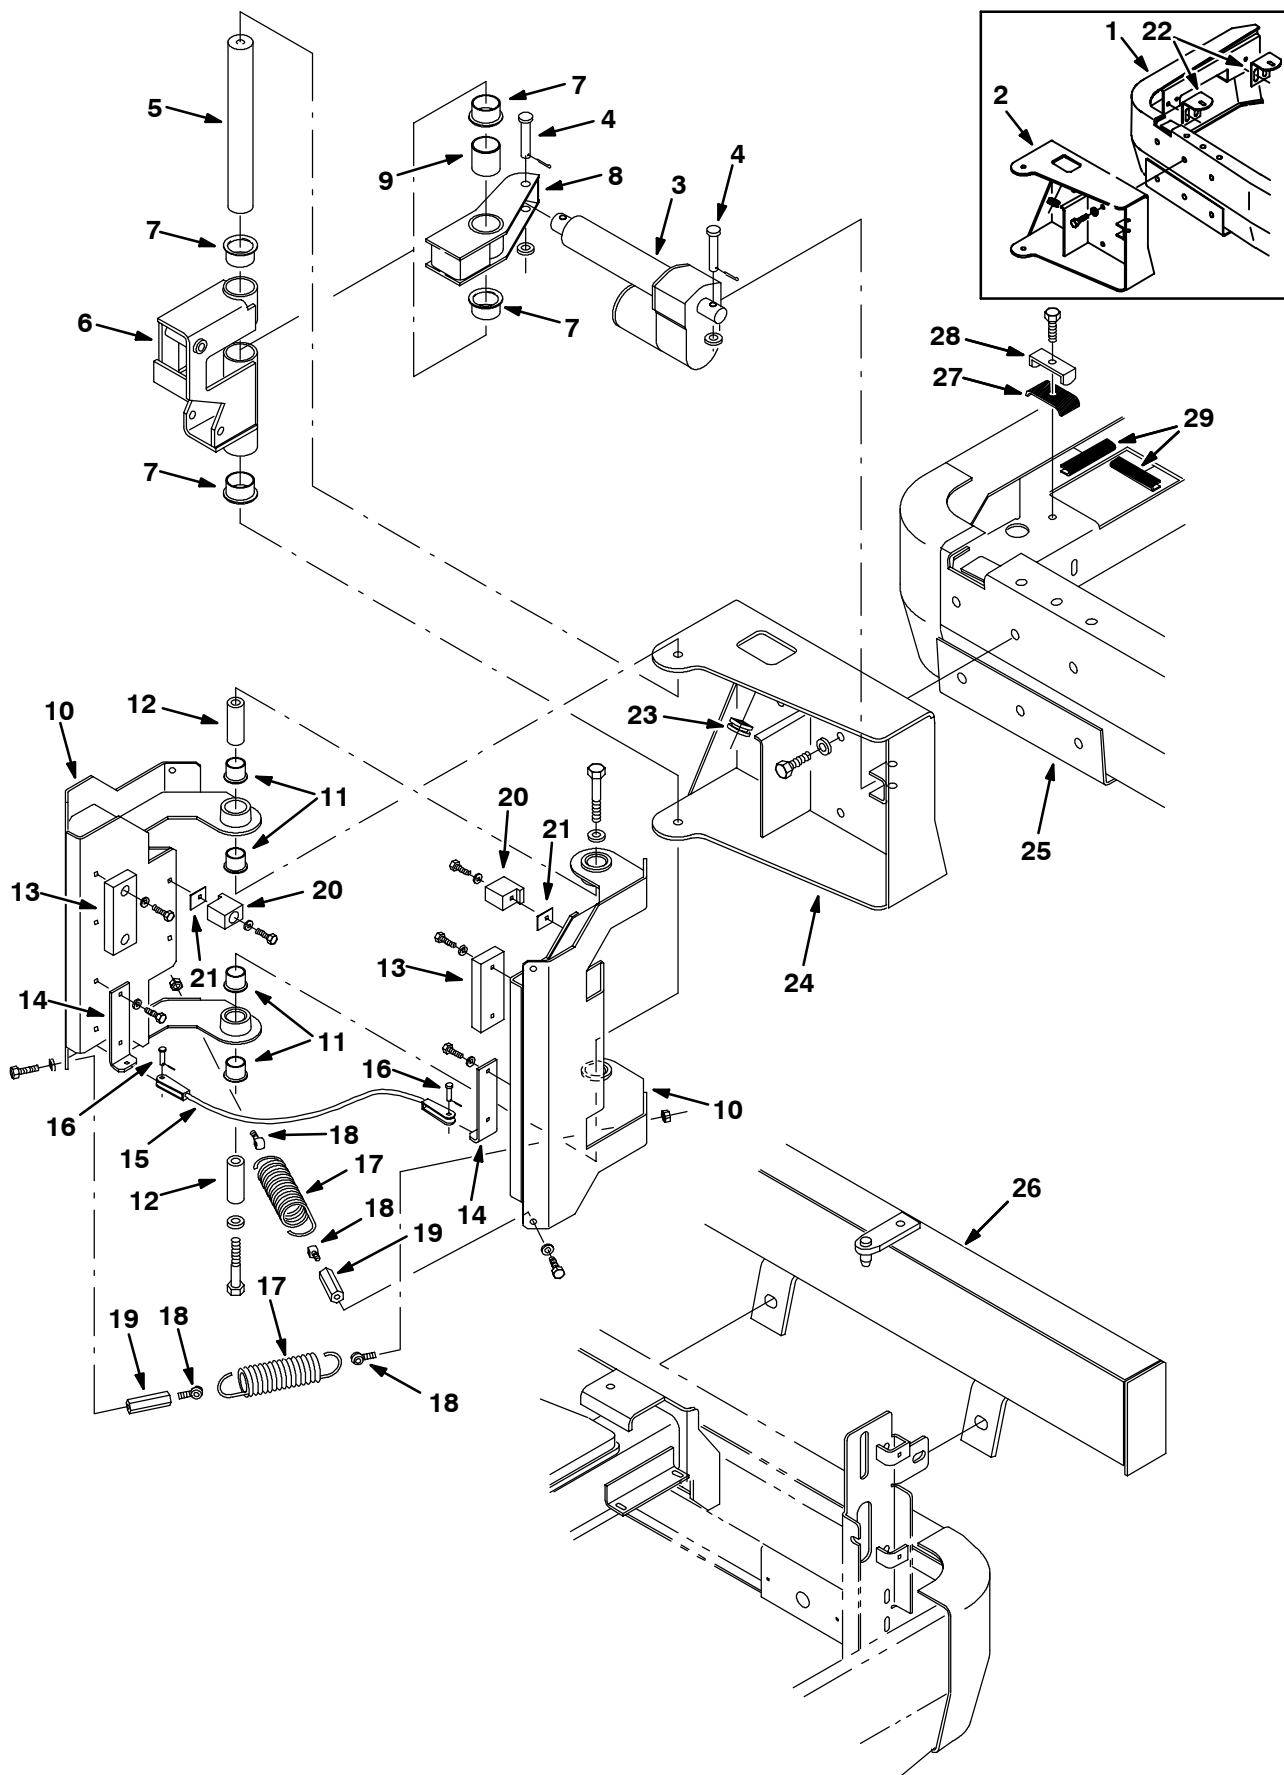


Fig. 17 - Auxiliary Side Brush Pivot Group — Hilfs-Seitenbürsten-Schwenkgruppe —
Groupe articulation de la brosse latérale Essieu

Ref.	Tenant Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1	55833	(38502 0001-0052)	Bumper	Stoßstange	Pare-chocs	1
2	54656	(38502 0001-0052)	Channel	Kanal, Führung	Canal	1
3	35426	(38502 0001-)	Actuator	Hupspindel	Verin De Levage	1
4	06279	(38502 0001-)	Clevis Pin	Gabelkopfbolzen	Axe De Chape	2
5	54427	(38502 0001-)	Shaft	Welle	Arbre, Axe	1
6	54428	(38502 0001-)	Pivot	Schwenk	D'articulation	1
7	54620	(38502 0001-)	Bearing	Lager	Palier, Roulement	4
8	54404	(38502 0001-)	Pivot	Schwenk	D'articulation	1
9	54465	(38502 0001-)	Bearing	Lager	Palier, Roulement	1
10	54621	(38502 0001-)	Support	Abstützung	Support	2
11	54618	(38502 0001-)	Bearing	Lager	Palier, Roulement	4
12	55767	(38502 0001-)	Tube	Rohr	Tuyau	2
13	69994	(38502 0001-)	Bumper	Stoßstange	Pare-chocs	2
14	69995	(38502 0001-)	Bracket	Halter	Support	2
15	69991	(38502 0001-)	Cable	Kabel, Seil	Câble	1
16	36376	(38502 0001-)	Clevis Pin	Gabelkopfbolzen	Axe De Chape	2
17	55617	(38502 0001-)	Spring	Feder	Ressort	4
18	69998	(38502 0001-)	Hook	Haken	Crochet	8
19	69997	(38502 0001-)	Bar, Hex	Stange, Sechskant	Bar Hexagonal	4
20	69993	(38502 0001-)	Bumper	Stoßstange	Pare-chocs	2
21	59387	(38502 0001-)	Plate	Platte	Plaque, Plateau	2
22	71060	(38502 0001-0052)	Bracket	Halter	Support	4
23	10632-1	(38502 0001-)	Grommet	Seilring, Augenring, Tülle	Virole	1
24	74320	(38502 0053-)	Channel	Kanal, Führung	Canal	1
25	74327	(38502 0053-)	Bumper	Stoßstange	Pare-chocs	1
26	74421	(38502 0001-)	Bumper	Stoßstange	Pare-chocs	1
27	70267	(38502 0001-)	Pad	Polster	Patin	1
28	70268	(38502 0001-)	Clamp, Cable	Kabelschelle	Attache cable	1
29	13173	(38502 0001-)	Molding	Form	Pièce Moulée	2

OPTIONS - ZUBEHÖR - PIÈCES OPTIONS

Fig. 18 - Auxiliary Side Brush Wire Harnesses Group — Hilfs-Seitenbürsten-Kabelstrang-Gruppe —
Groupe faisceau de fils de la brosse latérale Essieu


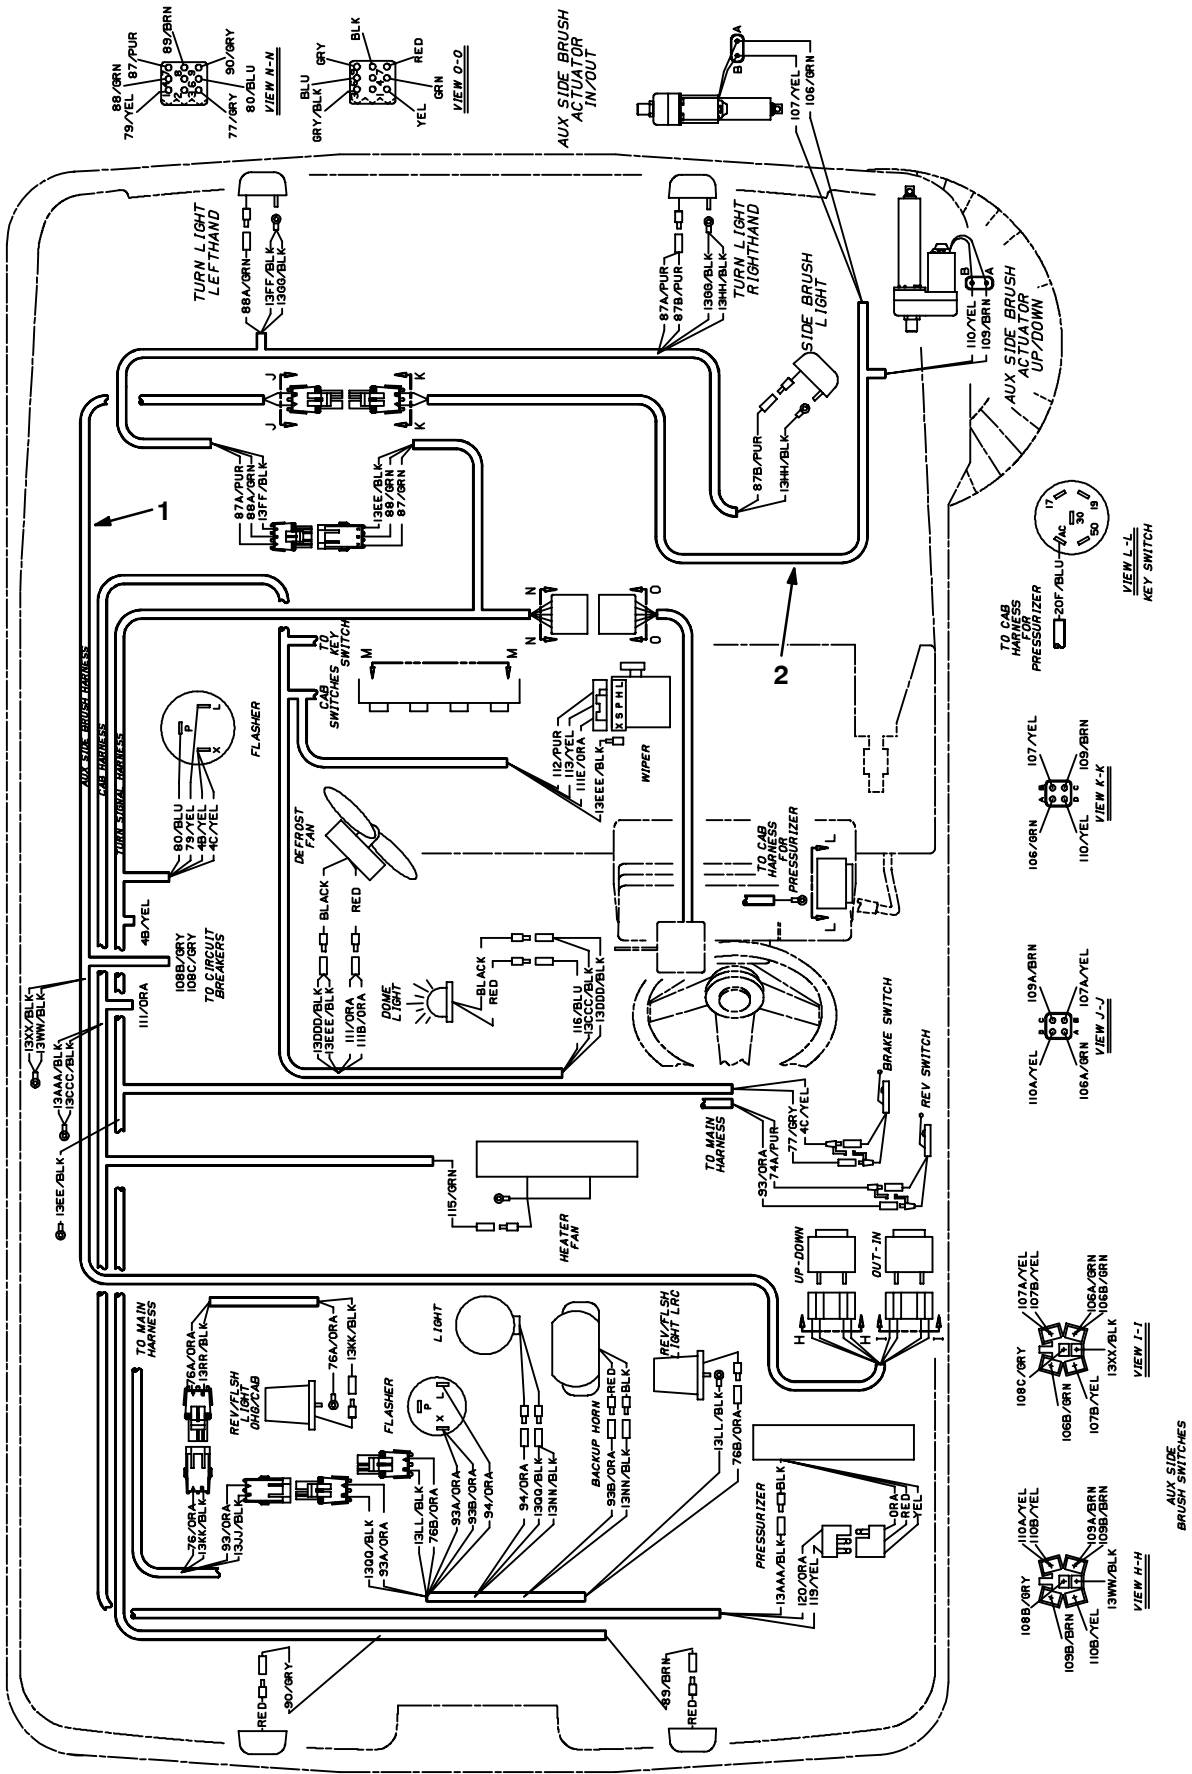


Fig. 18 - Auxiliary Side Brush Wire Harnesses Group — Hilfs-Seitenbürsten-Kabelstrang-Gruppe —
Groupe faisceau de fils de la brosse latérale Essieu

Ref.	Tennant Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
		from/ab/du-to/bis/à					
1	60285	(38502 0001-	)	Harness-wiring	Kabelstrang	Faisceau De Fils	1
2	60286	(38502 0001-	)	Harness-wiring	Kabelstrang	Faisceau De Fils	1

OPTIONS - ZUBEHÖR - PIÈCES OPTIONS


Fig. 19 - Auxiliary Side Brush Electrical Group — Hilfs-Seitenbürsten-Elektrisches-Gruppe —
Groupe Électrique de la brosse latérale Essieu

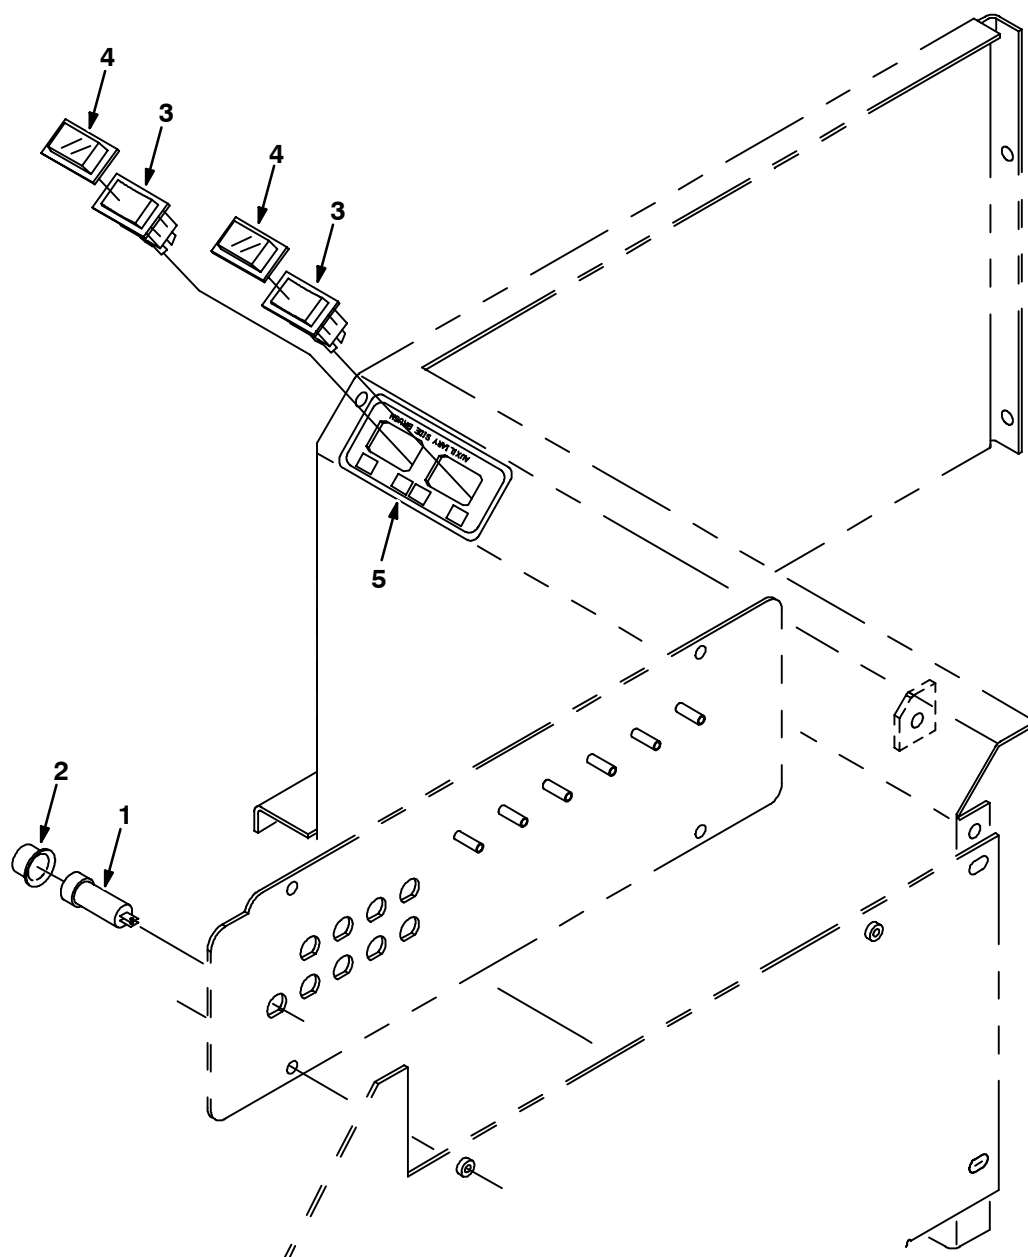

08620/08614

Ref.	Tenant Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1	57803	(38502 0001-	) Circuit Breaker	Sicherungsautomat	Coupe-circuit	1
2	57751	(38502 0001-	) Boot	Schutzmanschette	Coiffe	1
3	65560	(38502 0001-	) Switch, Rocker	Schalter	Interrupteur	2
4	57807	(38502 0001-	) Cover, Rocker Switch	Deckel	Couvercle	2
5	69999	(38502 0001-	) Label	Aufkleber	Autocollant	1

Fig. 20 - Documentation Group - Bücher Gruppe - Groupe des Livres

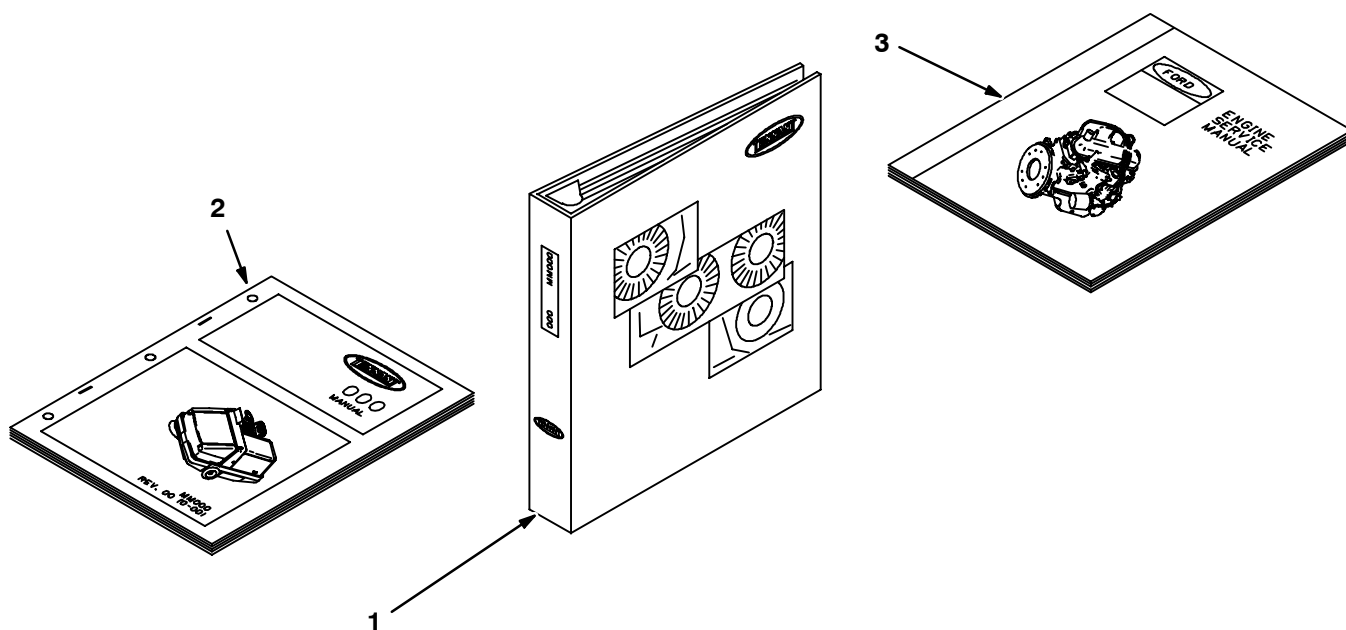

Ref.	Tennant Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1	MP098-2	(38502 0001-	) Manual, Parts 385	Ersatzteilmuch	Manuel des pièces	1
2	MP098E-1	(38502 0001-	) Manual, Instr. Engl.	Instruktionsbuch	Livre d'instruction	1
	MP098D-1	(38502 0001-	)	Instruktionsbuch		1
	MP098F-1	(38502 0001-	)		Livre d'instruction	1
	MP098nl-1	(38502 0001-	) Manual, Instr.	Instruktionsbuch	Livre d'instruction	1
	MP098IT-1	(38502 0001-	) Manual, Instr.	Instruktionsbuch	Livre d'instruction	1
3	38978	(38502 0001-	) Service Manl Ford	Servicebuch Ford	Livre à service Ford	1

SECTION ABSCHNITT CHAPITRE

4

CONTENTS	INHALTSVERZEICHNIS	TABLE DES MATIERES	PAGE/ SEITE
Fig. 1 - 53604 - Hydraulic Piston Pump .	Hydraulikpumpe	Pompe d'Hydraulique	4-2
Fig. 2 - 74466 - Hydraulic Piston Pump .	Hydraulikpumpe	Pompe d'Hydraulique	4-4
Fig. 3 - 79769 - Hydraulic Piston Pump .	Hydraulikpumpe	Pompe d'Hydraulique	4-6
Fig. 4 - 53622 - Hydraulic Gear Pump ..	Hydraulikpumpe	Pompe d'Hydraulique	4-8
Fig. 5 - 59804 - Hydraulic Motor	Hydraulikmotor	Moteur d'Hydraulique	4-10
Fig. 6 - 74162 - Hydraulic Motor	Hydraulikmotor	Moteur d'Hydraulique	4-12
Fig. 7 - 22604 - Hydraulic Motor	Hydraulikmotor	Moteur d'Hydraulique	4-14
Fig. 8 - 53434 - Hydraulic Motor	Hydraulikmotor	Moteur d'Hydraulique	4-16
Fig. 9 - 74468 - Hydraulic Motor	Hydraulikmotor	Moteur d'Hydraulique	4-17
Fig. 10 - 53435 - Hydraulic Motor	Hydraulikmotor	Moteur d'Hydraulique	4-18
Fig. 11 - 53485 - Hydraulic Motor	Hydraulikmotor	Moteur d'Hydraulique	4-19
Fig. 12 - 54022 - Hydraulic Steering ... Valve	Hydraulische Lenkungsventil ..	Soupape-Direction	4-20
Fig. 13 - 74172 - Hydraulic Steering Valve	Hydraulische Lenkungsventil ..	Soupape-Direction	4-21
Fig. 14 - 48751 - Hydraulic Valve	Hydraulikventil	Soupape d'Hydraulique	4-22
Fig. 15 - 374547 - Hydraulic Valve	Hydraulikventil	Soupape d'Hydraulique	4-24
Fig. 16 - 53830 - Hydraulic Valve	Hydraulikventil	Soupape d'Hydraulique	4-26
Fig. 17 - 74419 - Hydraulic Cylinder	Hydraulikzylinder	Cilindre d'Hydraulique	4-27
Fig. 18 - 53601 - Hydraulic Cylinder	Hydraulikzylinder	Cilindre d'Hydraulique	4-28

Fig. 1 - 53604 - Hydraulic Piston Pump - Hydraulikpumpe - Pompe d'Hydraulique

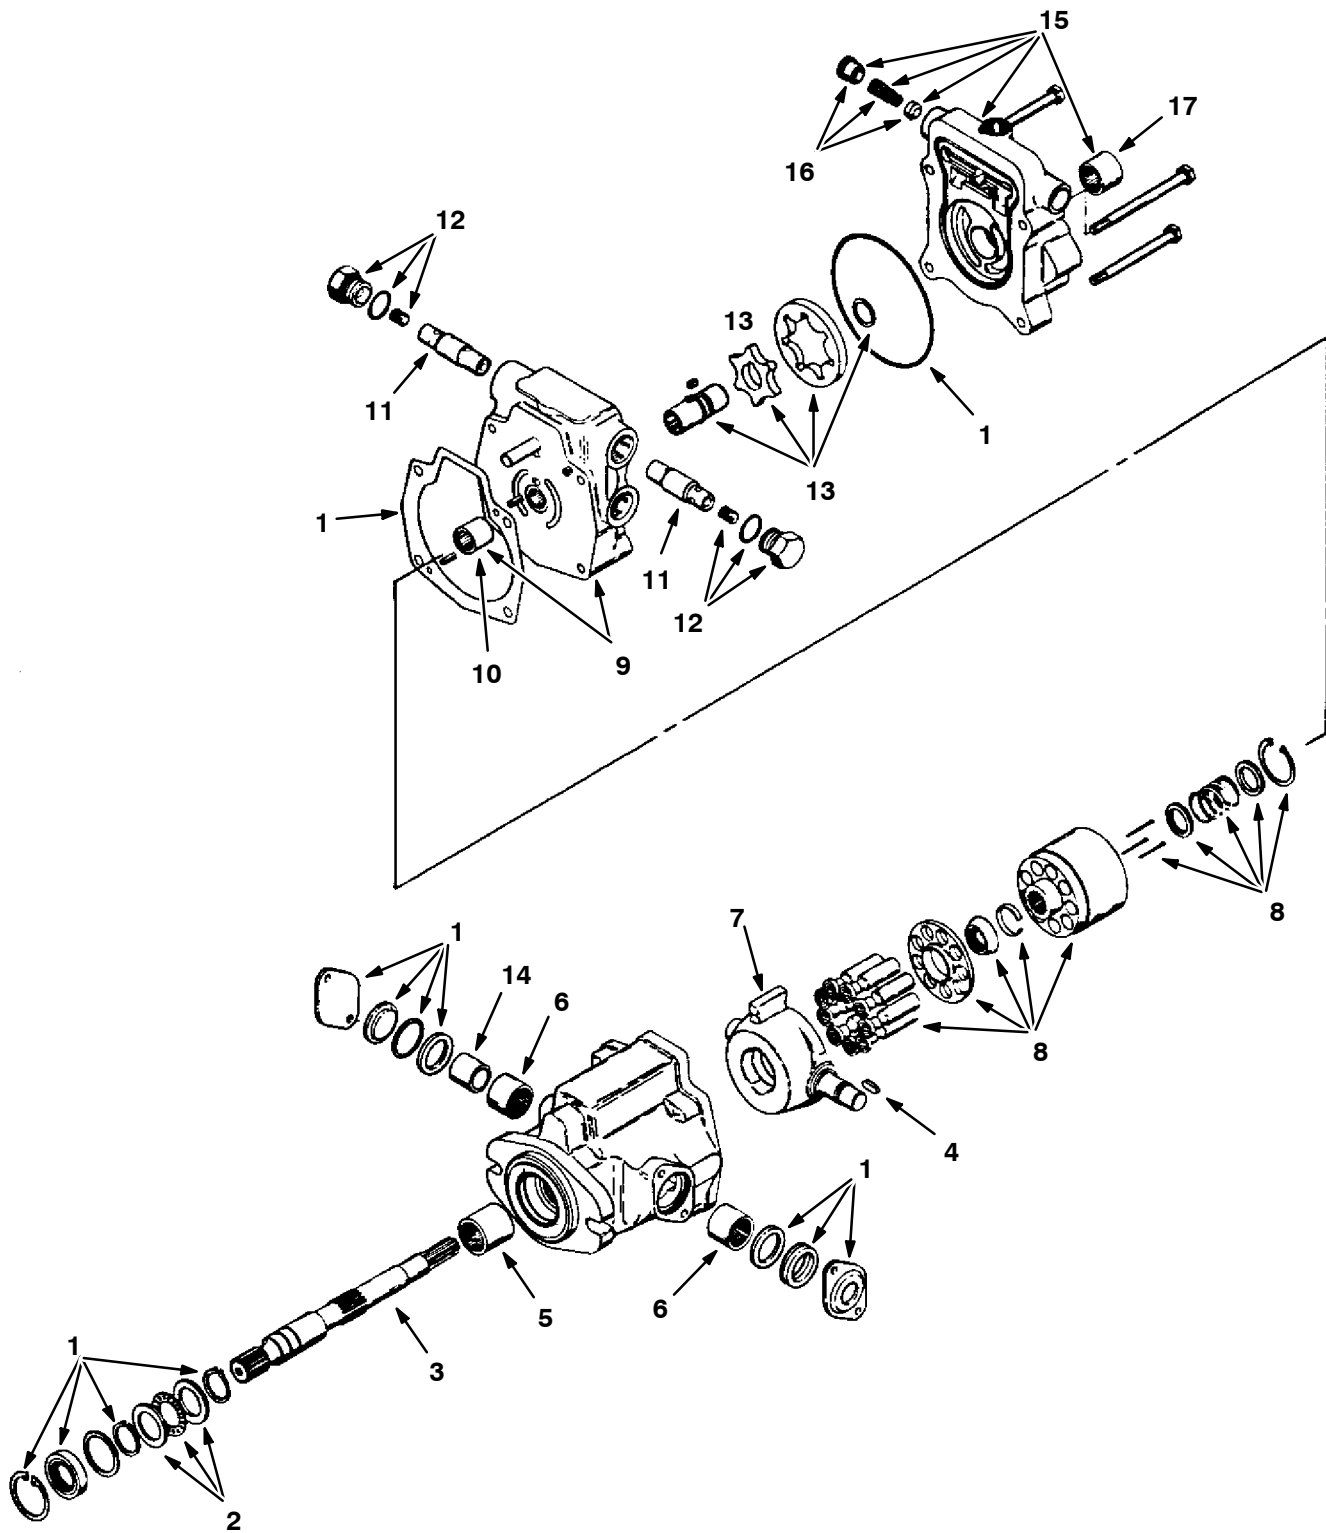


Fig. 1 - 53604 - Hydraulic Piston Pump - Hydraulikpumpe - Pompe d'Hydraulique

		Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tenant Ref.	Part No.	from/ab/du-to/bis/à				
	53604	(38502 0001-0042)	Pump, Hydraulic	Hydraulikpumpe	Pompe d'hydrauliq.	1
▲ 1	02711	(38502 0001-0042)	Seal Kit	Dichtsatz	Jeu d'etancher	1
▲ 2	55922	(38502 0001-0042)	Bearing Kit, Thrust	lagersatz	Jeu de Palier	1
▲ 3	55931	(38502 0001-0042)	Shaft, Pump	Pumpewelle	Arbre de pompe	1
▲ 4	02710	(38502 0001-0042)	Key	Keil	Clavette	1
▲ 5	55939	(38502 0001-0042)	Bearing, Roller	Lager	Palier	1
▲ 6	02709	(38502 0001-0042)	Bearing, Trunnion	Lager	Palier	2
▲ 7	58009	(38502 0001-0042)	Plate, Cam	Platte	Plaque de came	1
▲ 8	02706	(38502 0001-0042)	Rotating Kit	Rotationssatz	Jeu de rotation	1
▲ 9	74216	(38502 0001-0042)	Back Plate	Hintenplatte	Plaque-arrière	1
▲▲ 10	55937	(38502 0001-0042)	Bearing, Roller	Lager	Palier	1
▲ 11	55941	(38502 0001-0042)	Valve, Relief	Überdruckventil	Soupape décharge	2
▲ 12	57210	(38502 0001-0042)	Plug Assembly	Stopfensatz	Bouchon	2
▲ 13	55932	(38502 0001-0042)	Gerotor & Coupler	Gerotor & Kuppler	Gerotor & Accoupl.	1
▲ 14	02705	(38502 0001-0042)	Bearing, Inner Race	Lager, innere laufri.	Palier, intérieur	1
▲ 15	55930	(38502 0001-0042)	Adaptor Assy	Pumpeanbausatz	Raccord de pompe	1
▲▲ 16	55906	(38502 0001-0042)	Valve, Charge Rel.	Überdruckventil	Soupape décharge	1
▲▲ 17	55929	(38502 0001-0042)	Bearing, Roller	Lager	Palier	1

Fig. 2 - 74466 - Hydraulic Piston Pump – Hydraulikpumpe – Pompe d'Hydraulique

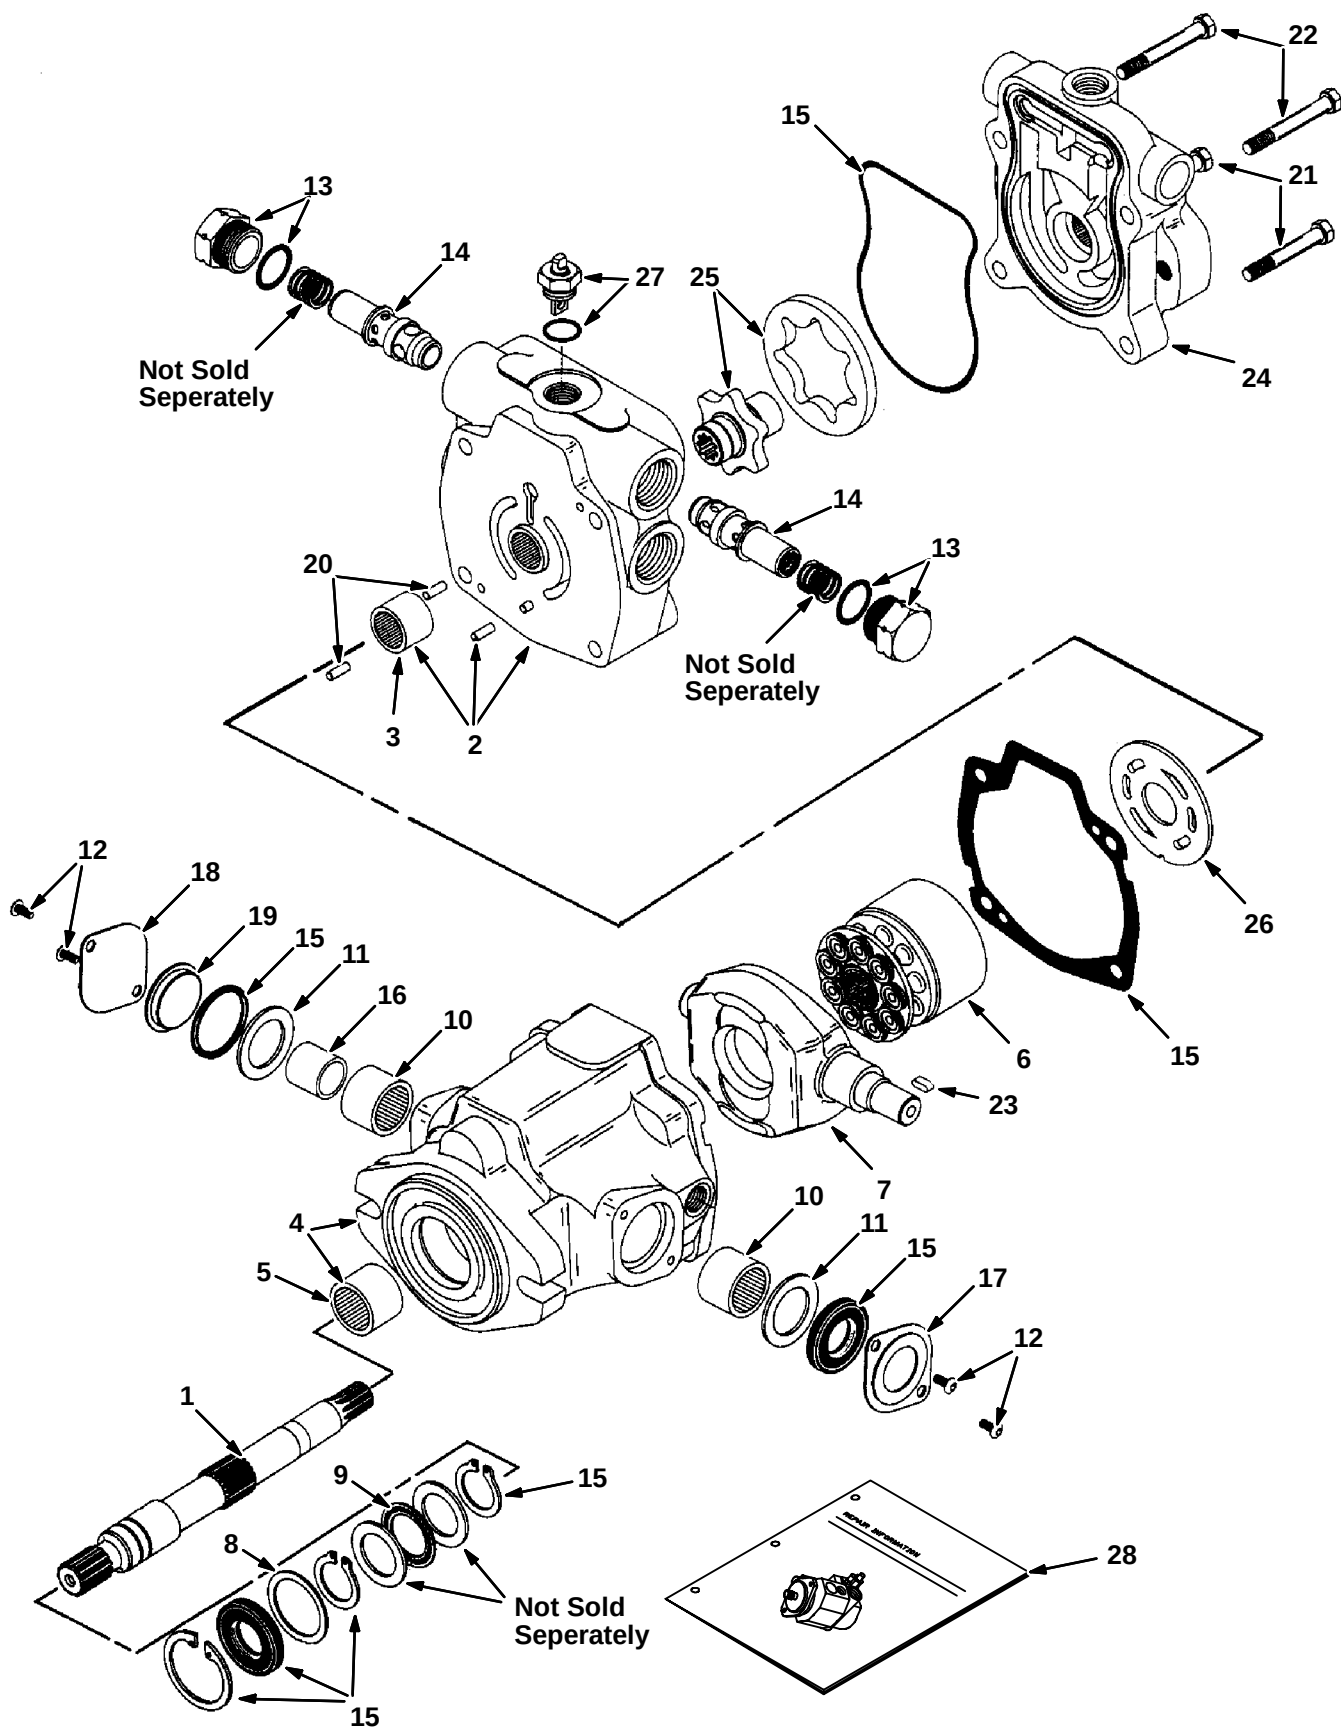


Fig. 2 - 74466 - Hydraulic Piston Pump – Hydraulikpumpe – Pompe d'Hydraulique

Tennant		Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Ref.	Part No.	from/ab/du-to/bis/à				
	74466	(38502 0043-xxxx)	Pump, Hyd Piston	Hydraulikpumpe	Pompe d'hydrauliq	1
▲ 1	55931	(38502 0043-xxxx)	Pump Driveshaft	Pumpewelle	Arbre de pompe	1
▲ 2	70094	(38502 0043-xxxx)	Backplate Assy	Hintenplatte	Plaque-arrière	1
▲▲ 3	55937	(38502 0043-xxxx)	Bearing, Roller	Lager	Palier	1
▲ 4	70095	(38502 0043-xxxx)	Housing, Pump	Pumpegehäuse	Boitier	1
▲▲ 5	55939	(38502 0043-xxxx)	Roller Bearing	Lager	Palier	1
▲ 6	02706	(38502 0043-xxxx)	Rotating Kit	Rotationssatz	Jeu de rotation	1
▲ 7	58009	(38502 0043-xxxx)	Camplate	Platte	Plaque de came	1
▲ 8	70096	(38502 0043-xxxx)	Washer	Scheibe	Rondelle	1
▲ 9	55922	(38502 0043-xxxx)	Thrustbearing Kit	Lagersatz	Jeu de Palier	1
▲ 10	02709	(38502 0043-xxxx)	Bearing Cam	Lager	Palier	2
▲ 11	70097	(38502 0043-xxxx)	Washer	Scheibe	Rondelle	2
▲ 12	19320	(38502 0043-xxxx)	Screw, Pan	Schraube	Vis	4
▲ 13	57210	(38502 0043-xxxx)	Plug Assembly	Stopfensatz	Bouchon	2
▲ 14	55941	(38502 0043-xxxx)	Relief Valve	Überdruckventil	Soupape décharge	2
▲ 15	70103	(38502 0043-xxxx)	Seal Kit, Pump	Dichtsatz	Jeu d'étancher	1
▲ 16	02705	(38502 0043-xxxx)	Race, Inner Bearing	Lager, innere laufri.	Palier, intérieur	1
▲ 17	52386	(38502 0043-xxxx)	Cover	Deckel	Couvercle	1
▲ 18	70098	(38502 0043-xxxx)	Cover, Trunion	Deckel	Couvercle	1
▲ 19	70099	(38502 0043-xxxx)	Cover, O-Ring	O-Ring	Couvercle	1
▲ 20	70100	(38502 0043-xxxx)	Pin, Dowel	Paßstift	Cheville	2
▲ 21	19574	(38502 0043-xxxx)	Screw Hex	Schraube	Vis	2
▲ 22	70101	(38502 0043-xxxx)	Screw	Schraube	Vis	2
▲ 23	02710	(38502 0043-xxxx)	Key	Keil	Clavette	1
▲ 24	55930	(38502 0043-xxxx)	Adaptor, Pump	Pumpeanbausatz	Raccord de pompe	1
▲ 25	55932	(38502 0043-xxxx)	Geroter & Coupler	Gerotor & Kuppler	Gerotor & Accoupl.	1
▲ 26	70102	(38502 0043-xxxx)	Plate, Valve	Ventilplatte	Plaque de soupape	1
▲ 27	74143	(38502 0043-xxxx)	Valve Kit, Tow	Ventilsatz	Ens. Soupape	1
▲ 28	74248	(38502 0043-xxxx)	Repair Info	Reparatur Info.	Informtn réparation	1

Fig. 3 - 79769 - Hydraulic Piston Pump – Hydraulikpumpe – Pompe d'Hydraulique

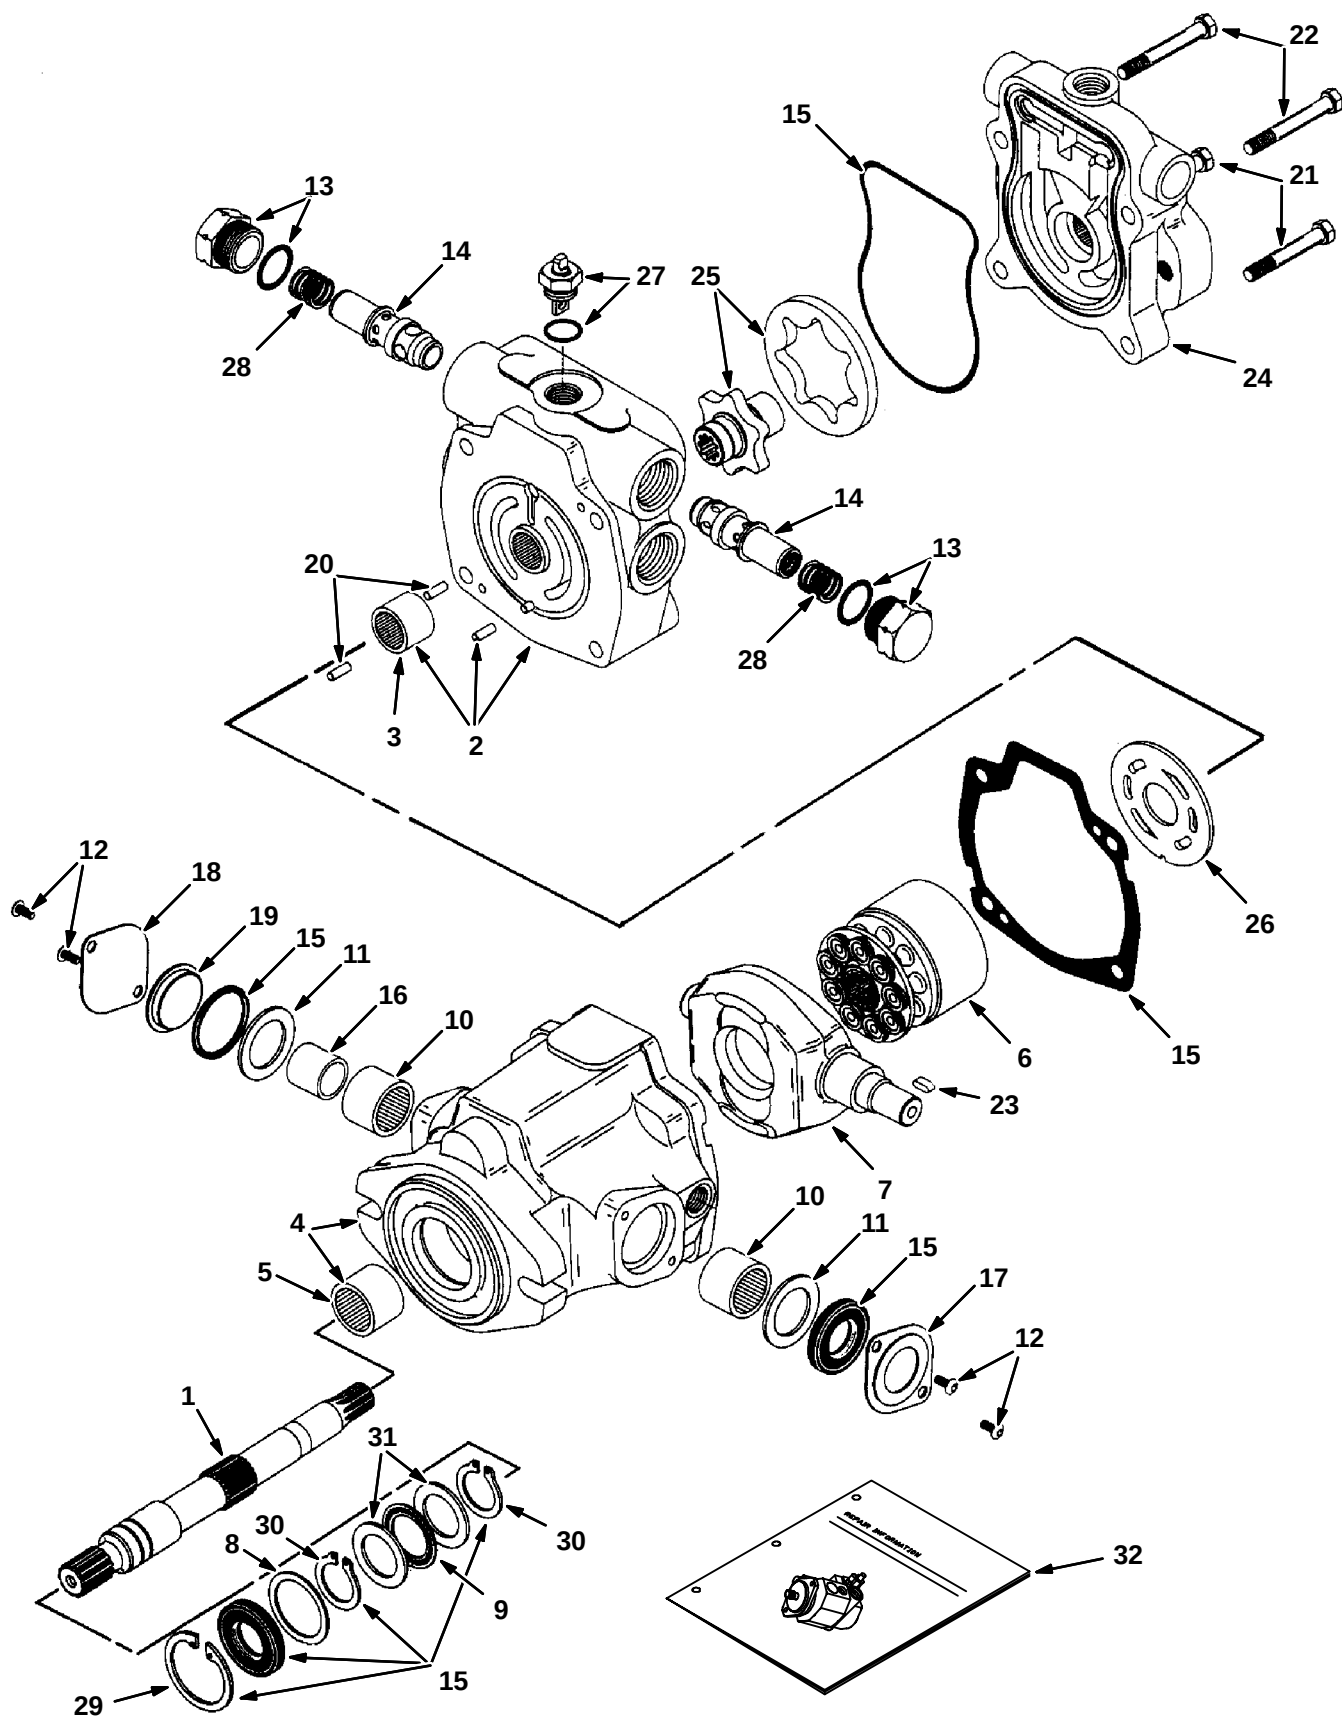


Fig. 3 - 79769 - Hydraulic Piston Pump – Hydraulikpumpe – Pompe d'Hydraulique

Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tennant Ref. Part No.	from/ab/du-to/bis/à				
79769	(38502 xxxx-	) Pump, Hyd Piston	Hydraulikpumpe	Pompe d'hydrauliq.	1
▲ 1 55931	(38502 xxxx-	) Shaft, drive pump	Pumpewelle	Arbre de pompe	1
▲ 2 70094	(38502 xxxx-	) Backplate Assy	Hintenplatte	Plaque-arrière	1
▲▲ 3 55937	(38502 xxxx-	) Roller Bearing	Lager	Palier	1
▲ 4 70095	(38502 xxxx-	) Housing, pump	Pumpegehäuse	Boitier	1
▲▲ 5 55939	(38502 xxxx-	) Roller Bearing	Lager	Palier	1
▲ 6 02706	(38502 xxxx-	) Rotating Kit	Rotationssatz	Jeu de rotation	1
▲ 7 58009	(38502 xxxx-	) Camplate	Platte	Plaque de came	1
▲ 8 70096	(38502 xxxx-	) Washer	Scheibe	Rondelle	1
▲ 9 74225	(38502 xxxx-	) Thrustbearing Kit	Lagersatz	Jeu de Palier	1
▲ 10 02709	(38502 xxxx-	) Bearing Cam	Lager	Palier	2
▲ 11 70097	(38502 xxxx-	) Washer	Scheibe	Rondelle	2
▲ 12 61891	(38502 xxxx-	) Screw, Pan	Schraube	Vis	4
▲ 13 74230	(38502 xxxx-	) Plug Assembly	Stopfensatz	Bouchon	2
▲ 14 55941	(38502 xxxx-	) Valve-Relief	Überdruckventil	Soupape décharge	2
▲ 15 70103	(38502 xxxx-	) Seal Kit, Pump	Dichtsatz	Jeu d'étancher	1
▲ 16 02705	(38502 xxxx-	) Race, Inner Bearing	Lager, innere laufri.	Palier, intérieur	1
▲ 17 52386	(38502 xxxx-	) Cover	Deckel	Couvercle	1
▲ 18 70098	(38502 xxxx-	) Cover, Trunion	Deckel	Couvercle	1
▲ 19 70099	(38502 xxxx-	) Cover, O-Ring	Deckel	Couvercle	1
▲ 20 70100	(38502 xxxx-	) Pin, Dowel	Paßstift	Cheville	2
▲ 21 74235	(38502 xxxx-	) Screw, Hex	Schraube	Vis	2
▲ 22 70101	(38502 xxxx-	) Screw	Schraube	Vis	2
▲ 23 74237	(38502 xxxx-	) Key	Keil	Clavette	1
▲ 24 55930	(38502 xxxx-	) Adaptor Assy	Pumpeanbausatz	Raccord de pompe	1
▲ 25 55932	(38502 xxxx-	) Gerotor & Coupler	Gerotor & Kuppler	Gerotor & Accoupl.	1
▲ 26 74180	(38502 xxxx-	) Plate, Valve	Ventilplatte	Plaque de soupape	1
▲ 27 74469	(38502 xxxx-	) Valve Kit, Tow	Ventilsatz	Ens. Soupape	1
▲ 28 74229	(38502 xxxx-	) Spring	Feder	Ressort	2
▲ 29 55926	(38502 xxxx-	) Ring, Retaining	Sicherungsring	Anneau D'arrêt	1
▲ 30 55925	(38502 xxxx-	) Ring, Retaining	Sicherungsring	Anneau D'arrêt	2
▲ 31 74226	(38502 xxxx-	) Race, Inner Bearing	Lager, innere laufri.	Palier, intérieur	2
32 74248	(38502 xxxx-	) Repair Info	Reparaturinfo	Infor. de réparation	1

Fig. 4 - 53622 - Hydraulic Gear Pump - Hydraulikpumpe - Pompe d'Hydraulique

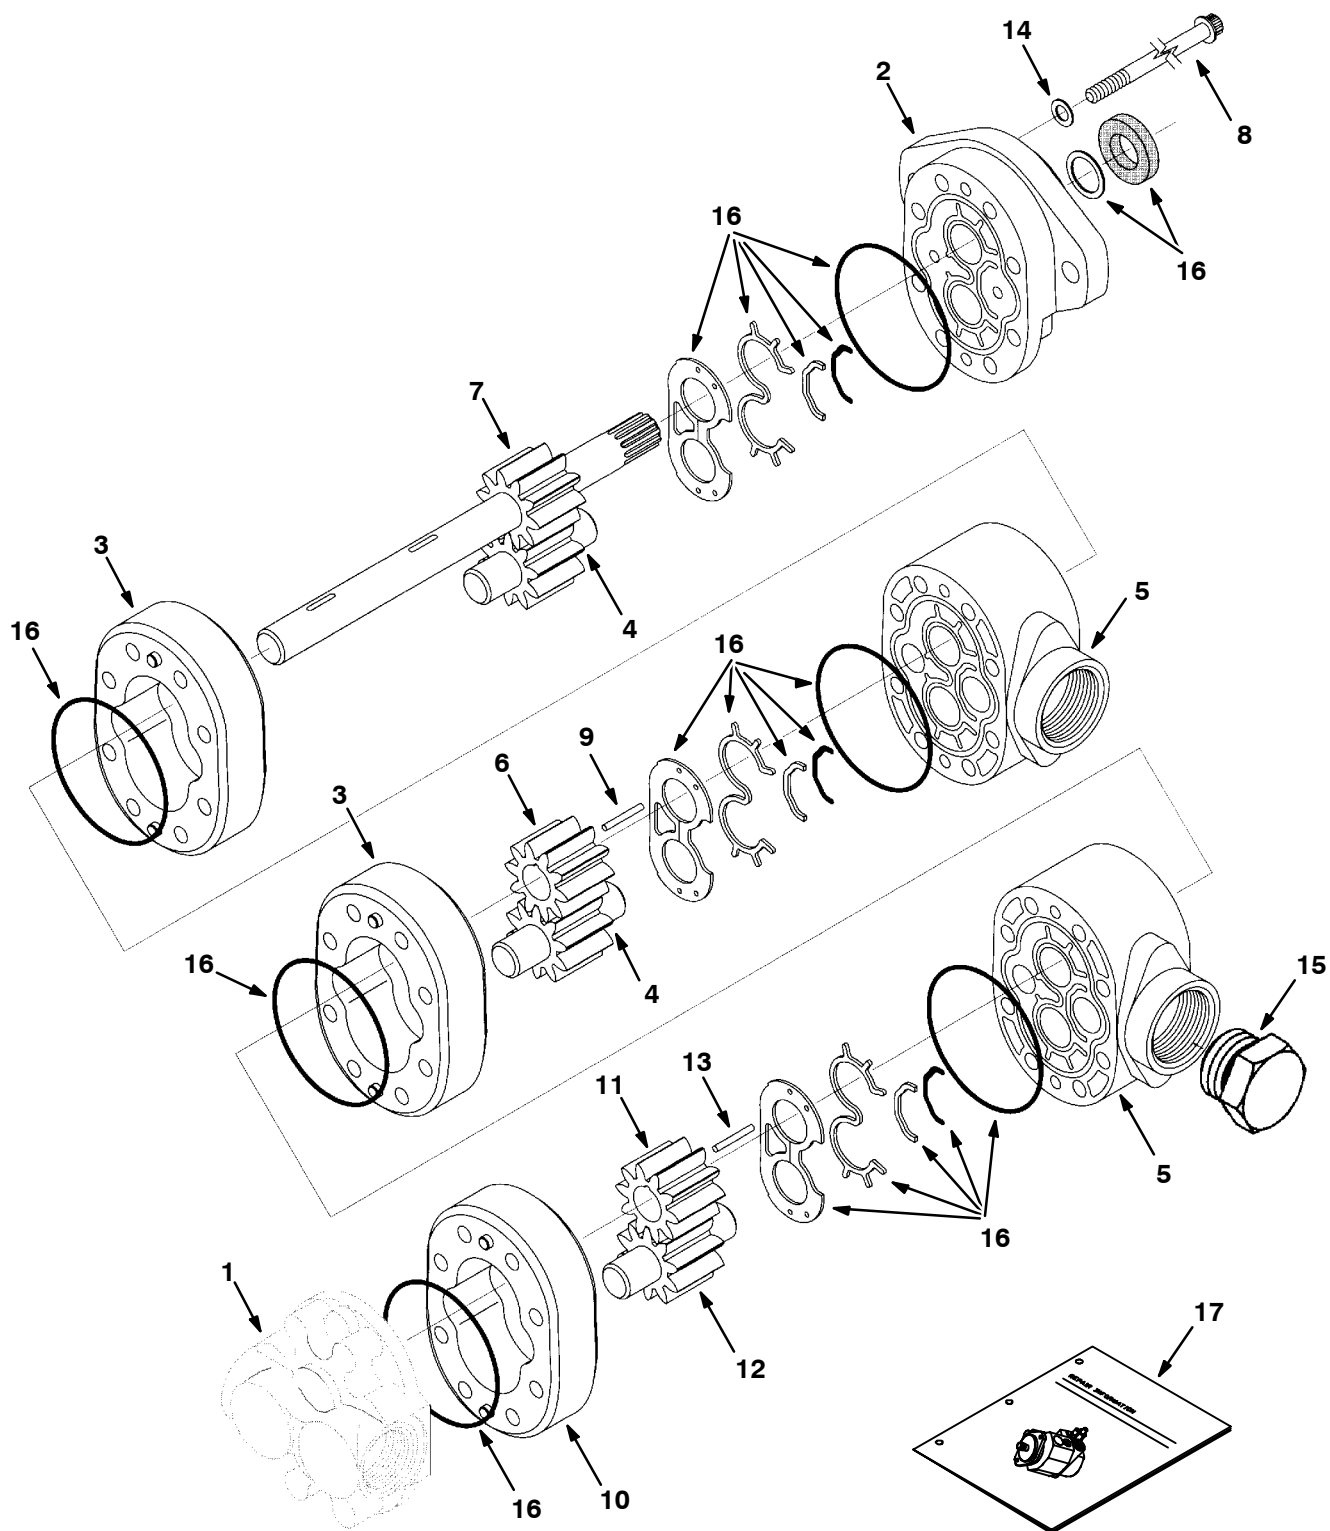


Fig. 4 - 53622 - Hydraulic Gear Pump - Hydraulikpumpe - Pompe d'Hydraulique

		Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie					Qty./ Zahl
Ref.	Tenant Part No.	from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation		
	53622	(38502 0001-	) Pump, Hyd				1
▲ 1	58242	(38502 0001-	) Plate, Back				1
▲ 2	74149	(38502 0001-	) Plate, Front				1
▲ 3	74150	(38502 0001-	) Body Assy				2
▲ 4	74151	(38502 0001-	) Gear, Idler				2
▲ 5	74152	(38502 0001-	) Plate, Adapter				2
▲ 6	74148	(38502 0001-	) Gear, Slip Fit				1
▲ 7	65226	(38502 0001-	) Drive Gear Assembly				1
▲ 8	74154	(38502 0001-	) Screw, Cap				8
▲ 9	74160	(38502 0001-	) Key, Round				1
▲ 10	74157	(38502 0001-	) Body Assembly				1
▲ 11	74153	(38502 0001-	) Gear				1
▲ 12	74158	(38502 0001-	) Gear, Idler				1
▲ 13	74156	(38502 0001-	) Key, Round				1
▲ 14	74159	(38502 0001-	) Washer				4
▲ 15	74161	(38502 0001-	) Plug, O-ring				1
▲ 16	59305	(38502 0001-	) Kit, Seal, Hyd, Pump				1
▲ 17	763483	(38502 0001-	) Repair Info, Pump				1

Fig. 5 - 59804 - Hydraulic Motor - Hydraulikmotor - Moteur d'Hydraulique

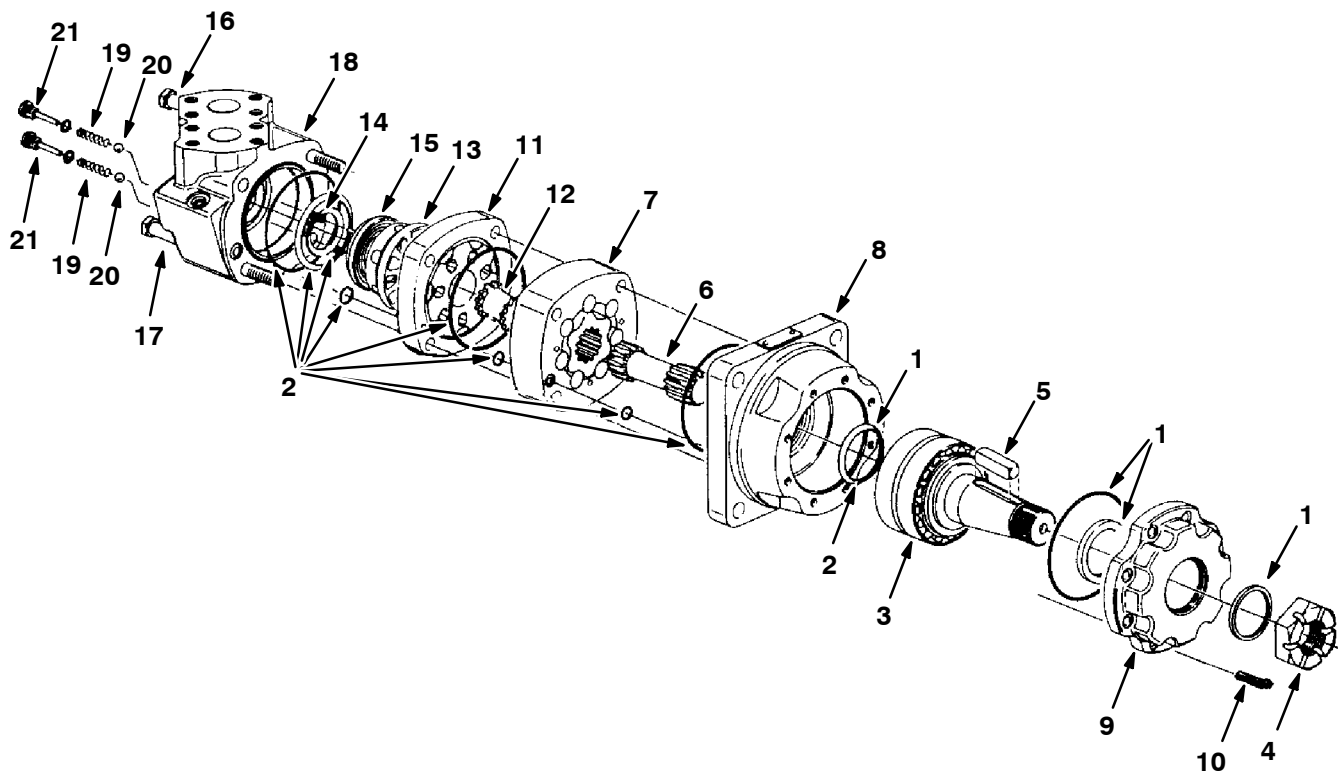


Fig. 5 - 59804 - Hydraulic Motor - Hydraulikmotor - Moteur d'Hydraulique

		Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tenant Ref.	Part No.	from/ab/du-to/bis/à				
	59804	(38502 0001-0032)	Motor, Hydraulic	Hydraulikmotor	Moteur d'hydrauliq	1
▲ 1	58269	(38502 0001-0032)	Seal Kit, Shaft	Dichtungssatz	Jeu d'etancher	1
▲ 2	33580	(38502 0001-0032)	Seal Kit, Rear	Dichtungssatz	Jeu d'etancher	1
▲ 3	33694	(38502 0001-0032)	Shaft & Bearing Kit	Welle & Lagersatz	Ens. Arbre et Palier	1
▲ 4	45622	(38502 0001-0032)	Nut	Mutter	Écrou	1
▲ 5	45623	(38502 0001-0032)	Key	Keil	Clavette	1
▲ 6	37616	(38502 0001-0032)	Drive	Antriebwelle	Essieu moteur	1
▲ 7	37756	(38502 0001-0032)	Gerotor	Gerotor	Gerotor	1
▲ 8	74121	(38502 0001-0032)	Housing	Gehäuse	Boitier	1
▲ 9	37955	(38502 0001-0032)	Retainer Front	Haltering	Arrêtoir	1
▲ 10	38776	(38502 0001-0032)	Screw	Schraube	Boulon	8
▲ 11	74122	(38502 0001-0032)	Plate, Valve	Ventilplatte	Plaque de soupape	1
▲ 12	52405	(38502 0001-0032)	Drive	Antriebwelle	Essieu moteur	1
▲ 13	74123	(38502 0001-0032)	Valve	Ventil	Soupape	1
▲ 14	34178	(38502 0001-0032)	Spring	Feder	Ressort	2
▲ 15	38965	(38502 0001-0032)	Ring, Assembly	Scheibensatz	Anneau	1
▲ 16	38255	(38502 0001-0032)	Bolt	Bolzen	Boulon	1
▲ 17	74125	(38502 0001-0032)	Bolt	Bolzen	Boulon	3
▲ 18	74124	(38502 0001-0032)	Valve, Housing	Gehäuse	Boitier	1
▲▲ 19	34179	(38502 0001-0032)	Spring	Feder	Ressort	2
▲▲ 20	37766	(38502 0001-0032)	Ball	Kugel	Rotule	2
▲▲ 21	74137	(38502 0001-0032)	Bolt	Bolzen	Boulon	2

Fig. 6 - 74162 - Hydraulic Motor - Hydraulikmotor - Moteur d'Hydraulique

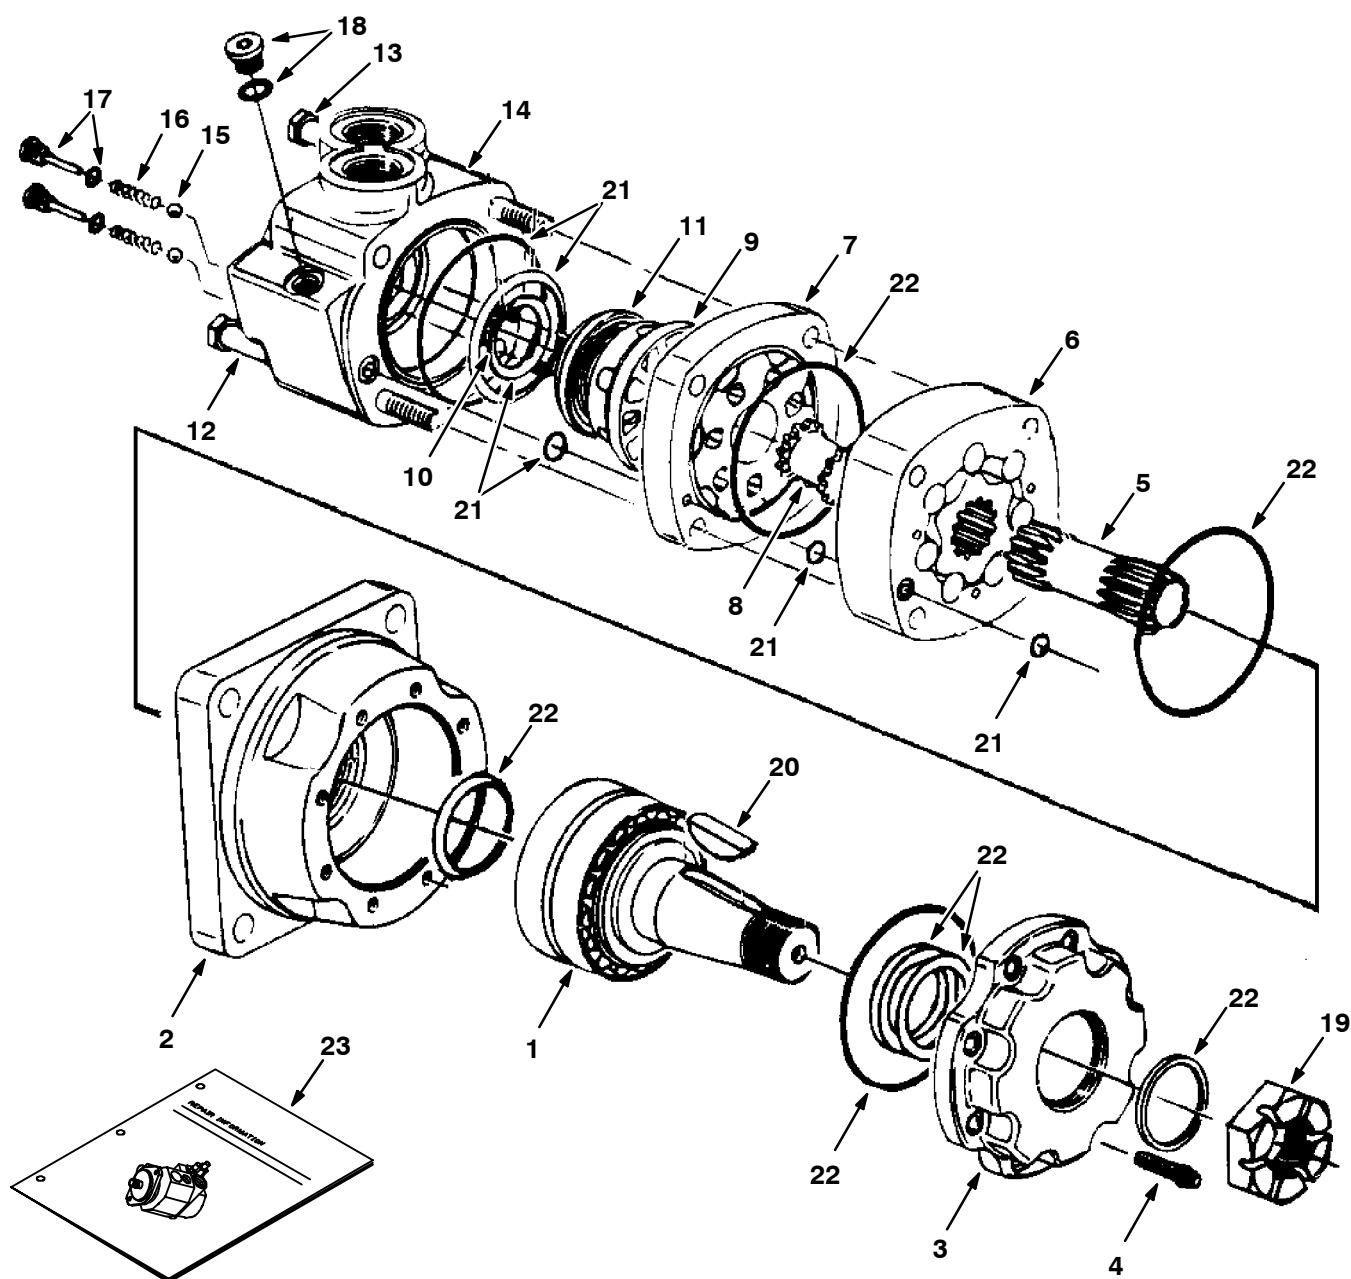


Fig. 6 - 74162 - Hydraulic Motor - Hydraulikmotor - Moteur d'Hydraulique

Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tennant Ref. Part No.	from/ab/du-to/bis/à				
▲ 1	74162 (38502 0033-xxxx)	Motor, Hydraulic	Hydraulikmotor	Moteur d'hydrauliq	1
▲ 2	74165 (38502 0033-xxxx)	Shaft Assembly	Welle	Arbre, Axe	1
▲ 3	74166 (38502 0033-xxxx)	Housing, Bearing	Gehäuse	Boitier, Carter	1
▲ 4	74167 (38502 0033-xxxx)	Retainer Front	Haltering	Arrêtoir	1
▲ 5	74168 (38502 0033-xxxx)	Screw	Schraube	Boulon	8
▲ 6	37616 (38502 0033-xxxx)	Drive	Antriebwelle	Essieu moteur	1
▲ 7	37756 (38502 0033-xxxx)	Gerotor	Gerotor	Gerotor	1
▲ 8	74122 (38502 0033-xxxx)	Plate, Valve	Ventilplatte	Plaque de soupape	1
▲ 9	52405 (38502 0033-xxxx)	Valve	Ventil	Soupape	1
▲ 10	74123 (38502 0033-xxxx)	Valve	Ventil	Soupape	1
▲ 11	34178 (38502 0033-xxxx)	Spring	Feder	Ressort	2
▲ 12	38968 (38502 0033-xxxx)	Ring, Assembly	Scheibesatz	Anneau	1
▲ 13	74125 (38502 0033-xxxx)	Bolt	Bolzen	Boulon	3
▲ 14	38255 (38502 0033-xxxx)	Bolt	Bolzen	Boulon	1
▲ 15	74171 (38502 0033-xxxx)	Housing	Gehäuse	Boitier	1
▲▲ 16	37766 (38502 0033-xxxx)	Ball	Kugel	Rotule	2
▲▲ 17	34179 (38502 0033-xxxx)	Spring	Feder	Ressort	2
▲ 18	74137 (38502 0033-xxxx)	Plug Assembly	Stopfen	Bouchon	2
▲ 19	74098 (38502 0033-xxxx)	Plug Assembly	Stopfen	Bouchon	1
▲ 20	45622 (38502 0033-xxxx)	Nut	Mutter	Écrou	1
▲ 21	45623 (38502 0033-xxxx)	Key	Keil	Clavette	1
▲ 22	33580 (38502 0033-xxxx)	Seal Kit, Rear	Dichsatz, hinten	Jeu d'etancher	1
▲ 23	74170 (38502 0033-xxxx)	Seal Kit, Shaft	Dichsatz, Welle	Jeu d'etancher	1
	74249 (38502 0033-xxxx)	Repair Info.	Reparatur Info.	Informtn réparation	1

Fig. 7 - 22604 - Hydraulic Motor - Hydraulikmotor - Moteur d'Hydraulique


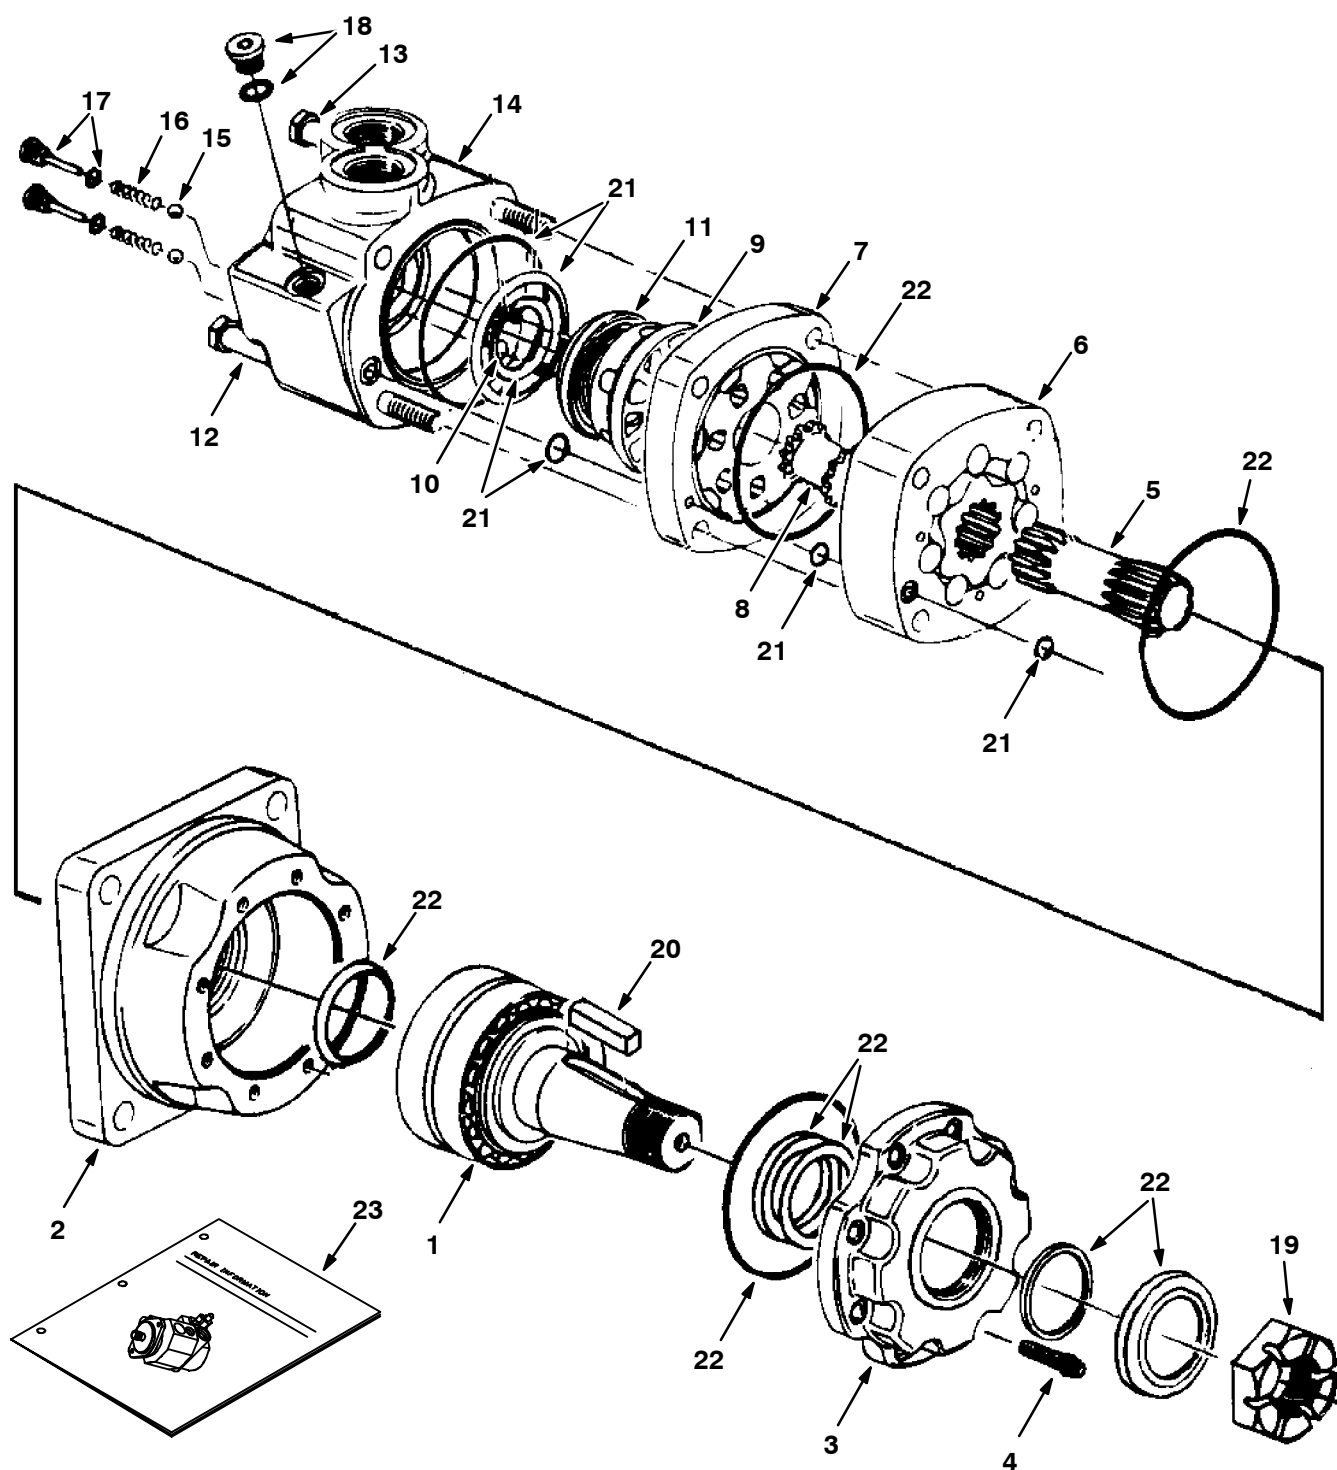


Fig. 7 - 22604 - Hydraulic Motor - Hydraulikmotor - Moteur d'Hydraulique

		Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tenant Ref.	Part No.	from/ab/du-to/bis/à					
	22604	(38502 xxxx-	)	Motor, Hydraulic	Hydraulikmotor	Moteur d'hydrauliq	1
▲ 1	74165	(38502 xxxx-	)	Shaft Assembly	Welle	Arbre, Axe	1
▲ 2	74166	(38502 xxxx-	)	Housing, Bearing	Gehäuse	Boitier, Carter	1
▲ 3	74167	(38502 xxxx-	)	Retainer Front	Haltering	Arrêtoir	1
▲ 4	74168	(38502 xxxx-	)	Screw	Schraube	Boulon	8
▲ 5	37616	(38502 xxxx-	)	Drive	Antriebwelle	Essieu moteur	1
▲ 6	37756	(38502 xxxx-	)	Gerotor	Gerotor	Gerotor	1
▲ 7	74122	(38502 xxxx-	)	Plate, Valve	Ventilplatte	Plaque de soupape	1
▲ 8	52405	(38502 xxxx-	)	Valve	Ventil	Soupape	1
▲ 9	74123	(38502 xxxx-	)	Valve	Ventil	Soupape	1
▲ 10	34178	(38502 xxxx-	)	Spring	Feder	Ressort	2
▲ 11	38968	(38502 xxxx-	)	Ring, Assembly	Scheibensatz	Anneau	1
▲ 12	74125	(38502 xxxx-	)	Bolt	Bolzen	Boulon	3
▲ 13	38255	(38502 xxxx-	)	Bolt	Bolzen	Boulon	1
▲ 14	74171	(38502 xxxx-	)	Housing	Gehäuse	Boitier	1
▲▲ 15	37766	(38502 xxxx-	)	Ball	Kugel	Rotule	2
▲▲ 16	34179	(38502 xxxx-	)	Spring	Feder	Ressort	2
▲ 17	74137	(38502 xxxx-	)	Plug Assembly	Stopfen	Bouchon	2
▲ 18	74098	(38502 xxxx-	)	Plug Assembly	Stopfen	Bouchon	1
▲ 19	45622	(38502 xxxx-	)	Nut	Mutter	Écrou	1
▲ 20	45623	(38502 xxxx-	)	Key	Keil	Clavette	1
▲ 21	33580	(38502 xxxx-	)	Seal Kit, Rear	Dichsatz, hinten	Jeu d'étancher	1
▲ 22	79828	(38502 xxxx-	)	Seal Kit, Shaft	Dichsatz, Welle	Jeu d'étancher	1
23	74249	(38502 xxxx-	)	Repair Info.	Reparatur Info.	Informtn réparation	1


Fig. 8 - 53434 - Hydraulic Motor - Hydraulikmotor - Moteur d'Hydraulique

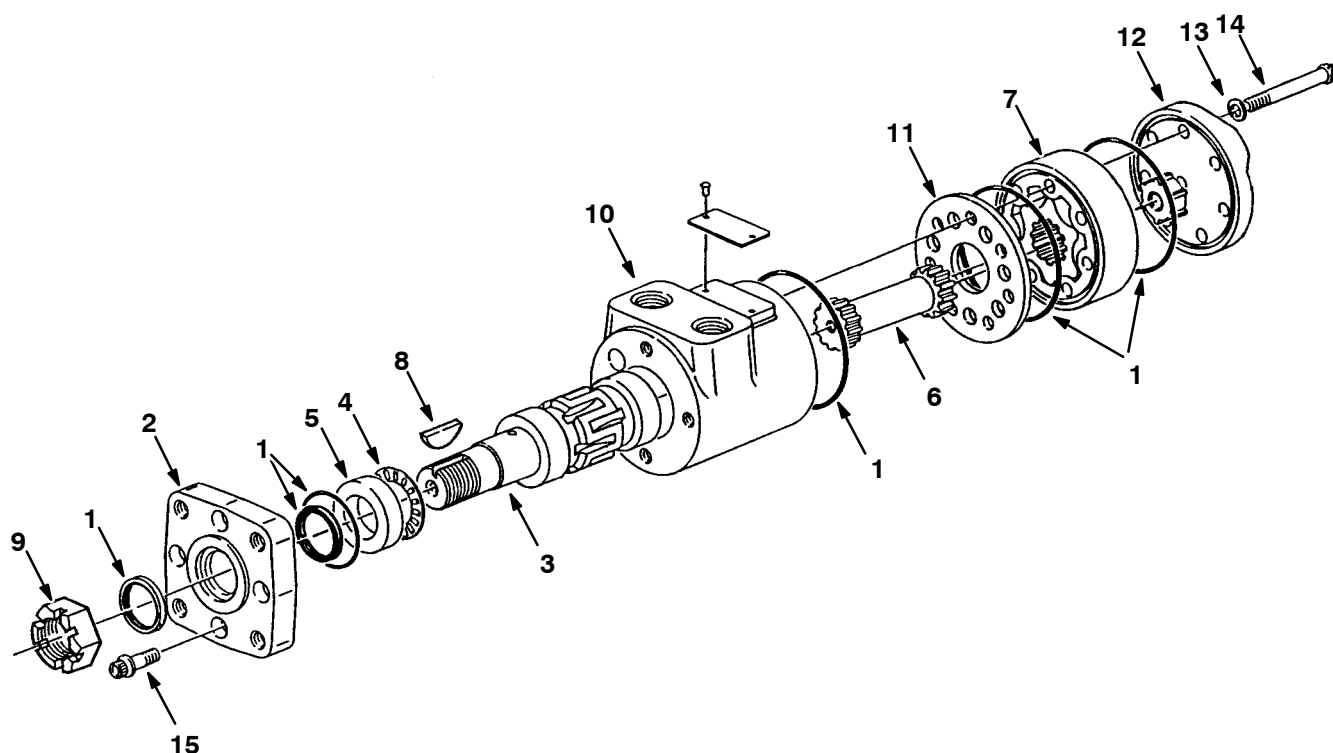

07907

Ref.	Tennant Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
	53434	(38502 0001-xxxx)	Motor, Hydraulic	Hydraulikmotor	Moteur d'hydrauliq.	1
▲ 1	61490	(38502 0001-xxxx)	Seal Kit	Dichtungssatz	Jeu d'étancher	1
▲ 2	31354	(38502 0001-xxxx)	Flange, Mounting	Flansch	Flasque	1
▲ 3	31375	(38502 0001-xxxx)	Output Shaft	Welle	Arbre	1
▲ 4	45628	(38502 0001-xxxx)	Bearing	Lager	Palier	1
▲ 5	16695	(38502 0001-xxxx)	Race, Thrust	Lauftring	Chemin de roulem.	1
▲ 6	34176	(38502 0001-xxxx)	Drive	Antrieb	Essieu de moteur	1
▲ 7	31381	(38502 0001-xxxx)	Gerotor Set	Gerotor satz	Gerotor	1
▲ 8	00500-15	(38502 0001-xxxx)	Key, Woodruff	Keil	Clavette	1
▲ 9	39527	(38502 0001-xxxx)	Nut, slotted Hex	Mutter	Écrou	1
▲ 10	74092	(38502 0001-xxxx)	Housing	Gehäuse	Boîtier	1
▲ 11	74094	(38502 0001-xxxx)	Plate, Spacer	Distanzplatte	Plaque-entretoise	1
▲ 12	74095	(38502 0001-xxxx)	Cap, End	Endkappe	Couvercle-fin	1
▲ 13	74096	(38502 0001-xxxx)	Washer	Scheibe	Rondelle	5
▲ 14	74097	(38502 0001-xxxx)	Screw,Cap	Schraube	Boulon	5
▲ 15	37555	(38502 0001-xxxx)	Screw	Schraube	Boulon	4


Fig. 9 - 74468 - Hydraulic Motor – Hydraulikmotor – Moteur d'Hydraulique

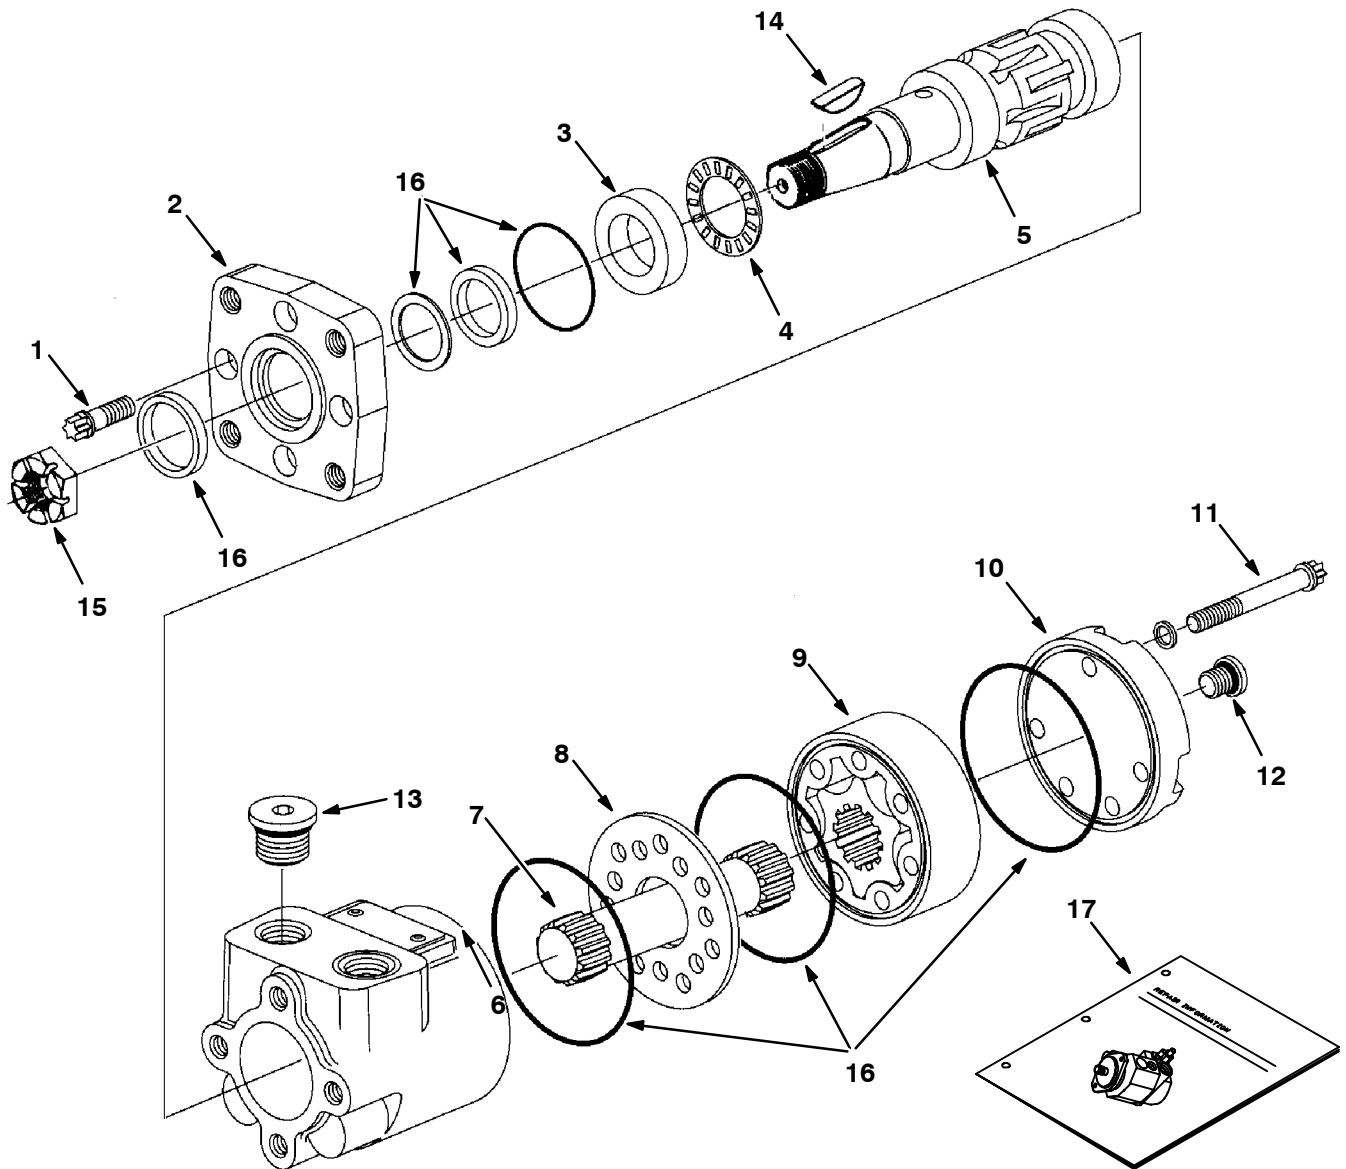

09669/09606/09670

Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
▲ 1 74468	(38502 xxxx-	Motor, Hydr. Gear	Hydraulikmotor	Moteur d'hydrauliq.	1
▲ 2 37555	(38502 xxxx-	Cap, Screw	Schraube	Boulon	4
▲ 3 31354	(38502 xxxx-	Flange Mounting	Flansch	Flasque	1
▲ 4 16695	(38502 xxxx-	Race Thrust	Lauftring	Chemin de roulem.	1
▲ 5 45628	(38502 xxxx-	Thrust Bearing	Lager	Palier	1
▲ 6 31375	(38502 xxxx-	Shaft, Output	Welle	Arbre	1
▲ 7 74100	(38502 xxxx-	Housing	Gehäuse	Boitier	1
▲ 8 34176	(38502 xxxx-	Drive	Antrieb	Essieu de moteur	1
▲ 9 74094	(38502 xxxx-	Spacer Plate	Distanzscheibe	Entretoise	1
▲ 10 31381	(38502 xxxx-	Gerotor Set	Gerotor satz	Gerotor	1
▲ 11 74095	(38502 xxxx-	Spacer Plate	Distanzplatte	Plaque-entretoise	1
▲ 12 74174	(38502 xxxx-	Cap, Screw Cl	Schraube	Boulon	5
▲ 13 74098	(38502 xxxx-	Plug Assembly Ph	Stopfen	Bouchon	1
▲ 14 74099	(38502 xxxx-	Plug Assembly Ph	Stopfen	Bouchon	2
▲ 15 00500-15	(38502 xxxx-	Key, Woodruff	Keil	Clavette	1
▲ 16 39527	(38502 xxxx-	Nut	Mutter	Écrou	1
▲ 17 61490	(38502 xxxx-	Seal Kit	Dichtungssatz	Jeu d'étancher	1
▲ 18 74250	(38502 xxxx-	Repair Info.	Reparatur Info.	Informtn réparation	1


Fig. 10 - 53435 - Hydraulic Motor - Hydraulikmotor - Moteur d'Hydraulique

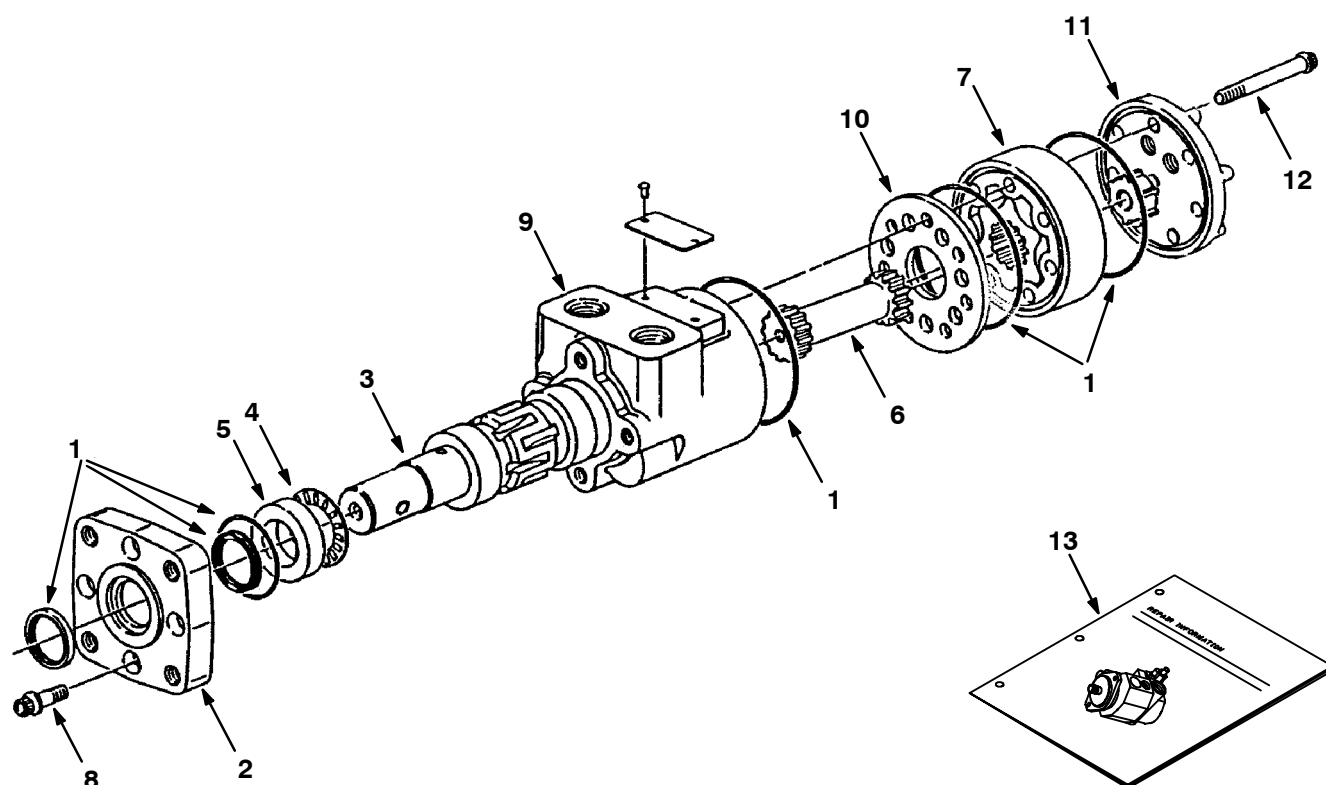

07908

	Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
	53435	(38502 0001-	) Motor, Hydraulic	Hydraulikmotor	Moteur d'hydrauliq.	1
▲ 1	61490	(38502 0001-	) Seal Kit	Dichtungssatz	Jeu d'étancher	1
▲ 2	31354	(38502 0001-	) Flange, Mounting	Flansch	Flasque	1
▲ 3	31373	(38502 0001-	) Output Shaft Assy	Wellesatz	Jeu d'arbre	1
▲ 4	45628	(38502 0001-	) Bearing	Lager	Palier	1
▲▲ 5	16695	(38502 0001-	) Race, Thrust	Lauftring	Chemin de roulem.	1
▲ 6	31377	(38502 0001-	) Drive	Antrieb	Essieu de moteur	1
▲ 7	31384	(38502 0001-	) Gerotor Set	Gerotor satz	Gerotor	1
▲ 8	37555	(38502 0001-	) Screw	Schraube	Boulon	4
▲ 9	74100	(38502 0001-	) Housing	Gehäuse	Boitier	1
▲ 10	74094	(38502 0001-	) Plate, Spacer	Distanzplatte	Plaque-entretoise	1
▲ 11	74101	(38502 0001-	) End Cap	Endkappe	Couvercle-fin	1
▲ 12	74102	(38502 0001-	) Screw, Cap	Schraube	Boulon	5
	13 74250	(38502 0001-	) Repair Info.	Reparatur Info.	Informtn réparation	1


Fig. 11 - 53485 - Hydraulic Motor - Hydraulikmotor - Moteur d'Hydraulique

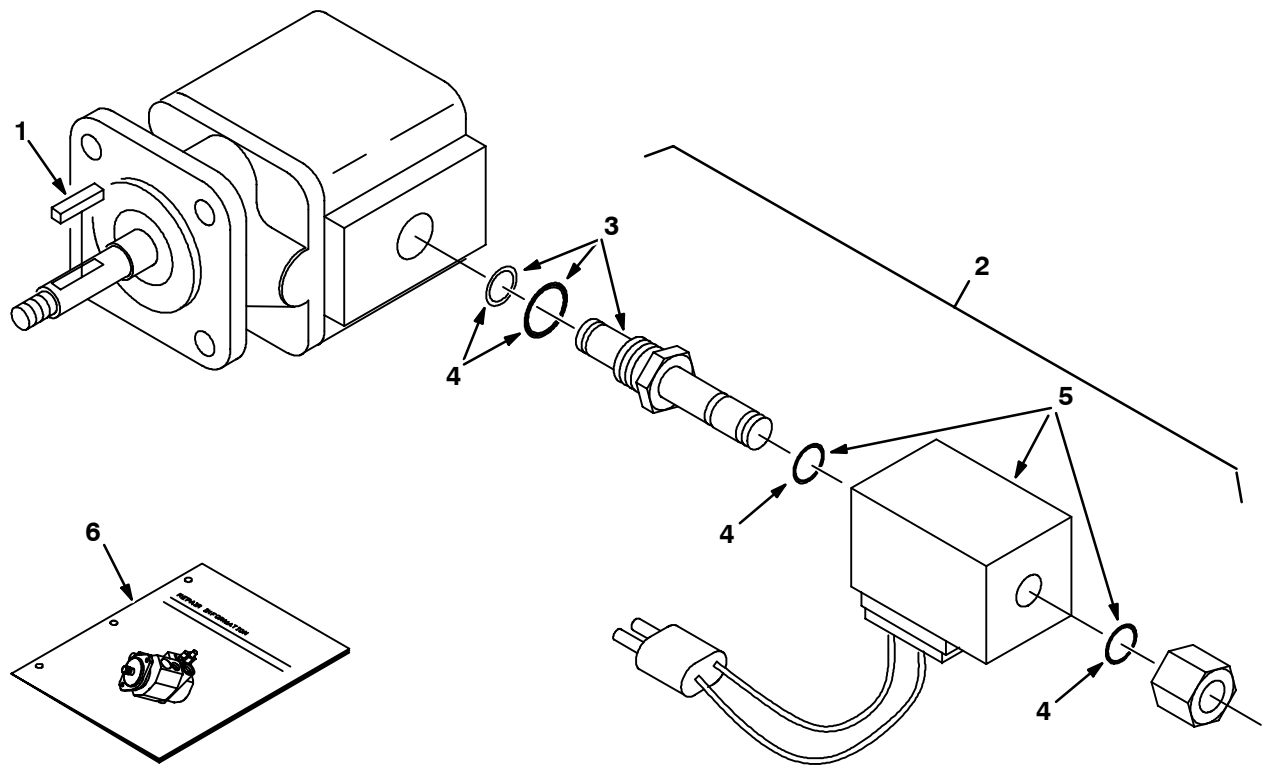

07909

	Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
	53485	(38502 0001-	) Motor, Hydraulic	Hydraulikmotor	Moteur d'hydrauliq.	1
▲	74233	(38502 0001-	) Seal Kit, Motor	Dichsatz	Jeu d'etancher	1
▲	1 00966	(38502 0001-	) Key	Keil	Clavette	1
▲	2 54095	(38502 0001-	) Valve Assy, Solen.	Solenoidventilsatz	Ens. Solenoïde	1
▲▲	3 59378	(38502 0001-	) Cartridge, Solenoid	Patrone	Cartouche	1
▲▲	4 48813	(38502 0001-	) Seal Kit, 1 Cartrid.	Dichsatz	Jeu d'etancher	1
▲▲	5 35493	(38502 0001-	) Coil	Spule	Bobine	1
	6 IB3614	(38502 0001-	) Repair Info.	Reparatur Info.	Informtn réparation	1


Fig. 12 - 54022 - Hydraulic Steering Valve - Hydraulische Lenkungsventil - Soupape-Direction

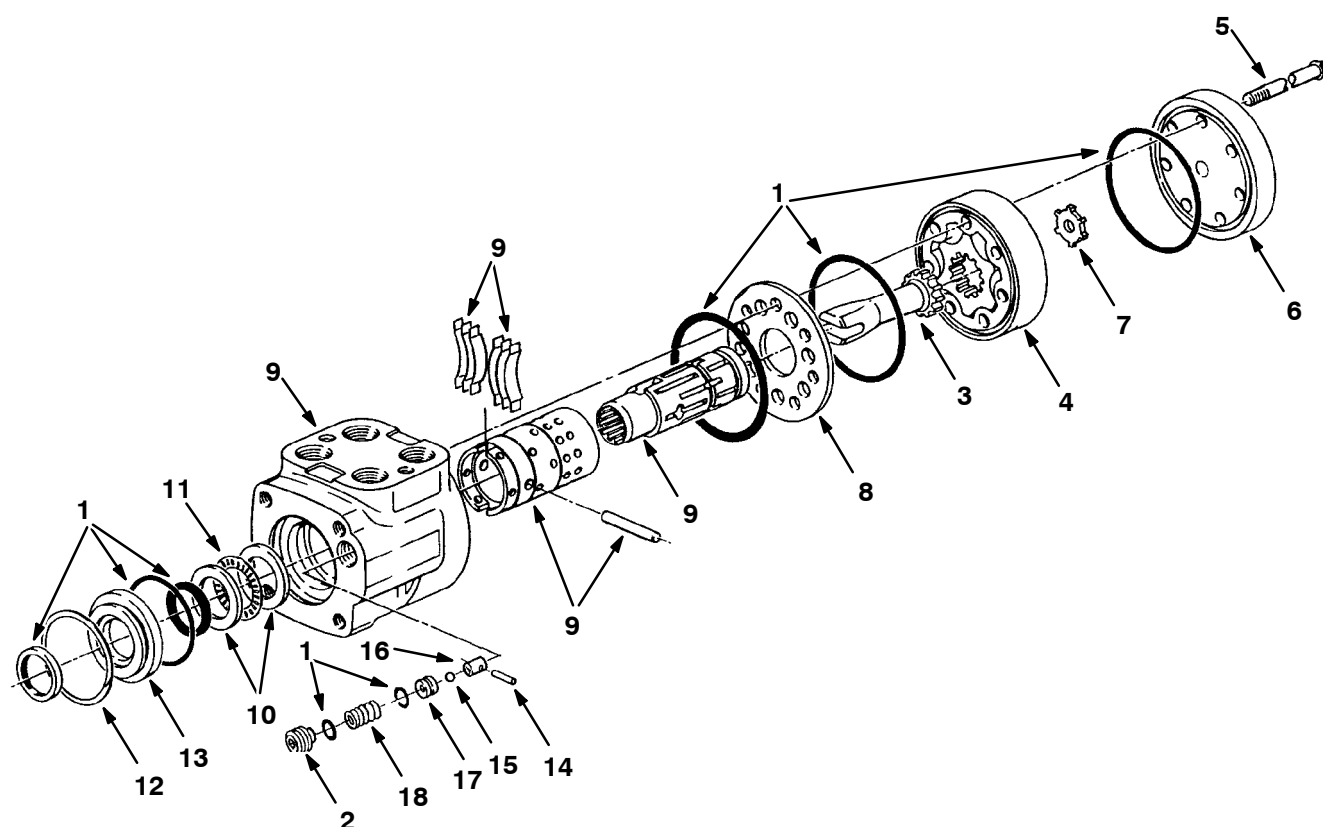

07910

Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
▲ 54022	(38502 0001-0032)	Valve, Steering	Lenkungsventil	Soupape-direction	1
▲ 1 57152	(38502 0001-0032)	Seal Kit	Dichtungssatz	Jeu d'Etancher	1
▲ 2 74118	(38502 0001-0032)	Plug	Stopfen	Bouchon	1
▲ 3 58596	(38502 0001-0032)	Drive	Antrieb	Essieu	1
▲ 4 57156	(38502 0001-0032)	Gerotor	Gerotor	Gerotor	1
▲ 5 74097	(38502 0001-0032)	Cap, Screw	Schraube	Boulon	7
▲ 6 74103	(38502 0001-0032)	Cap, End	Endkappe	Couvercle-fin	1
▲ 7 74105	(38502 0001-0032)	Spacer	Distanzring	Entretoise	1
▲ 8 74106	(38502 0001-0032)	Plate, Spacer	Distanzplatte	Plaque-entretoise	1
▲ 9 74108	(38502 0001-0032)	Control Assembly	Steuerung	Commande	1
▲ 10 74109	(38502 0001-0032)	Race, Bearing	Lauftring	Cuvette	2
▲ 11 74110	(38502 0001-0032)	Bearing, Needle	Lager	Palier	1
▲ 12 74111	(38502 0001-0032)	Ring, Retaining	Haltering	Anneau d'arrêt	1
▲ 13 74112	(38502 0001-0032)	Retainer, Front	Halterung	Arrêtoir	1
▲ 14 74113	(38502 0001-0032)	Pin, Spring	Stift	Goupille	1
▲ 15 74114	(38502 0001-0032)	Ball, Check	Kugel	Rotule	1
▲ 16 74115	(38502 0001-0032)	Seat, Ball	Kugelsitz	Siège de bille	1
▲ 17 74116	(38502 0001-0032)	Poppet	Hilfsventilplättchen	Obturateur	1
▲ 18 74117	(38502 0001-0032)	Spring	Feder	Ressort	1

Fig. 13 - 74172 - Hydraulic Steering Valve - Hydraulische Lenkungsventil - Soupape-Direction

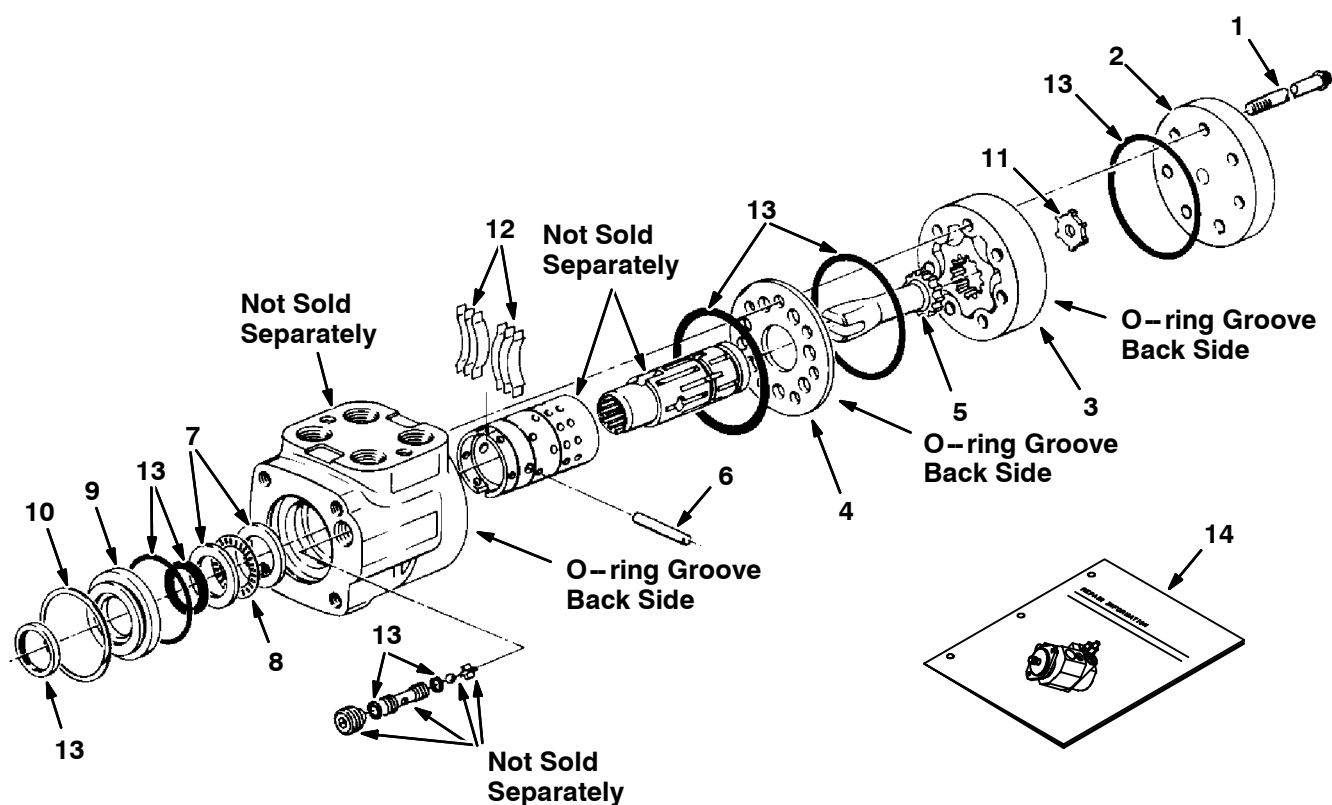

10174-09936-09670

Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
74172	(38502 0033-)	Valve, Steering	Lenkungsventil	Soupape-direction	1
▲ 1 65241	(38502 0033-)	Cap, Screw	Schraube	Boulon	7
▲ 2 74181	(38502 0033-)	Cap, End	Endkappe	Couvercle-fin	1
▲ 3 57156	(38502 0033-)	Gerotor	Gerotor	Gerotor	1
▲ 4 74182	(38502 0033-)	Plate, Spacer	Distanzplatte	Plaque-entretoise	1
▲ 5 58596	(38502 0033-)	Drive	Antrieb	Essieu	1
▲ 6 74218	(38502 0033-)	Pin	Stift	Goupille	1
▲ 7 74109	(38502 0033-)	Race, Bearing	Lauftring	Cuvette	2
▲ 8 74110	(38502 0033-)	Bearing, Needle	Lager	Palier	1
▲ 9 74112	(38502 0033-)	Retainer, Front	Halterung	Arrêtoir	1
▲ 10 74111	(38502 0033-)	Ring, Retaining	Haltering	Anneau d'arrêt	1
▲ 11 74105	(38502 0033-)	Spacer	Distanzring	Entretoise	1
▲ 12 74195	(38502 0033-)	Spring Kit	Federsatz	Jeu de Ressort	1
▲ 13 74190	(38502 0033-)	Seal Kit	Dichtungssatz	Jeu d'Etancher	1
14 74251	(38502 0033-)	Repair Info.	Reparatur Info.	Informtn réparation	1

Fig. 14 - 48751 - Hydraulic Valve - Hydraulikventil - Soupape d'Hydraulique

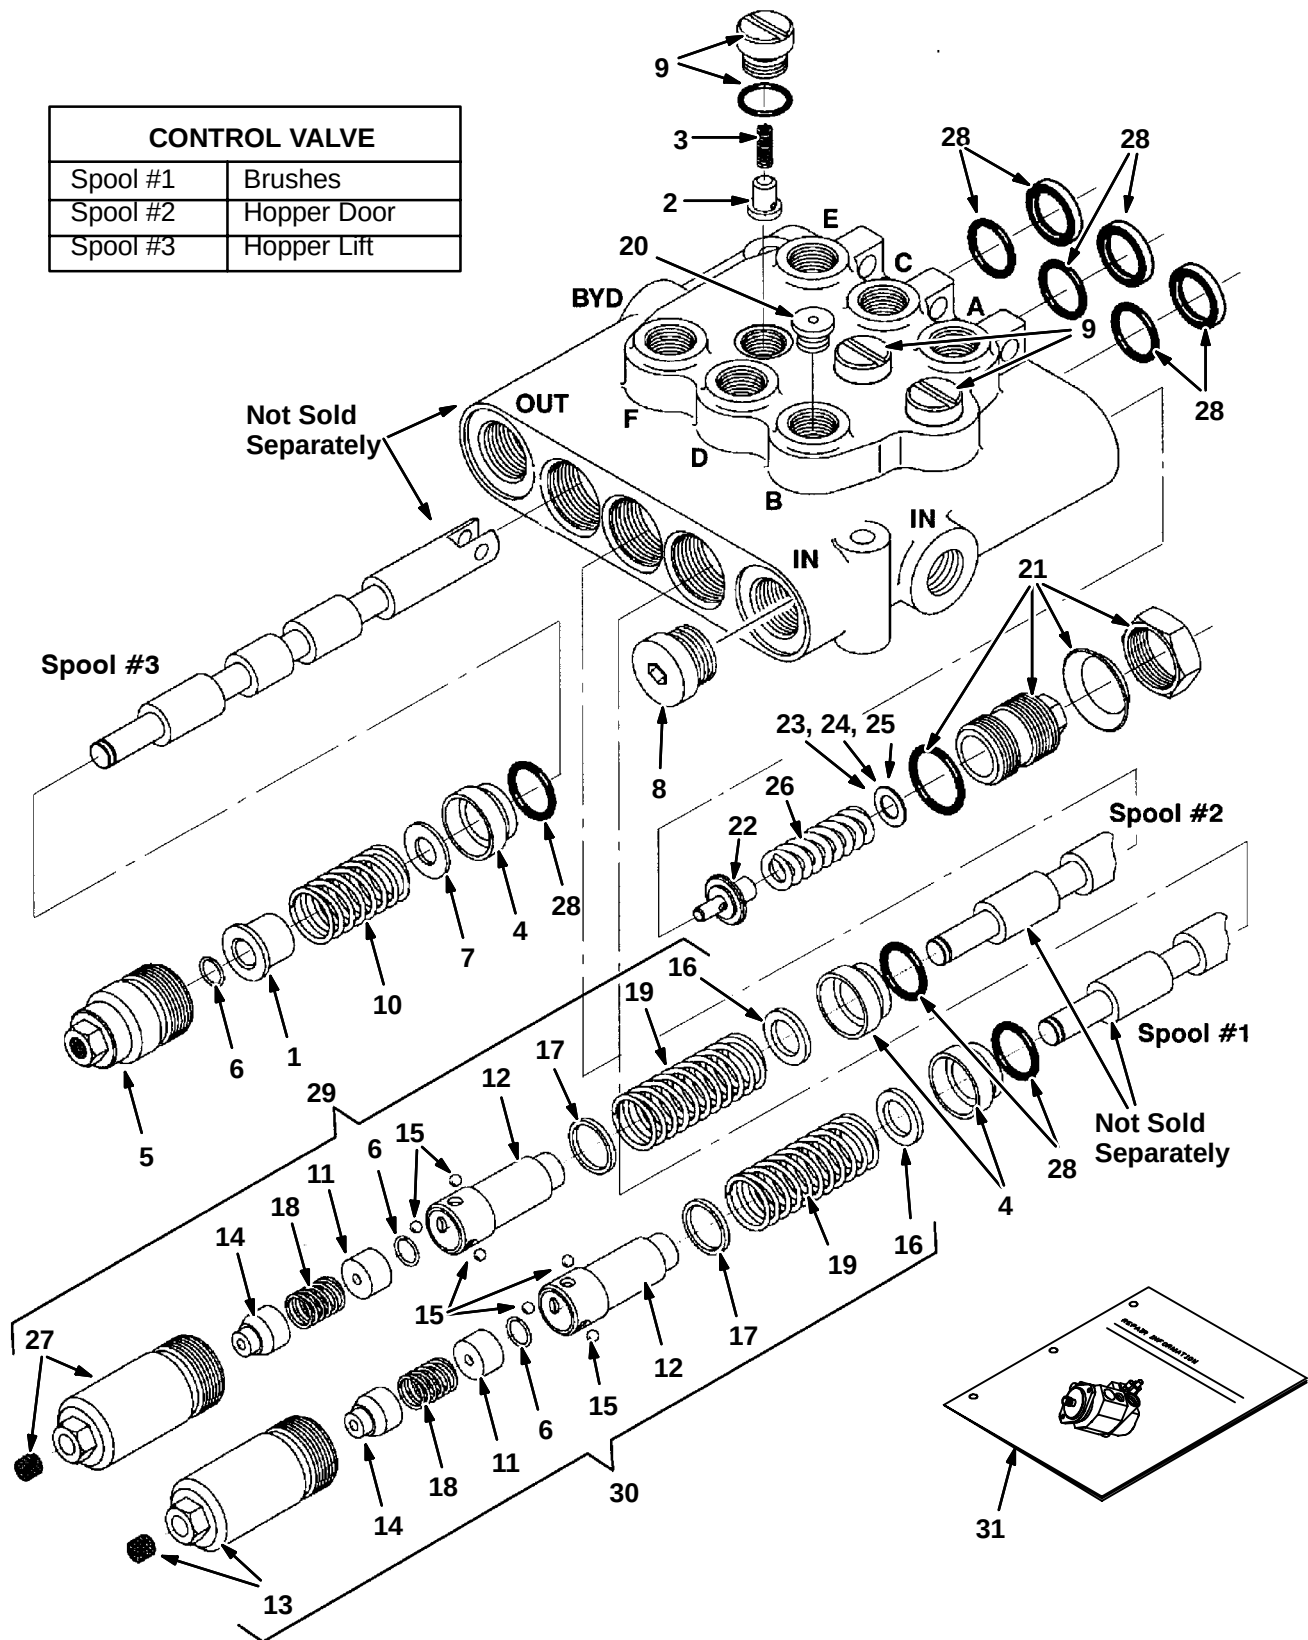


Fig. 14 - 48751 - Hydraulic Valve - Hydraulikventil - Soupape d'Hydraulique

Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tennant Ref. Part No.	from/ab/du-to/bis/à				
▲ 1	48751	(38502 xxxx-0066) Hydraulic Valve	Hydraulikventil	Soupape d'Hydraulique	1
▲ 2	79785	(38502 xxxx-0066) Spacer	Abstandstück	Entretoise	1
▲ 3	79786	(38502 xxxx-0066) Plunger	Tauchkolben	Plongeur	1
▲ 4	79787	(38502 xxxx-0066) Spring	Feder	Ressort	1
▲ 5	79788	(38502 xxxx-0066) Bushing	Büchse	Bague	3
▲ 6	79789	(38502 xxxx-0066) Cap Assembly	Kappe	Capuchon	1
▲ 7	79792	(38502 xxxx-0066) Retaining Ring	Sicherungsring	Anneau D'arrêt	3
▲ 8	79794	(38502 xxxx-0066) Washer	Scheibe	Rondelle	1
▲ 9	13907	(38502 xxxx-0066) Plug, #8 O-Ring	Stopfen	Bouchon	1
▲ 10	79795	(38502 xxxx-0066) Plug & O-Ring	Stopfen	Bouchon	3
▲ 11	79796	(38502 xxxx-0066) Spring	Feder	Ressort	1
▲ 12	79801	(38502 xxxx-0066) Spacer	Abstandstück	Entretoise	2
▲ 13	79802	(38502 xxxx-0066) Detent Adaptr	Arretierung	Détente	2
▲ 14	79803	(38502 xxxx-0066) Cap Assembly	Kappe	Capuchon	1
▲ 15	79800	(38502 xxxx-0066) Cone	Konus	Cône	2
▲ 16	79804	(38502 xxxx-0066) Ball	Kugel	Rotule	6
▲ 17	79806	(38502 xxxx-0066) Washer	Scheibe	Rondelle	2
▲ 18	79805	(38502 xxxx-0066) Washer	Scheibe	Rondelle	2
▲ 19	79807	(38502 xxxx-0066) Spring	Feder	Ressort	2
▲ 20	79808	(38502 xxxx-0066) Spring	Feder	Ressort	2
▲ 21	13904	(38502 xxxx-0066) Plug, #6 O-Ring	Stopfen	Bouchon	2
▲ 22	79790	(38502 xxxx-0066) Plug Assembly	Stopfen	Bouchon	1
▲ 23	79791	(38502 xxxx-0066) Poppet	Hilfsventilplättchen	Obturateur	1
▲ 24	79793	(38502 xxxx-0066) Shim .035 Thk	Ausgleichscheibe	Cale De Reglage	-
▲ 25	79798	(38502 xxxx-0066) Shim .015 Thk	Ausgleichscheibe	Cale De Reglage	-
▲ 26	79799	(38502 xxxx-0066) Shim .010 Thk	Ausgleichscheibe	Cale De Reglage	-
▲ 27	21915	(38502 xxxx-0066) Spring	Feder	Ressort	1
▲ 28	79821	(38502 xxxx-0066) Cap Assembly	Kappe	Capuchon	1
▲ 29	79812	(38502 xxxx-0066) Seal Kit, Vlv	Dichtungssatz	Jeu d'etancher	1
▲ 30	79813	(38502 xxxx-0066) Kit, Detent Out	Arretierung	Détente	1
▲ 31	79815	(38502 xxxx-0066) Kit, Detent I&O	Arretierung	Détente	1
	79820	(38502 xxxx-0066) Repair Info, Valve	Reparatur Info.	Informtn réparation	1

Fig. 15 - 374547 - Hydraulic Valve - Hydraulikventil - Soupape d'Hydraulique


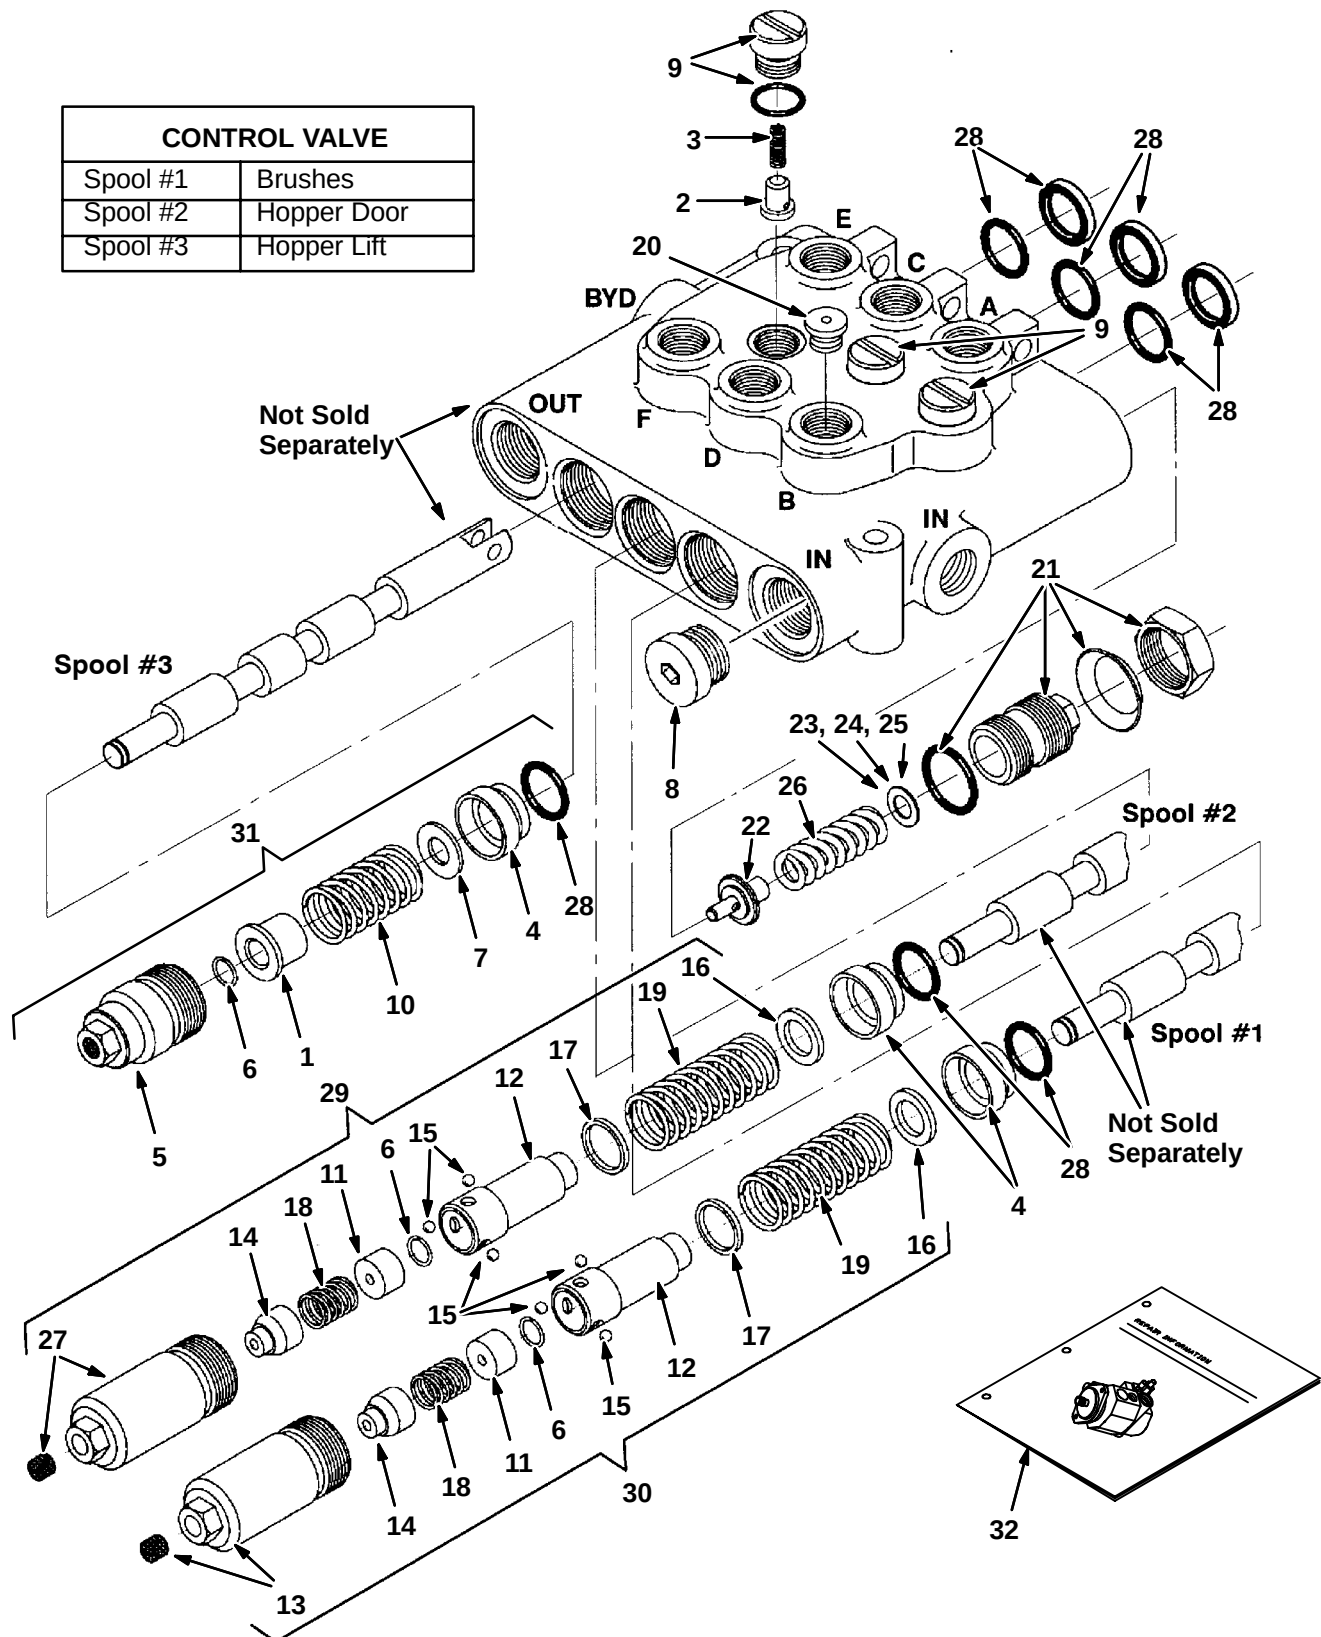


Fig. 15 - 374547 - Hydraulic Valve - Hydraulikventil - Soupape d'Hydraulique

		Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Tennant Ref.	Part No.	from/ab/du-to/bis/à					
▲	1	374547	(38502 0067-)	Hydraulic Valve	Hydraulikventil	Soupape d'Hydraulique	1
▲	2	79785	(38502 0067-)	Spacer	Abstandstück	Entretoise	1
▲	3	79786	(38502 0067-)	Plunger	Tauchkolben	Plongeur	1
▲	4	79787	(38502 0067-)	Spring	Feder	Ressort	1
▲	5	79788	(38502 0067-)	Bushing	Büchse	Bague	3
▲	6	79789	(38502 0067-)	Cap Assembly	Kappe	Capuchon	1
▲	7	79792	(38502 0067-)	Retaining Ring	Sicherungsring	Anneau D'arrêt	3
▲	8	79794	(38502 0067-)	Washer	Scheibe	Rondelle	1
▲	9	13907	(38502 0067-)	Plug, #8 O-Ring	Stopfen	Bouchon	1
▲	10	79795	(38502 0067-)	Plug & O-Ring	Stopfen	Bouchon	3
▲	11	79796	(38502 0067-)	Spring	Feder	Ressort	1
▲	12	79801	(38502 0067-)	Spacer	Abstandstück	Entretoise	2
▲	13	79802	(38502 0067-)	Detent Adaptr	Arretierung	Détente	2
▲	14	79803	(38502 0067-)	Cap Assembly	Kappe	Capuchon	1
▲	15	79800	(38502 0067-)	Cone	Konus	Cône	2
▲	16	79804	(38502 0067-)	Ball	Kugel	Rotule	6
▲	17	79806	(38502 0067-)	Washer	Scheibe	Rondelle	2
▲	18	79805	(38502 0067-)	Washer	Scheibe	Rondelle	2
▲	19	79807	(38502 0067-)	Spring	Feder	Ressort	2
▲	20	79808	(38502 0067-)	Spring	Feder	Ressort	2
▲	21	13904	(38502 0067-)	Plug, #6 O-Ring	Stopfen	Bouchon	2
▲	22	79790	(38502 0067-)	Plug Assembly	Stopfen	Bouchon	1
▲	23	79791	(38502 0067-)	Poppet	Hilfsventilplättchen	Obturateur	1
▲	24	79793	(38502 0067-)	Shim .035 Thk	Ausgleichscheibe	Cale De Reglage	-
▲	25	79798	(38502 0067-)	Shim .015 Thk	Ausgleichscheibe	Cale De Reglage	-
▲	26	79799	(38502 0067-)	Shim .010 Thk	Ausgleichscheibe	Cale De Reglage	-
▲	27	21915	(38502 0067-)	Spring	Feder	Ressort	1
▲	28	79821	(38502 0067-)	Cap Assembly	Kappe	Capuchon	1
▲	29	79812	(38502 0067-)	Seal Kit, Vlv	Dichtungssatz	Jeu d'étancher	1
▲	30	79813	(38502 0067-)	Kit, Detent Out	Arretierung	Détente	1
▲	31	79815	(38502 0067-)	Kit, Detent I&O	Arretierung	Détente	1
▲	32	79820	(38502 0067-)	Repair Info, Valve	Reparatur Info.	Informtn réparation	1


Fig. 16 - 53830 - Hydraulic Valve - Hydraulikventil - Soupape d'Hydraulique

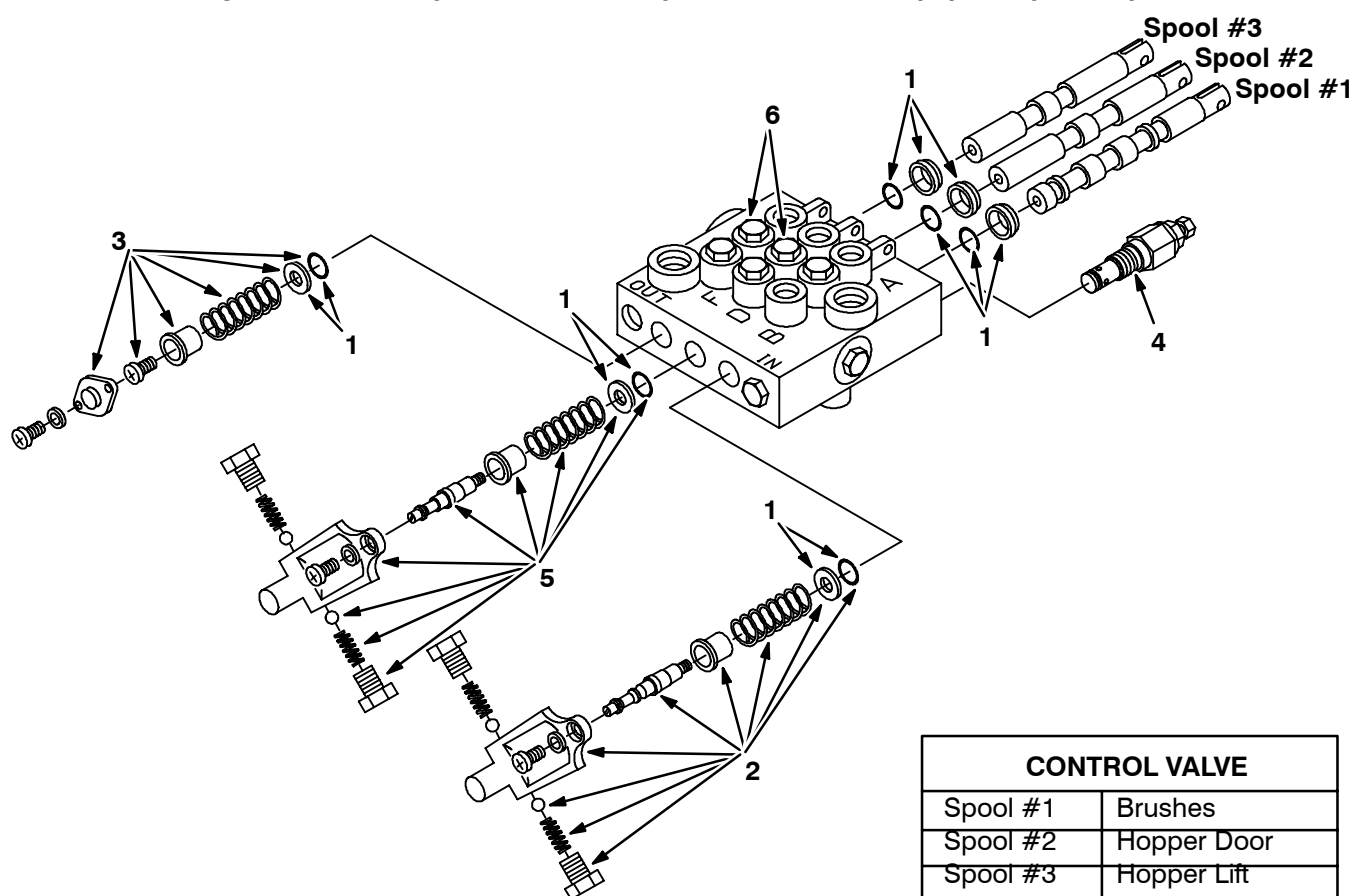

07911

Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
53830	(38502 0001-xxxx)	Valve, Hydraulic	Hydraulikventil	Soupape d'hydraul.	1
▲ 1 58845	(38502 0001-xxxx)	Seal Kit	Dichtsatz	Jeu d'étancher	1
▲ 2 58689	(38502 0001-xxxx)	Detent Kit, Spl #1	Arretierungsatz #1	Jeu Détente #1	1
▲ 3 74126	(38502 0001-xxxx)	Spring Kit, Center.	Federsatz	Jeu de Ressort	1
▲ 4 58847	(38502 0001-xxxx)	Relief Assembly	Überdruckventil	Soupape-décharge	1
▲ 5 58843	(38502 0001-xxxx)	Detent Kit, Spl #2	Arretierungsatz #2	Jeu Détente #1	1
▲ 6 74127	(38502 0001-xxxx)	Check Kit, LD DK			2


Fig. 17 - 74419 - Hydraulic Cylinder – Hydraulikzylinder – Cilindre d’Hydraulique

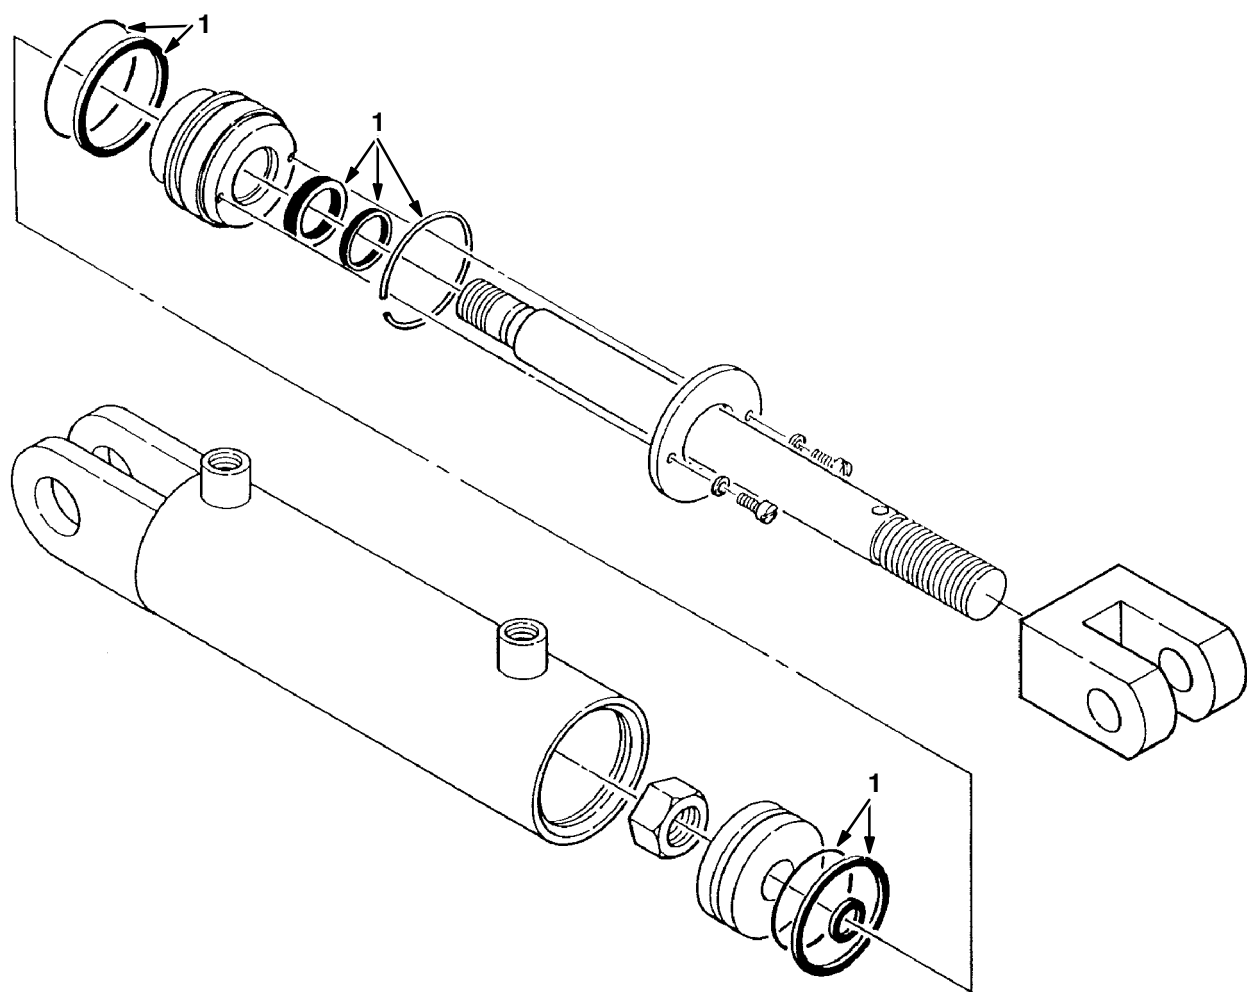

07912/07493

Tennant		Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie		Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
Ref.	Part No.	from/ab/du-to/bis/à					
▲ 1	74419	(38502 0001-	)	Cylinder, Hydraulic	Hydraulikzylinder	Cilindre d'hydrauliq.	1
	59335	(38502 0001-	)	Seal Kit	Dichsatz	Jeu d'etancher	1

Fig. 18 - 53601 - Hydraulic Cylinder - Hydraulikzylinder - Cilindre d'Hydraulique

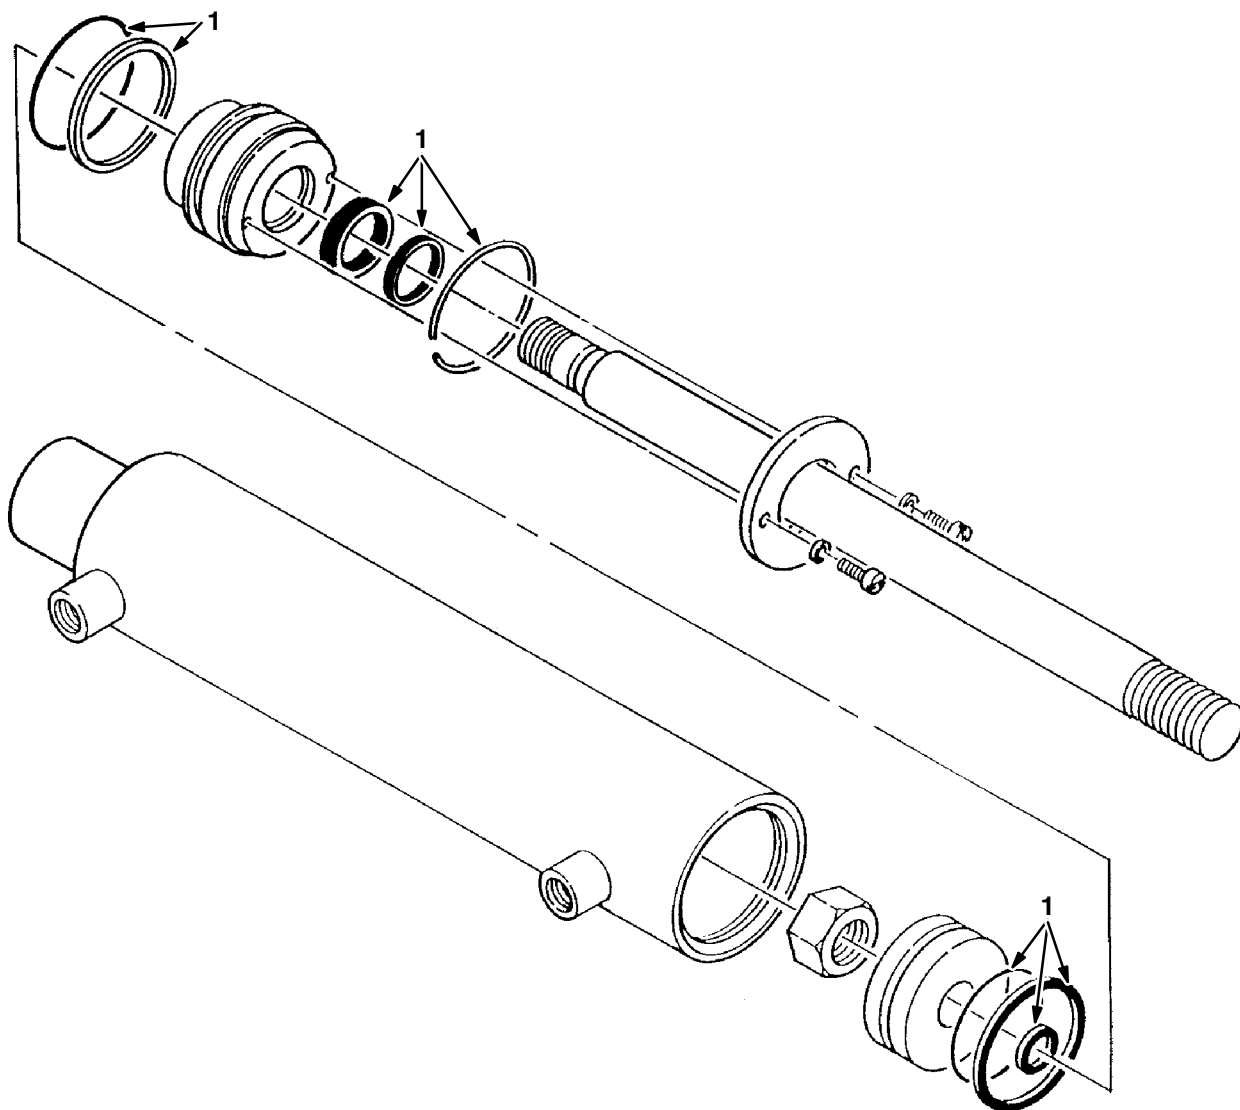

07913


Ref.	Tenant Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
▲ 1	53601 04483	(38502 0001- (38502 0001-	) Cylinder, Hydraulic) Seal Kit	Hydraulikzylinder Dichsatz	Cilindre d'hydrauliq. Jeu d'etancher	1 1

SECTION ABSCHNITT CHAPITRE

5

	CONTENTS	INHALTSVERZEICHNIS	TABLE DES MATIERES	PAGE/ SEITE
Fig. 1	Cylinder Head, Valves Group	Zylinderkopf und Ventilen Gruppe	Ens. Tête du Cilindre et Soupapes	5-2
Fig. 2	Cylinder Block Group	Zylinderblock Gruppe	Bloc des Cilindres	5-4
Fig. 3	Camshaft and Valve Control . . . Group	Nockenwelle und Stößel Gruppe	Ens. Arbre à Cames et Poussoir	5-6
Fig. 4	Crankshaft & Piston Group	Kurbelwelle und Kolben	Ens. Vilebrequin et Pistons .	5-8
Fig. 5	Oil Pump and Oil Pan Group	Ölpumpe und Ölwanne Gruppe	Ens. Pompe à Huile et Carter inférieur	5-10
Fig. 6	Intake Manifold Group	Ansaugkrümmer Gruppe	Ens. Collecteur d'Admission	5-12
Fig. 7	Front Cover Group	Vorderdeckel Gruppe	Ens. Couvercle-Avant	5-13
Fig. 8	Water Pump Group	Wasserpumpe Gruppe	Ens. Pompe à Eau	5-14
Fig. 9	Distributorless Ignition Grp	Verteilerlose Zündung Grp. . . .	Allumage Sans-Distributeur	5-15
Fig. 10	Gaskets Group	Dichtungen Gruppe	Ensemble des Joints	5-16
Fig. 11	Flywheel Group	Schwungrad Gruppe	Ensemble du Volant-moteur	5-17

**Fig. 1 - Cylinder Head, Valves Group - Zylinderkopf und Ventilen Gruppe -
Ens. Tête du Cilindre et Soupapes**

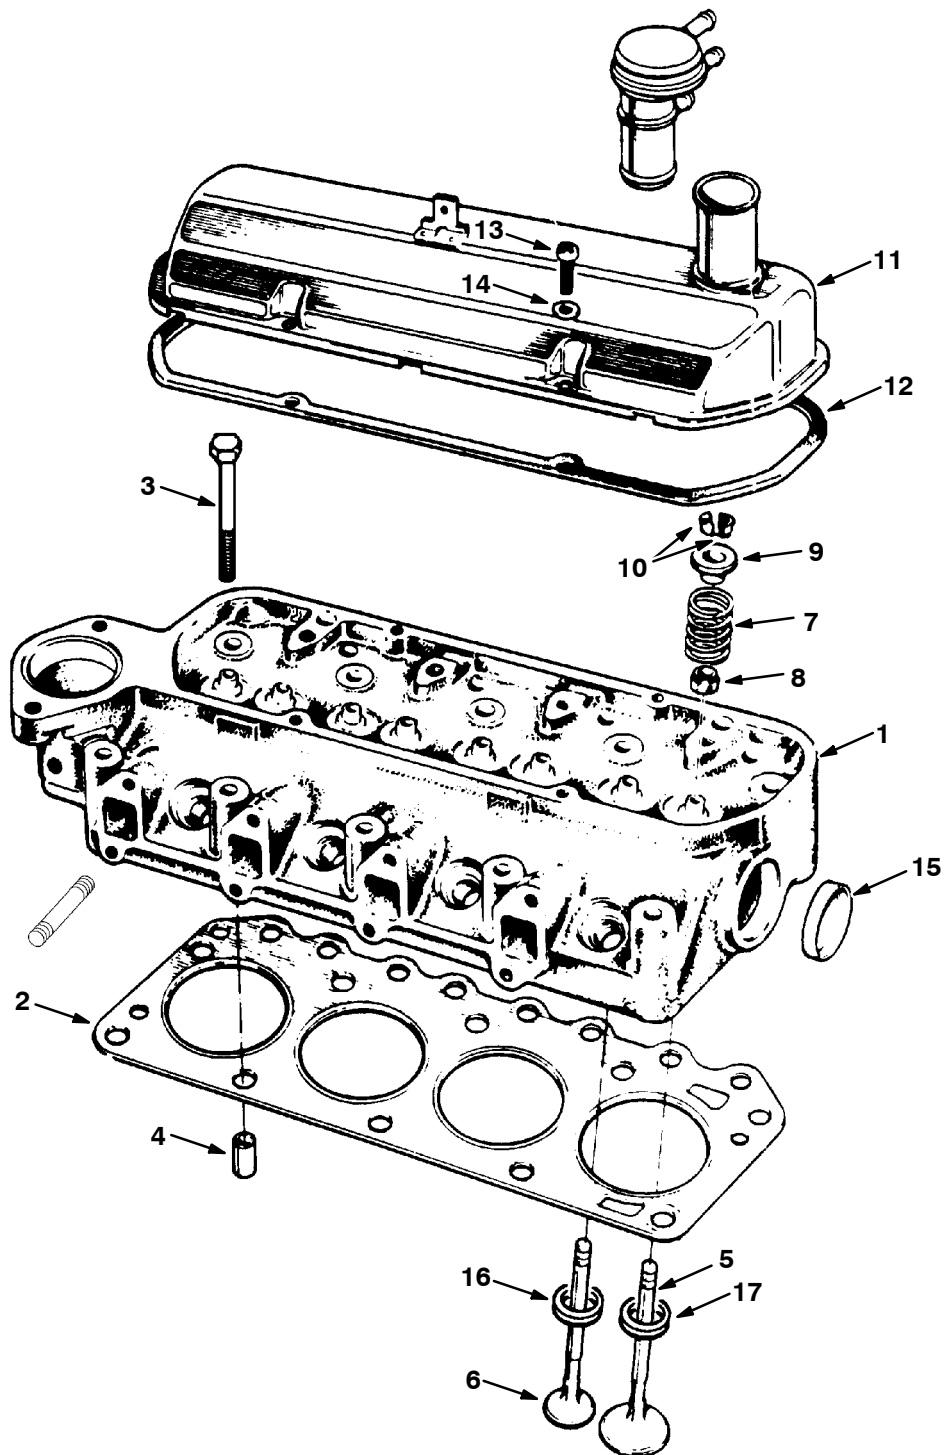

**Fig. 1 - Cylinder Head, Valves Group - Zylinderkopf und Ventilen Gruppe -
Ens. Tête du Cilindre et Soupapes**

Ref.	Tenant Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1	36279	(35502 0001-	) Head, Cylinder	Zylinderkopf	Tête du Cilindre	1
2	36281	(35502 0001-	) Gasket, Head	Dichtung	Joint	1
3	36297	(35502 0001-	) Bolt, Head	Bolzen	Boulon	10
4	36298	(35502 0001-	) Dowel	Paßstift	Cheville	2
5	36300	(35502 0001-	) Valve, Intake, Std 0.40 mm O/S	Einlaßventil, Stand. 0.40 mm O/S	Soupape d'admiss. 0.40 mm O/S	4
6	36307	(35502 0001-	) Valve, Exhaust, Std 0.40 mm O/S	Auslaßventil, Stand. 0.40 mm O/S	Soupape d'echap. 0.40 mm O/S	4
7	36315	(35502 0001-	) Spring, Valve	Ventilfeder	Ressort	8
8	61538	(35502 0001-	) Seal, Valve Stem	Dichtring	Joint	8
9	36318	(35502 0001-	) Retainer	Halter	Arrêtoir	8
10	36319	(35502 0001-	) Lock, Valve Spring	Sicherungshälfte	Verrouillage	16
11	36321	(35502 0001-	) Cover, Rocker Arm	Deckel	Couvercle	1
12	07705	(35502 0001-	) Gasket, Cover	Dichtung	Joint	1
13	36324	(35502 0001-	) Screw, Cover	Schraube	Vis	4
14	36325	(35502 0001-	) Washer, Flat	Flachscheibe	Rondelle	4
15	37313	(35502 0001-	) Plug	Stopfen	Bouchon	1
16	36330	(35502 0001-	) Insert, Exhau. Seat	Einsatz, Auslaß	Rapportée	4
17	36331	(35502 0001-	) Insert, Intake Seat	Einsatz, Einlaß	Rapportée	4

Fig. 2 - Cylinder Block Group - Zylinderblock Gruppe - Bloc des Cylindres


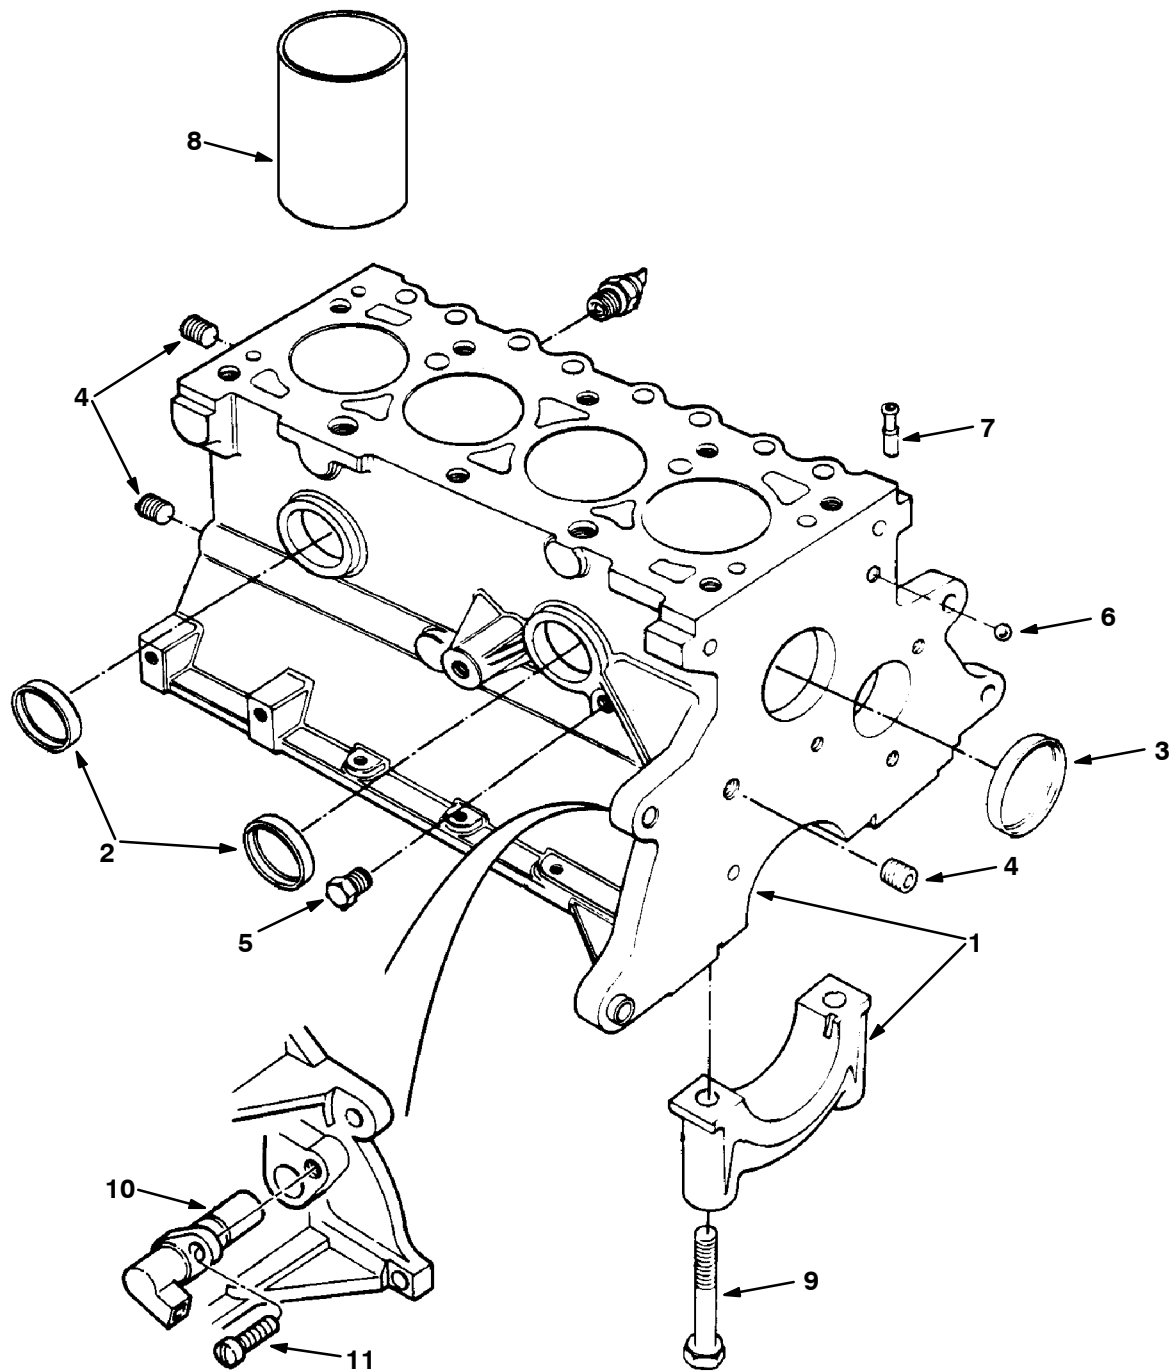


Fig. 2 - Cylinder Block Group - Zylinderblock Gruppe - Bloc des Cilindres

	Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
▲	1 36264	(35502 0001-	) Long Block, Cyl.	Zylinderblock, Kpl.	Bloc des Cil. compl.	1
	36263	(35502 0001-	) Block, Cylinder	Zylinderblock	Bloc des Cilindres	1
	2 37313	(35502 0001-	) Plug	Stopfen	Bouchon	2
	3 36267	(35502 0001-	) Plug	Stopfen	Bouchon	1
	4 36268	(35502 0001-	) Plug	Stopfen	Bouchon	3
	5 36272	(35502 0001-	) Plug	Stopfen	Bouchon	1
	6 36273	(35502 0001-	) Plug, Ball	Kugelstopfen	Bouchon à rotule	1
	7 36274	(35502 0001-	) Adapter	Verbindungsstück	Raccord	1
	8 36275	(35502 0001-	) Liner, Cylinder	Laufbüchse	Chemise	4
	9 36276	(35502 0001-	) Bolt, Bearing Cap	Bolzen	Boulon	6
	10 36277	(35502 0001-	) Transducer	Übertrager	Transmetteur	1
	11 36278	(35502 0001-	) Screw	Schraube	Vis	1

1.3L Engine Parts - 1.3L Motor Komponenten - 1.3L Composantes Moteur

Fig. 3 - Camshaft and Valve Control Group - Nockenwelle und Stößel Gruppe -
Ens. Arbre à Cames et Poussoir

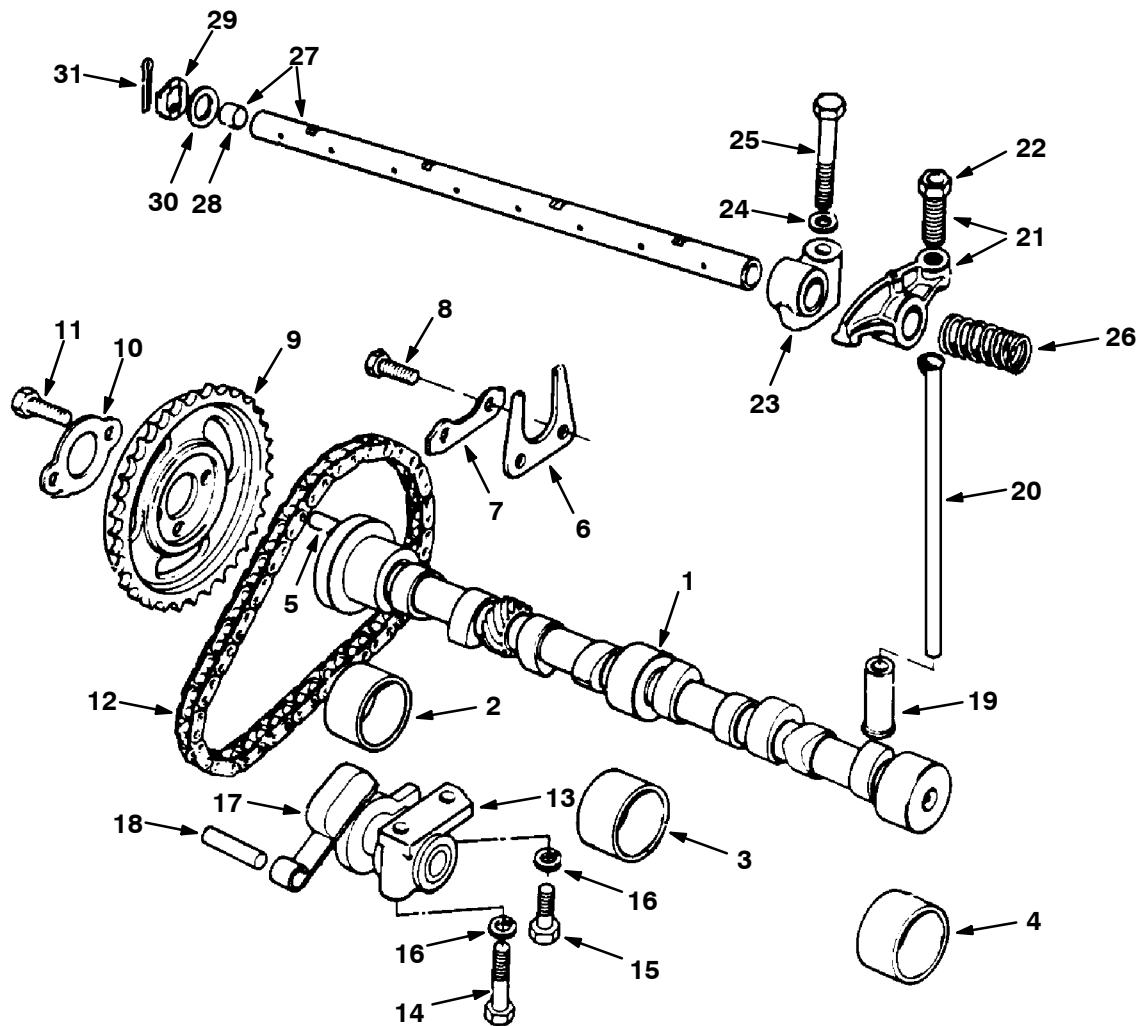

1.3L Composantes Moteur - 1.3L Motor Komponenten - 1.3L Engine Parts

388463


Bearing Set, cam1

Fig. 3 - Camshaft and Valve Control Group - Nockenwelle und Stößel Gruppe -
Ens. Arbtre à Cames et Poussoir

Ref.	Tennant Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1	36340	(35502 0001-)	Camshaft	Nockenwelle	Arbre à cames	1
2	37316	(35502 0001-)	Bearing, Std	Lager, Std	Palier, Std	5
2	37317	(35502 0001-)	Bearing, 0.020 OD	Lager, 0.020 OD	Palier, 0.020 OD	5
3	37306	(35502 0001-)	Bearing, Std	Lager, Std	Palier, Std	5
3	38242	(35502 0001-)	Bearing, 0.020 OD	Lager, 0.020 OD	Palier, 0.020 OD	5
4	37306	(35502 0001-)	Bearing, Std	Lager, Std	Palier, Std	5
4	38242	(35502 0001-)	Bearing, 0.020 OD	Lager, 0.020 OD	Palier, 0.020 OD	5
5	61540	(35502 0001-)	Dowel	Paßstift	Cheville	1
6	36342	(35502 0001-)	Plate, Thrust	Platte	Plaque	1
7	36343	(35502 0001-)	Retainer	Halter	Arrêtoir	1
8	36344	(35502 0001-)	Bolt, M6 x 16	Schraube	Vis	2
9	36345	(35502 0001-)	Sprocket, Camshaft	Zahnrad	Roue Dentée	1
10	36348	(35502 0001-)	Retainer	Halter	Arrêtoir	1
11	36349	(35502 0001-)	Bolt, M8 x 16	Schraube	Vis	2
12	37307	(35502 0001-)	Chain	Kette	Chaine	1
13	37337	(35502 0001-)	Tensioner	Kettenspanner	Rouleau tendeur	1
14	36372	(35502 0001-)	Bolt, M6 x 55	Schraube	Vis	1
15	36344	(35502 0001-)	Bolt, M6 x 16	Schraube	Vis	1
16	36373	(35502 0001-)	Washer	Scheibe	Rondelle	2
17	36374	(35502 0001-)	Arm, Tensioner	Spannerarm	Bras du tendeur	1
18	37694	(35502 0001-)	Pin	Stift	Goupille	1
19	36375	(35502 0001-)	Tappet, Std	Stößel	Poussoir	8
20	36381	(35502 0001-)	Rod, Valve Push	Stange	Bielle	8
21	36382	(35502 0001-)	Arm, Right, W/Screw	Arm, rechts	Bras, à droite	4
21	36383	(35502 0001-)	Arm, Left, W/Screw	Arm, links	Bras, à gauche	4
22	37693	(35502 0001-)	Screw	Schraube	Vis	8
23	36384	(35502 0001-)	Support, Arm Shaft	Halterung	Support	4
24	36389	(35502 0001-)	Washer	Scheibe	Rondelle	4
25	36390	(35502 0001-)	Bolt, Support	Bolzen	Boulon	4
26	36402	(35502 0001-)	Spring, Locating	Feder	Ressort	3
27	36405	(35502 0001-)	Shaft Assy, Arm	Wellesatz	Jeu d'Arbre	1
28	36406	(35502 0001-)	Plug, Shaft	Stopfen	Bouchon	2
29	36407	(35502 0001-)	Washer, Spring	Scheibe	Rondelle	2
30	36408	(35502 0001-)	Washer, Flat	Scheibe	Rondelle	2
31	36409	(35502 0001-)	Pin, Cotter	Splint	Goupille fendue	2

1.3L Engine Parts - 1.3L Motor Komponenten - 1.3L Composantes Moteur

Fig. 4 - Crankshaft and Piston Group - Kurbelwelle und Kolben - Ens. Vilebrequin et Pistons

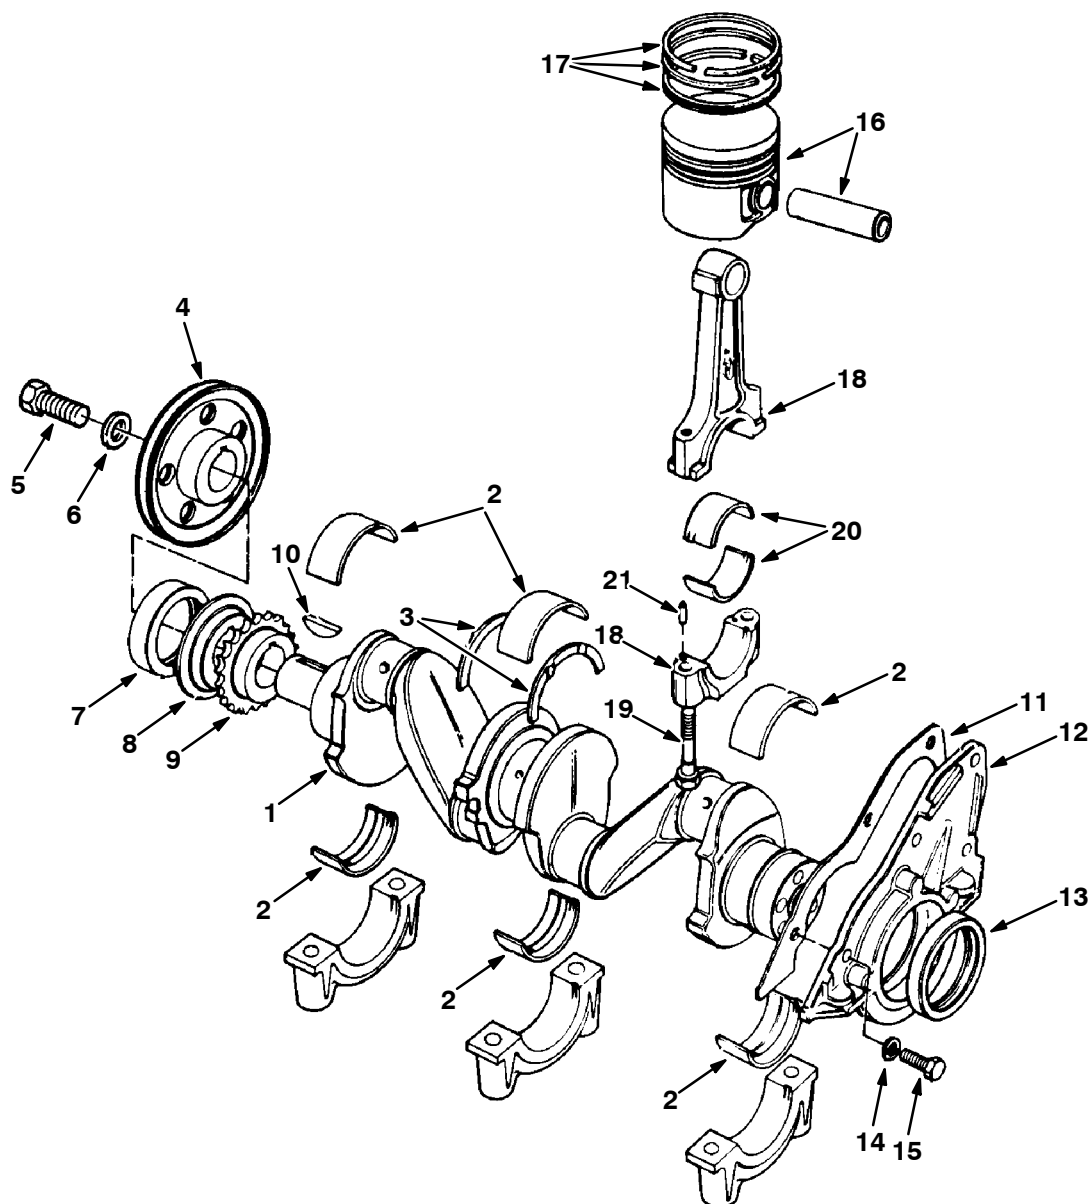

05501-10191


Tenant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1 36322	(35502 0001-	) Crankshaft Assy	Kurbelwellesatz	Ens. Vilebrequin	1
2 36410	(35502 0001-	) Main Bearing, Up	Hauptlager, oben	Palier Supérieur	5
		Std OD, Std ID	Std OD, Std ID	Std OD, Std ID	
2 36411	(35502 0001-	) Main Bearing, Up	Hauptlager, oben	Palier Supérieur	-
		Std OD, 0.005 US ID	Std OD, 0.005 US ID	Std OD, 0.005 US ID	
2 36412	(35502 0001-	) Main Bearing, Up	Hauptlager, oben	Palier Supérieur	-
		Std OD, 0.010 US ID	Std OD, 0.010 US ID	Std OD, 0.010 US ID	
2 36413	(35502 0001-	) Main Bearing, Up	Hauptlager, oben	Palier Supérieur	-
		0.015 OS OD, Std ID	0.015 OS OD, Std ID	0.015 OS OD, Std ID	
2 36414	(35502 0001-	) Main Bearing, Up	Hauptlager, oben	Palier Supérieur	-
		Std OD, 0.020 US ID	Std OD, 0.020 US ID	Std OD, 0.020 US ID	

1.3L Composantes Moteur - 1.3L Motor Komponenten - 1.3L Engine Parts

Fig. 4 - Crankshaft and Piston Group - Kurbelwelle und Kolben - Ens. Vilebrequin et Pistons

Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
2 36415	(35502 0001-	) Main Bearing, Up Std OD, 0.030 US ID	Hauptlager, oben Std OD, 0.030 US ID	Palier Supérieur Std OD, 0.030 US ID	-
2 36416	(35502 0001-	) Main Bearing, Up 0.015OS OD, 0.010US ID	Hauptlager, oben 0.015OS OD, 0.010US ID	Palier Supérieur 0.015OS OD, 0.010US ID	-
2 36418	(35502 0001-	) Main Bearing, Up 0.015OS/OD 0.020US/ID	Hauptlager, oben 0.015OS/OD 0.020US/ID	Palier Supérieur 0.015OS/OD 0.020US/ID	-
2 61545	(35502 0001-	) Main Bearing, Low Std OD, Std ID	Hauptlager, unten Std OD, Std ID	Palier Inférieur Std OD, Std ID	5
2 61546	(35502 0001-	) Main Bearing, Low Std OD, 0.005 US ID	Hauptlager, unten Std OD, 0.005 US ID	Palier Inférieur Std OD, 0.005 US ID	-
2 61547	(35502 0001-	) Main Bearing, Low Std OD, 0.010 US ID	Hauptlager, unten Std OD, 0.010 US ID	Palier Inférieur Std OD, 0.010 US ID	-
2 61548	(35502 0001-	) Main Bearing, Low 0.015 OS OD, Std ID	Hauptlager, unten 0.015 OS OD, Std ID	Palier Inférieur 0.015 OS OD, Std ID	-
2 61549	(35502 0001-	) Main Bearing, Low Std OD, 0.020 US ID	Hauptlager, unten Std OD, 0.020 US ID	Palier Inférieur Std OD, 0.020 US ID	-
2 61550	(35502 0001-	) Main Bearing, Low Std OD, 0.030 US ID	Hauptlager, unten Std OD, 0.030 US ID	Palier Inférieur Std OD, 0.030 US ID	-
2 61551	(35502 0001-	) Main Bearing, Low 0.015OS/OD, 0.010US/ID	Hauptlager, unten 0.015OS/OD, 0.010US/ID	Palier Inférieur 0.015OS/OD, 0.010US/ID	-
2 61552	(35502 0001-	) Main Bearing, Low 0.015OS/OD, 0.020US/ID	Hauptlager, unten 0.015OS/OD, 0.020US/ID	Palier Inférieur 0.015OS/OD, 0.020US/ID	-
3 36419	(35502 0001-	) Washer, Thrust, Std	Druckscheibe	Rondelle	2
3 36421	(35502 0001-	) Washer, 0.015 OS	Druckscheibe	Rondelle	-
4 36422	(35502 0001-	) Pulley, Crankshaft	Riemenscheibe	Poulie	1
5 36423	(35502 0001-	) Bolt, Pulley	Bolzen	Boulon	1
6 07707	(35502 0001-	) Washer, Pulley	Scheibe	Rondelle	1
7 36257	(35502 0001-	) Seal, Front Cover	Dichtring	Joint	1
8 36424	(35502 0001-	) Slinger, Oil	Schlinger	Déflexeur d'huile	1
9 37321	(35502 0001-	) Sprocket	Zahnrad	Roue dentée	1
10 37312	(35502 0001-	) Key, Woodruff	Keil	Clavette	1
11 36259	(35502 0001-	) Gasket, Rear Ret.	Dichtung	Joint	1
12 36430	(35502 0001-	) Retainer, Rear	Hintenhalter	Arrêtoir, arrière	1
13 36262	(35502 0001-	) Seal, Crnkshft Rear	Dichtring	Joint	1
14 36431	(35502 0001-	) Washer	Scheibe	Rondelle	4
15 37181	(35502 0001-	) Bolt, M8 x 20	Schraube	Vis	4
16 36432	(35502 0001-	) Piston Assy, Std	Kolbensatz, stand.	Ens. du Piston	4
16 36433	(35502 0001-	) Piston Assy, 0.020OS	Kolbensatz, 0.020OS	Ens. du Piston	-
16 36445	(35502 0001-	) Piston Assy, 0.040OS	Kolbensatz, 0.040OS	Ens. du Piston	-
17 42361	(35502 0001-	) Ring Set, Std	Kolbenringensatz	Segment de piston	4
17 75809	(35502 0001-	) Ring Set, 0.020 OS	Kolbenringensatz	Segment de piston	-
17 75817	(35502 0001-	) Ring Set, 0.040 OS	Kolbenringensatz	Segment de piston	-
18 61527	(35502 0001-	) Rod Assy, Connec.	Stange	Bielle	4
19 36454	(35502 0001-	) Bolt, Connec. Rod	Bolzen	Boulon	8
20 36463	(35502 0001-	) Bearing, Std	Lager, standard	Palier, standard	8
20 36467	(35502 0001-	) Bearing, 0.001 US	Lager, 0.001 US	Palier, 0.001 US	-
20 36469	(35502 0001-	) Bearing, 0.010 US	Lager, 0.010 US	Palier, 0.010 US	-
20 36483	(35502 0001-	) Bearing, 0.020 US	Lager, 0.020 US	Palier, 0.020 US	-
20 36493	(35502 0001-	) Bearing, 0.030 US	Lager, 0.030 US	Palier, 0.030 US	-
21 36590	(35502 0001-	) Pin, Dowel	Paßstift	Cheville	8

**Fig. 5 - Oil Pump and Oil Pan Group - Ölpumpe und Ölwanne Gruppe -
Ens. Pompe à Huile et Carter inférieur**

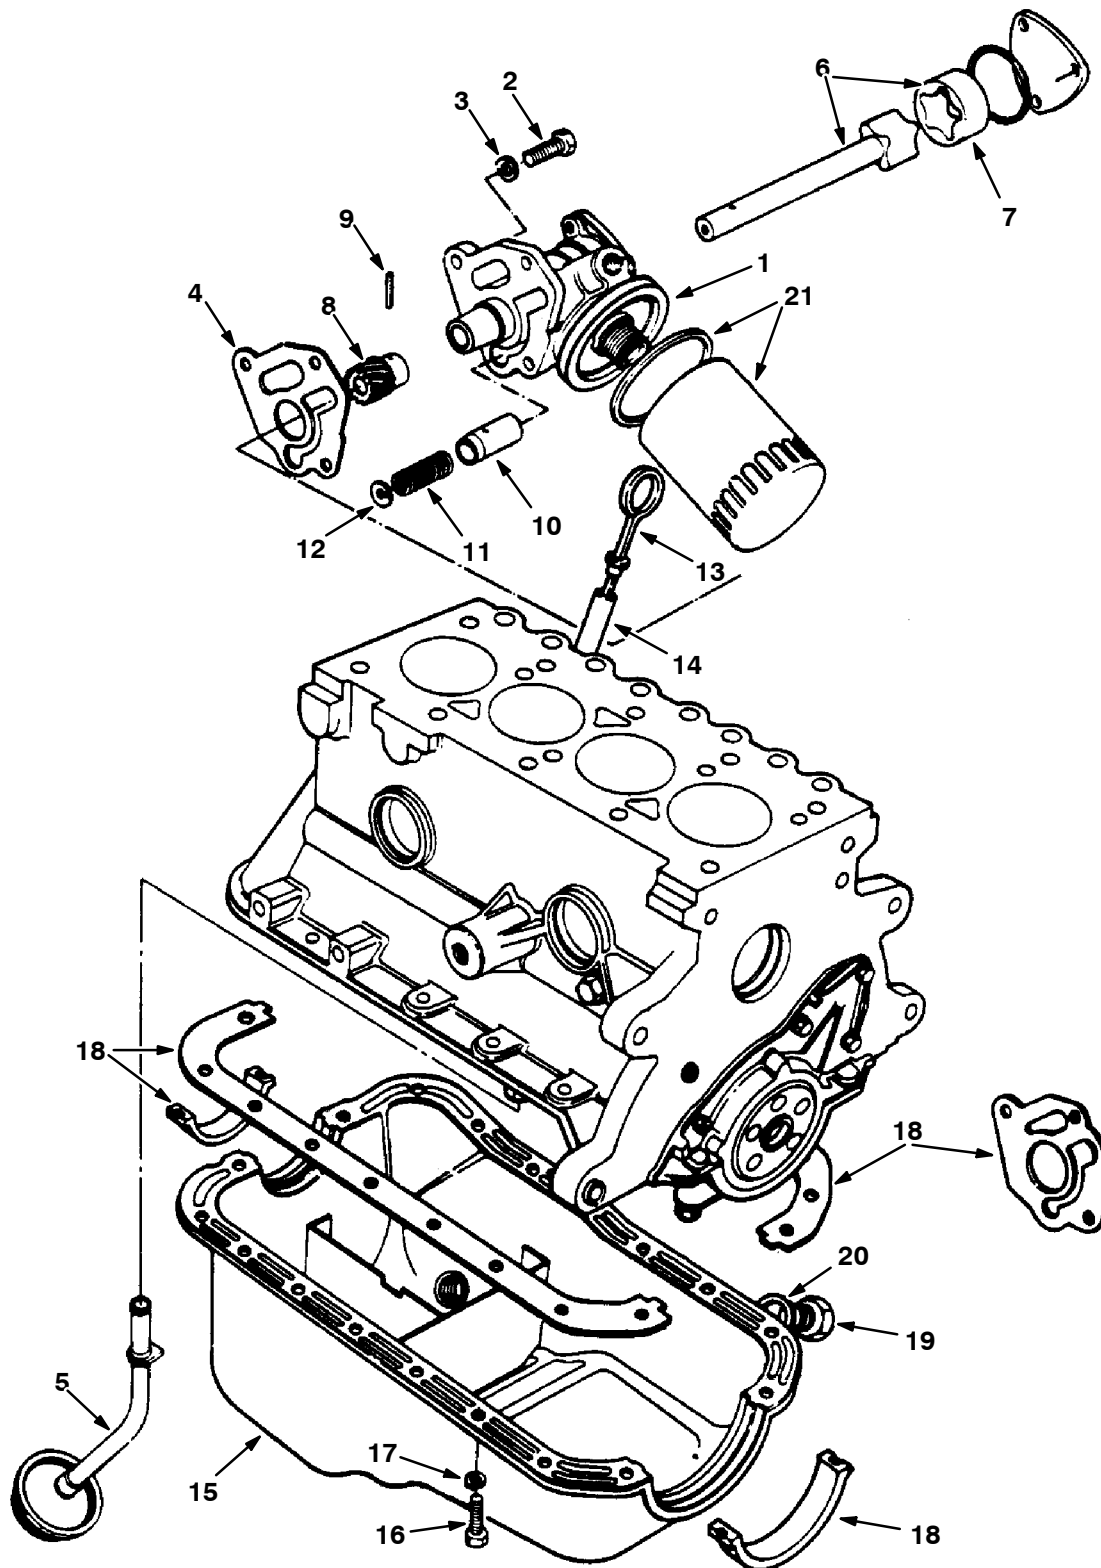


**Fig. 5 - Oil Pump and Oil Pan Group - Ölpumpe und Ölwanne Gruppe -
Ens. Pompe à Huile et Carter inférieur**

Tenant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1 07710	(35502 0001-	) Pump, Oil	Ölpumpe	Pompe à huile	1
2 36748	(35502 0001-	) Bolt	Bolzen	Boulon	3
3 36431	(35502 0001-	) Washer	Scheibe	Rondelle	3
4 36764	(35502 0001-	) Gasket, Oil Pump	Dichtung	Joint	1
5 36765	(35502 0001-	) Tube, Oil Pickup	Rohr	Tube	1
6 10075	(35502 0001-	) Rotor and Shaft	Rotor und Welle	Rotor et Axe	1
7 37403	(35502 0001-	) Seal, Cover Plate	Dichtring	Joint	1
8 36780	(35502 0001-	) Gear	Zahnrad	Roue Dentée	1
9 36867	(35502 0001-	) Pin, Drive Gear	Stift	Goupille	1
10 36881	(35502 0001-	) Plunger	Ölkolben	Plongeur	1
11 36904	(35502 0001-	) Spring	Feder	Ressort	1
12 36923	(35502 0001-	) Plug	Stopfen	Bouchon	1
13 36924	(35502 0001-	) Indicator, Oil Level	Ölmeßstab	Regard de niveau	1
14 37053	(35502 0001-	) Tube, Indicator	Rohr	Tube	1
15 37098	(35502 0001-	) Oil Pan and Plug	Ölwanne & stopfen	Carter inférieur	1
16 37099	(35502 0001-	) Bolt, M6 x 14	Schraube	Vis	18
17 36373	(35502 0001-	) Washer	Scheibe	Rondelle	18
18 10806	(35502 0001-	) Gasket Kit, Oil Pan	Dichtungssatz	Pochette de joint	1
19 37127	(35502 0001-	) Plug, Oil Drain	Ölstopfen	Bouchon	1
20 37157	(35502 0001-	) Gasket, Drain Plug	Dichtring	Joint	1
21 19205	(35502 0001-	) Filter, Engine Oil	Ölfilter	Filtre à huile	1

1.3L Engine Parts - 1.3L Motor Komponenten - 1.3L Composantes Moteur


Fig. 6 - Intake Manifold Group - Ansaugkrümmer Gruppe - Ens. Collecteur d'Admission

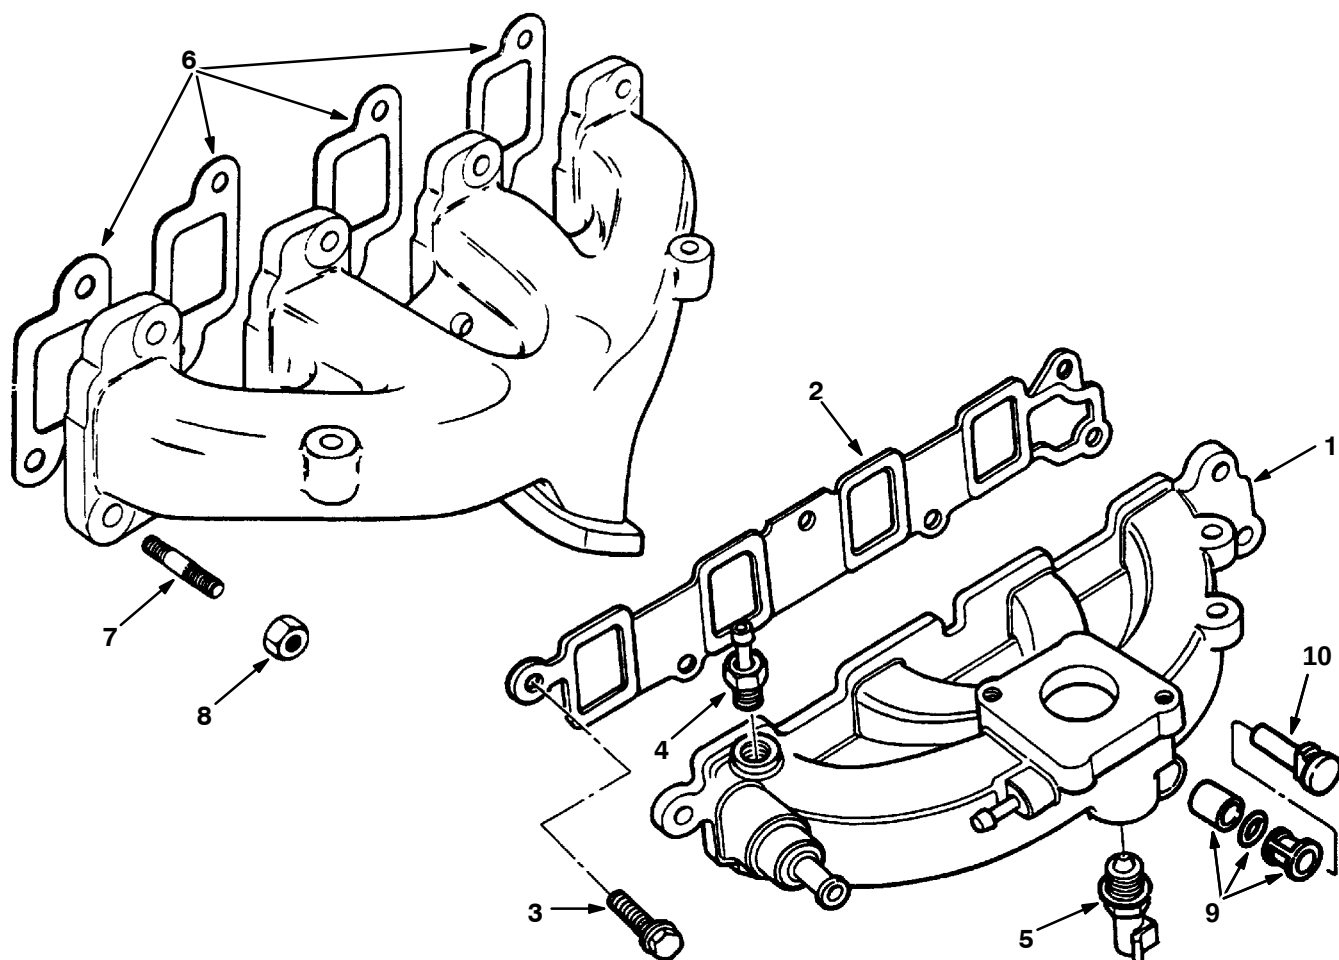

07948-07949

Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1 37194	(38502 0001-)	Manifold, Intake	Ansaugkrümmer	Collecteur d'Admis.	1
2 37195	(38502 0001-)	Gasket, Int. Manif.	Dichtung	Joint	1
3 37196	(38502 0001-)	Bolt, M8 x 25	Schraube	Vis	6
4 37198	(38502 0001-)	Adapter, Vacuum	Verbindungsstück	Raccord	1
5 37199	(38502 0001-0063)	Sensor, Watertemp.	Zensor	Censeur	1
5 84989	(38502 0064-)	Sensor, Watertemp.	Zensor	Censeur	1
6 61556	(38502 0001-)	Gasket, Exh. Manif.	Dichtung	Joint	4
7 30327	(38502 0001-)	Stud	Stiftschraube	Goujon, Tenon	8
8 08165	(38502 0001-)	Nut, Stover	Mutter	Écrou	8
9 21784	(38502 0001-)	Manifold Insert	Einsatz	Pièce, Rapportée	1
10 21785	(38502 0001-)	Plug	Stopfen	Bouchon	1


Fig. 7 - Front Cover Group - Vorderdeckel Gruppe - Ens. Couvercle-Avant

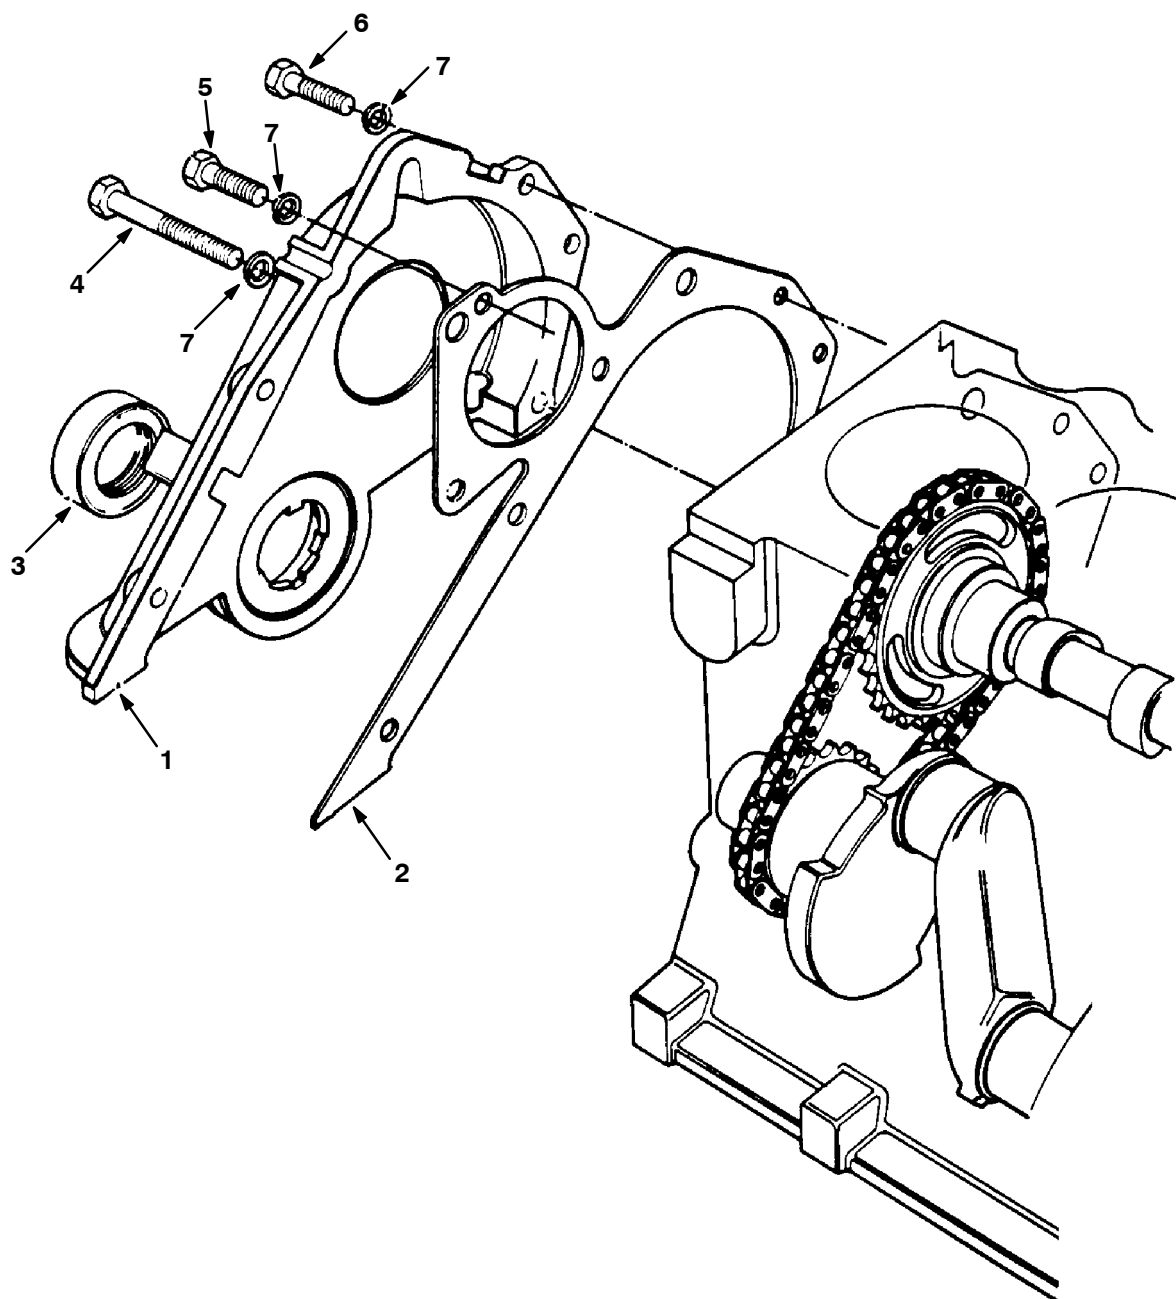

06075-04708

	Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
	1 36332	(35502 0001-	) Cover Assy	Deckelsatz	Ens. Couvercle	1
▲	2 52484	(35502 0001-	) Gasket, Cover	Dichtung	Joint	1
▲	3 36257	(35502 0001-	) Seal, Front Cover	Dichtring	Joint	1
	4 36337	(35502 0001-	) Bolt, M6 x 45	Schraube	Vis	1
	5 39047	(35502 0001-	) Bolt, M6 x 40	Schraube	Vis	3
	6 36338	(35502 0001-	) Bolt, M6 x 18	Schraube	Vis	4
	7 36339	(35502 0001-	) Washer, Lock	Scheibe	Rondelle	8


Fig. 8 - Water Pump Group - Wasserpumpe Gruppe - Ens. Pompe à Eau

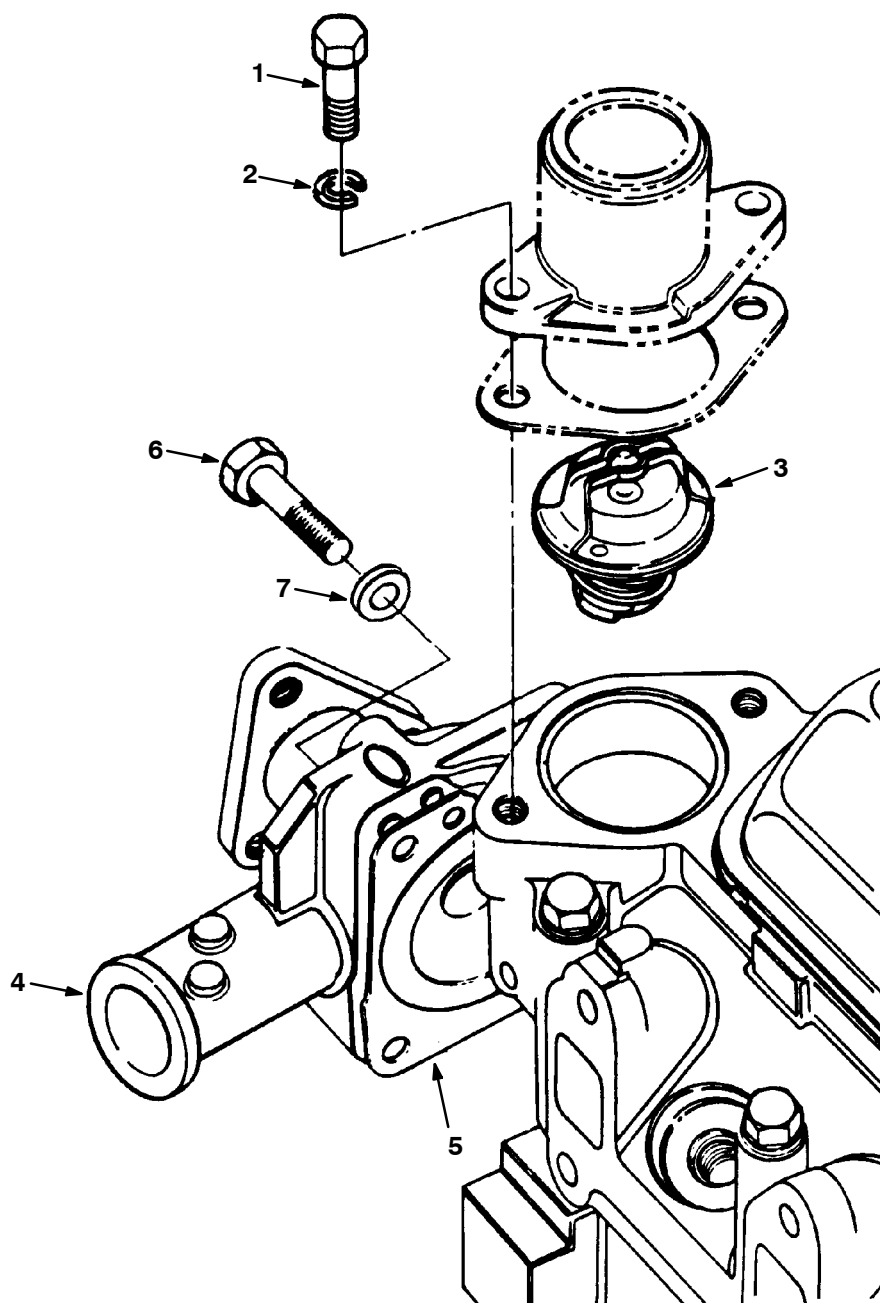

07951-04709

Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1 37181	(35502 0001-	) Bolt, M8 x 20	Schraube	Boulon	2
2 36431	(35502 0001-	) Washer	Scheibe	Rondelle	2
3 37327	(35502 0001-	) Thermostat	Thermostat	Thermostat	1
4 26431	(35502 0001-	) Water Pump	Wasserpumpe	Pompe à eau	1
5 37189	(35502 0001-	) Gasket, Pump	Dichtung	Joint	1
6 37193	(35502 0001-	) Bolt, M6 x 40	Schraube	Vis	3
7 36339	(35502 0001-	) Washer, Lock	Scheibe	Rondelle	3


Fig. 9 - Distributorless Ignition Group - Verteilerlose Zündung Gruppe - Allumage Sans-Distributeur

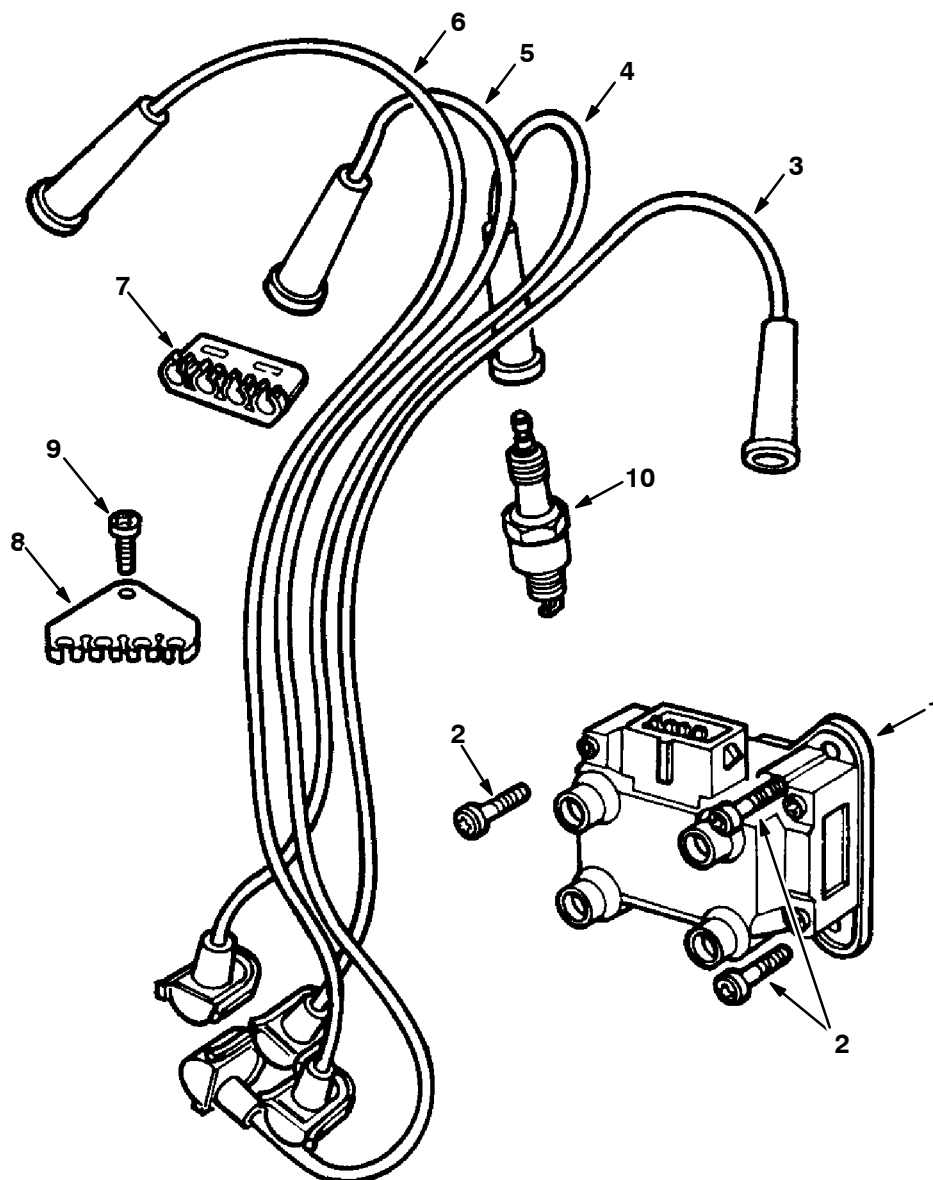

07952-05507

Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
1 39025	(35502 0001-)	Coil Assy, Ignition	Zündspule	Bobine d'allumage	1
2 39026	(35502 0001-)	Screw, M8 x 14	Schraube	Vis	3
3 39038	(35502 0001-)	Wire, Plug, #1	Zündkerzekabel,#1	Câble-Bougie, #1	1
4 39040	(35502 0001-)	Wire, Plug, #2	Zündkerzekabel,#2	Câble-Bougie, #2	1
5 39041	(35502 0001-)	Wire, Plug, #3	Zündkerzekabel,#3	Câble-Bougie, #3	1
6 39042	(35502 0001-)	Wire, Plug, #4	Zündkerzekabel,#4	Câble-Bougie, #4	1
7 39043	(35502 0001-)	Separator	Trennstück	Séparateur	1
8 39044	(35502 0001-)	Separator	Trennstück	Séparateur	1
9 39045	(35502 0001-)	Screw, M4 x 10	Schraube	Vis	1
10 39046	(35502 0001-)	Spark Plug	Zündkerze	Bougie	4


Fig. 10 - Gaskets Group - Dichtungen Gruppe - Ensemble des Joints

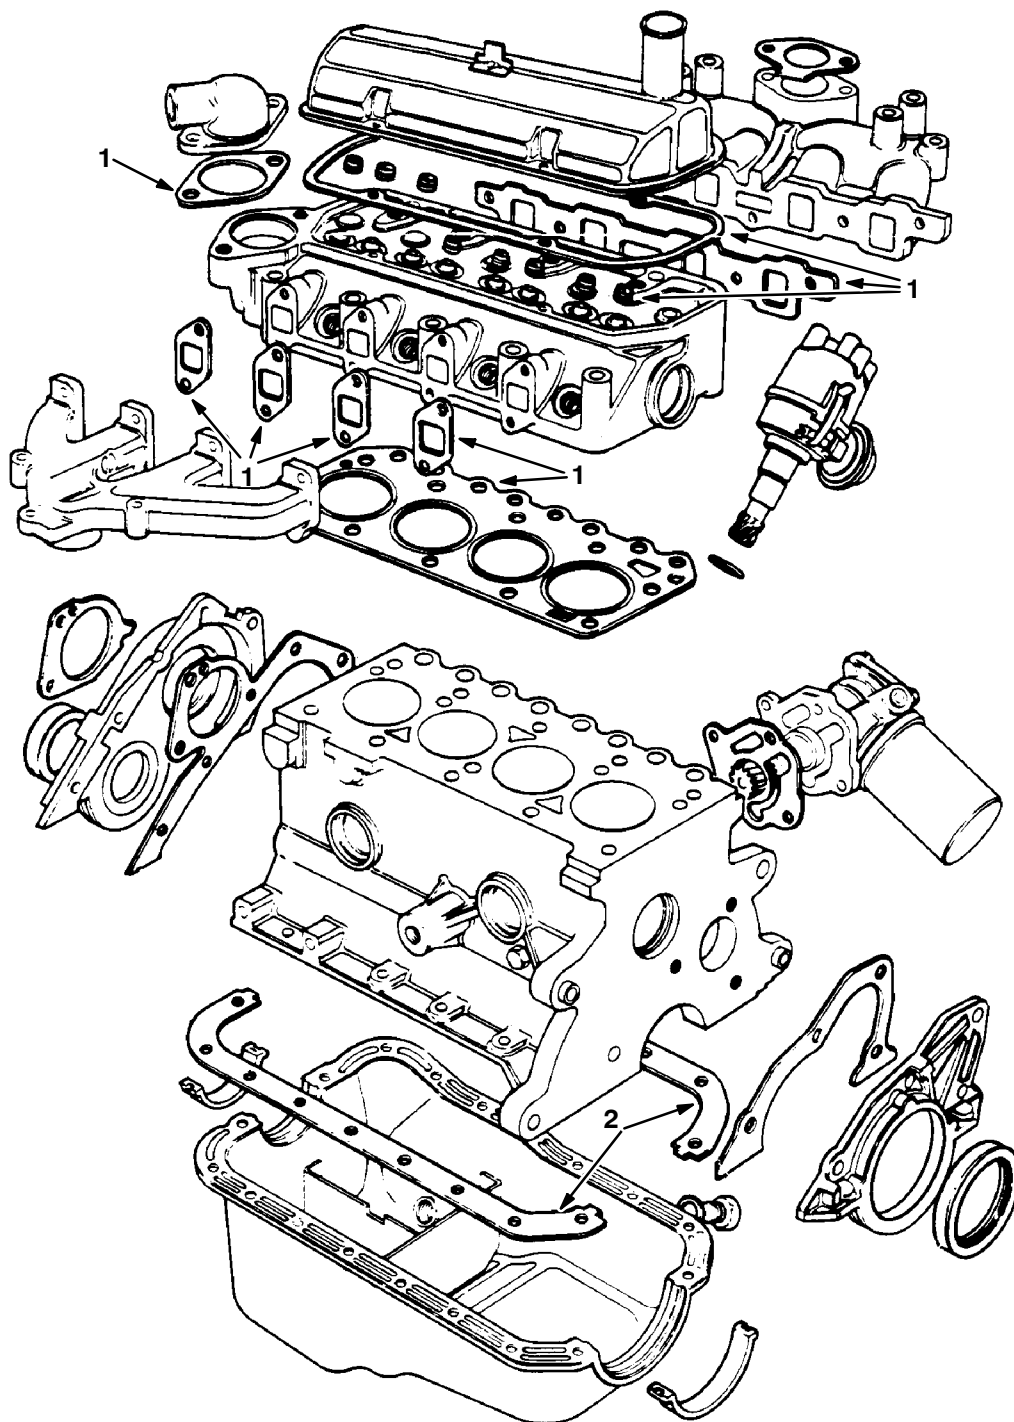

05495-04711

Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
36253	(35502 0001-)	Gasket Kit, Compl.	Dichtungssatz, Kpl.	Pochette de joint	1
▲ 1 36254	(35502 0001-)	Gasket Kit, Upper	Dichtungssatz, Oben	Pochette de joint	1
▲ 2 10806	(35502 0001-)	Pan Gasket Kit	Dichtungssatz, Ölwanne	Cuvette de joint	1

Fig. 11 - Flywheel Group - Schwungrad Gruppe - Ensemble du Volant-moteur

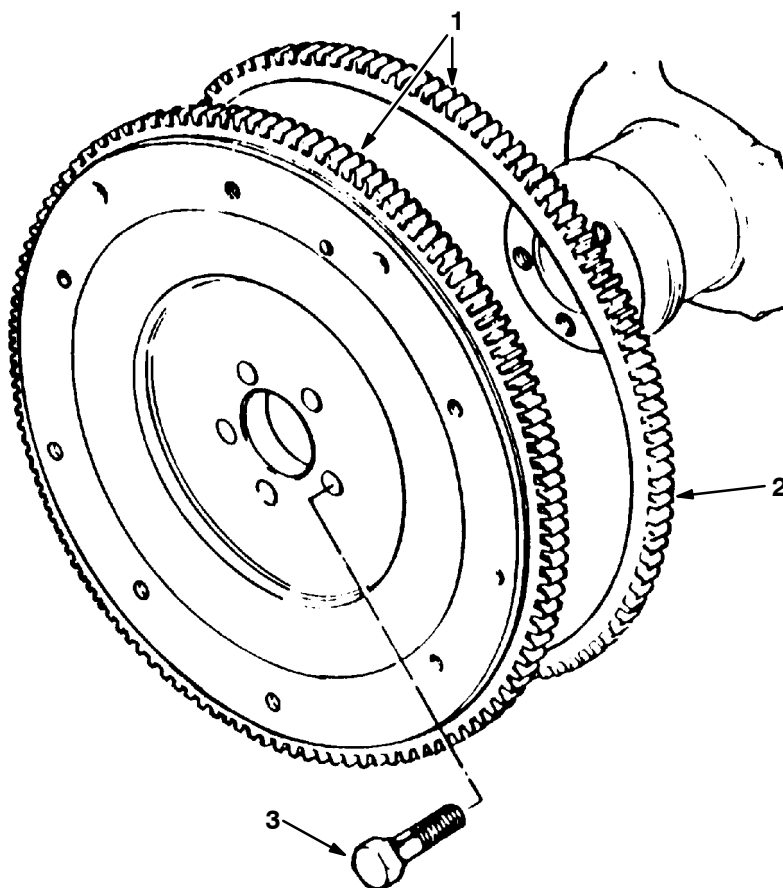

05502-04710

	Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
	1 36591	(35502 0001-	) Flywheel Assy	Schwungradsatz	Volant-moteur	1
▲	2 52488	(35502 0001-	) Ring, Gear	Zahnkranz	Couronne Dentée	1
	3 36630	(35502 0001-	) Bolt, M10 x 22.5	Bolzen	Boulon	5
	36646	(35502 0001-	) Dowel	Paßstift	Cheville	3

SECTION ABSCHNITT CHAPITRE 6

CONTENTS - INHALTSVERZEICHNIS - TABLE DES MATIERES	PAGE/ SEITE
PART NUMBER TO PAGE NUMBER CROSS REFERENCE LIST	6-2
REFERENZLISTE TEILNUMMER - SEITE	6-2
LISTE DES CORRESPONDANCES NUMERO DE PIECE/NUMERO DE PAGE	6-2
PART DESCRIPTION TO PAGE NUMBER CROSS REFERENCE LIST	6-14
REFERENZLISTE TEILBESCHREIBUNG - SEITE	6-22
LISTE DES CORRESPONDANCES DESCRIPTION DE PIECE/NUMERO DE PAGE	6-27

PART NUMBER TO PAGE NUMBER CROSS REFERENCE LIST**REFERENZLISTE TEILNUMMER - SEITE****LISTE DES CORRESPONDANCES NUMERO DE PIECE/NUMERO DE PAGE**

Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page	Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page
00500-15	4-16, 4-17	10632-18	3-6, 3-9
00966	4-19	10632-2	3-6
01047	2-15	10632-4	2-103
01314	2-5, 2-22	10632-5	2-21
01318	2-11, 2-13	10632-9	3-7, 3-9
01684	2-85	10652	2-47
01760	2-15	10806	5-11, 5-16
01997	2-37	11211	2-67
01999	3-25	11442-1	2-37
02076	2-27	11531	2-49
02469	2-93	11842	2-63
02469	2-91	11893	2-65
02641	2-53	11984	2-31, 2-43
02705	4-3, 4-5, 4-7	12267	2-81, 2-83
02706	4-3, 4-5, 4-7	12271	2-15, 2-21
02709	4-3, 4-5, 4-7	13015	2-51
02710	4-3, 4-5	13110	2-91
02711	4-3	13114	2-88
02712	2-75	13115	2-97
02738	2-29, 2-31	13156	2-85
02740	2-39	13173	3-27
02741	2-39	13301	2-6, 2-7
02887	2-25	13698	2-95
02994	2-19	13904	4-23, 4-25
02995	2-19	13907	4-23, 4-25
03026	2-39	14131	2-43, 2-45
04414	2-27	14242	2-57
04483	4-28	14432	2-39
04733-10	2-19	14601	2-15, 2-29, 2-33
04843	2-61	14605	2-99
05686	2-61, 2-63	15304-6	3-15
06279	3-27	15555-1	2-43
07211	3-20	15648	2-13
07251	2-29	15648	2-11
07252	2-29	15678	2-85
07464	2-37	15803	3-25
07539	2-29, 2-33	16081	2-95
07562	2-39, 3-21	16082	2-79
07565	3-21	16213	2-61
07598	2-37	16369	2-9
07705	5-3	16376	2-97
07707	5-9	16455	2-77
07710	5-11	16695	4-16, 4-17, 4-18
07805	2-85	16738	2-29, 2-31
07873	2-43	16786	2-77
08013N	2-3	17200	2-70, 2-73
08085	2-99	17414	2-25, 2-37, 2-43
08165	2-25, 5-12	19200	2-25
09088	2-57	19205	2-25, 5-11
09342	2-5	19252	2-27
09775	2-63	19320	4-5
09900-1	2-101, 3-25	19574	4-5
10075	5-11	19644	2-93
10144	2-50, 2-51	19644	2-91
10632-1	2-69, 2-73, 3-27	19689	2-25
10632-13	2-49	19760	2-37

RENOI - QUER VERZEICHNIS - CROSS REFERENCE

Part Number Ersatzteil Nummer Número de la Pièce	Page Number Seite Nummer Número de la Page	Part Number Ersatzteil Nummer Número de la Pièce	Page Number Seite Nummer Número de la Page
19768	2-21	30559	2-40
19827	3-11	30570	2-40
21642	2-5	31354	4-16, 4-17, 4-18
21715	2-45	31373	4-18
21720	2-45	31375	4-16, 4-17
21784	5-12	31377	4-18
21785	5-12	31381	4-16, 4-17
21915	4-23, 4-25	31384	4-18
22169	2-81	31516	2-25
222460	2-57, 2-59, 2-81, 2-83	31517	2-49
222809	2-5	31518	2-49
22308-3	2-47	31524	2-39
22604	4-15	31526	2-40
23156	2-37	31543	2-29, 2-31, 2-37
23163	2-97	31550	2-29
23182	2-97	31566	3-25
23186	2-97	31599	2-88
23191	2-19	31613	2-97
23210	3-9	31719	2-93
23211	2-103, 3-9	31755	2-49
23231	3-9	31922	3-3, 3-5
23274	3-17	32791	3-23
23498	2-75	32962	2-57
23524	2-67	33580	4-11, 4-13, 4-15
23683	3-25	33671	2-50
23788	2-59, 2-77	33694	4-11
24012	2-41	33951	2-29, 2-31, 2-33, 2-35
24013	2-25	34096	2-67
24047	2-47	34176	4-16, 4-17
24339	2-53	34178	4-11, 4-13, 4-15
24576-1	3-3, 3-5, 3-9	34179	4-11, 4-13, 4-15
24576	3-9	34252	2-9
24899	2-85	34330	2-19
24924	2-29, 2-31	34392	2-67
24928-1	2-47	34394	2-91
26103	2-67	34421	2-91
26395-1	2-43, 2-45, 2-47	34725	2-67
26395-2	3-13	34833	3-20
26431	5-14	34848	3-3
26496	2-47	34868	2-103
27048	2-47	35033	2-88
29558	2-81	35298	3-25
29584	2-81	35426	3-27
30013	2-41, 2-99, 2-101	354565	2-53
30251	2-85	35484	3-25
30252	2-85	35488	2-93
30253	2-85	35493	4-19
30255	2-85	35843	3-17
30296	2-25	35905	3-9
30305	2-29, 2-31, 2-37	36050	2-31, 2-43
30306	2-25	361025	2-53
30316	2-25	361052	2-93
30320	2-29, 2-33	36253	5-16
30324	2-29, 2-33	36254	5-16
30327	5-12	36257	5-9, 5-13
30407	2-27, 2-39, 2-51	36259	5-9
30468	2-25	36262	5-9
30480	2-29, 2-33	36263	5-5
30481	2-29, 2-33	36264	5-5
30533	3-18	36267	5-5
30553	2-40	36268	5-5

CROSS REFERENCE - QUER VERZEICHNIS - RENVOI

Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page	Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page
36272	5-5	36422	5-9
36273	5-5	36423	5-9
36274	5-5	36424	5-9
36275	5-5	36430	5-9
36276	5-5	36431	5-9, 5-11, 5-14
36277	5-5	36432	5-9
36278	5-5	36433	5-9
36279	5-3	36438	3-9
36281	5-3	36439	3-9
36297	5-3	36445	5-9
36298	5-3	36454	5-9
36300	5-3	36463	5-9
36307	5-3	36467	5-9
36315	5-3	36469	5-9
36318	5-3	36483	5-9
36319	5-3	36493	5-9
36321	5-3	36590	5-9
36322	5-8	36591	5-17
36324	5-3	36630	5-17
36325	5-3	36643	2-63
36328	2-11, 2-13	36646	5-17
36330	5-3	36658	2-75
36331	5-3	36661	2-75
36332	5-13	36663	2-75
36337	5-13	36665	2-75
36338	5-13	36666	2-75
36339	5-13, 5-14	36748	5-11
36340	5-7	36764	5-11
36342	5-7	36765	5-11
36343	5-7	36780	5-11
36344	5-7	36867	5-11
36345	5-7	36881	5-11
36348	5-7	36904	5-11
36349	5-7	36923	5-11
36372	5-7	36924	5-11
36373	5-7, 5-11	37053	5-11
36374	5-7	37098	5-11
36375	5-7	37099	5-11
36376	3-27	37127	5-11
36381	5-7	37157	5-11
36382	5-7	37181	5-9, 5-14
36383	5-7	37189	5-14
36384	5-7	37193	5-14
36389	5-7	37194	5-12
36390	5-7	37195	5-12
36402	5-7	37196	5-12
36405	5-7	37198	5-12
36406	5-7	37199	5-12
36407	5-7	37306	5-7
36408	5-7	37307	5-7
36409	5-7	37312	5-9
36410	5-8	37313	5-3, 5-5
36411	5-8	37316	5-7
36412	5-8	37317	5-7
36413	5-8	37321	5-9
36414	5-8	37327	5-14
36415	5-9	37337	5-7
36416	5-9	37403	5-11
36418	5-9	374504	2-87
36419	5-9	374505	2-87
36421	5-9	374506	2-29, 2-33

RENOI - QUER VERZEICHNIS - CROSS REFERENCE

Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page	Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page
374507	2-65	42120-1	2-67, 2-77
374513	2-27	42124	3-13
374516	2-40	42213	2-99
374520	2-61	42216	2-97
374523	2-15	42223	2-102
374527	2-31	42226	2-99
374528	2-109	42361	5-9
374529	2-31	43290	2-5
374532	2-37	43844	2-33, 2-35, 2-45
374547	2-101, 4-25	44078	2-22
374548	2-101	44166	3-13
374549	2-101	44868	2-88, 2-101, 2-102
374552	2-53	44869	2-85, 2-99
374553	2-53	44906	2-9, 2-67, 3-17
374554	2-53	45214	2-11
374555	2-53	45482	2-88, 2-101
374560	2-53	45622	4-11, 4-13, 4-15
374561	2-53	45623	4-11, 4-13, 4-15
374563	2-53	45628	4-16, 4-17, 4-18
374567	2-101	45780	2-5
374573	2-81	45786	2-55
374583	2-81	46236	2-43, 2-45, 2-75, 2-103
37555	4-16, 4-17, 4-18	46480	2-53
37616	4-11, 4-13, 4-15	46481	2-95
37693	5-7	46482	2-97
37694	5-7	46983	2-61
37756	4-11, 4-13, 4-15	47501	2-79, 3-25
37766	4-11, 4-13, 4-15	47504	2-25, 2-79
37955	4-11	47508	2-79, 2-102, 3-25
38242	5-7	47518	2-99
38255	4-11, 4-13, 4-15	47522	2-19
38776	4-11	47638	2-99
38965	4-11	47719	2-77
38968	4-13, 4-15	47720	2-47
38978	3-31	47745	2-79
39025	5-15	47752	2-102
39026	5-15	47753	2-88
39038	5-15	47754	2-99, 2-101
39040	5-15	48079	2-63
39041	5-15	48126	2-45
39042	5-15	48267	2-43, 2-45
39043	5-15	48570	3-3
39044	5-15	48751	2-101, 4-23
39045	5-15	48760	2-101
39046	5-15	48813	4-19
39047	5-13	49263	2-19
39210	2-101	49266	2-50, 2-51, 2-103, 3-3, 3-6, 3-7, 3-9, 3-25
39272	2-51	50332-1	2-29, 2-33
39308	2-77	50332-2	2-29, 2-33
39310	2-53	50421	2-99, 2-101
39527	4-16, 4-17	51109	2-59
39577	2-61	51176	2-27
39780-1	2-29, 2-37	51225	2-79, 3-25
39780	2-31, 2-103	51317	2-67, 2-85
40362	2-97	51338	2-53, 2-57
40514	2-88	51339	2-53, 2-57
40585	2-43	51448	2-85
40607	2-37, 2-103	51449	2-85
40625	2-25	51534	2-67
40678	2-65, 2-69, 3-3, 3-11	51538	2-79, 3-15, 3-17, 3-25
41016	2-19, 2-95		

CROSS REFERENCE - QUER VERZEICHNIS - RENVOI

Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page	Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page
51545	2-59	54015	2-63
51560-3	2-39	54022	2-19, 4-20
51562	2-59	54030	2-9
51564	2-85	54050	2-79
51570	3-11	54052	2-53
51715	2-85, 3-25	54053	2-53
51813	2-61	54079	2-77
51839	2-37	54088	2-47
52296	2-15, 2-81, 2-83	54089	2-65
52386	4-5, 4-7	54095	4-19
52402	2-85	54096	2-67
52405	4-11, 4-13, 4-15	54102	2-99, 2-101
52424	2-37	54115	2-99, 2-101
52484	5-13	54118	2-83
52488	5-17	54121	2-75
52508	2-63	54182	2-5
53029	2-33, 2-35, 2-45	54184	2-5
53076	2-102	54190	2-5
53091	2-15	54192	2-5
53400-1	2-47	54194	2-99, 2-101
53400-4	2-47	54197	2-5
53417	3-19	54199	2-85
53434	2-85, 4-16	54204	2-85
53435	2-79, 3-25, 4-18	54205	2-63
53466	2-19, 2-79, 2-95, 2-97	54274	2-41, 2-49, 2-87
53468	2-5	54275A	2-87
53485	2-88, 4-19	54333	2-25
53491	2-5	54342	2-21
53492	2-9	54343	2-47
53494	2-9	54345	2-19
53576	3-15, 3-17	54390	2-57
53601	2-53, 4-28	54400	2-57, 2-59, 2-81, 2-83
53604	2-102, 4-3	54404	3-27
53610	3-15, 3-17	54427	3-27
53622	2-102, 4-9	54428	3-27
53640	2-55	54437	2-57
53782	2-61	54465	3-27
53783	2-39	54467	2-57
53786	2-75	54552	2-11
53818	2-55	54553	2-13
53819-1	2-55	54556	2-11
53819-2	2-55	54567	2-57
53819	2-55	54577	2-57
53830	2-99, 4-26	54607	2-59
53839	2-9	54615	2-9
53845	2-9	54616	2-59
53882	2-43	54617	2-57
53910	2-67	54618	3-27
53915	2-67	54619	2-57
53927	2-61	54620	3-27
53947	2-63	54621	3-27
53950	2-63	54655	2-63
53953	2-63	54656	3-27
53954	2-61	54659	2-85
53965	2-79	54660	2-79
53984	2-79, 3-25	54663	2-83
53985	2-85	54669	2-5
54009	3-13	54680	2-85
54012	3-13	54693	2-85
54013	2-65	54800	2-61
54014	2-65	54840	2-83

RENOI - QUER VERZEICHNIS - CROSS REFERENCE

Part Number Ersatzteil Nummer Número de la Pièce	Page Number Seite Nummer Número de la Page	Part Number Ersatzteil Nummer Número de la Pièce	Page Number Seite Nummer Número de la Page
54848	2-81, 2-83	55914	2-67
54878	2-85	55916	2-75
54911-16	2-27	55922	4-3, 4-5
54911-25	2-25	55925	4-7
54911-32	2-49	55926	4-7
54923	2-3	55929	4-3
54925	2-3	55930	4-3, 4-5, 4-7
54930	2-37	55931	4-3, 4-5, 4-7
54934	2-81	55932	4-3, 4-5, 4-7
54995	2-81, 2-83	55937	4-3, 4-5, 4-7
54996	2-61	55939	4-3, 4-5, 4-7
54997	2-63	55941	4-3, 4-5, 4-7
54999	2-63	55956	2-71
55021	2-65	55958	2-71
55035	2-19, 2-22	55964	3-13
55048	2-15	55965	2-65
55130	2-75	55998	2-37
55195	2-29, 2-31, 2-33, 2-35	56185	2-19
55222	2-43, 2-45	56186	2-23
55225	2-49	56188	2-23
55248	2-103, 3-6, 3-7, 3-9	56198	2-19
55347	2-13	56228	2-85
55433	2-6, 2-7	56235	2-31, 2-35
55446	2-99, 2-101	56277	2-99, 2-101
55462	2-77	56346	2-21
55462	2-77	56362	2-19
55463	2-77	56373	2-19
55586	2-67	56379	2-19
55617	3-27	56385	2-19
55619	2-95	56392	2-19
55685	2-99, 2-101	56398	2-19
55691	2-93	56456	2-17
55691	2-91	56457	2-43, 2-45
55740	2-95	56595	2-17
55767	3-27	56610	2-75
55776	3-25	56641	2-81
55778	3-25	56662	2-81, 2-83
55779	2-85	56690	2-97
55793	3-25	56692	2-102
55797	2-69	56820	2-53
55800	2-69	56821	2-97
55805	2-69	56872	2-5
55806	2-69	56890	2-5
55809	2-69	56914	2-6, 2-7
55823	3-25	56976A	2-37, 2-47
55828	2-43	57152	4-20
55833	3-27	57156	4-20, 4-21
55834	3-25	57167	2-5, 2-23
55851	2-41	57173	2-93
55859	2-27	57173	2-91
55861	2-41	57210	4-3, 4-5
55864	2-65	57220	3-6
55870	2-65	57297	2-47
55879	2-65	57487	2-93
55884	2-65	57487	2-91
55889	2-65	57574	2-43, 2-45
55890	2-65	57682	2-70
55892	2-65	57702	2-9, 2-70
55893	2-67	57751	2-23, 3-3, 3-6, 3-7, 3-30
55902	2-75	57754	2-27
55906	4-3	57755	2-27

CROSS REFERENCE - QUER VERZEICHNIS - RENVOI

Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page	Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page
57772	2-23	59016	2-69
57773	2-27	59018	2-16
57803	2-23, 3-3, 3-6, 3-7, 3-30	59019	2-15
57807	3-30	59021	2-99, 2-101
57813	2-40	59022	2-99, 2-101
57934	2-31	59035	2-9
57934	2-29	59105	2-65
57935	2-19	59152	2-5
57979	2-101, 2-102	59189	2-65
58009	4-3, 4-5, 4-7	59192	2-6, 2-7, 2-11, 2-13, 2-15
58078	2-67	59194	2-7
58103	2-65	59195	2-6
58120	2-39	59303	2-93
58121	3-21	59303	2-91
58193	2-41	59305	4-9
58242	4-9	59335	4-27
58269	4-11	59377	2-16
58288	2-57	59378	4-19
58297	2-9	59380	2-77
58308	3-3	59384	3-18
58323	2-40	59387	3-27
58332	2-49	59395	3-9
58346	2-39	59399	2-75
58359	2-77	59431	2-3
58482	2-75	59432	2-3
58483	2-75	59440	2-3
58494	2-15, 2-69, 2-73, 3-25	59442	2-69, 2-73
58500	2-69, 2-73	59447	3-6
58538	2-39	59448	2-71, 2-73
58540	2-87	59508	3-15
58564	2-11, 2-13	59514	2-15
58571	2-11, 2-13	59530	2-99, 2-101
58576	2-11, 2-13	59537	2-6
58585	2-11, 2-13	59538	2-7
58588	2-47	59540	3-13
58589	2-47	59542	2-77
58590	2-47	59545	2-75
58592	2-25	59549	2-11
58595	2-9	59550	2-49
58596	4-20, 4-21	59551	2-49
58645	2-77	59555	2-49
58665	2-19	59560	2-93
58667	2-19	59560	2-91
58689	4-26	59561	2-93
58748	2-19	59561	2-91
58770	2-6, 2-7	59563	2-93
58771	2-69	59564	2-93
58811	2-11, 2-13	59564	2-91
58842	2-53	59565	2-93
58843	4-26	59565	2-91
58845	4-26	59567	2-91
58846	2-29, 2-31	59568	2-93
58847	4-26	59568	2-91
58849	2-15	59571	2-91
58858	2-97, 2-102	59572	2-93
58872	2-81	59572	2-91
58977	2-15	59573	2-93
58999	2-15	59573	2-91
59004	2-70, 2-73	59574	2-93
59014	2-87	59574	2-91
59015	2-45	59575	2-93

RENOI - QUER VERZEICHNIS - CROSS REFERENCE

Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page	Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page
59575	2-91	59822	2-9
59576	2-93	59824	2-22
59576	2-91	59825	2-77
59577	2-99, 2-101	59827	2-77
59578	2-93	59828	2-16
59578	2-91	59829	2-16
59581	2-93	59830	2-16
59581	2-91	59840	2-77
59582	2-93	59842	2-77
59582	2-91	59844	2-75
59584	2-93	59845	2-71
59584	2-91	59849	2-77
59621	2-22	59861	2-77
59622	2-22	59866	2-77
59623	2-22	59867	2-77
59628	2-22	59870	2-11, 2-13, 2-99, 2-101
59629	2-22	59881	2-49
59633	3-15	59883	2-29, 2-31
59636	2-22	59887	2-43
59647	2-16, 2-22	59888	2-43
59649	2-87	59892	2-47
59656	2-87	59899	2-81
59661	2-16	59920	3-3, 3-5
59662	2-5	59935	2-31, 2-35
59665	2-17	59940	2-19
59666	2-17	59944	3-7, 3-9
59668	2-61	59945	2-43
59672	2-61	59949	2-5
59674	2-70	59962	3-3, 3-5
59680	2-65	59965	2-67
59681	2-65	59966	2-67
59682	2-70	59967	2-87
59683	2-70	59970	2-21
59685	2-65	59971	2-21
59686	2-65	59974	2-21
59687	2-65	59975	2-88
59688	2-65	59976	2-21
59692	2-6, 2-7	59977	2-21
59693	2-75	59978	2-21
59695	2-13	59979	2-21
59703	2-11	60280	2-109
59723	2-71	60281	2-109
59734	2-87	60282	2-109
59735	2-87	60283	3-3
59737	2-69, 2-73	60284	3-3
59738	2-69, 2-73	60285	3-29
59739	2-69, 2-73	60286	3-29
59760	2-7	60288	3-6
59761	2-6	60289	3-7
59766	2-9	60290	2-109
59771	2-9	60292	2-50
59789	2-97	60293	2-50
59790	2-97	60294	2-51
59802	2-53	60295	2-51
59804	4-11	60296	2-109
59808	2-37	60305	3-3
59809	2-37	60372	3-11
59811	2-39	60559	2-40
59814	2-65	60751	3-3
59820	2-110	61288	2-97
59821	2-65	61408	2-97

CROSS REFERENCE - QUER VERZEICHNIS - RENVOI

Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page	Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page
61490	4-16, 4-17, 4-18	67004	3-13
61527	5-9	67683	2-102
61529	2-40	67767	2-5, 2-47, 2-50, 2-51
61531	2-40	68441	2-67
61538	5-3	68872	2-50, 2-51
61540	5-7	68873	2-50, 2-51
61545	5-9	69173	2-88
61546	5-9	69234	2-22
61547	5-9	69266	2-29, 2-31
61548	5-9	69902	2-69
61549	5-9	69903	2-83
61550	5-9	69904	2-5
61551	5-9	69906	2-15
61552	5-9	69907	2-15
61556	5-12	69908	2-77
61891	4-7	69909	2-22
61920	3-9	69910	2-99, 2-101
61931	2-40	69911	2-99
62100	2-93	69915	2-5
62100	2-91	69931	2-6, 2-7
62172	2-99, 2-101	69933	2-59
62173	2-99, 2-101	69951	2-15
62337	2-93	69952	2-15
62337	2-91	69954	2-61
62390	2-88	69962	2-61
62595-21	2-5	69970	2-29
62595-22	2-9	69972	2-11, 2-13
62595-23	2-9	69973	2-11
62595-3	2-19	69986	2-15
62595-4	2-19	69987	2-15
62595-6	2-73	69990	2-87
63234	2-63	69991	3-27
63810	2-35	69993	3-27
63810	2-29, 2-31, 2-33, 2-37	69994	3-27
63852	2-19	69995	3-27
64535	2-73	69997	3-27
64595	2-15, 2-69, 2-73, 3-25	69998	3-27
64886	2-53	69999	3-30
64887	2-53	70006	2-97
64905	2-99, 2-101	70094	4-5, 4-7
65145-1	2-102	70095	4-5, 4-7
65226	4-9	70096	4-5, 4-7
65241	4-21	70097	4-5, 4-7
65515	2-110	70098	4-5, 4-7
65527	2-37	70099	4-5, 4-7
65560	3-30	70100	4-5, 4-7
66168	3-15	70101	4-5, 4-7
66175	3-15	70102	4-5
66176	3-15, 3-17	70103	4-5, 4-7
66177	3-15, 3-17	70136	2-15
66178	3-15, 3-17	70142	2-15
66179	3-15, 3-17	70143	2-15
66180	3-15	70157	2-53
66181	3-15	70158	2-57
66182	3-15	70159	3-9
66183	3-15	70160	2-40
66184	2-87	70161	2-57
66186	2-70	70178	2-73
66188	2-110	70182	2-73
66211	2-57	70185	2-73
66213	2-57	70193	2-73

RENOI - QUER VERZEICHNIS - CROSS REFERENCE

Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page	Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page
70214	2-41	72147	2-49
70221	2-47	72152	2-5
70239	2-27	72154	2-16
70246	2-97	72155	2-53
70248	2-13	72159	2-65
70249	2-11	72176	2-13
70252	2-13	72176	2-11
70256	2-11	72178	3-3
70262	2-27	72179	2-11, 2-13
70263	2-27	72191	2-45
70267	3-27	72473	2-11
70268	3-27	72968	2-5, 2-6, 2-7
70271	2-77	72971	2-73
70272	2-77	73017	2-35
70275	2-7	73018	2-37
70276	2-6	73020	2-37
70280	2-55	73411	2-61
70284	2-5	74092	4-16
70287	2-55	74094	4-16, 4-17, 4-18
71021	2-51	74095	4-16, 4-17
71024	2-5	74096	4-16
71038	2-51	74097	4-16, 4-20
71056	3-9	74098	4-13, 4-15, 4-17
71060	3-27	74099	4-17
71425	2-37	74100	4-17, 4-18
71435	2-31	74101	4-18
71436	2-35	74102	4-18
71437	2-31, 2-35	74103	4-20
71443	2-31	74105	4-20, 4-21
71444	2-35	74106	4-20
71446	2-25	74108	4-20
71447	2-25	74109	4-20, 4-21
71459	2-109	74110	4-20, 4-21
71540	2-79	74111	4-20, 4-21
71544	3-9	74112	4-20, 4-21
72021	2-3	74113	4-20
72022	2-3	74114	4-20
72023	2-3	74115	4-20
72043	2-110	74116	4-20
72065	2-73	74117	4-20
72069	2-6, 2-7	74118	4-20
72071	2-65	74121	4-11
72072	2-43	74122	4-11, 4-13, 4-15
72086	3-15, 3-17	74123	4-11, 4-13, 4-15
72087	3-15, 3-17	74124	4-11
72088	3-23	74125	4-11, 4-13, 4-15
72091	2-15	74126	4-26
72101	3-15	74127	4-26
72106	3-9	74137	4-11, 4-13, 4-15
72109	2-21	74143	4-5
72115	2-33	74148	4-9
72118	2-6	74149	4-9
72119	2-7	74150	4-9
72120	2-6, 2-7	74151	4-9
72127	2-47	74152	4-9
72128	2-47	74153	4-9
72130	2-61	74154	4-9
72131	2-61	74156	4-9
72132	2-59	74157	4-9
72133	2-87	74158	4-9
72138	2-9	74159	4-9

CROSS REFERENCE - QUER VERZEICHNIS - RENVOI

Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page	Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page
74160	4-9	74491	2-11
74161	4-9	74493	2-11
74162	4-13	75028	2-79
74165	4-13, 4-15	75128	2-16
74166	4-13, 4-15	75430	2-61
74167	4-13, 4-15	75809	5-9
74168	4-13, 4-15	75817	5-9
74170	4-13	75934	2-61
74171	4-13, 4-15	76315	2-102
74172	2-19, 4-21	76316	2-99, 2-101
74174	4-17	763483	4-9
74180	4-7	76589-2	2-25
74181	4-21	77097	2-53, 2-67, 2-77
74182	4-21	77320	2-75
74190	4-21	77399	2-22
74195	4-21	78122	2-47
74216	4-3	78143	2-88, 2-97
74218	4-21	78787	2-67
74225	4-7	78880	2-37
74226	4-7	78881	2-33
74229	4-7	79040	2-97
74230	4-7	79399	2-25
74233	4-19	79422	2-37
74235	4-7	79425	2-75
74237	4-7	79769	2-102, 4-7
74248	4-5, 4-7	79785	4-23, 4-25
74249	4-13, 4-15	79786	4-23, 4-25
74250	4-17, 4-18	79787	4-23, 4-25
74251	4-21	79788	4-23, 4-25
74304	2-5	79789	4-23, 4-25
74310	2-73	79790	4-23, 4-25
74314	2-65	79791	4-23, 4-25
74320	3-27	79792	4-23, 4-25
74327	3-27	79793	4-23, 4-25
74345	2-29, 2-33	79794	4-23, 4-25
74352	2-73	79795	4-23, 4-25
74353	2-73	79796	4-23, 4-25
74358	2-77	79798	4-23, 4-25
74374	3-17	79799	4-23, 4-25
74375	3-17	79800	4-23, 4-25
74379	3-17	79801	4-23, 4-25
74380	3-17	79802	4-23, 4-25
74381	3-17	79803	4-23, 4-25
74382	3-17	79804	4-23, 4-25
74383	3-17	79805	4-23, 4-25
74391	2-57, 2-59, 2-81, 2-83	79806	4-23, 4-25
74394	2-49	79807	4-23, 4-25
74398	2-97	79808	4-23, 4-25
74402	2-33, 2-35	79812	4-23, 4-25
74406	2-45	79813	4-23, 4-25
74409	2-73	79814	4-25
74419	2-77, 4-27	79815	4-23, 4-25
74421	3-27	79820	4-23, 4-25
74434	2-75	79821	4-23, 4-25
74443	2-29, 2-31, 2-33, 2-35	79828	4-15
74454	2-87	82239	2-53
74456	2-11	82334	3-25
74466	2-102, 4-5	82475	2-75
74468	2-85, 4-17	82483	2-65
74469	4-7	82509	2-45
74475	2-61	82661	2-41

RENOI - QUER VERZEICHNIS - CROSS REFERENCE

Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page	Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page
82731	2-40	MP098F-1	3-31
82739	2-103	MP098IT-1	3-31
82831	2-85	MP098nl-1	3-31
83682	2-31, 2-35		
83684	2-31, 2-35		
83685	2-31, 2-35		
83849	2-31, 2-35		
84170	2-61		
84578	2-41		
84581	2-79, 3-25		
84588	2-27		
84604	2-27		
84641	2-33, 2-35		
84989	5-12		
86041	2-40		
86240	2-57, 2-59, 2-83		
86332	3-3		
86751	2-59		
86791	2-63		
87337	2-70		
87396	2-45		
87536	2-21		
87583	2-23		
87631	2-85		
87673	2-73		
87673	3-6		
87676	2-95		
87677	2-67		
87866	2-21		
87948	3-3		
90604	2-5		
90605	2-5, 3-5		
90617	3-5		
90630	3-6, 3-7		
91688-1	3-22		
91688	3-22		
92711	2-53, 2-67		
96352	2-75		
96516	3-5		
97163	2-61		
97680	2-47		
990366	2-47		
990367	2-47		
990709	2-47		
99577	2-53		
99636	2-73		
99637	3-5		
99643	2-5		
99644	2-5		
99646	3-5		
99648	3-5		
99650	2-73		
99652	3-5		
99683	2-73		
99685	3-5		
99688	2-6, 2-7		
99689	2-6, 2-7		
IB3614	4-19		
MP098-2	3-31		
MP098D-1	3-31		
MP098E-1	3-31		

PART DESCRIPTION TO PAGE NUMBER CROSS REFERENCE LIST**A**

Absorber, shock, 2-61
Actuat, 2-31
Actuator, Governor, 2-29, 2-33, 2-35
Actuator, 3-25, 3-27
Adapter, Vacuum, 5-12
Adapter, 5-5
Adaptor Assy, 4-3, 4-7
Adaptor, Carb., 2-29
Adaptor, Elbow, Carburetor, 2-31
Adaptor, Pump, 4-5
Adaptor, 3-13
Air Cleaner, 2-39
Alarm Kit, Back up, 3-9
Alternator, Sealed, 3-20
Alternator, 2-40
Angle, Hopper, 2-65
Angle, Keeper, 2-57, 2-59, 2-81, 2-83
Angle, Stop, 3-15, 3-17
Arm Assy, Safety, 2-77
Arm, Alternator, 2-40
Arm, Brush, Lh, 2-85
Arm, Control, Pintle, 2-63
Arm, Hopper, 2-77
Arm, Idler, 2-85
Arm, Left, W/Screw, 5-7
Arm, Lift, 2-79
Arm, Tensioner, 5-7
Arm, Right, W/Screw, 5-7
Arm, 2-63, 3-25
Armrest Assy, 2-9

B

Back Plate, 4-3
Backplate Assy, 4-5, 4-7
Ball, Check, 4-20
Ball, 4-11, 4-13, 4-15, 4-23, 4-25
Balljoint, Ball Stud, 2-29, 2-33
Balljoint, Body/Clip, 2-29, 2-33
Balljoint, Rod End, 2-53
Balljoint, 2-15, 2-29, 2-33
Bar, Flat, 2-75
Bar, Hex, 3-27
Bar, Link, 2-67
Bar, Shaker, 2-75
Bar, Spring, Shaker, 2-75
Battery, 12V, 2-50, 2-51
Bearing & Collar, 2-85
Bearing Cam, 4-5, 4-7
Bearing Kit, Thrust, 4-3
Bearing, 0.001 US, 5-9
Bearing, 0.010 US, 5-9
Bearing, 0.020 OD, 5-7
Bearing, 0.020 US, 5-9
Bearing, 0.030 US, 5-9
Bearing, Ball, 2-85
Bearing, ball, 2-40
Bearing, Brake, 2-59
Bearing, Cone, 2-53, 2-57
Bearing, Cup, 2-53, 2-57
Bearing, Flange, 2-11, 2-13, 2-61, 2-67
Bearing, Inner Race, 4-3
Bearing, Journal, 2-61, 2-77
Bearing, Needle, 4-20, 4-21

Bearing, Roller, 4-3, 4-5
Bearing, Self Align, 2-77, 2-83
Bearing, Std, 5-7, 5-9
Bearing, Thrust, 2-61, 3-15
Bearing, Trunnion, 4-3
Bearing, Self Align, 2-67
Bearing, 2-29, 2-33, 3-27, 4-16, 4-18
Bellows Assy, Valve, 2-22
Bellows, Brush Lift, 2-83
Belt, Seat, 3-18
Belt, V, 2-40
Blade, Deflector, 2-5
Block, Cylinder, 5-5
Block, Pivot, 2-11, 2-13
Body Assembly, 4-9
Body Assy, 4-9
Bolt, Bearing Cap, 5-5
Bolt, Connec. Rod, 5-9
Bolt, Eye, 2-63, 2-65
Bolt, Head, 5-3
Bolt, Hook, Rh, 2-11
Bolt, J, 2-51
Bolt, Latch, 2-6, 2-7, 2-15, 2-16
Bolt, M10 x 22.5, 5-17
Bolt, M6 x 14, 5-11
Bolt, M6 x 16, 5-7
Bolt, M6 x 18, 5-13
Bolt, M6 x 40, 5-13, 5-14
Bolt, M6 x 45, 5-13
Bolt, M6 x 55, 5-7
Bolt, M8 x 16, 5-7
Bolt, M8 x 20, 5-9, 5-14
Bolt, M8 x 25, 5-12
Bolt, Pulley, 5-9
Bolt, Support, 5-7
Bolt-U, 2-19
Bolt, 2-5, 4-11, 4-13, 4-15, 5-11
Boot, Battery, 2-50, 2-51
Boot, Breaker, 2-23, 3-3, 3-6, 3-7
Boot, 3-30
Bracket, 2-61
Bracket Kit, 2-73
Bracket repl. kit, 3-9
Bracket Wldt, 2-47
Bracket, Actuator, 2-25
Bracket, Aircleaner, 2-39
Bracket, Bumper, 2-71
Bracket, Corner, Lh, 2-69, 2-73
Bracket, Corner, Rh, 2-69, 2-73
Bracket, Deflector, 2-15, 3-23
Bracket, Door, 2-16, 2-70
Bracket, Engine, 2-27
Bracket, Filter, 2-75
Bracket, Flap, 2-5
Bracket, Flasher, 3-3, 3-5, 3-9
Bracket, front, 3-5
Bracket, Grille, 2-11, 2-13
Bracket, Hinge, 2-6, 2-7
Bracket, Inside, 2-9
Bracket, Isolator, 2-63
Bracket, Latch, 2-11, 2-13, 2-15, 2-16
Bracket, Lh, 2-19
Bracket, Light, 3-3, 3-6, 3-7, 3-9
Bracket, Limiter, 2-61
Bracket, Motor, 2-79
Bracket, Mounting, 2-87

Bracket, Mtg, LPG, 2-47
 Bracket, Mtg, 2-37, 2-47
 Bracket, Notched, 2-19
 Bracket, Propel, 2-63
 Bracket, Radiator, 2-49
 Bracket, Rear, Lh, 2-27
 Bracket, Rear, Rh, 2-27
 Bracket, Rh, 2-19
 Bracket, Sbdc, 3-15, 3-17
 Bracket, Side Br., 2-81
 Bracket, Spring, 2-69, 2-73
 Bracket, Support, 2-61
 Bracket, Switch, 3-3, 3-5
 Bracket, Taillight, 2-5
 Bracket, Valve, 2-19, 2-99, 2-101
 Bracket, 2-9, 2-11, 2-13, 2-15, 2-31, 2-35, 2-51, 2-53, 2-75, 2-81, 2-83, 3-3, 3-25, 3-27
 Brake Assy, 2-57
 Brake Shoe, 2-57
 Breaker-Circuit, 15, 2-23, 3-3, 3-6, 3-7
 Breaker-Circuit, 2.5, 2-23
 Breather, Cap, 2-97
 Breather, Hydraulic, 2-97
 Brush kit, carbon, 2-40
 Brush, Main, Wire, 2-3
 Brush, Main, 2-3
 Brush, Side, 2-3
 Bulb, 12V, 2-5, 3-3, 3-9
 Bulb, 12V10W, 2-5
 Bulb, 12V21W, 2-5, 3-5
 Bulb, 12V2W, 3-5
 Bulb, 2-73
 Bumper, Front, 2-71, 2-73
 Bumper, Rubber, 2-77
 Bumper, Threaded, 2-63
 Bumper, 3-27
 Bushing, Inner, 2-99, 2-101
 Bushing, Sleeve, 3-15, 3-17
 Bushing, 4-23, 4-25

C

Cable Tie, 9", 2-5
 Cable, Brake, 2-57
 Cable, Choke, 2-29, 2-31
 Cable, Door, 2-70
 Cable, Lift, 2-81, 2-83
 Cable, Park. Brake, 2-59
 Cable, Safety, 2-73
 Cable, 2-9, 3-25, 3-27
 Cam, 2-63
 Camplate, 4-5, 4-7
 Camshaft, 2-57, 5-7
 Cap Assembly, 4-23, 4-25
 Cap Assy, Oil Filler, 2-25
 Cap, End, 4-16, 4-20, 4-21
 Cap, Gas, 2-43, 2-45
 Cap, Hub, 2-57
 Cap, Radiator, 2-49
 Cap, Screw Cl, 4-17
 Cap, Screw, 4-17, 4-20, 4-21
 Cap, Valve Stem, 2-55
 Cap, 2-97
 Carburetor, LPG, 2-33, 2-35
 Carburetor, Zenith, 2-29
 Carburetor, 2-31
 Cartridge, Solenoid, 4-19

Chain, jack, 3-13
 Chain, 2-5, 5-7
 Channel Repl Kit, 2-11
 Channel, Lh, 2-71
 Channel, Radiator, 2-49
 Channel, Rh, 2-71
 Channel, 2-11, 3-27
 Check Kit, LD DK, 4-26
 Circuit Breaker, 3-30
 Clamp - Cable, 2-5
 Clamp, Aircleaner, 2-39
 Clamp, Cable, 2-19, 2-22, 2-43, 2-45, 2-50, 2-51, 2-53, 2-65, 2-69, 2-75, 2-95, 2-97, 2-103, 3-11, 3-25, 3-27
 Clamp, cable, 3-3, 3-13
 Clamp, Hose, 2-5, 2-19, 2-79, 2-85
 Clamp, Muffler, 2-41
 Clamp, Plug Wire, 2-31
 Clamp, Wormdrive, 2-25, 2-29, 2-31, 2-33, 2-35, 2-39, 2-49, 2-75
 Clamp-Cable, 2-47
 Clamp-Wormdrive, 2-37
 Clamp, 2-27, 2-39, 2-51
 Clevis Pin, 3-25, 3-27
 Clevis, Adjustable, 2-57
 Clip Safety, 2-73
 Clip, Cable, 2-57
 Clip, Finger Grip, 3-13
 Clip, Keeper, Open, 2-39
 Clip, Plug, 2-22
 Clip, 2-11, 2-15, 2-69, 3-25
 Coil Assy, Ignition, 5-15
 Coil, 4-19
 Collar, Locking, 2-67
 Column, Steering, 2-19
 Cone, 4-23, 4-25
 Connector, Outlet, 2-25
 Control Assembly, 4-20
 Control Unit, 2-31, 2-35
 Control, Ignition, 2-29, 2-31, 2-37
 Cooler, Hydraulic, 2-95
 Cord, Sponge, 2-65
 Coupling nut Lp, 2-47
 Coupling, Flywheel, 2-27
 Coupling, Quickdisc, 2-47
 Coupling, 2-47
 Cover, 2-25
 Cover Assy, 2-69, 5-13
 Cover, Engine, 2-15
 Cover, Hopper, 2-73
 Cover, O-Ring, 4-5, 4-7
 Cover, Rocker Arm, 5-3
 Cover, Rocker Switch, 3-30
 Cover, Sbdc, 3-15, 3-17
 Cover, Seatsupport, 2-9
 Cover, Steering, 2-19
 Cover, Terminal, 2-27
 Cover, Trunion, 4-5, 4-7
 Cover, 2-51, 4-5, 4-7
 Cradle-Lp Tank, 2-47
 Crankshaft Assy, 5-8
 Cup, 2-39
 Cylinder, Hydraulic, 2-53, 2-67, 2-77, 4-27, 4-28

D

Dampener, Engine, 2-27
Detent Adaptr, 4-23, 4-25
Detent Kit, Spl #1, 4-26
Detent Kit, Spl #2, 4-26
Door, Access, 2-70
Door, Brush, Lh, 2-7
Door, Brush, Rh, 2-6
Door, Dump, 2-65
Door, Dust, 2-67
Door, 2-16
Dowel, 2-27, 5-3, 5-7, 5-17
Draincock, End, 2-49
Drive Gear Assembly, 4-9
Drive, 4-11, 4-13, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18, 4-20, 4-21
Duct, Vinyl, 3-3, 3-6
Duct, vinyl, 2-73
Dust Control Kit, 3-15, 3-17

E

Element Kit, Safety, 3-21
Element, Air Filter, 2-39
Element, Filter, 2-95
Element, Safety, 3-21
End Cap, 4-18
End, Rod, W/Stud, 2-61, 2-63
Engine, gas 1.3L, 2-25

F

Fan, Pusher, 2-40
Filter Assy, 2-95
Filter, Engine Oil, 5-11
Filter, Fuel, 2-43
Filter, Fuelock, 2-37
Filter, Fuelor, 2-31
Filter, Oil, 2-25
Filter, Panel, 2-75
Fitting, Breather, 2-103
Fitting, Cap, 2-25
Fitting, Elbow 45o, 2-95
Fitting, Elbow 90o, 2-25, 2-33, 2-35, 2-37, 2-43, 2-53, 2-77, 2-95, 2-97
Fitting, Elbow, 45o, 2-19, 2-67, 2-99
Fitting, Elbow, 90o, 2-67, 2-79, 2-88, 2-99, 2-101, 2-102
Fitting, Elbow, 2-31, 2-33, 2-35
Fitting, Grease, 2-53
Fitting, grease, 2-67
Fitting, Hydraulic, 3-25
Fitting, Pipe, 2-25
Fitting, Plug, 2-97
Fitting, plug, 2-45
Fitting, Resistor, 2-77
Fitting, Special, 2-33, 2-35
Fitting, Str, 2-37
Fitting, Straight, 2-25, 2-43, 2-45, 2-53, 2-67, 2-79, 2-85, 2-88, 2-97, 2-99, 2-101, 2-102, 2-103
Fitting, Tee, 2-37, 2-67, 2-88, 2-97, 2-99, 2-101, 2-102
Fitting-Str, 2-47
Fitting, 2-37
Flange Mounting, 4-17
Flange, Mounting, 4-16, 4-18
Flange, 2-85
Flap, Tube, 2-55

Flasher, 12V, 3-9
Flasher, 3-3, 3-5
Flywheel Assy, 5-17
Foam, Acoustic, 2-75
Foam, Bottom, 2-15
Foam, Cover, 2-15
Foam, Door, Side, 2-16
Foam, sbdc, LH, 3-15, 3-17
Foam, sbdc, RH, 3-15, 3-17
Frame, Main, 2-5
Ftg,Bulkhead, 2-47
Ftg-Elbow 90o, 2-47
Ftg-Hyd E45, 2-47
Ftg-Str, 2-47
Ftg-Tee Npt, 2-47
Fuelline,.375 Od, 2-37
Fuelline, 2-43

G

Gasket Kit, Compl., 5-16
Gasket Kit, Oil Pan, 5-11
Gasket Kit, Upper, 5-16
Gasket, Air Horn, 2-29
Gasket, Breather, 2-97
Gasket, Cap, 2-97
Gasket, Carburetor, 2-29, 2-33, 2-35
Gasket, Cover, 5-3, 5-13
Gasket, Drain Plug, 5-11
Gasket, Exh. Manif., 5-12
Gasket, Fuel Pump, 2-25
Gasket, Head, 5-3
Gasket, Int. Manif., 5-12
Gasket, Oil Pump, 5-11
Gasket, Pump, 5-14
Gasket, Rear Ret., 5-9
Gasket, Therm., 2-25
Gasket, 2-31, 2-43, 2-45
Gear, Idler, 4-9
Gear, Slip Fit, 4-9
Gear, 4-9, 5-11
Gerotor & Coupler, 4-5, 4-7
Gerotor & Coupler, 4-3
Gerotor Set, 4-16, 4-17, 4-18
Gerotor, 4-11, 4-13, 4-15, 4-20, 4-21
Governor, Gas, 2-31, 2-35
Grille, Left, 2-13
Grille, Right, Gas, 2-11
Grille, Right, LPG, 2-11
Grommet, Rubber, 2-73
Grommet, 2-19, 2-21, 2-49, 2-69, 2-103, 3-6, 3-7, 3-9, 3-27
Guard Kit, 2-17
Guard, Brush, 2-79
Guard, Fan, 2-49
Guard, String, 2-79
Guard, Top, 2-17
Guard, 3-25
Guide, skirt, 2-6, 2-7

H

Handle, Cont. Valve, 2-99, 2-101
 Handle, Latch, 2-15, 2-69
 Handle, Safety Arm, 2-77
 Hanger, Muffler, 2-41
 Harness, Engine, 2-109
 Harness, Fuel, 2-109
 Harness, Hopper, 2-109
 Harness, Horn, 2-109
 Harness, Main, 2-109
 Harness, Turn Sgnl, 3-3
 Harness, wire, 3-3, 3-6, 3-7, 3-9
 Harness-wiring, 2-45, 3-29
 Head, Cylinder, 5-3
 Headlight Assy, 3-9
 Headlight, 2-73
 Hinge, Cover, 2-69, 2-73
 Hinge, Door, 2-6, 2-7, 2-16
 Hinge, Lh, 2-87
 Hinge, Rh, 2-87
 Hook, 3-27
 Hopper, 2-65
 Horn Assy, Alarm, 3-9
 Horn, 12V, 2-5
 Hose & Cuff Assy, 3-13
 Hose Vac., Rubber, 2-37
 Hose, Air Intake, 2-39
 Hose, Flexible, 2-75
 Hose, Heater, 2-29, 2-31, 2-37
 Hose, Hydraulic, 2-91, 2-93, 2-97, 3-25
 Hose, hydraulic, 2-43, 2-45
 Hose, LPG, Spl, 2-37
 Hose, Lpg, 2-47
 Hose, Molded, 2-29, 2-31, 2-33, 2-35
 Hose, Radiator, 2-49
 Hose, Rubber, 2-29, 2-103
 Hose, Upper, 2-49
 Hose, Vacuum, 2-31, 2-37
 Hose-Lpg Med08, 2-37
 Hose, 2-25
 Housing, Bearing, 4-13, 4-15
 Housing, Fan, 2-87
 Housing, Flywheel, 2-27
 Housing, Headlight, 2-73
 Housing, Pump, 4-5
 Housing, pump, 4-7
 Housing, Support, 2-53
 Housing, 4-11, 4-13, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18
 Hub & Stud Assy, 2-53
 Hub, Brush Adapt., 2-79
 Hub, Brush Arm, 2-85
 Hub, Pivot, 2-67
 Hub, 3-25
 Hydraulic Valve, 4-23, 4-25

I

Impeller, 2-87
 Indicator, Oil Level, 5-11
 Indicator, Service, 2-39
 Inlet, Vacuumfan, 2-87
 Insert, Exhau. Seat, 5-3
 Insert, Intake Seat, 5-3
 Insulation, Acoustic, 2-5, 2-9, 2-15, 2-22, 2-65, 2-87
 Isolator Assy, Valve, 2-99, 2-101
 Isolator, Vibration, 2-41, 2-49, 2-87

K

Key Set, Switch, 2-21
 Key, Round, 4-9
 Key, Woodruff, 4-16, 4-17, 5-9
 Key, 4-3, 4-5, 4-7, 4-11, 4-13, 4-15, 4-19
 Kit, Carburetor, 2-31
 Kit, Detent I&O, 4-23, 4-25
 Kit, Detent In, 4-25
 Kit, Detent Out, 4-23, 4-25
 Kit, Hanger, 2-41
 Kit, Seal, Hyd, Pump, 4-9
 Knob, Adjusting, 2-81, 2-83
 Knob, Black, 2-99, 2-101
 Knob, Tapered, 2-19, 2-81, 2-83

L

Label Set, Compl., 2-110
 Label Set, Info/Haz., 2-110
 Label Set, Operat., 2-110
 Label, Logo, 2-73
 Label, Numeral 385, 2-110
 Label, Tennant, 2-70
 Label, 3-30
 Latch Assy, LPG, 2-47
 Latch Kit, Hk, Rh, 2-11
 Latch, Bolt, 2-13
 Latch, Cover, 2-69
 Latch, Door, 2-70
 Latch, Hook, Lh, 2-13
 Latch, Hook, Rh, 2-11
 Latch, Hook, 2-6, 2-7
 Latch, 2-15, 2-16, 2-85
 Lever, Actuator, 2-29, 2-33
 Lever, Brake, 2-59
 Lever, Carburetor, 2-29, 2-33
 Lever, Side Brush, 2-81
 Lever, Tilt, 2-19
 Lever, 2-83
 Light Assy, 3-3, 3-11
 Light Kit, Side Brsh, 3-11
 Light Kit, Signal, 3-3
 Light set, turn, 3-5
 Light, Head, 3-11
 Light, indicator, grn, 3-5
 Light, Rot., Amber, 3-6
 Light, rotating, 3-7
 Light, turn, 3-5
 Liner, Cylinder, 5-5
 Link, Valve Handle, 2-99, 2-101
 Linkage Kit, 2-31, 2-35
 Lock, Valve Spring, 5-3
 Long Block, Cyl., 5-5

M

Main Bearing, Low, 5-9
 Main Bearing, Up, 5-8, 5-9
 Manifold Insert, 5-12
 Manifold, Exhaust, 2-25
 Manifold, Intake, 5-12
 Manual, Instr. Engl., 3-31
 Manual, Instr., 3-31
 Manual, Parts 355, 3-31
 Molding, Trim, 2-5, 2-9, 2-19, 2-73
 Molding, 3-27

CROSS REFERENCE - QUER VERZEICHNIS - RENVOI

Motor, Hydr. Gear, 4-17
Motor, Hydraulic, 2-53, 2-79, 2-85, 2-88, 3-25, 4-11,
4-13, 4-15, 4-16, 4-18, 4-19
Motor, Shaker, 2-75
Mount, Adhesive, 2-103, 3-6, 3-7, 3-9
Muffler, Exhaust, 2-41
Muffler, Spark Arresting, 3-19

N

Nut, Adjustable, 2-47
Nut, Hex, 2-61
Nut, Hex, 2-19
Nut, LH, 2-63
Nut, Retainer, 2-77
Nut, slotted Hex, 4-16
Nut, Stover, 5-12
Nut, U, 2-9, 2-15, 2-21
Nut, Wing, 2-29, 2-39, 2-51
Nut-Wheel, 2-53
Nut, 2-15, 2-25, 2-53, 2-57, 2-63, 3-9, 4-11, 4-13,
4-15, 4-17

O

O-Ring, Gland, 2-102
Oil Pan and Plug, 5-11
Output Shaft Assy, 4-18
Output Shaft, 4-16

P

Pad, Rubber, 2-59
Pad, Tank, 2-97
Pad, thread, 2-9, 2-61
Pad, 2-59, 3-27
Pan Gasket Kit, 5-16
Panel Wldt, 2-47
Panel, Engine, 2-5
Panel, Filler, Upper, 2-9
Panel, Inside, 2-9
Panel, Instr, 2-21
Panel, Permafilter, 2-65
Panel, Seat, 2-9
Panel, Side, Instr., 2-22
Panel, Support, 2-81
Pedal, Adj., Lower, 2-61
Pedal, Adj., Upper, 2-61
Pin Assy, Clevis, 2-77
Pin Assy, Keeper, 2-79
Pin Clevis, 2-57, 2-59, 2-83
Pin, Arm, Safety, 2-77
Pin, Clevis, 2-19, 2-67, 2-79, 2-81
Pin, clevis, 2-5, 2-99
Pin, Cotter, 5-7
Pin, Dowel, 4-5, 4-7, 5-9
Pin, Drive Gear, 5-11
Pin, Grooved, 2-77
Pin, Hair Cotter, 2-67
Pin, haircotter, 2-99, 3-17
Pin, Lh, 2-77
Pin, Pivot, Lower, 2-11, 2-13
Pin, Pivot, Upper, 2-11, 2-13
Pin, Pivot, 2-11, 2-13
Pin, Rh, 2-77
Pin, Roll, 2-67, 2-85

Pin, Spring, 4-20
Pin, Wheel Support, 2-53
Pin, Clevis, 2-57, 2-61, 3-15, 3-17
Pin, Hair Cotter, 2-9
Pin, 3-25, 4-21, 5-7
Piston Assy, 0.020OS, 5-9
Piston Assy, 0.040OS, 5-9
Piston Assy, Std, 5-9
Pivot Kit, 2-81
Pivot, Side Brush, 2-79
Pivot, 3-27
Plate Kit, Bottom, 2-15
Plate, Adapter, 4-9
Plate, Adaptor, 2-73
Plate, Back, 4-9
Plate, Backing, 2-69, 2-73
Plate, Bottom, 2-15
Plate, Breaker, 2-23
Plate, Brush Shaft, 2-85
Plate, Cam, 4-3
Plate, Carburetor, 2-29, 2-33, 2-35
Plate, Cover, 2-23
Plate, cover, 2-70
Plate, Deflector, 2-15, 3-23
Plate, Filler, 2-49
Plate, Floor, 2-9
Plate, Front, Lh, 3-15, 3-17
Plate, Front, 3-15, 3-17, 4-9
Plate, Ignition, 2-21
Plate, Latch, 2-69, 2-85
Plate, Light, 3-6
Plate, Retainer, Lh, 2-65
Plate, Retainer, Rh, 3-15, 3-17
Plate, Retainer, 3-15, 3-17
Plate, Seal, 2-85
Plate, Spacer, 4-16, 4-18, 4-20, 4-21
Plate, Strike, 2-69
Plate, Support, 2-49, 2-53
Plate, Thrust, 5-7
Plate, Tray, Filter, 2-75
Plate, Valve, 4-5, 4-7, 4-11, 4-13, 4-15
Plate, 2-31, 2-65, 2-75, 3-27
Plug & O-Ring, 4-23, 4-25
Plug Assembly Ph, 4-17
Plug Assembly, 4-3, 4-5, 4-7, 4-13, 4-15, 4-23, 4-25
Plug, #6 O-Ring, 4-23, 4-25
Plug, #8 O-Ring, 4-23, 4-25
Plug, Ball, 5-5
Plug, Brush Drive, 2-85
Plug, button, 2-22
Plug, drain, 3-13
Plug, Idler, 2-85
Plug, O-ring, 4-9
Plug, Oil Drain, 5-11
Plug, Plastic, 2-19
Plug, Shaft, 5-7
Plug, Thread, 2-85
Plug, Tube, 2-85
Plug, 4-20, 5-3, 5-5, 5-11, 5-12
Plugbtn .38H, 2-5
Plugbtn .62H, 2-5
Plugbutton, 2-23
Plunger, 4-23, 4-25, 5-11
Pocket, Headlight, 2-70
Poppet, 4-20, 4-23, 4-25
Pulley, alternator, 3-20
Pulley, Cable, 2-57, 2-59, 2-81, 2-83
Pulley, Crankshaft, 5-9

Pulley, 2-40
 Pump Driveshaft, 4-5
 Pump, Fuel, Electr., 2-43, 2-45
 Pump, Hyd Piston, 4-5, 4-7
 Pump, Hyd, 4-9
 Pump, Hydraulic, 2-102, 4-3
 Pump, Oil, 5-11

R

Race Thrust, 4-17
 Race, Bearing, 4-20, 4-21
 Race, Inner Bearing, 4-5, 4-7
 Race, Thrust, 4-16, 4-18
 Radiator, 2-49
 Rectifier, 2-40
 Regulator assy, 2-40
 Relay, Shrouded, 2-23
 Relief Assembly, 4-26
 Relief Valve, 4-5
 Repair Info., 4-13, 4-15, 4-17, 4-18, 4-19, 4-21
 Repair Info, Pump, 4-9
 Repair Info, Valve, 4-23, 4-25
 Repair Info, 4-5, 4-7
 Repair Kit, Brake, 2-57
 Repair Kit, Carb., 2-29, 2-33
 Repair Kit, Fuelock, 2-37
 Repl. Kit, Case, 2-21
 Repl. Kit, Circ. Brd, 2-21
 Repl. Kit, Hourm., 2-21
 Repl. Kit, Instr Pnl, 2-21
 Repl. Kit, Lamp, 2-21
 Repl. Kit, Seal, 2-21
 Repl. Kit, sunshield, 2-21
 Repl. Kit, Touch Pnl, 2-21
 Retainer Front, 4-11, 4-13, 4-15
 Retainer, Front, Lh, 2-65
 Retainer, Front, 4-20, 4-21
 Retainer, Rear, 2-5, 5-9
 Retainer, skirt, 2-6, 2-7
 Retainer, 2-15, 5-3, 5-7
 Retaining Ring, 4-23, 4-25
 Return Spring, 2-57
 Rim Assembly, 2-55
 Ring Set, 0.020 OS, 5-9
 Ring Set, 0.040 OS, 5-9
 Ring Set, Std, 5-9
 Ring, Assembly, 4-11, 4-13, 4-15
 Ring, Gear, 5-17
 Ring, Locating, 2-27
 Ring, Retaining, 2-59, 2-67, 2-77, 4-7, 4-20, 4-21
 Ring, 2-99, 2-101
 Rivet, Plastic, 2-5, 2-6, 2-7
 Rivet, 2-73
 Rod Assy, Connec., 5-9
 Rod End, 2-53
 Rod, Adjusting, 2-61, 2-63
 Rod, Brake, 2-57
 Rod, Control, 2-29, 2-33
 Rod, Drive Linkage, 2-61
 Rod, Latch, 2-15
 Rod, Pivot, 2-65
 Rod, Seat, 2-9
 Rod, Spring, 2-19
 Rod, Valve Push, 5-7
 Rod, 2-67
 Roller Bearing, 4-5, 4-7

Rotating Kit, 4-3, 4-5, 4-7
 Rotor and Shaft, 5-11

S

Screen, Spark, 2-41
 Screw Hex, 4-5
 Screw, Cap, 4-9, 4-18
 Screw, Cover, 5-3
 Screw, Hex, 2-11, 2-13, 2-19, 4-7
 Screw, M4 x 10, 5-15
 Screw, M8 x 14, 5-15
 Screw, Pan, 4-5, 4-7
 Screw, shiel, 2-61
 Screw, Soc, M06-1.0 X 20,12.9, 2-31
 Screw, Cap, 4-16
 Screw, 2-25, 2-29, 2-33, 2-35, 2-40, 2-53, 2-63, 2-77, 2-85, 4-5, 4-7, 4-11, 4-13, 4-15, 4-16, 4-18, 5-5, 5-7
 Seal, 2-53
 Seal Kit, 4-16, 4-18
 Seal Kit, 1 Cartrid., 4-19
 Seal Kit, Motor, 4-19
 Seal Kit, Pump, 4-5, 4-7
 Seal Kit, Rear, 4-11, 4-13, 4-15
 Seal Kit, Shaft, 4-11, 4-13, 4-15
 Seal Kit, Vlv, 4-23, 4-25
 Seal Kit, 4-3, 4-17, 4-20, 4-21, 4-26, 4-27, 4-28
 Seal, Acoustic, 2-87
 Seal, Bulb, 2-73, 2-75
 Seal, Cover Plate, 5-11
 Seal, Crnkshft Rear, 5-9
 Seal, Door, Hopper, 2-65
 Seal, Door, Lh, 2-7
 Seal, Door, Side, 2-65
 Seal, Door, 2-6, 2-65
 Seal, Fan, Motor, 2-87
 Seal, Foam, 2-6, 2-7
 Seal, foam, 2-65
 Seal, Front Cover, 5-9, 5-13
 Seal, Inlet, Fan, 2-87
 Seal, Outlet, Fan, 2-87
 Seal, Rbr, 2-6, 2-7
 Seal, Rubber, 2-16, 2-22, 2-70
 Seal, Transition, 2-87
 Seal, Tube, Dust, 2-75
 Seal, Vac Wand, 2-65
 Seal, Valve Stem, 5-3
 Seat Belt Kit, 3-18
 Seat, Ball, 4-20
 Seat, 2-9
 Send Unit, 2-43, 2-45
 Sender, Watertemp, 2-25
 Sensor, Watertemp., 5-12
 Separator, 5-15
 Service Manl Ford, 3-31
 Shaft & Bearing Kit, 4-11
 Shaft Assembly, 4-13, 4-15
 Shaft Assy, Arm, 5-7
 Shaft, Brake, 2-59
 Shaft, Brush, 2-85
 Shaft, drive pump, 4-7
 Shaft, Idler, 2-85
 Shaft, Output, 4-17
 Shaft, Pump, 4-3
 Shaft, 3-27
 Sheave, Pump, 2-40
 Shield, Drip, 2-29, 2-31

CROSS REFERENCE - QUER VERZEICHNIS - RENVOI

Shield, Exhaust, 2-25
Shim .010 Thk, 4-23, 4-25
Shim .015 Thk, 4-23, 4-25
Shim .035 Thk, 4-23, 4-25
Signal Assy, 3-3
Skirt, Brush Door, 2-6, 2-7
Skirt, Bumper Stop, 2-71
Skirt, bumper, 3-15
Skirt, Cover, 3-15, 3-17
Skirt, Deflector, 2-6, 2-7
Skirt, Front, 3-15, 3-17
Skirt, Hopper, Top, 2-5
Skirt, Lip, 2-65
Skirt, Sbdc, Rh, 3-15, 3-17
Skirt, Seal, 2-5
Skirt, Side, Lh, 2-65
Skirt, Wheel Pocket, 3-15, 3-17
Skirt, Bumperstop, 2-73
Sleeve, Bearing, 2-63
Sleeve, Nylon, 2-19, 2-67, 2-79, 2-85, 2-95, 3-25
Sleeve, Rubber, 2-75
Sleeve, 2-59, 2-61, 2-99, 2-101, 3-25
Slinger, Oil, 5-9
Spacer Plate, 4-17
Spacer, Fan, 2-40
Spacer, Pivot Block, 2-11, 2-13
Spacer, Pulley, 2-57, 2-59, 2-81, 2-83
Spacer, 2-5, 2-49, 4-20, 4-21, 4-23, 4-25
Spark Plug, 5-15
Spindle, Adjust., 2-16
Spring Kit, Center., 4-26
Spring Kit, 4-21
Spring, Compr., 2-29, 2-61
Spring, Compression, 2-31
Spring, Cotter, 2-61
Spring, Cover, 2-69
Spring, Gas, 2-15, 2-73
Spring, Locating, 5-7
Spring, Recirculat., 2-5
Spring, Tension, 2-11, 2-13, 2-15, 2-65, 2-73, 2-79, 2-99, 2-101
Spring, Torsion, 2-19, 2-59
Spring, Valve, 5-3
Spring, Vaporizer, 2-37
Spring, Shaker, 2-75
Spring, Tension, 2-63
Spring, 2-19, 3-25, 3-27, 4-7, 4-11, 4-13, 4-15, 4-20, 4-23, 4-25, 5-11
Sprocket, Camshaft, 5-7
Sprocket, 5-9
Starter, Ford, 2-27
Steering Control, 2-19
Strainer, Suction, 2-97
Strap, Mounting, Actuator, 2-31, 2-35
Strap, Backing, 2-5
Strap, Deflector, 2-6, 2-7
Strap, Door, Side, 2-65
Strap, Door, 2-65
Strap, Hinge, 2-47
Strap, Main Lip, 2-65
Strap, Motor, 2-75
Strap, Mtg Tank, 2-47
Strap, Tank Retainer, 2-47
Strap, Tank, Gas, 2-43, 2-45
Strap, Tie-Down, 2-50
Strap, 2-6, 2-7, 2-65
Strip, Gusset, 2-69, 2-73
Strip, Hinge, 2-69, 2-73

Strip, Retainer, 2-5, 2-6, 2-7, 2-85
Strip, retainer, 2-6, 2-7
Stud, Air Horn, 2-29
Stud, Ball, Spring, 2-73
Stud, ball, 2-15, 2-69
Stud, Wheel, 2-53
Stud, 2-29, 2-33, 3-25, 5-12
Support, Arm Shaft, 5-7
Support, 3-27
Switch, Pressure, 2-99
Switch, Roller, 2-103
Switch Repl. Kit, 3-9
Switch, Alarm, 3-5
Switch, alarm, 3-5
Switch, Ignition, 2-21
Switch, Oilpressure, 2-25
Switch, Pressure, 2-37, 2-101, 2-103
Switch, Push, 2-22
Switch, Rocker, 3-30
Switch, signal light, 3-5
Switch, Waterproof, 3-5, 3-9
Switch, 2-67, 3-3

T

Taillight Assy, LH, 2-5
Taillight Assy, RH, 2-5
Taillight Assy, 2-5
Tank, Fuel, 2-43, 2-45
Tank, Hydraulic, 2-97
Tank-Lp, 33#, 2-47
Tappet, Std, 5-7
Tensioner, 5-7
Thermostat, 2-75, 5-14
Thrust Bearing, 4-17
Thrustbearing Kit, 4-5, 4-7
Tie, Cable, 2-19, 2-50, 2-51, 2-103, 3-3, 3-6, 3-7, 3-9, 3-25
Tip, Rubber, 2-11, 2-13
Tire & Wheel Assy, 2-55, 3-22
Tire, Solid, 2-57, 3-22
Tire, Tube & Flap, 2-55
Transducer, 5-5
Transition, Fan, 2-87
Tray, Filter Carrier, 2-75
Tray, Gas, 2-43, 2-45
Tube, 2-53
Tube, Air Intake, 2-39
Tube, Exhaust, 2-41
Tube, Indicator, 5-11
Tube, Inlet, 2-39
Tube, Inner, 2-55
Tube, Leg, Lh, 2-17
Tube, Leg, Rh, 2-17
Tube, Oil Pickup, 5-11
Tube, Spacer, 2-65
Tube, 3-27

V

Valve Assy, Solen., 4-19
 Valve Kit, Tow, 4-5, 4-7
 Valve, Charge Rel., 4-3
 Valve, Exhaust, Std, 5-3
 Valve, Housing, 4-11
 Valve, Hyd, Manual, 2-99, 2-101
 Valve, Hydraulic, 4-26
 Valve, Intake, Std, 5-3
 Valve, Press Relief, 2-47
 Valve, Relief, 4-3
 Valve, Steering, 4-20, 4-21
 Valve-Relief, 4-7
 Valve, 4-11, 4-13, 4-15
 Vaporizer Repair Kit, 2-37
 Vaporizer, LPG, 2-37

W

Wand Kit, vacuum, 3-13
 Wand, vacuum, 3-13
 Washer, 2-57, 2-85
 Washer, .12, 2-77
 Washer, .25, 2-77
 Washer, .31, 2-77
 Washer, 0.015 OS, 5-9
 Washer, Flat, 2-27, 2-99, 2-101, 5-3, 5-7
 Washer, Lock, 5-13, 5-14
 Washer, Nylon, 2-29, 2-81, 2-83
 Washer, nylon, 2-15
 Washer, Pulley, 5-9
 Washer, Spring, 5-7
 Washer, Thrust, Std, 5-9
 Washer, Thrust, 2-53
 Washer, Wavy, 2-63
 Washer, 2-11, 2-13, 2-29, 2-31, 2-41, 2-65, 2-77,
 2-85, 2-97, 3-17, 4-5, 4-7, 4-9, 4-16, 4-23, 4-25, 5-7,
 5-9, 5-11, 5-14
 Water Pump, 5-14
 Weight, Eccentric, 2-75
 Wheel Assy, 2-57
 Wheel, Steering, 2-19
 Wingnut, 3-21
 Wire Assy, Ground, 2-27
 Wire Assy, Horn, 2-5
 Wire Assy, Negative, 2-50, 2-51
 Wire Assy, Positive, 2-50, 2-51
 Wire, Ground, 2-40
 Wire, Plug, #1, 5-15
 Wire, Plug, #2, 5-15
 Wire, Plug, #3, 5-15
 Wire, Plug, #4, 5-15

Y

Yoke, End, Adjust., 2-81, 2-83
 Yoke, Pivot, 2-67

REFERENZLISTE TEILBESCHREIBUNG - SEITE**A**

Abdeckplatte, 2-23
Ablaßhahn, 2-49
Ablaßstopfen, 3-13
Absaugung, 3-13
Absaugungsanlage, 3-13
Abstandstück, 4-23, 4-25
Abstützung, 3-27
Alarmschalter, 3-5
Anlasser, 2-27
Ansaugkrümmer, 5-12
Ansaugrohr, 2-39
Antrieb, 4-16, 4-17, 4-18, 4-20, 4-21
Antriebsstopfen, 2-85
Antriebswelle, 4-11, 4-13, 4-15
Anzeigelampe, 3-5
Arm, links, 5-7
Arm, rechts, 5-7
Arm, 2-40, 2-63, 3-25
Armaturenblech, 2-21
Armaturenbrett satz, 2-21
Armstütze, 2-9
Arretierung, 4-23, 4-25
Arretierungsatz #1, 4-26
Arretierungsatz #2, 4-26
Aufkleber, 2-70, 2-73, 3-30
Aufklebersatz Kpl., 2-110
Aufklebersatz, 385, 2-110
Aufklebersatz, 2-110
Augenbolzen, 2-63, 2-65
Ausgleichscheibe, 4-23, 4-25
Auslaßanschluß, 2-25
Auslaßventil, Stand., 5-3
Auspuffkrümmer, 2-25
Auspuffrohr, 2-41
Auspuffschild, 2-25
Auspufftopf, 2-41

B

Balgen, 2-83
Batterie, 12V, 2-50, 2-51
Befestigung, 3-6, 3-7, 3-9
Benzinmotor 1.3L, 2-25
Besennabe, 2-79
Betätigungsarm, 2-63
Betätigungsstange, 2-29, 2-33
Blattfeder, 2-75
Blech, inner, 2-9
Blech, oben, 2-9
Blech, Permafilter, 2-65
Blech, Tabel, 2-47
Blinkleuchte, 3-3, 3-5
Blinkleuchtesatz, 3-3, 3-5
Blinkleuchteschalter, 3-5
Bodenplatte, 2-9
Bolzen, J, 2-51
Bolzen, links, 2-77
Bolzen, rechts, 2-77
Bolzen, 2-5, 2-77, 2-79, 4-11, 4-13, 4-15, 5-3, 5-5, 5-7, 5-9, 5-11, 5-17
Bremsbacke, 2-57
Bremsesatz, 2-57
Bremsseil, 2-57, 2-59

Büchse, 2-99, 2-101, 3-15, 3-17, 4-23, 4-25
Bundring, 2-67

C

Clignoteur, 12V, 3-9
Clignoteur, 3-3, 3-5
Clip, 2-39

D

Dämpfer, 2-27, 2-41, 2-49, 2-87
Deckel, 2-25
Deckel, 2-9, 2-19, 2-39, 2-51, 3-15, 3-17, 3-30, 4-5, 4-7, 5-3
Deckelsatz, 2-69, 2-73, 5-13
Dichtring, 2-6, 2-7, 2-87, 5-3, 5-9, 5-11, 5-13
Dichtsatz, hinten, 4-13, 4-15
Dichtsatz, Welle, 4-13, 4-15
Dichtsatz, 4-3, 4-5, 4-7, 4-19, 4-26, 4-27, 4-28
Dichtung, 2-53
Dichtung, links, 2-7
Dichtung, pumpe, 2-25
Dichtung, 2-6, 2-7, 2-16, 2-22, 2-25, 2-29, 2-31, 2-33, 2-35, 2-43, 2-45, 2-65, 2-70, 2-73, 2-75, 2-87, 2-97, 5-3, 5-9, 5-11, 5-12, 5-13, 5-14
Dichtungssatz, Kpl., 5-16
Dichtungssatz, Oben, 5-16
Dichtungssatz, Ölwanne, 5-16
Dichtungssatz, 2-21, 4-11, 4-16, 4-17, 4-18, 4-20, 4-21, 4-23, 4-25, 5-11
Distanzbüchse, 2-5, 2-57, 2-59, 2-81, 2-83
Distanzplatte, 4-16, 4-17, 4-18, 4-20, 4-21
Distanzring, 4-20, 4-21
Distanzrohr, 2-65
Distanzscheibe, 4-17
Distanzstück, 2-11, 2-13, 2-40, 2-49
Drehblitzfeuer, 3-6, 3-7
Drehblock, 2-11, 2-13
Drehbolzen, oben, 2-11, 2-13
Drehbolzen, unten, 2-11, 2-13
Drehbolzen, 2-11, 2-13
Drehgelenk, Satz, 2-81
Drehgelenk, 2-79
Drehnabe, 2-67
Drehstange, 2-65
Druckschalter, 2-22, 2-99, 2-103
Druckscheibe, 5-9
Durchfuhr, 2-87

E

Eckstreifen, 2-69, 2-73
Einlaß, 2-87
Einlaßventil, Stand., 5-3
Einsatz, Auslaß, 5-3
Einsatz, Einlaß, 5-3
Einsatz, 5-12
Einstellspindel, 2-16
Endkappe, 4-16, 4-18, 4-20, 4-21
Entlüfter, Kappe, 2-97
Entlüfter, 2-97
Ersatzteilbuch, 3-31

F

Fahrersitz, 2-9
 Fahrgehäuse, 2-53
 Fahrpedaal, oben, 2-61
 Fahrpedaal, unten, 2-61
 Feder, 2-5, 2-11, 2-13, 2-15, 2-19, 2-29, 2-31, 2-59, 2-61, 2-63, 2-65, 2-69, 2-73, 2-75, 2-79, 2-99, 2-101, 3-25, 3-27, 4-7, 4-11, 4-13, 4-15, 4-20, 4-23, 4-25, 5-7, 5-11
 Federsatz, 4-21, 4-26
 Federstange, 2-19, 2-75
 Felgeband, 2-55
 Felgesatz, 2-55
 Filter Kpl., hydr. öl, 2-95
 Filtereinsatz, 2-75, 2-95, 3-21
 Filterträger, 2-75
 Fitting, 2-31
 Fitting hydraulik, 3-25
 Fitting, 45, 2-19, 2-47, 2-67, 2-95, 2-99
 Fitting, 90, 2-25, 2-33, 2-35, 2-37, 2-43, 2-47, 2-53, 2-67, 2-77, 2-79, 2-88, 2-95, 2-97, 2-102
 Fitting, anschluß, 2-47
 Fitting, entlüfter, 2-103
 Fitting, gerade, 2-37, 2-47
 Fitting, kappe, 2-25
 Fitting, recht, 2-25, 2-43, 2-45, 2-53, 2-67, 2-79, 2-85, 2-88, 2-97, 2-99, 2-101, 2-102, 2-103
 Fitting, rohr, 2-25
 Fitting, stopfen, 2-97
 Fitting, T, 2-67, 2-88, 2-97, 2-99, 2-101, 2-102
 Fitting, 2-33, 2-35, 2-37
 Flachgummi, 2-75
 Flachscheibe, 2-27, 2-99, 2-101, 5-3
 Flansch, 2-85, 4-16, 4-17, 4-18
 Flügelmutter, 2-29, 2-39, 3-21
 Flügelrad, 2-87
 Form, 3-27
 Freilaufarm, 2-85
 Freilaufstopfen, 2-85
 Führung, 2-6, 2-7
 Funkenfänger, 2-41, 3-19

G

Gabelgelenk, 2-67, 2-81, 2-83
 Gabelkopf, 2-57
 Gabelkopfbolzen, 2-5, 2-19, 2-57, 2-59, 2-61, 2-67, 2-77, 2-79, 2-81, 2-83, 2-99, 3-15, 3-17, 3-25, 3-27
 Gasfeder, 2-15
 Geber, 2-43, 2-45
 Gehäuse satz, 2-21
 Gehäuse, Schw.rad, 2-27
 Gehäuse, 2-70
 Gehäuse, 2-73, 2-87, 4-11, 4-13, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18
 Gerotor & Kuppler, 4-3, 4-5, 4-7
 Gerotor satz, 4-16, 4-17, 4-18
 Gerotor, 4-11, 4-13, 4-15, 4-20, 4-21
 Gestänge, 2-31, 2-35
 Gestänge, 2-67
 Gewicht, 2-75
 Gitter, links, 2-13
 Gitter, rechts, LPG, 2-11
 Gitter, rechts, 2-11
 Gleichrichter, 2-40
 Glied, 2-99, 2-101
 Glühbirne, 12V10W, 2-5

Glühbirne, 12V21W, 2-5, 3-5
 Glühbirne, 12V2W, 3-5
 Glühbirne, 2-5, 2-73, 3-3, 3-9, 3-11
 Griff, arm, 2-77
 Griff, 2-15, 2-69
 Gummipolster, 2-59
 Gummischlauch, 2-103
 Gummiüberzug, 2-75

H

Haken, 3-27
 Halteplatte, links, 2-65
 Halteplatte, rechts, 3-15, 3-17
 Halteplatte, 3-15, 3-17
 Halter, 2-31, 2-35
 Halter, links vorne, 2-65
 Halter, 2-5, 2-6, 2-7, 2-11, 2-13, 2-15, 2-37, 2-47, 2-51, 2-53, 2-65, 3-23, 3-25, 3-27, 5-3, 5-7
 Haltering, 2-67, 2-77, 4-11, 4-13, 4-15, 4-20, 4-21
 Halterung, links, 2-19, 2-27, 2-69, 2-73
 Halterung, motor, 2-27
 Halterung, rechts, 2-19, 2-27, 2-69, 2-73
 Halterung, Satz, 2-73
 Halterung, 2-5, 2-6, 2-7, 2-9, 2-11, 2-13, 2-15, 2-16, 2-19, 2-25, 2-39, 2-41, 2-49, 2-61, 2-63, 2-69, 2-70, 2-71, 2-73, 2-75, 2-79, 2-81, 2-83, 2-87, 2-99, 2-101, 3-3, 3-5, 3-6, 3-7, 3-9, 3-15, 3-17, 4-20, 4-21, 5-7
 Halterungsbolzen, 2-53
 Halterungsatz, 3-9
 Haltestreifen, 2-5, 2-6, 2-7, 2-85
 Hauptlager, oben, 5-8, 5-9
 Hauptlager, unten, 5-9
 Hauptrahmen, 2-5
 Hebel, 2-19, 2-29, 2-33, 2-59, 2-81, 2-83, 2-99, 2-101
 Heizungsschlauch, 2-37
 Hilfsventilplättchen, 4-20, 4-23, 4-25
 Hintenhalter, 5-9
 Hintenplatte, 4-3, 4-5, 4-7
 Hubarm, 2-77, 2-79
 Hubkabel, 2-81, 2-83
 Hülse, 2-85
 Hülse, Nylon, 2-67, 2-79, 2-95
 Hülse, nylon, 2-85
 Hülse, 2-19, 2-59, 2-61, 2-99, 2-101, 3-25
 Hupe, 2-5
 Hupersatz, 3-9
 Hupspindel, 3-25, 3-27
 Hydrauliekmotor, 2-53
 Hydrauliekschlauch, 2-93
 Hydrauliekzylinder, 2-53
 Hydraulikmotor, 2-79, 2-85, 2-88, 3-25, 4-11, 4-13, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18, 4-19
 Hydraulikpumpe, 2-102, 4-3, 4-5, 4-7
 Hydrauliekschlauch, 2-91, 2-97, 3-25
 Hydrauliktank, 2-97
 Hydraulikventil, 2-99, 2-101, 4-23, 4-25, 4-26
 Hydraulikzylinder, 2-67, 2-77, 4-27, 4-28
 Hydraulikpumpe, 2-102

6-24 385 MP098-2 (8-98)

O

O-Ring, 2-102, 4-5
Öldruckschalter, 2-25
Ölfilter, 2-25, 5-11
Ölkolben, 5-11
Ölkühler, 2-95
Ölmeßstab, 5-11
Ölpumpe, 5-11
Ölstopfen, 5-11
Ölwanne & stopfen, 5-11

P

Paßstift, 2-27, 4-5, 4-7, 5-3, 5-7, 5-9, 5-17
Patrone, 4-19
Platte, 2-31
Platte, unten, 2-15
Platte, 2-15, 2-21, 2-23, 2-29, 2-33, 2-35, 2-49, 2-53, 2-65, 2-69, 2-70, 2-73, 2-75, 2-85, 3-6, 3-15, 3-17, 3-23, 3-27, 4-3, 4-5, 4-7, 5-7
Polster, 2-9, 2-59, 2-61, 2-97, 3-27
Pumpeanbausatz, 4-3, 4-5, 4-7
Pumpegehäuse, 4-5, 4-7
Pumpewelle, 4-3, 4-5, 4-7

R

Rad Kpl., 2-57
Regler, 2-31
Regler, Lpg, 2-35
Regler, 2-40
Reifen & Felge satz, 2-55
Reifen & Schlauch, 2-55
Reifen, vollgummi, 2-57
Reifenmutter, 2-53
Relais, 2-23
Repair Kit, Fuelock, 2-37
Reparatur Info., 4-5, 4-13, 4-15, 4-17, 4-18, 4-19, 4-21, 4-23, 4-25
Reparaturinfo, 4-7
Reparatursatz, 2-29, 2-31, 2-33, 2-57
Riemen, 2-31, 2-35
Riemen, 2-43, 2-45, 2-47, 2-50, 2-65, 2-75
Riemenscheibe, 2-40, 3-20, 5-9
Ring, 2-99, 2-101
Rohr, 2-53
Rohr, 2-39, 3-27, 5-11
Rollenstift, 2-67, 2-85
Rotationssatz, 4-3, 4-5, 4-7
Rotor und Welle, 5-11
Rückfahralarmsatz, 3-9
Rücklicht, links, 2-5
Rücklicht, rechts, 2-5
Rücklicht, 2-5
Rückzugfeder, 2-57
Rüttlermotor, 2-75

S

Satz, Halterung, 2-41
Saugsieb, 2-97
Schaltbrett satz, 2-21
Schalter, Druck, 2-101
Schalter, 2-37, 2-67, 2-103, 3-3, 3-5, 3-9, 3-30
Scharnier, links, 2-87
Scharnier, rechts, 2-87

Scharnier, 2-6, 2-7, 2-16, 2-69, 2-73
Scharnierstreifen, 2-69, 2-73
Scheibe .12, 2-77
Scheibe .25, 2-77
Scheibe .31, 2-77
Scheibe, nylon, 2-15
Scheibe, 2-29, 2-31, 2-41, 2-53, 2-57, 2-63, 2-65, 2-77, 2-81, 2-83, 2-85, 2-97, 3-17, 4-5, 4-7, 4-16, 4-23, 4-25, 5-7, 5-9, 5-11, 5-13, 5-14
Scheibesatz, 4-11, 4-13, 4-15
Scheinwerfer, 2-73
Scheinwerfersatz, 3-9, 3-11
Schild, 2-31
Schlauch & Mansc., 3-13
Schlauch mit ventil, 2-55
Schlauch, LPG, 2-37, 2-47
Schlauch, 2-25, 2-29, 2-31, 2-33, 2-35, 2-39, 2-43, 2-45, 2-49, 2-75
Schlinger, 5-9
Schlüsselsatz, 2-21
Schmiernippel, 2-53, 2-67
Schmutzbehälter, 2-65
Schraube, 2-11, 2-13, 2-19, 2-25, 2-29, 2-31, 2-33, 2-35, 2-40, 2-53, 2-61, 2-63, 2-77, 2-85, 4-5, 4-7, 4-11, 4-13, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18, 4-20, 4-21, 5-3, 5-5, 5-7, 5-9, 5-11, 5-12, 5-13, 5-14, 5-15
Schürze, 2-65, 2-71, 2-73
Schüttür, 2-65
Schutz, 2-49, 2-79, 3-25
Schutzdach, 2-17
Schutzdachsatz, 2-17
Schutzmanschette, 2-23, 2-27, 2-50, 2-51, 3-3, 3-6, 3-7, 3-30
Schwammschnurr, 2-65
Schwenk, 3-27
Schwungradsatz, 5-17
Seil, 2-9, 2-70, 2-73
Seilring, Augenring, Tülle, 3-27
Seilroller, 2-81, 2-83
Seitenbesen, 2-3
Seitenbrett, 2-22
Seitenschürze, links, 2-65
Servicebuch Ford, 3-31
Sicherheitsfilter, 3-21
Sicherheitsgurt, 3-18
Sicherheitsgurtsatz, 3-18
Sicherungsarm, 2-77
Sicherungsautomat, 2-23, 3-3, 3-6, 3-7, 3-30
Sicherungshälfte, 5-3
Sicherungsring, 2-59, 4-7, 4-23, 4-25
Sietenbesenleuchte, 3-11
Sitzblech, 2-9
Solenoidventilsatz, 4-19
Sonneschirm, 2-21
Spange, Clip, 3-25
Spange, 2-11, 2-15, 2-57, 2-69, 2-73, 3-13
Spannerarm, 5-7
Spannstrebe, 2-5, 2-19, 2-50, 2-51, 2-103, 3-3, 3-6, 3-7, 3-9, 3-25
Spitze, 2-11, 2-13
Splint, 2-9, 2-61, 2-67, 2-99, 3-17, 5-7
Spring, Vaporizer, 2-37
Spule, 4-19
Stange, Sechskant, 3-27
Stange, 2-9, 2-15, 2-57, 2-61, 2-67, 5-7, 5-9
Starterzugseil, 2-29, 2-31
Staubabsaugung, 3-15, 3-17
Staubschürze, 2-5, 2-6, 2-7, 3-15, 3-17

Staubtür, 2-67
Stellering, 2-27
Steuergerät, 2-29, 2-31, 2-33, 2-35
Steuerung, 2-31, 2-35
Steuerung, 2-29, 2-31, 4-20
Stift, Bolzen, 3-25
Stift, 4-20, 4-21, 5-7, 5-11
Stiftschraube, 2-29, 2-33, 2-53, 3-25, 5-12
Stopfen, 2-5, 2-19, 2-22, 2-23, 2-45, 2-85, 4-13, 4-15,
4-17, 4-20, 4-23, 4-25, 5-3, 5-5, 5-7, 5-11, 5-12
Stopfensatz, 4-3, 4-5, 4-7
Stoßdämpfer, 2-61
Stößel, 5-7
Stoßgummi, 2-63
Stoßstange gummi, 2-77
Stoßstange, 2-71, 2-73, 3-27
Stundenzähler, 2-21
Stutz, links, 2-17
Stutz, rechts, 2-17

T

T-fitting, 2-37, 2-47
Tank, 2-47
Tankdeckel, 2-43, 2-45
Tauchkolben, 4-23, 4-25
Temperaturgeber, 2-25
Thermostat, 2-75, 5-14
Traufeschild, 2-29
Trennersatz, 2-99, 2-101
Trennstück, 5-15
Tülle, 2-19, 2-21, 2-49, 2-69, 2-73, 2-103, 3-6, 3-7,
3-9
Tür, 2-16

U

U-Bolzen, 2-19
U-Mutter, 2-21
Überdruckventil, 4-3, 4-5, 4-7, 4-26
Übertrager, 5-5
Unterlegscheibe, 2-11, 2-13

V

Vakuumschlauch, 2-37
Vaporizer Repair Kit, 2-37
Ventil, 2-47, 4-11, 4-13, 4-15
Ventilbalgen, 2-22
Ventilfeder, 5-3
Ventilplatte, 4-5, 4-7, 4-11, 4-13, 4-15
Ventilsatz, 4-5, 4-7
Verbindungsstück, 2-31
Verbindungsstück, 3-13
Verbindungsstück, 2-29, 5-5, 5-12
Verdampfer, 2-37
Vergaser, LPG, 2-33, 2-35
Vergaser, 2-29, 2-31
Verschluß, rechts, 2-11
Verschluss, 2-47
Verschluß, 2-6, 2-7, 2-13, 2-15, 2-16, 2-69, 2-70, 2-85
Verschlußbolzen, 2-6, 2-7, 2-11, 2-13, 2-15, 2-16
Vollgummireifen, 3-22
Vollgummireifensatz, 3-22

W

Walzearm, links, 2-85
Walzentür, links, 2-7
Walzentür, rechts, 2-6
Wasserpumpe, 5-14
Welle & Lagersatz, 4-11
Welle, 2-59, 2-85, 3-27, 4-13, 4-15, 4-16, 4-17
Wellesatz, 4-18, 5-7
Widerstandfitting, 2-77
Winkel, 2-57, 2-59, 2-65, 2-81, 2-83, 3-15, 3-17

Z

Zahnkranz, 5-17
Zahnrad, 5-7, 5-9, 5-11
Zensor, 5-12
Zugangstür, 2-70
Zündkerze, 5-15
Zündkerzekabel,#1, 5-15
Zündkerzekabel,#2, 5-15
Zündkerzekabel,#3, 5-15
Zündkerzekabel,#4, 5-15
Zündschloß, 2-21
Zündspule, 5-15
Zündungsbetätigung, 2-37
Zylinderblock, Kpl., 5-5
Zylinderblock, 5-5
Zylinderkopf, 5-3

LISTE DES CORRESPONDANCES DESCRIPTION DE PIECE/NUMERO DE PAGE

A

Accoudoir, 2-9
 Accouplement, 2-27, 2-47
 Admission, 2-87
 Agrafe, 2-11, 2-15, 2-39, 2-57, 2-69, 2-73, 3-13, 3-25
 Alarme marche-arr., 3-9
 Alternateur, 2-40, 3-20
 Amortisseur, 2-27, 2-41, 2-49, 2-61, 2-87
 Ampoule, 12V10W, 2-5
 Ampoule, 12V21W, 2-5, 3-5
 Ampoule, 12V2W, 3-5
 Ampoule, 2-5, 2-73, 3-3, 3-9, 3-11
 Angle, 2-57, 2-59, 2-65, 2-81, 2-83, 3-15, 3-17
 Anneau D'arrêt, 2-59, 4-7, 4-23, 4-25
 Anneau d'arrêt, 2-67, 2-77, 4-20, 4-21
 Anneau placement, 2-27
 Anneau, 2-99, 2-101, 4-11, 4-13, 4-15
 Arbre À Cames, 2-57
 Arbre à cames, 5-7
 Arbre de pompe, 4-3, 4-5, 4-7
 Arbre, Axe, 3-27, 4-13, 4-15
 Arbre, 2-59, 2-85, 4-16, 4-17
 Arrêtoir, à droite, 3-15, 3-17
 Arrêtoir, à gauche, 2-65
 Arrêtoir, arrière, 5-9
 Arrêtoir, gauche, 2-65
 Arrêtoir, 2-5, 2-6, 2-7, 2-15, 2-65, 2-85, 3-15, 3-17, 5-3
 Arrêtoir, 4-11, 4-13, 4-15, 4-20, 4-21, 5-7
 Articulation à rotule, 2-15, 2-29, 2-33, 2-53, 2-61, 2-63
 Aspiration de Bros., 3-15, 3-17
 Attache cable, 2-5, 2-47, 3-25, 3-27
 Attache, 2-5, 2-19, 2-22, 2-25, 2-27, 2-29, 2-31, 2-33, 2-35, 2-37, 2-39, 2-41, 2-43, 2-45, 2-49, 2-50, 2-51, 2-53, 2-65, 2-69, 2-75, 2-79, 2-85, 2-95, 2-97, 2-103, 3-3, 3-11, 3-13
 Autocollant, 2-70, 2-73, 3-30
 Autocollants, 385, 2-110
 Autocollants, 2-110
 Axe De Chape, 3-25, 3-27
 Axe de Chape, 2-5, 2-57, 2-79
 Axe de chape, 2-19, 2-59, 2-61, 2-67, 2-77, 2-81, 2-83, 2-99, 3-15, 3-17
 Axe pivot inférieur, 2-11, 2-13
 Axe pivot supérieur, 2-11, 2-13
 Axe pivot, 2-11, 2-13
 Axe, à droite, 2-77
 Axe, à gauche, 2-77
 Axe, 2-77

B

Bac à Dechets, 2-65
 Bague nylon, 3-25
 Bague, 2-99, 2-101, 3-15, 3-17, 4-23, 4-25
 Balais-Charbon, 2-40
 Bandage Plein, 3-22
 Bar Hexagonal, 3-27
 Barre-ressort, 2-75
 Batterie, 12V, 2-50, 2-51
 Bielette, 2-99, 2-101
 Bielle de réglage, 2-61, 2-63
 Bielle-Pivot, 2-65
 Bielle, 2-9, 2-15, 2-19, 2-57, 2-61, 2-67, 5-7, 5-9
 Bloc des Cil. compl., 5-5

Bloc des Cilindres, 5-5
 Bloc pivot, 2-11, 2-13
 Bobine d'allumage, 5-15
 Bobine, 4-19
 Boitier, Carter, 4-13, 4-15
 Boitier, 2-70, 2-73, 2-87, 4-5, 4-7, 4-11, 4-13, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18
 Bouchon à rotule, 5-5
 Bouchon carburant, 2-43, 2-45
 Bouchon, 2-19, 2-22, 2-23, 2-45, 3-13, 4-3, 4-5, 4-7, 4-13, 4-15, 4-17, 4-20, 4-23, 4-25, 5-3, 5-5, 5-7, 5-11, 5-12
 Bouclier, Écran De Protection, 2-31
 Bouclier-gouttes, 2-29
 Bougie, 5-15
 Boulon à oeil, 2-63, 2-65
 Boulon de roulem., 2-53
 Boulon Loquet, 2-6, 2-7, 2-11, 2-13, 2-15, 2-16
 Boulon, J, 2-51
 Boulon, U, 2-19
 Boulon, 2-5, 2-79, 4-11, 4-13, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18, 4-20, 4-21, 5-3, 5-5, 5-7, 5-9, 5-11, 5-14, 5-17
 Bouton d'entraîn., 2-85
 Bouton-Pignon, 2-85
 Bouton, 2-5, 2-85
 Bras de commande, 2-63
 Bras de la Brosse, 2-85
 Bras de Levage, 2-79
 Bras de levage, 2-77
 Bras de sécurité, 2-77
 Bras du tendeur, 5-7
 Bras, à droite, 5-7
 Bras, à gauche, 5-7
 Bras-Pignon, 2-85
 Bras, 2-40, 2-63, 3-25
 Brosse Latérale , 2-3
 Brosse Principale , 2-3
 Brosse Principale, 2-3

C

Cable de frein, 2-57
 Cable de Levage, 2-81, 2-83
 Cable de Masse, 2-27, 2-40
 Cable de starter, 2-29, 2-31
 Cable du frein, 2-59
 Cable, Negatif, 2-50, 2-51
 Cable, Positif, 2-50, 2-51
 Câble-Bougie, #1, 5-15
 Câble-Bougie, #2, 5-15
 Câble-Bougie, #3, 5-15
 Câble-Bougie, #4, 5-15
 Cable, 2-70, 2-73
 Câble, 2-9, 3-25, 3-27
 Cale De Réglage, 4-23, 4-25
 Came, 2-63
 Canal, à droite, 2-71
 Canal, à gauche, 2-71
 Canal, 2-11, 3-27
 Canalisations, 2-73, 3-3, 3-6
 Capuchon-Radiat., 2-49
 Capuchon, 2-25, 2-55, 2-57, 2-97, 4-23, 4-25
 Carburateur, GPL, 2-33, 2-35
 Carburateur, 2-29, 2-31
 Carter inférieur, 5-11

Carter, 2-27
Cartouche, 4-19
Ceinture de securite, 3-18
Ceinture, 3-18
Censeur, 5-12
Chaîne, 5-7
Chaîne, 2-5, 3-13
Chambre à air, 2-55
Chape de réglage, 2-57
Chape, 2-67, 2-81, 2-83
Charnière, droite, 2-87
Charnière, gauche, 2-87
Charnière, 2-6, 2-7, 2-16, 2-69, 2-73
Chassis, 2-5
Chemin de roulem., 4-16, 4-17, 4-18
Chemise, 5-5
Cheville, 2-27, 4-5, 4-7, 5-3, 5-7, 5-9, 5-17
Cilindre d'hydrauliq., 2-53
Cilindre d'hydrauliq., 2-67, 2-77, 4-27, 4-28
Clavette, 4-3, 4-5, 4-7, 4-11, 4-13, 4-15, 4-16, 4-17, 4-19, 5-9
Claxon, 2-5
Clé de contact, 2-21
Clignotant, 3-3, 3-5
Clignoteur, 12V, 3-9
Clignoteur, 3-3, 3-5
Coiffe, 2-23, 2-27, 2-50, 2-51, 3-3, 3-6, 3-7, 3-30
Collecteur d'Admis., 5-12
Collecteur d'échap., 2-25
Collier, 2-67
Colonne de direct., 2-19
Commande de dir., 2-19
Commande, 2-29, 2-31, 2-37, 4-20
Commutateur d'all., 2-21
Commutateur Pres., 2-103
Commutateur-pres., 2-25
Commutateur, 2-22
Compteur-horaire, 2-21
Cône, 4-23, 4-25
Contrôle, 2-31, 2-35
Corde-sponcieux, 2-65
Coupe-circuit, 15A, 2-23, 3-3, 3-6, 3-7
Coupe-circuit, 2.5A, 2-23
Coupe-circuit, 3-30
Couronne Dentée, 5-17
Courroie, 2-40
Couvercle, 2-25
Couvercle-fin, 4-16, 4-18, 4-20, 4-21
Couvercle, 2-9, 2-15, 2-19, 2-23, 2-39, 2-51, 3-15, 3-17, 3-30, 4-5, 4-7, 5-3
Crochet, 3-27
Cuvette de joint, 5-16
Cuvette, 4-20, 4-21

D

D'articulation, 3-27
Déflecteur d'huile, 5-9
Démarreur, 2-27
Détente, 4-23, 4-25
Douille, 2-31
Douille hydraulique, 3-25
Douille accouplement, 2-47
Douille droite, 2-37, 2-47
Douille hydraulique, 3-25
Douille résistance, 2-77
Douille, 450, 2-19, 2-47, 2-67, 2-95, 2-99

Douille, 900, 2-25, 2-33, 2-35, 2-37, 2-43, 2-47, 2-53, 2-67, 2-77, 2-79, 2-88, 2-95, 2-97, 2-99, 2-101, 2-102
Douille, bouton, 2-97
Douille, T, 2-37, 2-47, 2-67, 2-88, 2-97, 2-99, 2-101, 2-102
Douille-reniflard, 2-103
Douille, 2-25, 2-33, 2-35, 2-37, 2-43, 2-45, 2-53, 2-79, 2-85, 2-88, 2-97, 2-99, 2-101, 2-102, 2-103
Durite, GPL, 2-37, 2-47

E

Écran de protection, 2-25
Écrou à oreilles, 3-21
Écrou, U, 2-9, 2-15, 2-21
Écrou-oreilles, 2-29, 2-39
Écrou, 2-15, 2-19, 2-25, 2-47, 2-51, 2-53, 2-57, 2-61, 2-63, 2-77, 3-9, 4-11, 4-13, 4-15, 4-16, 4-17, 5-12
Element du Filtre, 2-75
Element du filtre, 2-95, 3-21
Element, filtre, 2-39
Ens. Arbre et Palier, 4-11
Ens. Autocollants, 2-110
Ens. Bandage Plein, 3-22
Ens. Boitier, 2-21
Ens. Couvercle, 5-13
Ens. de Claxon, 3-9
Ens. du Clignotant, 3-3
Ens. du Couvercle, 2-69, 2-73
Ens. du Piston, 5-9
Ens. du Roue, 2-57
Ens. Moyeu et bou., 2-53
Ens. Pneu et Jante, 2-55
Ens. Solenoïde, 4-19
Ens. Soupape, 4-5, 4-7
Ens. Toit de prot., 2-17
Ens. Vilebrequin, 5-8
Ensemble De Fil, 2-5
Ensemble de frein, 2-57
Entretoise, 2-5, 2-11, 2-13, 2-40, 2-49, 2-57, 2-59, 2-65, 2-81, 2-83, 3-13, 4-17, 4-20, 4-21, 4-23, 4-25
Essieu de moteur, 4-16, 4-17, 4-18
Essieu moteur, 4-11, 4-13, 4-15
Essieu, 4-20, 4-21

F

Faisceau De Fils, 2-45, 3-29
Faisceau de Fils, 2-109
Faisceau de fils, 3-3, 3-6, 3-7, 3-9
Feu arrière, droite, 2-5
Feu arrière, gauche, 2-5
Feu arrière, 2-5
Feu Clignotant, 3-5
Feu de la Brosse, 3-11
Feu tournant, 3-6, 3-7
Feu, 3-3
Filtre à air securite, 3-21
Filtre à Air, 2-39
Filtre a carburant, 2-31
Filtre a carburant, 2-37
Filtre à carburant, 2-43
Filtre à huile, 5-11
Filtre complet, 2-95
Filtre d'huile, 2-25
Filtre, 2-97
Flasque, 2-85, 4-16, 4-17, 4-18

G

Garde-toit, 2-17
 Gerotor & Accoupl., 4-3, 4-5, 4-7
 Gerotor, 4-11, 4-13, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18, 4-20, 4-21
 Goujon à rotule, 2-15, 2-69, 2-73
 Goujon, Tenon, 2-53, 3-25, 5-12
 Goujon, 2-29, 2-33
 Goupille cannelée, 2-77
 Goupille cylindrique, 2-67
 Goupille fendue, 2-9, 2-61, 2-67, 2-99, 3-17, 5-7
 Goupille, Axe, 3-25
 Goupille, 2-85, 4-20, 4-21, 5-7, 5-11
 Graisseur, 2-53, 2-67
 Guide, 2-6, 2-7

I

Indicateur d'air, 2-39
 Infor. de réparation, 4-7
 Informtn réparation, 4-5, 4-13, 4-15, 4-17, 4-18, 4-19, 4-21, 4-23, 4-25
 Instruktionsbuch, 3-31
 Interrupteur press., 2-99
 Interrupteur, Pression, 2-101
 Interrupteur, 2-37, 2-67, 2-103, 3-3, 3-5, 3-9, 3-30
 Isolant, à droite, 3-15, 3-17
 Isolant, à gauche, 3-15, 3-17
 Isolation Acoustiq., 2-15
 Isolation acoustiq., 2-5, 2-9, 2-22, 2-65, 2-75, 2-87
 Isolation acoustiq, 2-22
 Isolation, fond, 2-15
 Isolation, 2-15, 2-16

J

Jante, 2-55
 Jeu d'Arbre, 5-7
 Jeu d'arbre, 4-18
 Jeu d'Etancher, 4-20, 4-21
 Jeu d'etancher, 2-21, 4-3, 4-5, 4-7, 4-11, 4-13, 4-15, 4-16, 4-17, 4-18, 4-19, 4-23, 4-25, 4-26, 4-27, 4-28
 Jeu de Palier, 4-3, 4-5, 4-7
 Jeu de Ressort, 4-21, 4-26
 Jeu de rotation, 4-3, 4-5, 4-7
 Jeu Détente #1, 4-26
 Joint, 2-53
 Joint torique, 2-102
 Joint, à gauche, 2-7
 Joint, 2-6, 2-7, 2-16, 2-22, 2-25, 2-29, 2-31, 2-33, 2-35, 2-43, 2-45, 2-65, 2-70, 2-73, 2-75, 2-87, 2-97, 5-3, 5-9, 5-11, 5-12, 5-13, 5-14
 Jupe latérale, ga., 2-65
 Jupe, à droite, 3-15, 3-17
 Jupe, 2-5, 2-6, 2-7, 2-65, 2-71, 2-73, 3-15, 3-17

L

Lampe-pilot, vert, 3-5
 Lampe, 2-21
 Levier, 2-19, 2-29, 2-33, 2-59, 2-81, 2-83, 2-99, 2-101
 Livre à service Ford, 3-31
 Livre d'instruction, 3-31
 Loquet, à droite, 2-11
 Loquet, 2-6, 2-7, 2-13, 2-15, 2-16, 2-47, 2-69, 2-70, 2-85

M

Mâchoire de frein, 2-57
 Manchon, 2-85
 Manchon, Chemise, 3-25
 Manchon, Nylon, 2-79, 2-95
 Manchon, nylon, 2-85
 Manchon, 2-19, 2-59, 2-61, 2-63, 2-67, 2-75, 2-99, 2-101
 Manuel des pièces, 3-31
 Marquise solaire, 2-21
 Méc. de commande, 2-29, 2-31, 2-33, 2-35
 Montage, 2-103, 3-6, 3-7, 3-9
 Moteur à essence 1.3L, 2-25
 Moteur d'hydraulique, 2-53
 Moteur d'hydraul., 2-79
 Moteur d'Hydrauliq., 2-88
 Moteur d'hydrauliq., 2-85, 4-16, 4-17, 4-18, 4-19
 Moteur d'hydrauliq, 4-11, 4-13, 4-15
 Moteur Hydraulique, 3-25
 Moteur Sécouer, 2-75
 Moyeu pivot, 2-67
 Moyeu, 2-79, 2-85, 3-25

O

Obturateur, 4-20, 4-23, 4-25

P

Palier et collier, 2-85
 Palier Inférieur, 5-9
 Palier Supérieur, 5-8, 5-9
 Palier, 0.001 US, 5-9
 Palier, 0.010 US, 5-9
 Palier, 0.020 OD, 5-7
 Palier, 0.020 US, 5-9
 Palier, 0.030 US, 5-9
 Palier, intérieur, 4-3, 4-5, 4-7
 Palier, Roulement, 2-29, 2-33, 3-27
 Palier, standard, 5-9
 Palier, Std, 5-7
 Palier, 2-11, 2-13, 2-40, 2-53, 2-57, 2-59, 2-61, 2-67, 2-77, 2-83, 2-85, 3-15, 4-3, 4-5, 4-7, 4-16, 4-17, 4-18, 4-20, 4-21
 Panneau-toucher, 2-21
 Panneau, 2-65
 Pare-chocs, 2-63, 2-71, 2-73, 2-77, 3-27
 Pare-pierres, droite, LPG, 2-11
 Pare-pierres, droite, 2-11
 Pare-pierres, gau., 2-13
 Patin, 2-9, 2-59, 2-61, 2-97, 3-27
 Pédale, inférieur, 2-61
 Pédale, supérieur, 2-61
 Phare, 2-73, 3-9, 3-11
 Pièce Moulée, 3-27
 Pièce, Rapportée, 5-12
 Pied, à droite, 2-17
 Pied, à gauche, 2-17
 Piognée, 2-15
 Pivot de la Brosse, 2-79
 Pivot de réglage, 2-16
 Pivot, 2-81
 Plaque de came, 4-3, 4-5, 4-7
 Plaque de montage, 2-43, 2-45
 Plaque de soupape, 4-5, 4-7, 4-11, 4-13, 4-15
 Plaque, fond, 2-15

Plaque, Plateau, 2-31
 Plaque, Plateau, 3-27
 Plaque-arrière, 4-3, 4-5, 4-7
 Plaque-entretoise, 4-16, 4-17, 4-18, 4-20, 4-21
 Plaque, 2-9, 2-15, 2-21, 2-23, 2-29, 2-33, 2-35, 2-49,
 2-53, 2-65, 2-69, 2-70, 2-73, 2-75, 2-85, 3-6, 3-15,
 3-17, 3-23, 5-7
 Plongeur, 4-23, 4-25, 5-11
 Pneu et Chambre, 2-55
 Pochette de joint, 5-11, 5-16
 Poids, 2-75
 Poignée de réglage, 2-81, 2-83
 Poignée, 2-69, 2-77
 Poignée, 2-19, 2-81, 2-83, 2-99, 2-101
 Pointe-extrémité, 2-11, 2-13
 Pompe à carburant, 2-43, 2-45
 Pompe à eau, 5-14
 Pompe à huile, 5-11
 Pompe à hydrauliq., 2-102
 Pompe d'hydrauliq., 4-3, 4-7
 Pompe d'hydrauliq, 4-5
 Porte d'Acces, 2-70
 Porte du poussière, 2-67
 Porte, à droite, 2-6
 Porte, à gauche, 2-7
 Porte, 2-16, 2-65
 Porteur du Filtre, 2-75
 Poulie, 2-40, 2-57, 2-59, 2-81, 2-83, 3-20, 5-9
 Poussoir, 5-7
 Protecteur, 2-49, 2-79, 3-25
 Protection, 2-5, 2-9, 2-19, 2-73

R

Raccord, 2-31
 Raccord de pompe, 4-3, 4-5, 4-7
 Raccord de sortie, 2-25
 Raccord, 2-29, 5-5, 5-12
 Radiateur d'huile, 2-95
 Radiateur, 2-49
 Rapportée, 5-3
 Redresseur, 2-40
 Regard de niveau, 5-11
 Régulateur, 2-31
 Régulateur, GPL, 2-35
 Régulateur, 2-40
 Relais, 2-23
 Reniflard, Capuchon, 2-97
 Reniflard, 2-97
 Repair Kit, Fuelock, 2-37
 Reservoir du Carb., 2-43, 2-45
 Reservoir Hydraul., 2-97
 Réservoir, 2-47
 Ressort à gaz, 2-15
 Ressort De Rappel, 2-57
 Ressort, 2-5, 2-11, 2-13, 2-15, 2-19, 2-29, 2-31, 2-59,
 2-61, 2-63, 2-65, 2-69, 2-73, 2-75, 2-99, 2-101, 3-25,
 3-27, 4-7, 4-11, 4-13, 4-15, 4-20, 4-23, 4-25, 5-3, 5-7,
 5-11
 Rivet, 2-5, 2-6, 2-7, 2-73
 Robinet de vidange, 2-49
 Rondelle .12, 2-77
 Rondelle .25, 2-77
 Rondelle .31, 2-77
 Rondelle Plate, 2-11, 2-13
 Rondelle, nylon, 2-15

Rondelle, 2-27, 2-29, 2-31, 2-41, 2-53, 2-57, 2-63,
 2-65, 2-77, 2-81, 2-83, 2-85, 2-97, 2-99, 2-101, 3-17,
 4-5, 4-7, 4-16, 4-23, 4-25, 5-3, 5-7, 5-9, 5-11, 5-13,
 5-14
 Rotor et Axe, 5-11
 Rotor, 2-87
 Rotule, 4-11, 4-13, 4-15, 4-20, 4-23, 4-25
 Roue Dentée, 5-7, 5-11
 Roue dentée, 5-9
 Roue, 2-57
 Rouleau tendeur, 5-7
 Ruban de jante, 2-55
 Ruban-charnière, 2-69, 2-73
 Ruban-gousset, 2-69, 2-73
 Ruban, 2-75

S

Sangle, 2-31, 2-35
 Sangle, 2-43, 2-45, 2-47, 2-50, 2-65, 2-75
 Segment de piston, 5-9
 Séparateur, 2-99, 2-101, 5-15
 Serre-cable, 2-5, 3-25
 Siège de bille, 4-20
 Siège, 2-9
 Silencieux d'échap., 2-41
 Silencieux d'echapp., 3-19
 Soufflet, 2-22, 2-83
 Soupape d'admiss., 5-3
 Soupape d'echap., 5-3
 Soupape d'hydraul., 2-99, 2-101, 4-26
 Soupape d'Hydraulique, 4-23, 4-25
 Soupape décharge, 4-3, 4-5, 4-7
 Soupape-décharge, 4-26
 Soupape-direction, 4-20, 4-21
 Soupape, 2-47, 4-11, 4-13, 4-15
 Spring, Vaporizer, 2-37
 Support, 2-31, 2-35
 Support d'entrain., 2-53
 Support encoche, 2-19
 Support, à droite, 2-69, 2-73
 Support, à gauche, 2-69, 2-73
 Support, droite, 2-27
 Support, gauche, 2-27
 Support, moteur, 2-27
 Support, 2-5, 2-6, 2-7, 2-9, 2-11, 2-13, 2-15, 2-16,
 2-19, 2-25, 2-37, 2-39, 2-41, 2-47, 2-49, 2-51, 2-53,
 2-61, 2-63, 2-69, 2-70, 2-71, 2-73, 2-75, 2-79, 2-81,
 2-83, 2-87, 2-99, 2-101, 3-3, 3-5, 3-6, 3-7, 3-9, 3-15,
 3-17, 3-23, 3-25, 3-27, 5-7
 Systeme d'aspirat., 3-13

T

Tableau de bord, 2-21
 Tableau latérale, 2-22
 Tableau, Siège, 2-9
 Tableau-distribution, 2-21
 Tableau, 2-5, 2-9, 2-21, 2-47
 Tamis de sûreté, 2-41
 Tendeur, 2-19, 2-50, 2-51, 2-103, 3-3, 3-6, 3-7, 3-9
 Tension, 2-79
 Tête du Cilindre, 5-3
 Thermostat, 2-75, 5-14
 Tige de commande, 2-29, 2-33
 Timonerie, Tringlerie, 2-31, 2-35
 Transition, 2-87
 Transmetteur, 5-5
 Tringlerie, 2-67
 Trousse de réparat., 2-57
 Trousse de réperat., 2-29, 2-31, 2-33
 Tube d'aspiration, 3-13
 Tube de prise d'air, 2-39
 Tube de silencieux, 2-41
 Tube, 2-39, 5-11
 Tuyau, 2-53
 Tuyau hydraulique, 3-25
 Tuyau à carburant, 2-43
 Tuyau chauffage, 2-37
 Tuyau du Radiateur, 2-49
 Tuyau et manchette, 3-13
 Tuyau flexible, 2-25, 2-43, 2-45, 2-75
 Tuyau Hydraulique, 2-91, 2-97
 Tuyau hydraulique, 2-93
 Tuyau, Carburant, 2-37
 Tuyau, 2-29, 2-31, 2-33, 2-35, 2-37, 2-39, 2-49, 2-103, 3-27

U

Unité émittrice, 2-25, 2-43, 2-45

V

Vaporisateur, Diffuseur, 2-37
 Vaporizer Repair Kit, 2-37
 Ventilateur, 2-40
 Verin De Levage, 3-25, 3-27
 Verrouillage, 5-3
 Virole, 2-19, 2-21, 2-49, 2-69, 2-73, 2-103, 3-6, 3-7, 3-9, 3-27
 Vis six pans, 2-11, 2-13, 2-19
 Vis, 2-25, 2-29, 2-31, 2-33, 2-35, 2-40, 2-53, 2-61, 2-63, 2-77, 2-85, 4-5, 4-7, 5-3, 5-5, 5-7, 5-9, 5-11, 5-12, 5-13, 5-14, 5-15
 Volant de direction, 2-19
 Volant-moteur, 5-17

