




DULEVO
HYDRO POWER



LAVAPAVIMENTI - SCRUBBER DRYERS

H610R-H610 R.O.

ENERGO 

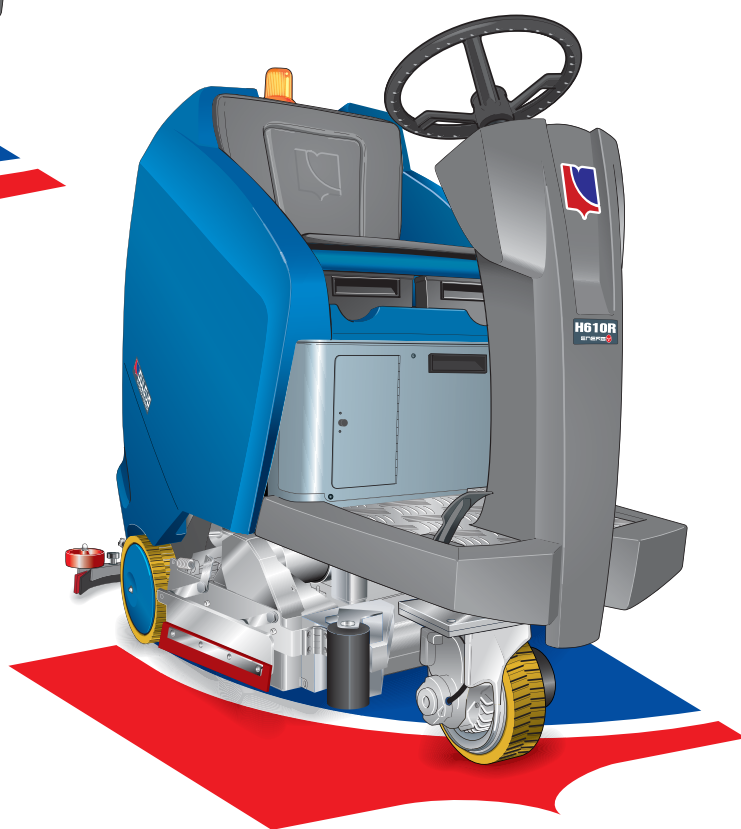

Catalogo ricambi - Spare parts catalogue

Numero di serie corrente - Current serial number

00

Codice - Code

F03W000000

Edizione - Edition

05-2010

A business of

DULEVO
INTERNATIONAL

Parma - Italy

Tel.: +39.0521.827.711

Introduzione

Il Catalogo Ricambi è costituito da una serie di illustrazioni e dai relativi elenchi delle parti di ricambio. Le illustrazioni rappresentano le parti di ricambio per ciascuno dei *GRUPPI PRINCIPALI*, nei quali è stata suddivisa la macchina.

I *GRUPPI PRINCIPALI*, sono a loro volta suddivisi in *FIGURE* e le *FIGURE* in una o più *ILLUSTRAZIONI* od *ELENCHI*. Ogni *ILLUSTRAZIONE* è contraddistinta da un numero progressivo e dalla denominazione del gruppo illustrato; nell'illustrazione tutte le parti di ricambio sono identificate mediante un numero di posizione.

Gli *ELENCHI* delle parti di ricambio forniscono le seguenti informazioni:

"N POS":	riporta il numero di posizione che identifica il pezzo nell'illustrazione
"CODICE":	riporta il riferimento numerico e alfanumerico con il quale deve essere ordinata la parte di ricambio
"DENOMINAZIONE":	riporta la descrizione ed eventuali altre informazioni necessarie per meglio definire la parte di ricambio
"Q.TA":	riporta la quantità della parte di ricambio utilizzata per il gruppo illustrato
"CR":	quantità richiesta
"●" "○" "☆" "■" :	identifica un assieme composto da più parti



AVVERTENZA

Si consiglia, nella sostituzione di ricambi, di usare esclusivamente **RICAMBI ORIGINALI**.

Si consiglia di non attendere che i componenti siano logori dall'uso, sostituire un componente al momento opportuno, significa un migliore funzionamento della macchina e contemporaneamente un risparmio dovuto al mantenimento di una macchina efficiente.

Lavapavimenti H610R-H610 R.O.

Tutti i diritti sono riservati, compresi quelli di traduzione.

È vietata la riproduzione anche parziale di questa pubblicazione senza l'autorizzazione della

DULEVO International

Introduction

The Spare Parts Catalogue consists of a series of illustrations and accompanying parts lists. The illustrations shows the spare parts for each of the MAIN GROUPS into which the vehicle has been sub-divided. MAIN GROUPS are divided in FIGURES; FIGURES are divided in one or more ILLUSTRATIONS or PARTS LIST.

Each ILLUSTRATION is identified by a progressive number and by the name of the group illustrated; in the illustration all the parts are identified by means of an index number.

The PARTS LISTS provides the following informations:

"P/N":	gives the number which identifies the part in the illustration
"CODE":	gives the numeric or alphanumeric reference be used to order the spare part
"NOMENCLATURE":	gives the name and any other information necessary to describe the part
"Q.TY":	gives the quantity of the part used for the illustrated assembly
"CR":	quantity request
"●" "○" "☆" "■":	it identifies an assembly made of more parts



WARNING

When parts need to be replaced use only **ORIGINAL SPARE PARTS**.

Avoid waiting until the parts are worn out by use: replacing parts when opportune helps to obtain an improved operation of the machine and at the same to save money by avoiding worse damages.


Scrubber Dryers H610R-H610 R.O.

All rights reserved, those on translation included.

Partial or total copy of this document is prohibited without authorisation by **DULEVO International**

Marcatura

La targhetta d'identificazione della macchina è posta sul quadro elettrico. Sulla targa sono incisi tutti i dati di riconoscimento della macchina, questi dati dovranno sempre apparire in ogni documento comunicativo fra l'utilizzatore e l'azienda costruttrice, per esempio in ogni richiesta di assistenza oppure per la richiesta di parti di ricambio, ecc.

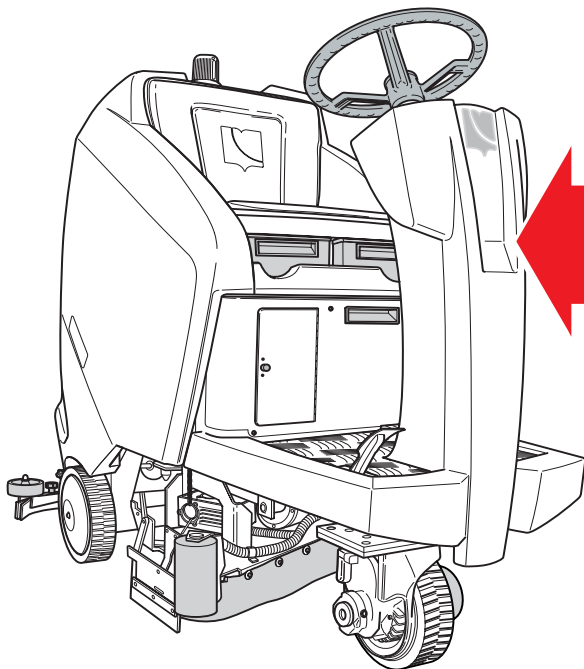

DULEVO[®] INTERNATIONAL		CE	
VIA GIOVANNINO GUARESCHI, 1 FONTANELATO PARMA - ITALIA			
MODELLO			
MATRICOLA			
ANNO			
MASSA		kg	
POTENZA		kW	giri/min
TENSIONE		V	



È ASSOLUTAMENTE VIETATO ASPORTARE O MANOMETTERE LA TARGA DI IDENTIFICAZIONE.

Nella targa sono stati impressi i seguenti dati:

Dati indispensabili per le comunicazioni fra l'utilizzatore e l'azienda costruttrice:

1. MODELLO:

Identifica il modello della macchina

2. MATRICOLA:

Identifica il numero di matricola della macchina

3. ANNO:

Identifica l'anno di costruzione della macchina

4. Dati importanti per l'installazione e l'allacciamento elettrico e precisamente:

TENSIONE, ASSORBIMENTO E MASSA TOTALE DELLA MACCHINA

DULEVO[®] INTERNATIONAL		CE	
VIA GIOVANNINO GUARESCHI, 1 FONTANELATO PARMA - ITALIA			
MODELLO			
MATRICOLA			
ANNO			
MASSA		kg	
POTENZA		kW	giri/min
TENSIONE		V	

Come leggere le tavole di ricambio

All'interno del manuale sono presenti le tavole di ricambio. Per consultarle correttamente è bene leggere la legenda qui sotto riportata

1. TAVOLA:

Numero della tavola

2. POSIZIONE:

Numero della posizione, questo è presente nella distinta e il suo equivalente nel disegno

3. CODICE:

Numero di codice del pezzo

4. DESCRIZIONE:

La descrizione è presente su due colonne ben distinte, sulla prima in lingua Italiana sulla seconda in lingua straniera


5. QUANTITÀ

Riporta la quantità della parte di ricambio utilizzata per il gruppo illustrato

1
▽

TAV. 2.3				
Ed. 05/10 Rev. 00				
N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	6160432062	Piastrina per filo	Cable plate	1
2	AAM3000000	Fascetta D.14-22	D.14-22 Clamp	2
3	602000AAHH	Supporto unità erogazione acqua	Water release unit support	1
4	A370305016	Vite M5x16	M5x16 Screw	1
5	D614800000	Rubinetto	Cock	1
6	D69A000000	Elettrovalvola	Electrovalve	1
7	614000AADU	Tubo serbatoio	Tank hose	1
8	614000AAPS	Tubo rubinetto spazzole (H610R)	Brushes cock hose (H610R)	1
	614000AAHK	Tubo rubinetto spazzole (H610)	Brushes cock hose (H610)	1
9	C199400000	Innesto rapido 1/2"	1/2" Quick coupling	1
10	6140002AFU	Tubo valvola - rubinetto	Valve - cock hose	1
11	A432405016	Vite M5x16	M5x16 Screw	2
12	AAE0505000	Dado autobloccante M5	M5 Lock nut	2
13	A872905000	Rondella D.5	D.5 Washer	1



2
3
4
4
5

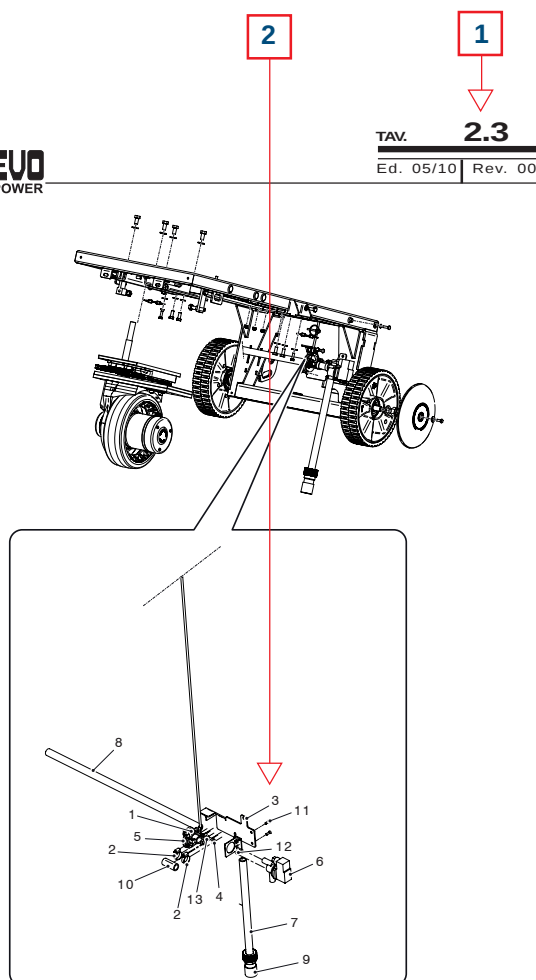

Markinge

The machine's identification plate is located on the front panel next to the start push button..

All the details necessary for identifying the machine are engraved on this plate and this data must always be quoted on any documents sent between the user and the manufacturing company, e.g. technical assistance requests or spare parts requests etc.

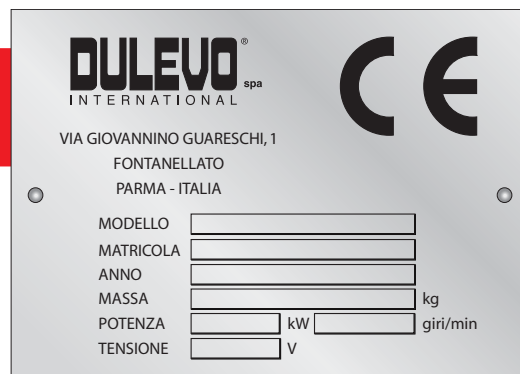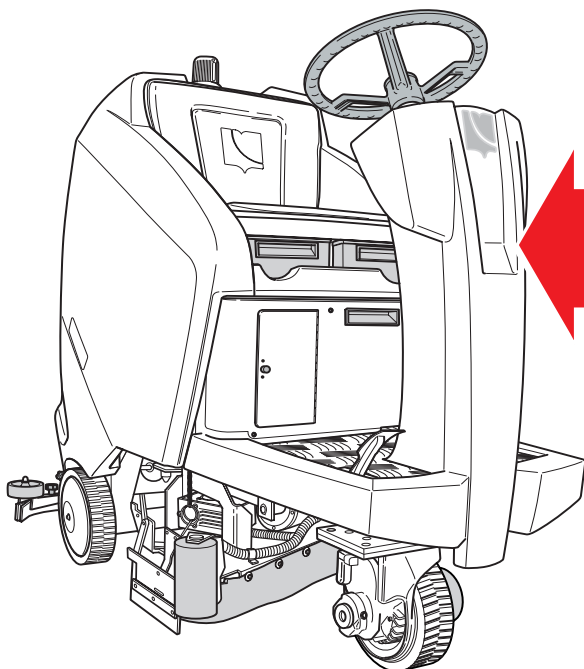


DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES REMOVE OR TAMPER WITH THE IDENTIFICATION PLATE.

The following details are engraved on the identification plate.

Vital details for communications between the user and the manufacturing company:

1. **MODEL:**
Identifies the model of the machine
2. **SERIAL NUMBER:**
Identifies the serial number of the machine
3. **YEAR:**
Identifies the year of manufacture of the machine
4. Important data for the installation and electrical connections, i.e.:
VOLTAGE, ABSORPTION AND TOTAL MASS OF THE MACHINE

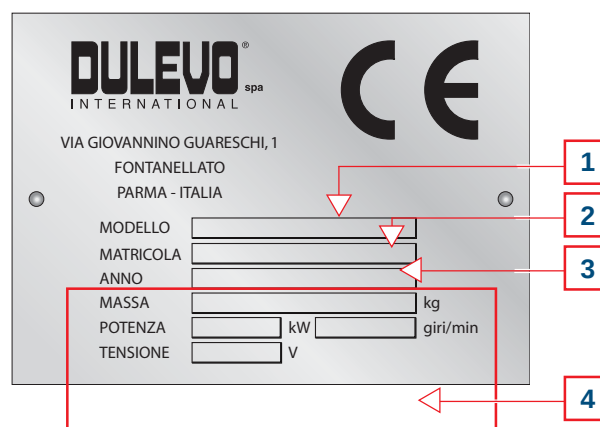

How to read spare parts tables

The manual comes with spare parts tables. To read them correctly follow indications below:

1. TABLE:

Table number

2. POSITION:

Position number: indicated on the list while its equivalent is indicated on the drawing

3. CODE:

Part code number

4. DESCRIPTION:

Description is displayed on two different columns, on the first one in Italian on the second one in the foreign language

5. QUANTITY:

It indicates the quantity of the spare part used for the shown assembly

1
▽

TAV. 2.3				
Ed. 05/10 Rev. 00				
N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	6160432062	Piastrina per filo	Cable plate	1
2	AAM3000000	Fascetta D.14-22	D.14-22 Clamp	2
3	602000AAHH	Supporto unità erogazione acqua	Water release unit support	1
4	A370305016	Vite M5x16	M5x16 Screw	1
5	D614800000	Rubinetto	Cock	1
6	D69A000000	Elettrovalvola	Electrovalve	1
7	614000AADU	Tubo serbatoio	Tank hose	1
8	614000AAPS	Tubo rubinetto spazzole (H610R)	Brushes cock hose (H610R)	1
	614000AAHK	Tubo rubinetto spazzole (H610)	Brushes cock hose (H610)	1
9	C199400000	Innesto rapido 1/2"	1/2" Quick coupling	1
10	6140002AFU	Tubo valvola - rubinetto	Valve - cock hose	1
11	A432405016	Vite M5x16	M5x16 Screw	2
12	AAE0505000	Dado autobloccante M5	M5 Lock nut	2
13	A872905000	Rondella D.5	D.5 Washer	1


↑
2

↑
3

↑
4


↑
4

↑
5

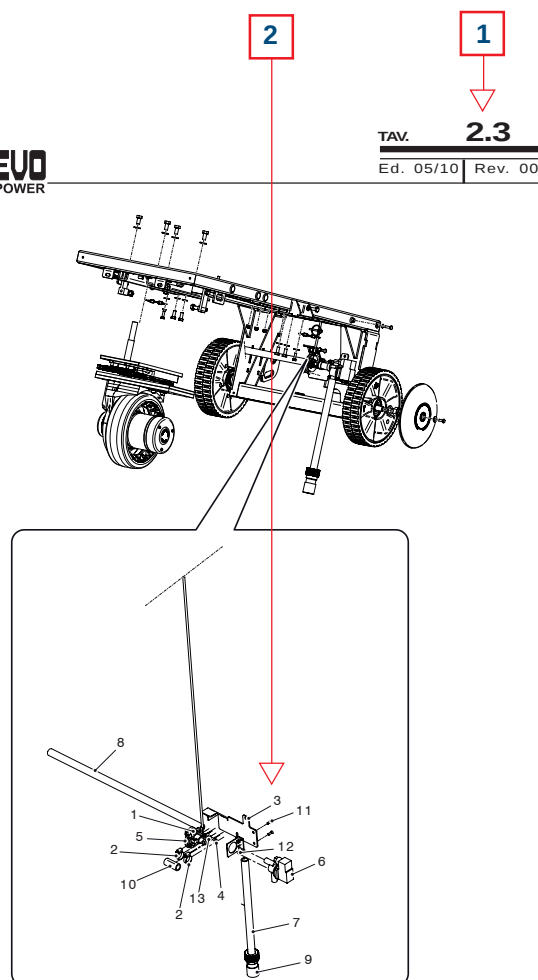

Marchatura

La targhetta d'identificazione della macchina è posta sul quadro elettrico. Sulla targa sono incisi tutti i dati di riconoscimento della macchina, questi dati dovranno sempre apparire in ogni documento comunicativo fra l'utilizzatore e l'azienda costruttrice, per esempio in ogni richiesta di assistenza oppure per la richiesta di parti di ricambio, ecc.

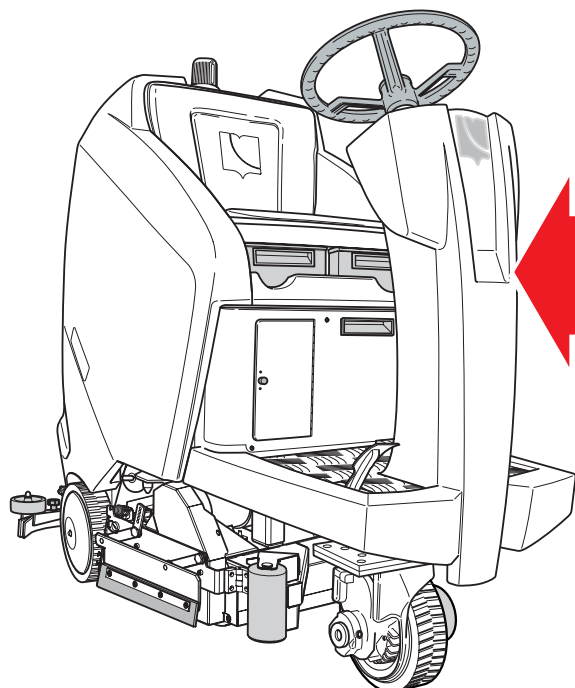

DULEVO[®] INTERNATIONAL		CE	
VIA GIOVANNINO GUARESCHI, 1 FONTANELATO PARMA - ITALIA			
MODELLO			
MATRICOLA			
ANNO			
MASSA		kg	
POTENZA		kW	giri/min
TENSIONE		V	



È ASSOLUTAMENTE VIETATO ASPORTARE O MANOMETTERE LA TARGA DI IDENTIFICAZIONE.

Nella targa sono stati impressi i seguenti dati:

Dati indispensabili per le comunicazioni fra l'utilizzatore e l'azienda costruttrice:

1. MODELLO:

Identifica il modello della macchina

2. MATRICOLA:

Identifica il numero di matricola della macchina

3. ANNO:

Identifica l'anno di costruzione della macchina

4. Dati importanti per l'installazione e l'allacciamento elettrico e precisamente:

TENSIONE, ASSORBIMENTO E MASSA TOTALE DELLA MACCHINA

DULEVO[®] INTERNATIONAL		CE	
VIA GIOVANNINO GUARESCHI, 1 FONTANELATO PARMA - ITALIA			
MODELLO			
MATRICOLA			
ANNO			
MASSA		kg	
POTENZA		kW	giri/min
TENSIONE		V	

Come leggere le tavole di ricambio

All'interno del manuale sono presenti le tavole di ricambio. Per consultarle correttamente è bene leggere la legenda qui sotto riportata

1. TAVOLA:

Numero della tavola

2. POSIZIONE:

Numero della posizione, questo è presente nella distinta e il suo equivalente nel disegno

3. CODICE:

Numero di codice del pezzo

4. DESCRIZIONE:

La descrizione è presente su due colonne ben distinte, sulla prima in lingua Italiana sulla seconda in lingua straniera

5. QUANTITÀ

Riporta la quantità della parte di ricambio utilizzata per il gruppo illustrato

1
▽

TAV. 2.3				
Ed. 05/10 Rev. 00				
N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	6160432062	Piastrina per filo	Cable plate	1
2	AAM3000000	Fascetta D.14-22	D.14-22 Clamp	2
3	602000AAHH	Supporto unità erogazione acqua	Water release unit support	1
4	A370305016	Vite M5x16	M5x16 Screw	1
5	D614800000	Rubinetto	Cock	1
6	D69A000000	Elettrovalvola	Electrovalve	1
7	614000AADU	Tubo serbatoio	Tank hose	1
8	614000AAPS	Tubo rubinetto spazzole (H610R)	Brushes cock hose (H610R)	1
	614000AAHK	Tubo rubinetto spazzole (H610)	Brushes cock hose (H610)	1
9	C199400000	Innesto rapido 1/2"	1/2" Quick coupling	1
10	6140002AFU	Tubo valvola - rubinetto	Valve - cock hose	1
11	A432405016	Vite M5x16	M5x16 Screw	2
12	AAE0505000	Dado autobloccante M5	M5 Lock nut	2
13	A872905000	Rondella D.5	D.5 Washer	1


↑
2

↑
3

↑
4

↑
4


↑
5

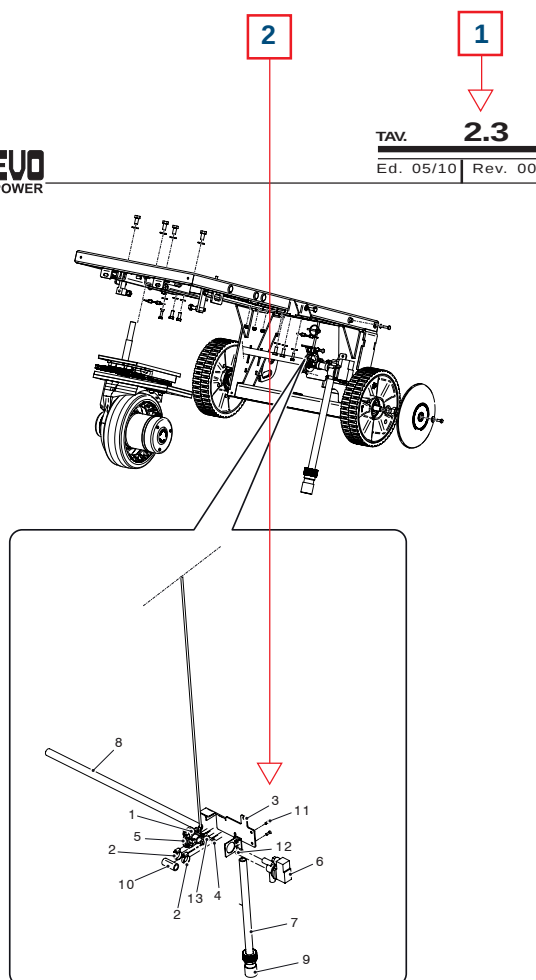

Markinge

The machine's identification plate is located on the front panel next to the start push button..

All the details necessary for identifying the machine are engraved on this plate and this data must always be quoted on any documents sent between the user and the manufacturing company, e.g. technical assistance requests or spare parts requests etc.

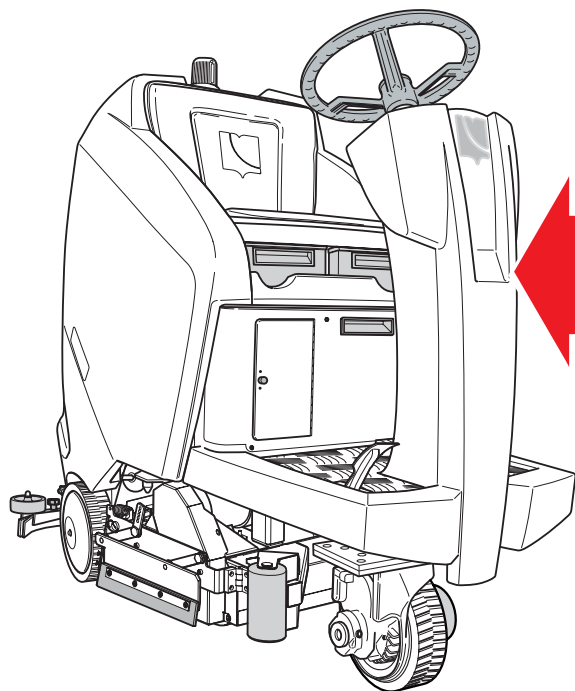

DULEVO[®] INTERNATIONAL		CE	
VIA GIOVANNINO GUARESCHI, 1 FONTANELATO PARMA - ITALIA			
MODELLO			
MATRICOLA			
ANNO			
MASSA		kg	
POTENZA	kW	giri/min	
TENSIONE	V		



DO NOT UNDER ANY CIRCUMSTANCES REMOVE OR TAMPER WITH THE IDENTIFICATION PLATE.

The following details are engraved on the identification plate.

Vital details for communications between the user and the manufacturing company:

1. **MODEL:**
Identifies the model of the machine
2. **SERIAL NUMBER:**
Identifies the serial number of the machine
3. **YEAR:**
Identifies the year of manufacture of the machine
4. Important data for the installation and electrical connections, i.e.:
VOLTAGE, ABSORPTION AND TOTAL MASS OF THE MACHINE

DULEVO[®] INTERNATIONAL		CE	
VIA GIOVANNINO GUARESCHI, 1 FONTANELATO PARMA - ITALIA			
MODELLO			
MATRICOLA			
ANNO			
MASSA		kg	
POTENZA	kW	giri/min	
TENSIONE	V		

How to read spare parts tables

The manual comes with spare parts tables. To read them correctly follow indications below:

1. TABLE:

Table number

2. POSITION:

Position number: indicated on the list while its equivalent is indicated on the drawing

3. CODE:

Part code number

4. DESCRIPTION:

Description is displayed on two different columns, on the first one in Italian on the second one in the foreign language

5. QUANTITY:

It indicates the quantity of the spare part used for the shown assembly

1
▽

TAV. 2.3				
Ed. 05/10 Rev. 00				
N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	6160432062	Piastrina per filo	Cable plate	1
2	AAM3000000	Fascetta D.14-22	D.14-22 Clamp	2
3	602000AAHH	Supporto unità erogazione acqua	Water release unit support	1
4	A370305016	Vite M5x16	M5x16 Screw	1
5	D614800000	Rubinetto	Cock	1
6	D69A000000	Elettrovalvola	Electrovalve	1
7	614000AADU	Tubo serbatoio	Tank hose	1
8	614000AAPS	Tubo rubinetto spazzole (H610R)	Brushes cock hose (H610R)	1
	614000AAHK	Tubo rubinetto spazzole (H610)	Brushes cock hose (H610)	1
9	C199400000	Innesto rapido 1/2"	1/2" Quick coupling	1
10	6140002AFU	Tubo valvola - rubinetto	Valve - cock hose	1
11	A432405016	Vite M5x16	M5x16 Screw	2
12	AAE0505000	Dado autobloccante M5	M5 Lock nut	2
13	A872905000	Rondella D.5	D.5 Washer	1


↑
2

↑
3

↑
4

↑
4

↑
5

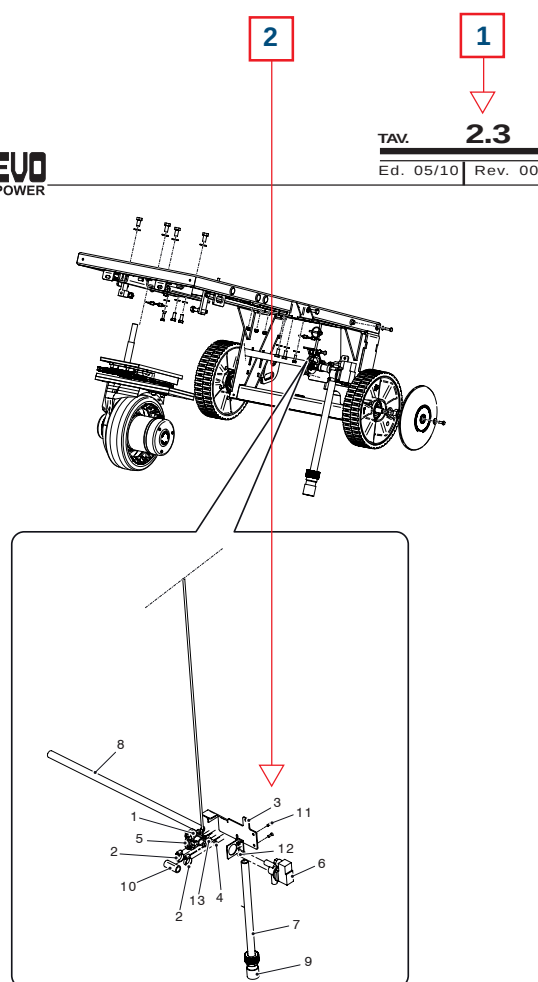

Come si richiede l'assistenza tecnica

Nel caso abbiate un'incongruenza nel funzionamento della macchina, procedere come segue:

1. Fotocopiare il modulo inserito nella pagina successiva.
2. Completare gli spazi preposti seguendo queste indicazioni:

MODULO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA TECNICA				
				A
B		C		
		D		
		E		
F	G	H	I	L
M				

- A. Numero di pagine di richiesta di assistenza (esempio: se la descrizione posizione "L" Vi occupa 2 moduli, nel primo scrivere "1/2" e nel secondo "2/2").
- B. Anagrafica dello stabilimento dove inviare la fattura e il tecnico.
- C. Nome e cognome della persona responsabile della manutenzione (scrivere in stampatello).
- D. Numero di telefono di chi richiede l'intervento.
- E. Numero di telefax a cui spedire l'offerta d'intervento.
- F. Modello della macchina in oggetto per evitare errori.
- G. Numero di matricola della macchina in oggetto per evitare errori.
- H. Ore di lavoro necessarie per effettuare l'intervento richiesto.
- I. Data di richiesta d'intervento.
- L. Riferimento per l'identificazione del modulo/fax.
- M. Descrizione dell'errato funzionamento o del guasto. In questa finestra descrivete in quale fase del ciclo è accaduto l'inconveniente, in quale posizione si è arrestato l'impianto e l'eventuale messaggio del display.

3. Inviare, al numero di telefax indicato, una copia del modulo completato in ogni sua parte. Come risposta, Vi sarà inviato, nel più breve tempo possibile, una offerta completa di prezzo, consegna, data e condizioni d'intervento.



Se la richiesta ci perviene sotto un'altra forma o tramite un modulo non completamente compilato, la DULEVO International declina ogni responsabilità per ogni eventuale tipo di disagio.

MODULO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA TECNICA**Fax. +39.0521.827.795**

Pag. di

Nome del richiedente/indirizzo			Contattare il Sig.	
			Numero telefono	
			Numero telefax	
Modello macchina	Matricola macchina	Ore di lavoro	Data	Riferimento
Descrizione errato funzionamento o guasto				

Come si richiedono i ricambi

Nel caso si debbano ordinare dei ricambi, bisogna procedere come segue:

1. Fotocopiare il modulo inserito nella pagina successiva.
2. Completare gli spazi preposti seguendo queste indicazioni:

MODULO D'ORDINE PARTI DI RICAMBIO			
			A
B		C	
		D	
		E	F
		G	H
I		L	
M	N	O	P

- Numero di pagine di richiesta di offerta (esempio: se l'elenco dei pezzi Vi occupa 2 moduli, nel primo scrivere "1/2" e nel secondo "2/2").
- Concessionario/Officina autorizzata richiedente.
- Numero di identificazione e data di inoltro dell'ordine in oggetto.
- Ordine a stock per rifornimento magazzino oppure consegna urgente.
- Modello della macchina in oggetto per evitare errori.
- Numero di matricola della macchina in oggetto per evitare errori.
- Numero della versione del manuale presente in copertina.
- Numero di serie o edizione presente in copertina o nella parte superiore di ogni pagina del manuale.
- Anagrafica dello stabilimento dove inviare la merce.
- Timbro e firma del Concessionario/Officina autorizzata.
- Codice di riferimento del ricambio.
- Numero e denominazione della tavola.
- Denominazione del ricambio.
- Quantità richiesta del ricambio.

3. Inviare, al numero di telefax indicato, una copia del modulo completato in ogni sua parte. Come risposta, Vi sarà inviato, nel più breve tempo possibile, una offerta completa di prezzo, consegna e condizioni di vendita.



Se la richiesta ci perviene sotto un'altra forma o tramite un modulo non completamente compilato, la DULEVO International declina ogni responsabilità per ogni eventuale tipo di disagio.

Come si richiedono i ricambi in garanzia

Nel caso si debbano ordinare dei ricambi, bisogna procedere come segue:

1. Fotocopiare il modulo inserito nella pagina successiva.
2. Completare gli spazi preposti seguendo queste indicazioni:

MODULO		D'ORDINE	PARTI	DI	RICAMBIO IN GARANZIA		A
B				C		D	
				E			
				F			
				G			
H				I			
L							
M	N		O			P	
Q		R					
S							
Note							

- Numero di pagine di richiesta di offerta (esempio: se l'elenco dei pezzi Vi occupa 2 moduli, nel primo scrivere "1/2" e nel secondo "2/2").
- Concessionario/Officina autorizzata richiedente e numero di telefono.
- Modello della macchina in oggetto per evitare errori.
- Numero di matricola della macchina in oggetto per evitare errori.
- Data di consegna della macchina.
- Data inizio malfunzionamento della macchina.
- Ore di lavoro necessarie per effettuare l'intervento richiesto.
- Società/Nome e cognome della persona che ha acquistato la macchina e numero di telefono.
- Timbro e firma del Concessionario/Officina autorizzata.
- Descrizione dell'errato funzionamento o del guasto. In questa finestra descrivete in quale fase del ciclo é accaduto l'inconveniente, in quale posizione si é arrestato l'impianto e l'eventuale messaggio del display.
- Codice di riferimento del ricambio.
- Numero e denominazione della tavola.
- Denominazione del ricambio.
- Quantità richiesta del ricambio.
- Nome del corriere che si intende utilizzare per la spedizione.
- Nome e recapito della persona che si occupa dell'ordine.
- Numero di convenzione attribuito dal corriere.

3. Inviare, al numero di telefax indicato, una copia del modulo completato in ogni sua parte. Come risposta, Vi sarà inviato, nel più breve tempo possibile, una offerta completa di prezzo, consegna e condizioni di vendita



Se la richiesta ci perviene sotto un'altra forma o tramite un modulo non completamente compilato, la **DULEVO International declina ogni responsabilità per ogni eventuale tipo di disagio.**

MODULO D'ORDINE PARTI DI RICAMBIO IN GARANZIA**Fax. +39.0521.827.795**

Pag. di

Concessionario/officina autorizzata	Modello macchina	Matricola macchina
	Data di consegna	
	Data di malfunzionamento	
	Ore di lavoro	
Numero di telefono		
Cliente finale	Timbro e firma del concessionario/officina autorizzata:	
Numero di telefono		

Descrizione del guasto

Materiali richiesti

Codice	Denominazione tavola	Descrizione	Q.tà

Da spedire tramite

Nome e recapito del compilatore

Numero di convenzione

Note

How to require technical service

In case of inconsistent machine operation follow instructions below:

1. Photocopy the form of the following page.
2. Fill in boxes as indicated:

TECHNICAL SERVICE REQUEST FORM				
				A
B		C		
		D		
		E		
F	G	H	I	L
M				

- A. Number of pages of service request (example: if the "L" position description takes 2 forms in the first sheet write "1/2" and in the second "2/2").
- B. Identification data of the plant where to send the invoice and the operator.
- C. First name and family name of the person in charge of service (CAPITAL LETTERS).
- D. Telephone number of those requiring the intervention.
- E. Number of the fax to send the intervention offer.
- F. Number of the concerned machine to avoid errors.
- G. Serial number of the concerned machine to avoid mistakes.
- H. Working hours required for the service intervention.
- I. Date of the intervention request.
- L. Reference for the form/fax identification.
- M. Description of the wrong operation or damage. In this box describe at which phase of the cycle the trouble has occurred, in which position the plant stopped and the displayed message, if any.

3. Send to the indicated fax number a copy of the filled in form. In reply you will receive as soon as possible a complete offer including price, delivery and interventions terms.



Should your request be sent written on another form or on an incomplete form **DULEVO International** will not be held responsible for misunderstanding.

TECHNICAL SERVICE REQUEST FORM**Fax. +39.0521.827.795**

Page of

Name of the applicant/address		Contact name		
		Telephone number		
		Fax number		

Machine model	Machine serial number	Working hours	Date	Référence
---------------	-----------------------	---------------	------	-----------

Description of the wrong operation or damage

How to require spare parts

To require spare parts follow instructions below:

1. Photocopy the form of the following page.
2. Fill in boxes as indicated:

SPARE PARTS REQUEST FORM			
			A
B		C	
		D	
		E	F
		G	H
I		L	
M	N	O	P

- Number of pages of the offer request (example: if the parts list takes 2 forms, in the first sheet write "1/2" and in the second "2/2").
- Dealer/Workshop certified by the applicant.
- Identification number and date of forwarding of the order.
- Stock order for storehouse restock or urgent delivery.
- Model of the concerned machine to avoid mistakes
- Concerned machine serial number to avoid mistakes.
- Number of the manual version - see cover.
- Serial or release number indicated on the cover or in the upper part of each manual.
- Identification data of the plant where to ship goods.
- Stamp and signature of the certified Dealer/Workshop.
- Reference code of the spare part.
- Table number and name.
- Spare part name.
- Requested amount.

3. Send to the indicated fax number a copy of the filled in form. In reply ,you will receive as soon as possible a complete offer including price, delivery and interventions terms.



Should your request be sent written on another form or on an incomplete form **DULEVO International will not be held responsible for misunderstanding.**

How to require spare parts under warranty

To require spare parts follow instructions below:

1. Photocopy the form of the following page.
2. Fill in boxes as indicated:

WARRANTY SPARE PARTS REQUEST FORM			
B		C	A D
		E	
		F	
		G	
H		I	
L			
M	N	O	P
Q		R	
S			
Note			

- A. Number of pages of the offer request (example: if the parts list takes 2 forms, in the first sheet write "1/2" and in the second "2/2").
- B. Applying certified dealer/workshop and telephone number.
- C. Concerned machine model to avoid mistakes.
- D. Concerned machine serial number to avoid mistakes.
- E. Machine delivery date
- F. Failure beginning date.
- G. Working hours necessary for the required intervention.
- H. Company/First name and family name of the person that purchased the machine and phone number.
- I. Stamp and signature of the certified Dealer/Workshop.
- L. Description of the wrong operation or damage. In this box describe at which phase of the cycle the trouble has occurred, in which position the plant stopped and the displayed message, if any.
- M. Spare part reference code.
- N. Table number and name.
- O. Spare part name.
- P. Requested amount.
- Q. Name of the carrier to be used for shipment.
- R. Name and address of the person in charge of the order.
- S. Reference number assigned by the carrier.

3. Send to the indicated fax number a copy of the filled in form. In reply ,you will receive as soon as possible a complete offer including price, delivery and interventions terms.



Should your request be sent written on another form or on an incomplete form **DULEVO International will not be held responsible for misunderstanding.**

WARRANTY SPARE PARTS REQUEST FORM

Fax. +39.0521.827.795

Page of

Certified dealer/workshop N° Telephone Final customer N° Telephone	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Model</td> <td style="width: 70%;">Serial number</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Delivery date</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Failure date</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Working hours</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="height: 150px; vertical-align: top;"> Stamp and signature of the certified dealer/workshop: </td> </tr> </table>	Model	Serial number	Delivery date		Failure date		Working hours		Stamp and signature of the certified dealer/workshop:	
Model	Serial number										
Delivery date											
Failure date											
Working hours											
Stamp and signature of the certified dealer/workshop:											

Breakdown description

Part requested



Code number	Table name	Description	Q.ty



Sent by

Form filled in by

Carrier reference number

Notes

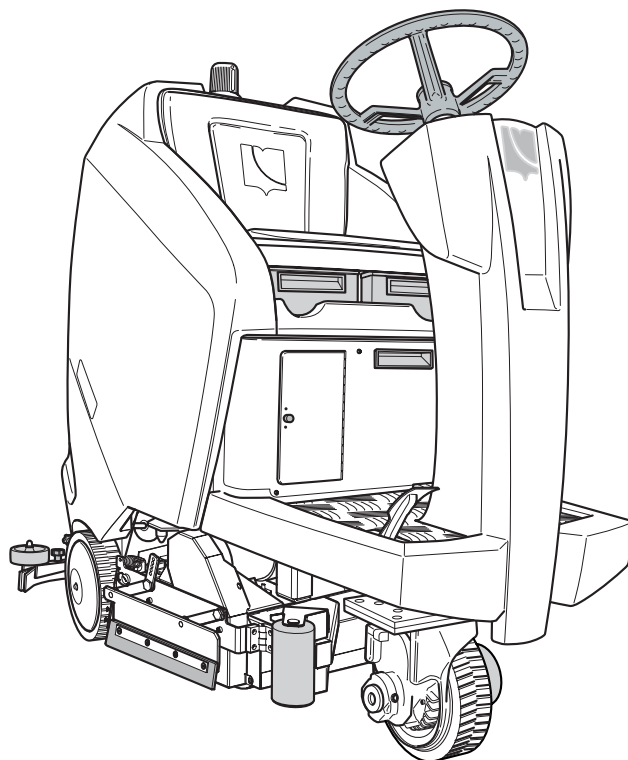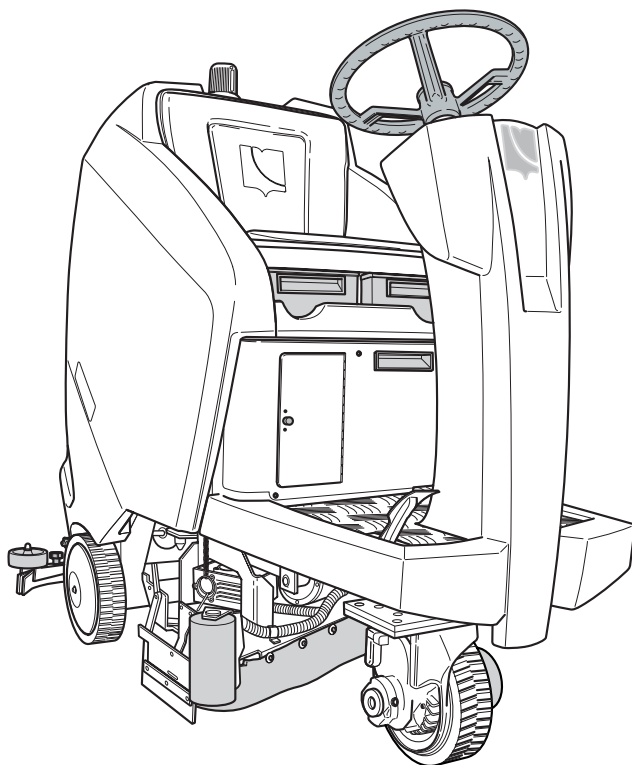

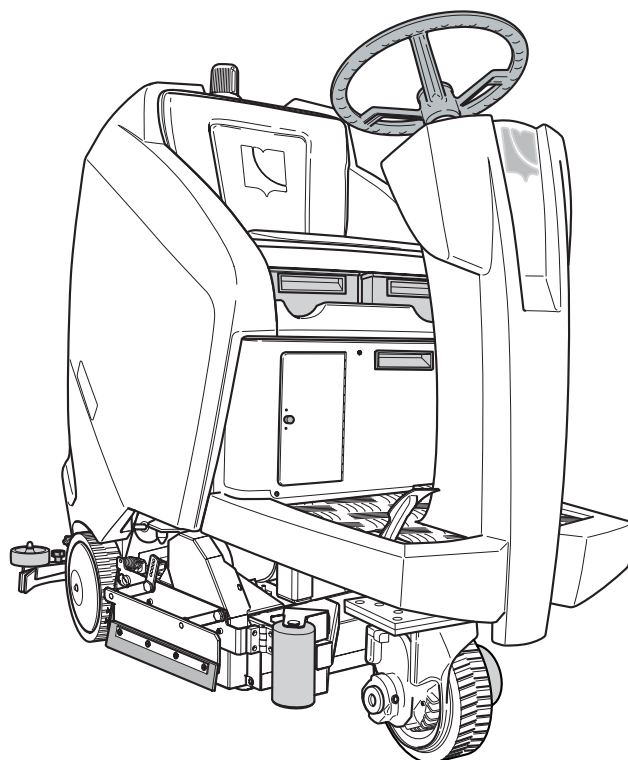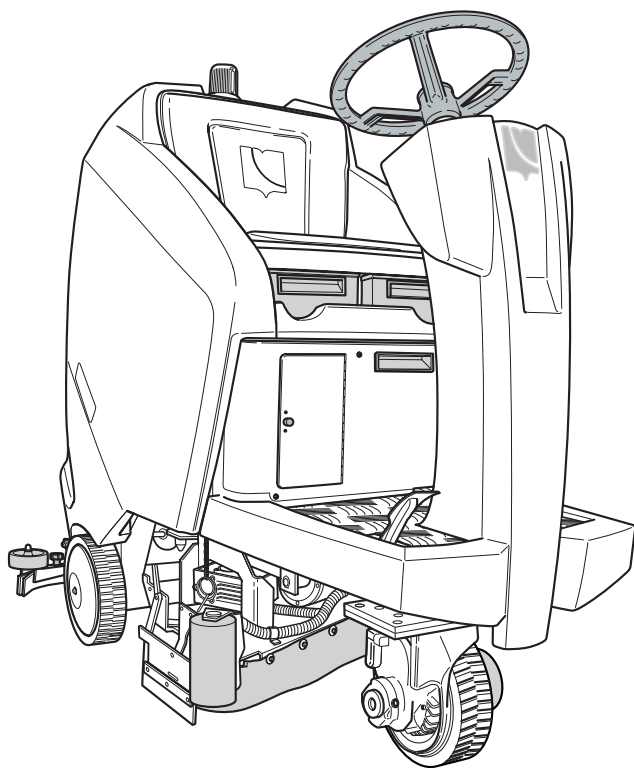

Indice
Index

Indice

Gruppo 0

Denominazione	Numero tavola	Pagina
Telaio - ruote	0.1	2/8
Assieme sterzo - motoruota	0.1.1	4/8
Colonna sterzo - volante	0.2	6/8

Gruppo 1

Spazzole a rulli (H610R)	1.1	2/22
Testata spazzole (H610)	1.2	6/22
Testata spazzole - sollevamento testata (H610R)	1.3	8/22
Testata spazzole - sollevamento testata (H610)	1.4	12/22
Testata spazzole - bandella laterale Dx (H610R)	1.5	14/22
Testata spazzole - bandella laterale Sx (H610R)	1.6	16/22
Testata spazzole - bandella laterale Dx (H610)	1.7	18/22
Testata spazzole - bandella laterale Sx (H610)	1.8	20/22

Gruppo 2

Serbatoio recupero soluzione	2.1	2/16
Serbatoio soluzione	2.2	6/16
Unità erogazione acqua	2.3	8/16
Tergipavimento	2.4	10/16
Tergipavimento - sollevamento tergipavimento	2.5	12/16
	2.5.1	14/16

Gruppo 3

Plancia e controlli	3.1	2/8
Impianto elettrico	3.2	4/8
Cassetta elettrica	3.3	6/8

Gruppo 4

Adesivi	4.1	2/4
---------	-----	-----

Index

Group 0

Description	Table N.	Page
Chassis - wheels	0.1	2/8
Steering assy - motor wheel	0.1.1	4/8
Steering column - steering wheel	0.2	6/8

Group 1

Cylindric brushes (H610R)	1.1	2/22
Brushes head (H610)	1.2	6/22
Brushes head - head lifting (H610R)	1.3	8/22
Brushes head - head lifting (H610)	1.4	12/22
Brushes head - R.H. side rubber strap (H610R)	1.5	14/22
Brushes head - L.H. side rubber strap (H610R)	1.6	16/22
Brushes head - R.H. side rubber strap (H610)	1.7	18/22
Brushes head - L.H. side rubber strap (H610)	1.8	20/22

Group 2

Tank recovery solution	2.1	2/16
Solution tank	2.2	6/16
Water release unit	2.3	8/16
Squeegee	2.4	10/16
Squeegee - squeegee lifting	2.5	12/16
	2.5.1	14/16

Group 3

Dashboard and controls	3.1	2/8
Electrical system	3.2	4/8
Electrical box	3.3	6/8

Group 4

Stickers	4.1	2/4
----------	-----	-----

Indice Opt

Gruppo 5 (Opt)

Denominazione	Numero tavola	Pagina
Tergipavimento con doppia ruota	5.1	2/4

Gruppo 6 (Opt)

Batterie - carica batteria	6.1	2/4
----------------------------	-----	-----

Gruppo 7 (Opt)

Disco pad - pad	7.1	2/4
-----------------	-----	-----

Index Opt

Group 5 (Opt)



Description	Table N.	Page
Squeegee with double wheel	5.1	2/4



Group 6 (Opt)

Batteries - battery charger	6.1	2/4
-----------------------------	-----	-----



Group 7 (Opt)


Pad disk - pad	7.1	2/4
----------------	-----	-----

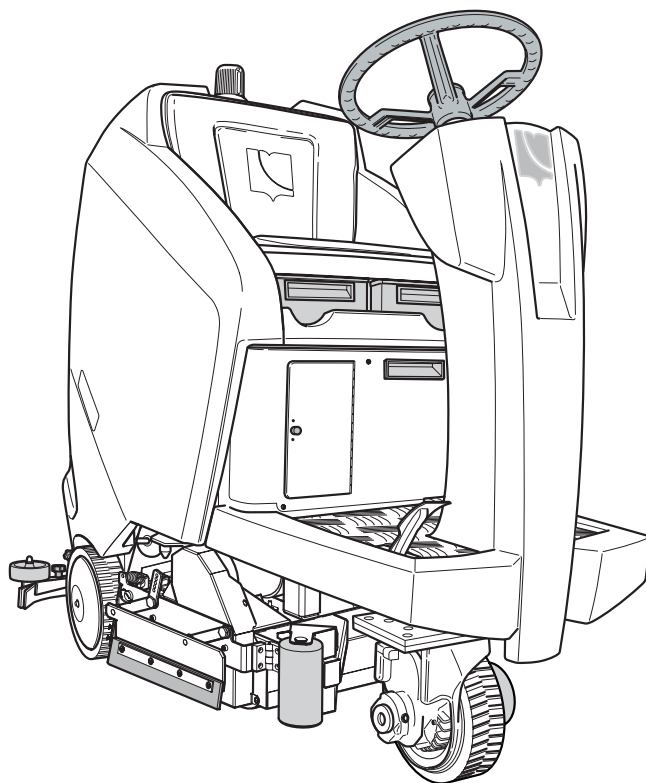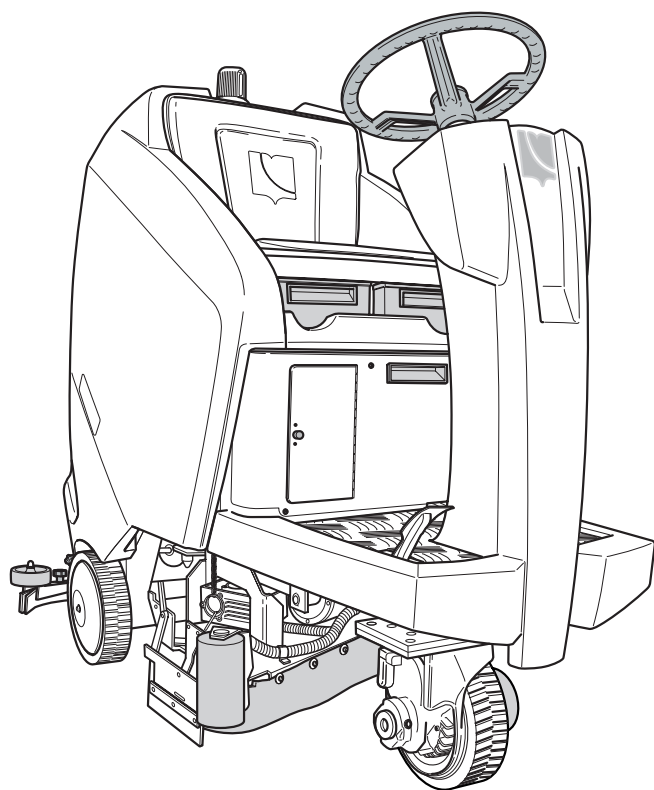


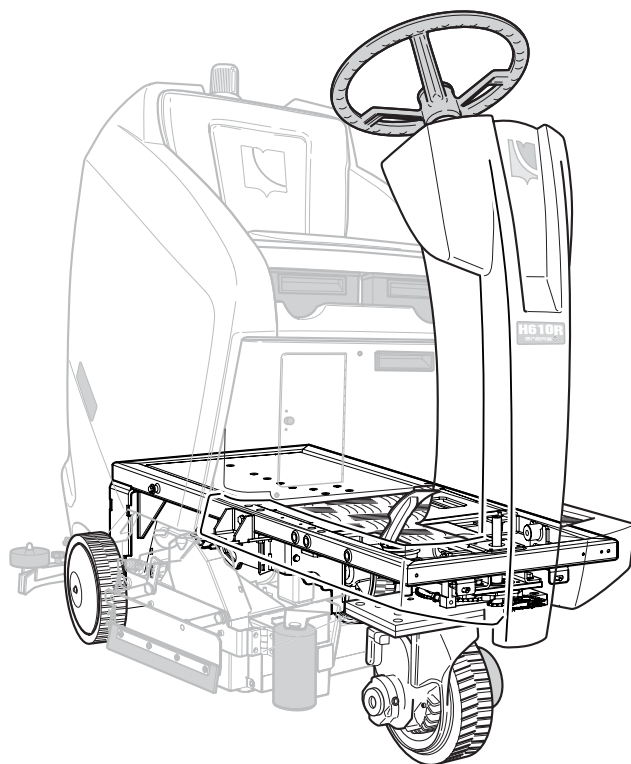
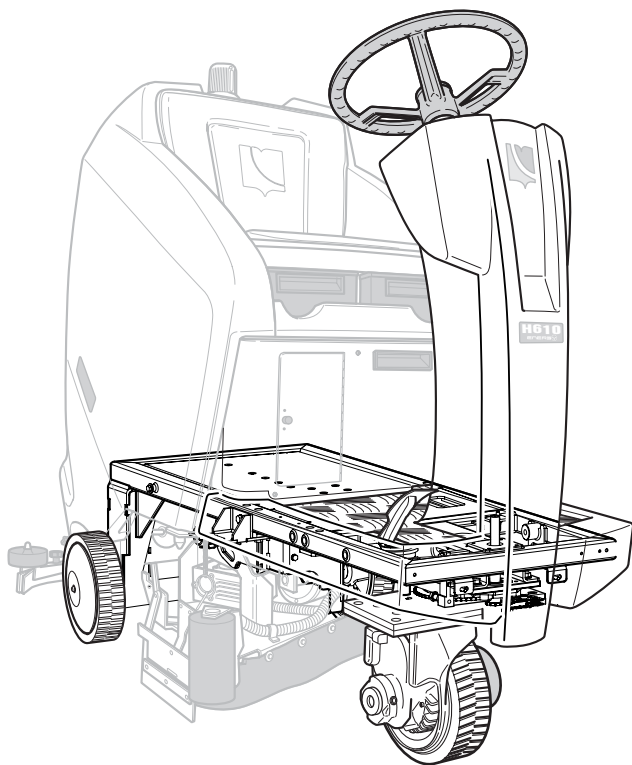




Gruppo 0
Group 0

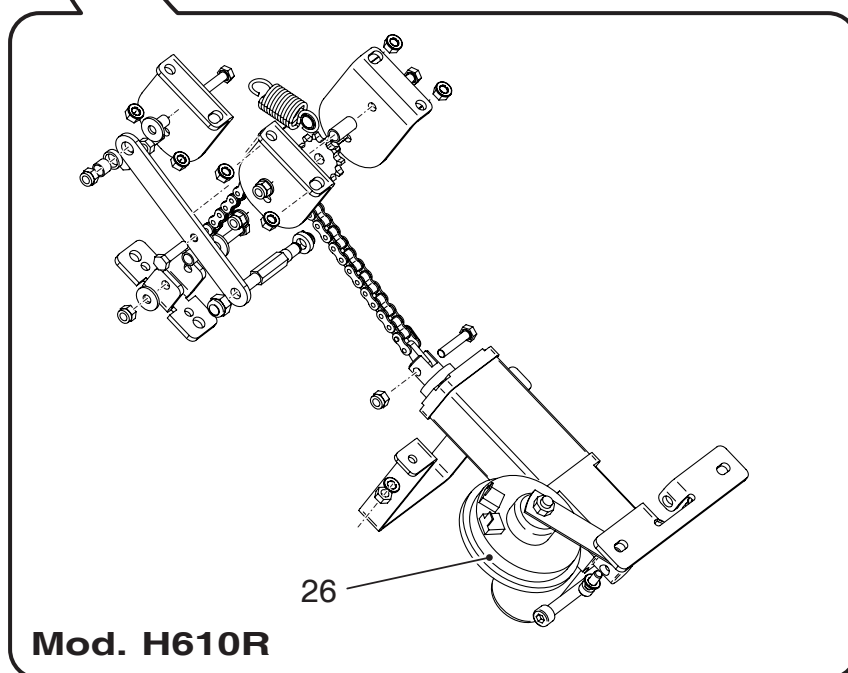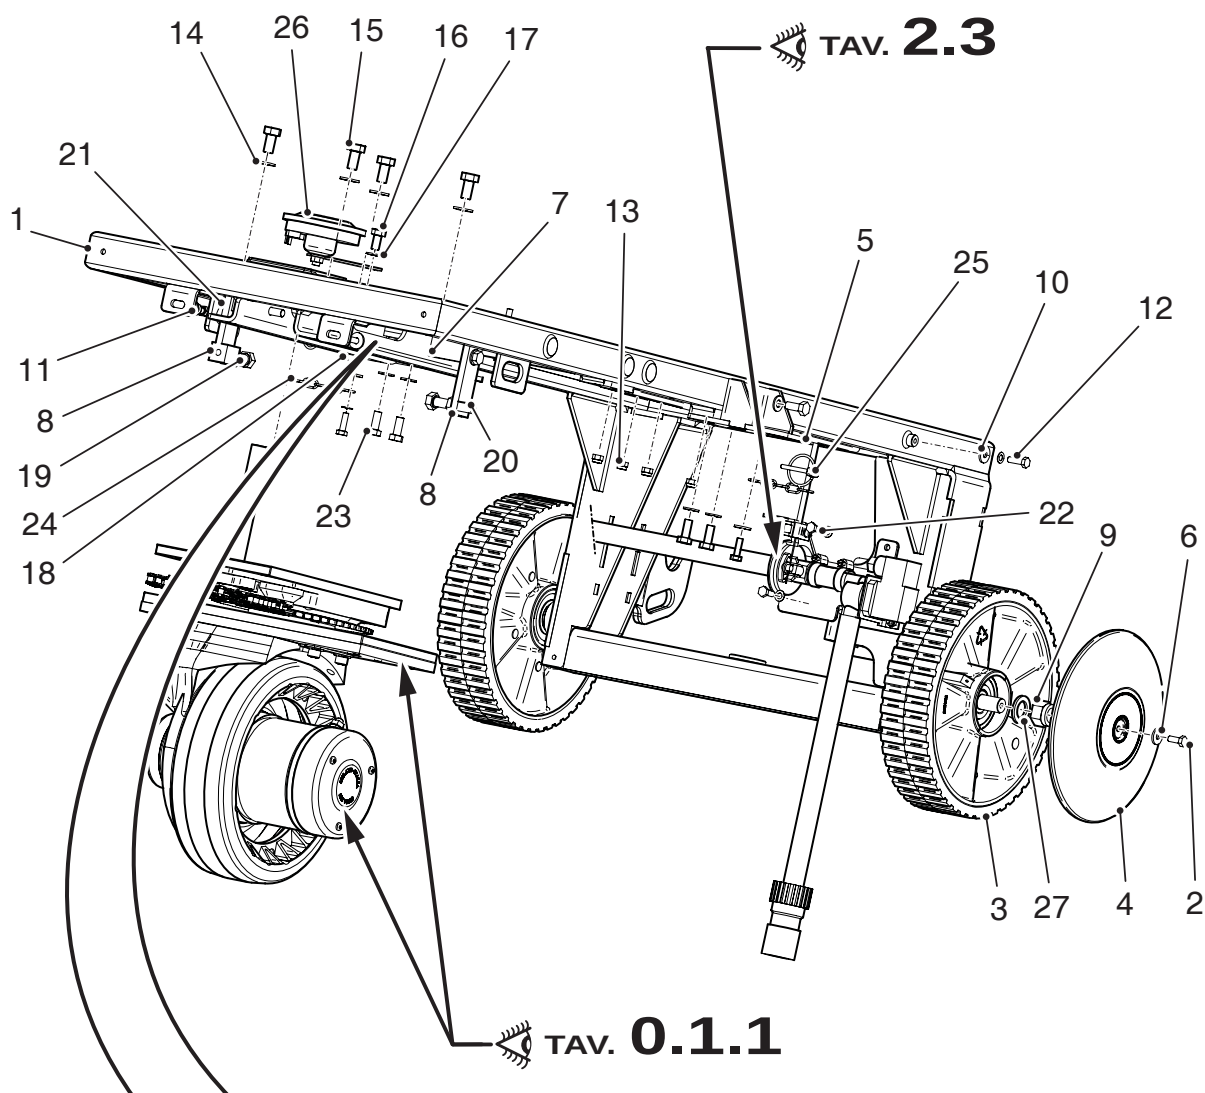

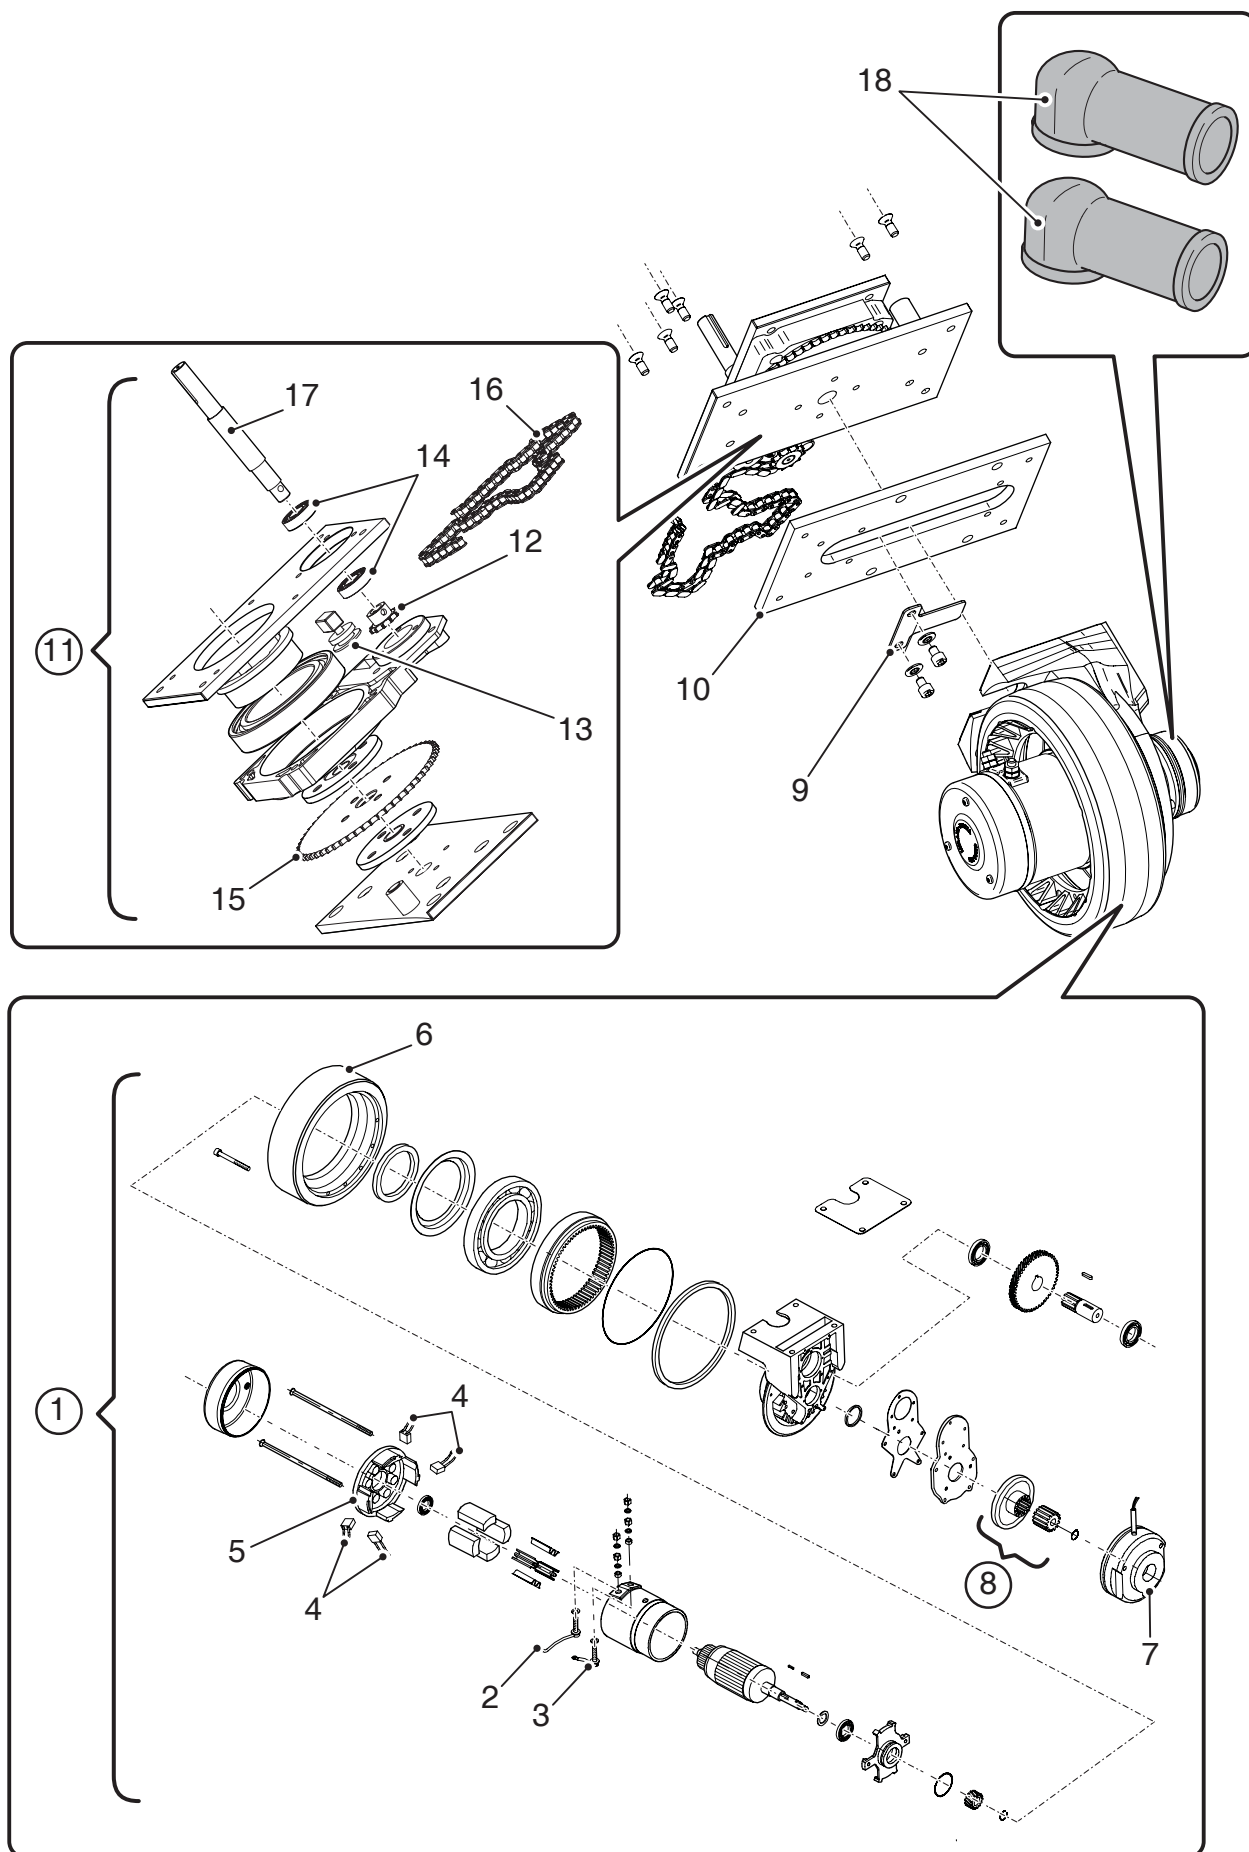

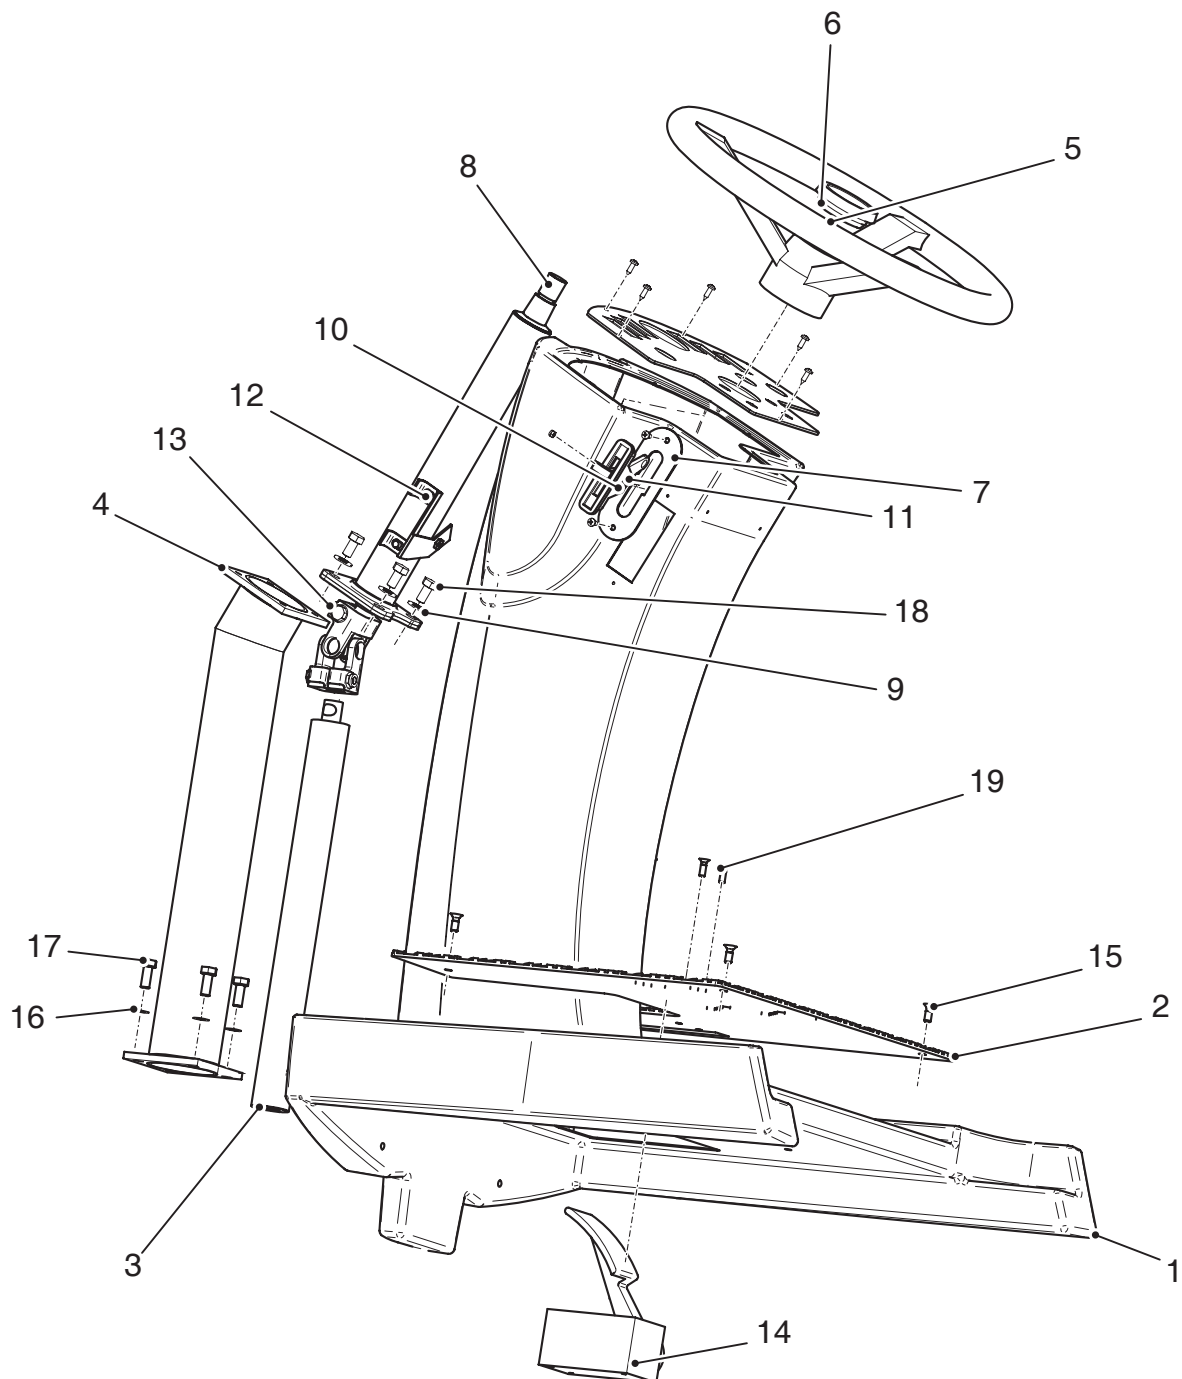


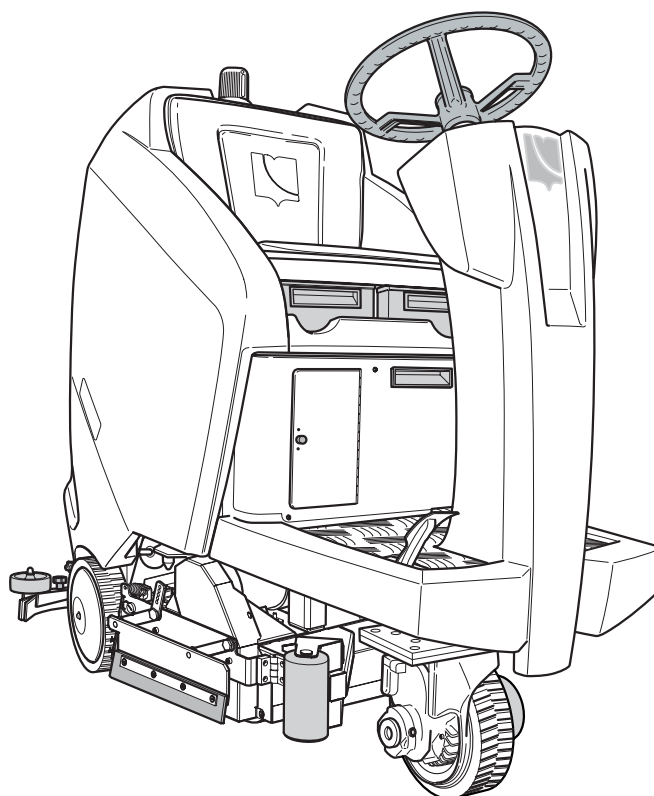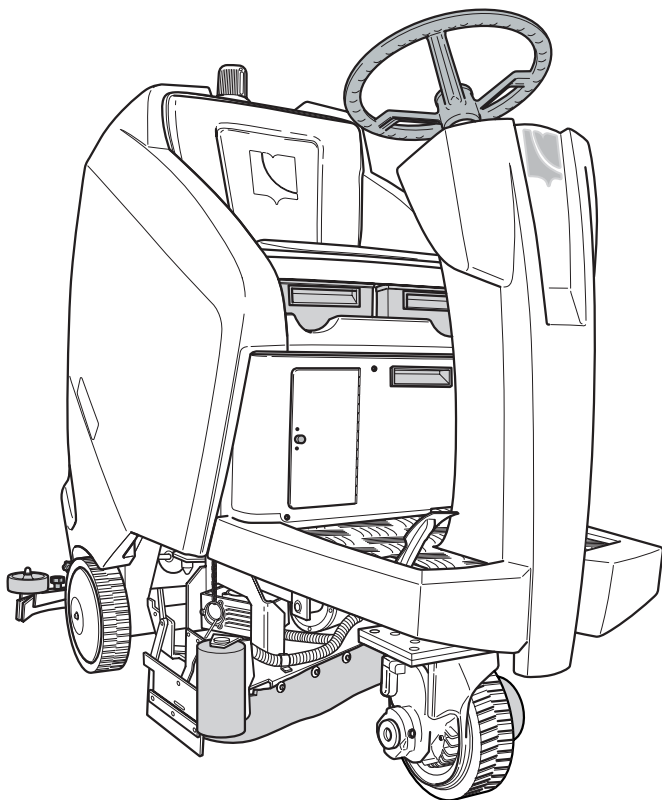


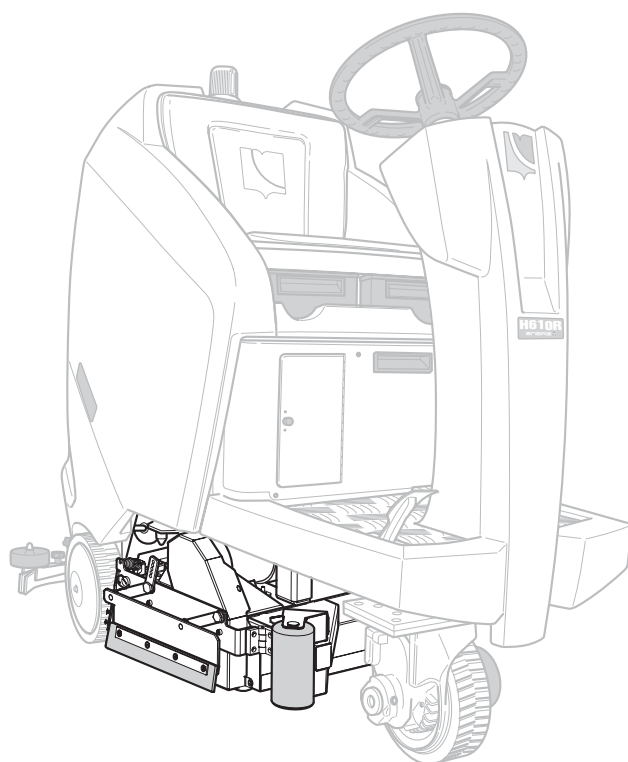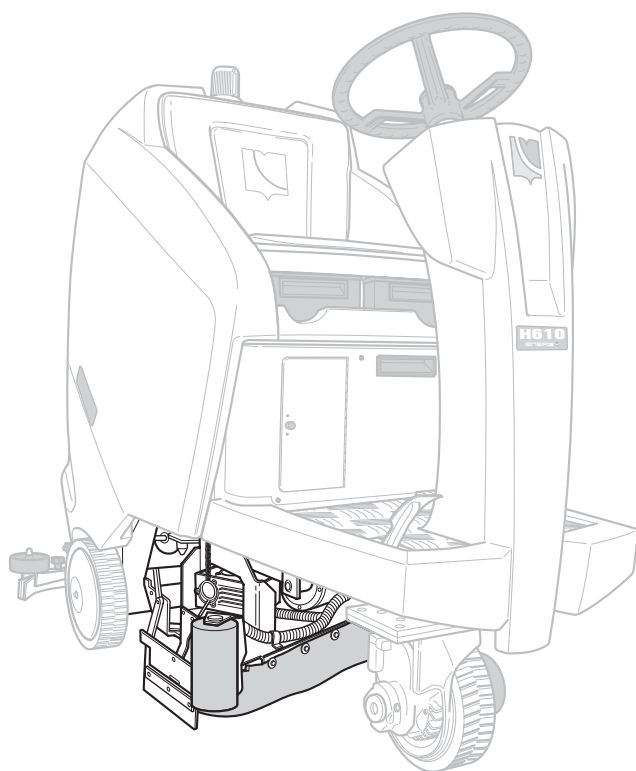

Gruppo 1
Group 1



N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	602000AAPA	Assieme carpenteria gruppo rulli	Cylindric brushes body assy	1
2	619000AAMG	Motore 24V 650W	24V 650W Motor	2
		Formato da:	Comprised of:	
3	E47B900000	Spazzola carbone	Carbon brush	8
4	A900506000	Rondella D.6x18	D.6x18 Washer	22
5	602000AAPH	Cassetto	Drawer	1
6	D928000000	Fissaggio	Fixing	2
7	602000AANC	Riscontro chiusura bandella	Rubber strap closing plate	2
8	D924400000	Cerniera D.70x50	D.70x50 Hinge	2
9	6030002ANJ	Rullo H.150	H.150 Roller	1
10	6030002ANG	Perno per rullo testata	Roller head pivot	1
11	602000AANH	Tubo erogazione acqua	Water releasing water	1
12	A991506000	Rondella D.6	D.6 Washer	2
13	A140206010	Vite M6x10	M6x10 Screw	2
14	602000AAPK	Carter protezione trasmissione	Transmission system protection carter	2
15	A991608000	Rondella D.8	D.8 Washer	6
16	AA20608000	Dado M8	M8 Nut	4
17	AA20406000	Dado M6	M6 Nut	8
18	A323208020	Vite M8x20	M8x20 Screw	2
19	A900708000	Rondella D.8x24	D.8x24 Washer	2
20	602000AANJ	Piastra accesso spazzola	Brush plate	2
21	6060003ACY	Mozzo trasmissione	Driving hub	2
22	D928100000	Ricettacolo	Fastener	2
23	A310806020	Vite M6x20	M6x20 Screw	18
24	A130205010	Vite M5x10	M5x10 Screw	8
25	D030900000	Puleggia	Pulley	2
26	D083500000	Cinghia	Belt	2
27	A890405000	Rosetta	Washer	8
28	A310106010	Vite M6x10	M6x10 Screw	4
29	611000AAQC	Guarnizione coperchio spazzola	Cover brush gasket	2
30	AC13403020	Copiglia D.3x20	D.3x20 Split pin	1
31	D928200000	Rosetta	Washer	2
32	AB60300015	Linguetta	Key	2
33	A510405010	Vite M5x10	M5x10 Screw	2
34	AAT2135000	Anello elastico	Elastic ring	2
35	6070003ADV	Distanziale	Spacer	2
36	626000AAPB	Albero di trasmissione	Driving shaft	2
37	6290003ADT	Flangia di trasmissione	Driving flange	2
38	B070306002	Cuscinetto	Bearing	4
39	AB60300015	Linguetta	Key	4
40	A250806040	Vite M6x40	M6x40 Screw	4
41	A990406000	Rondella D.6	D.6 Washer	2
42	A391006018	Rosetta D.6x18	D.6x18 Washer	2
43	D030800000	Puleggia	Pulley	2
44	D031000000	Bussola conica + grani	Conical bushing + dowels	2

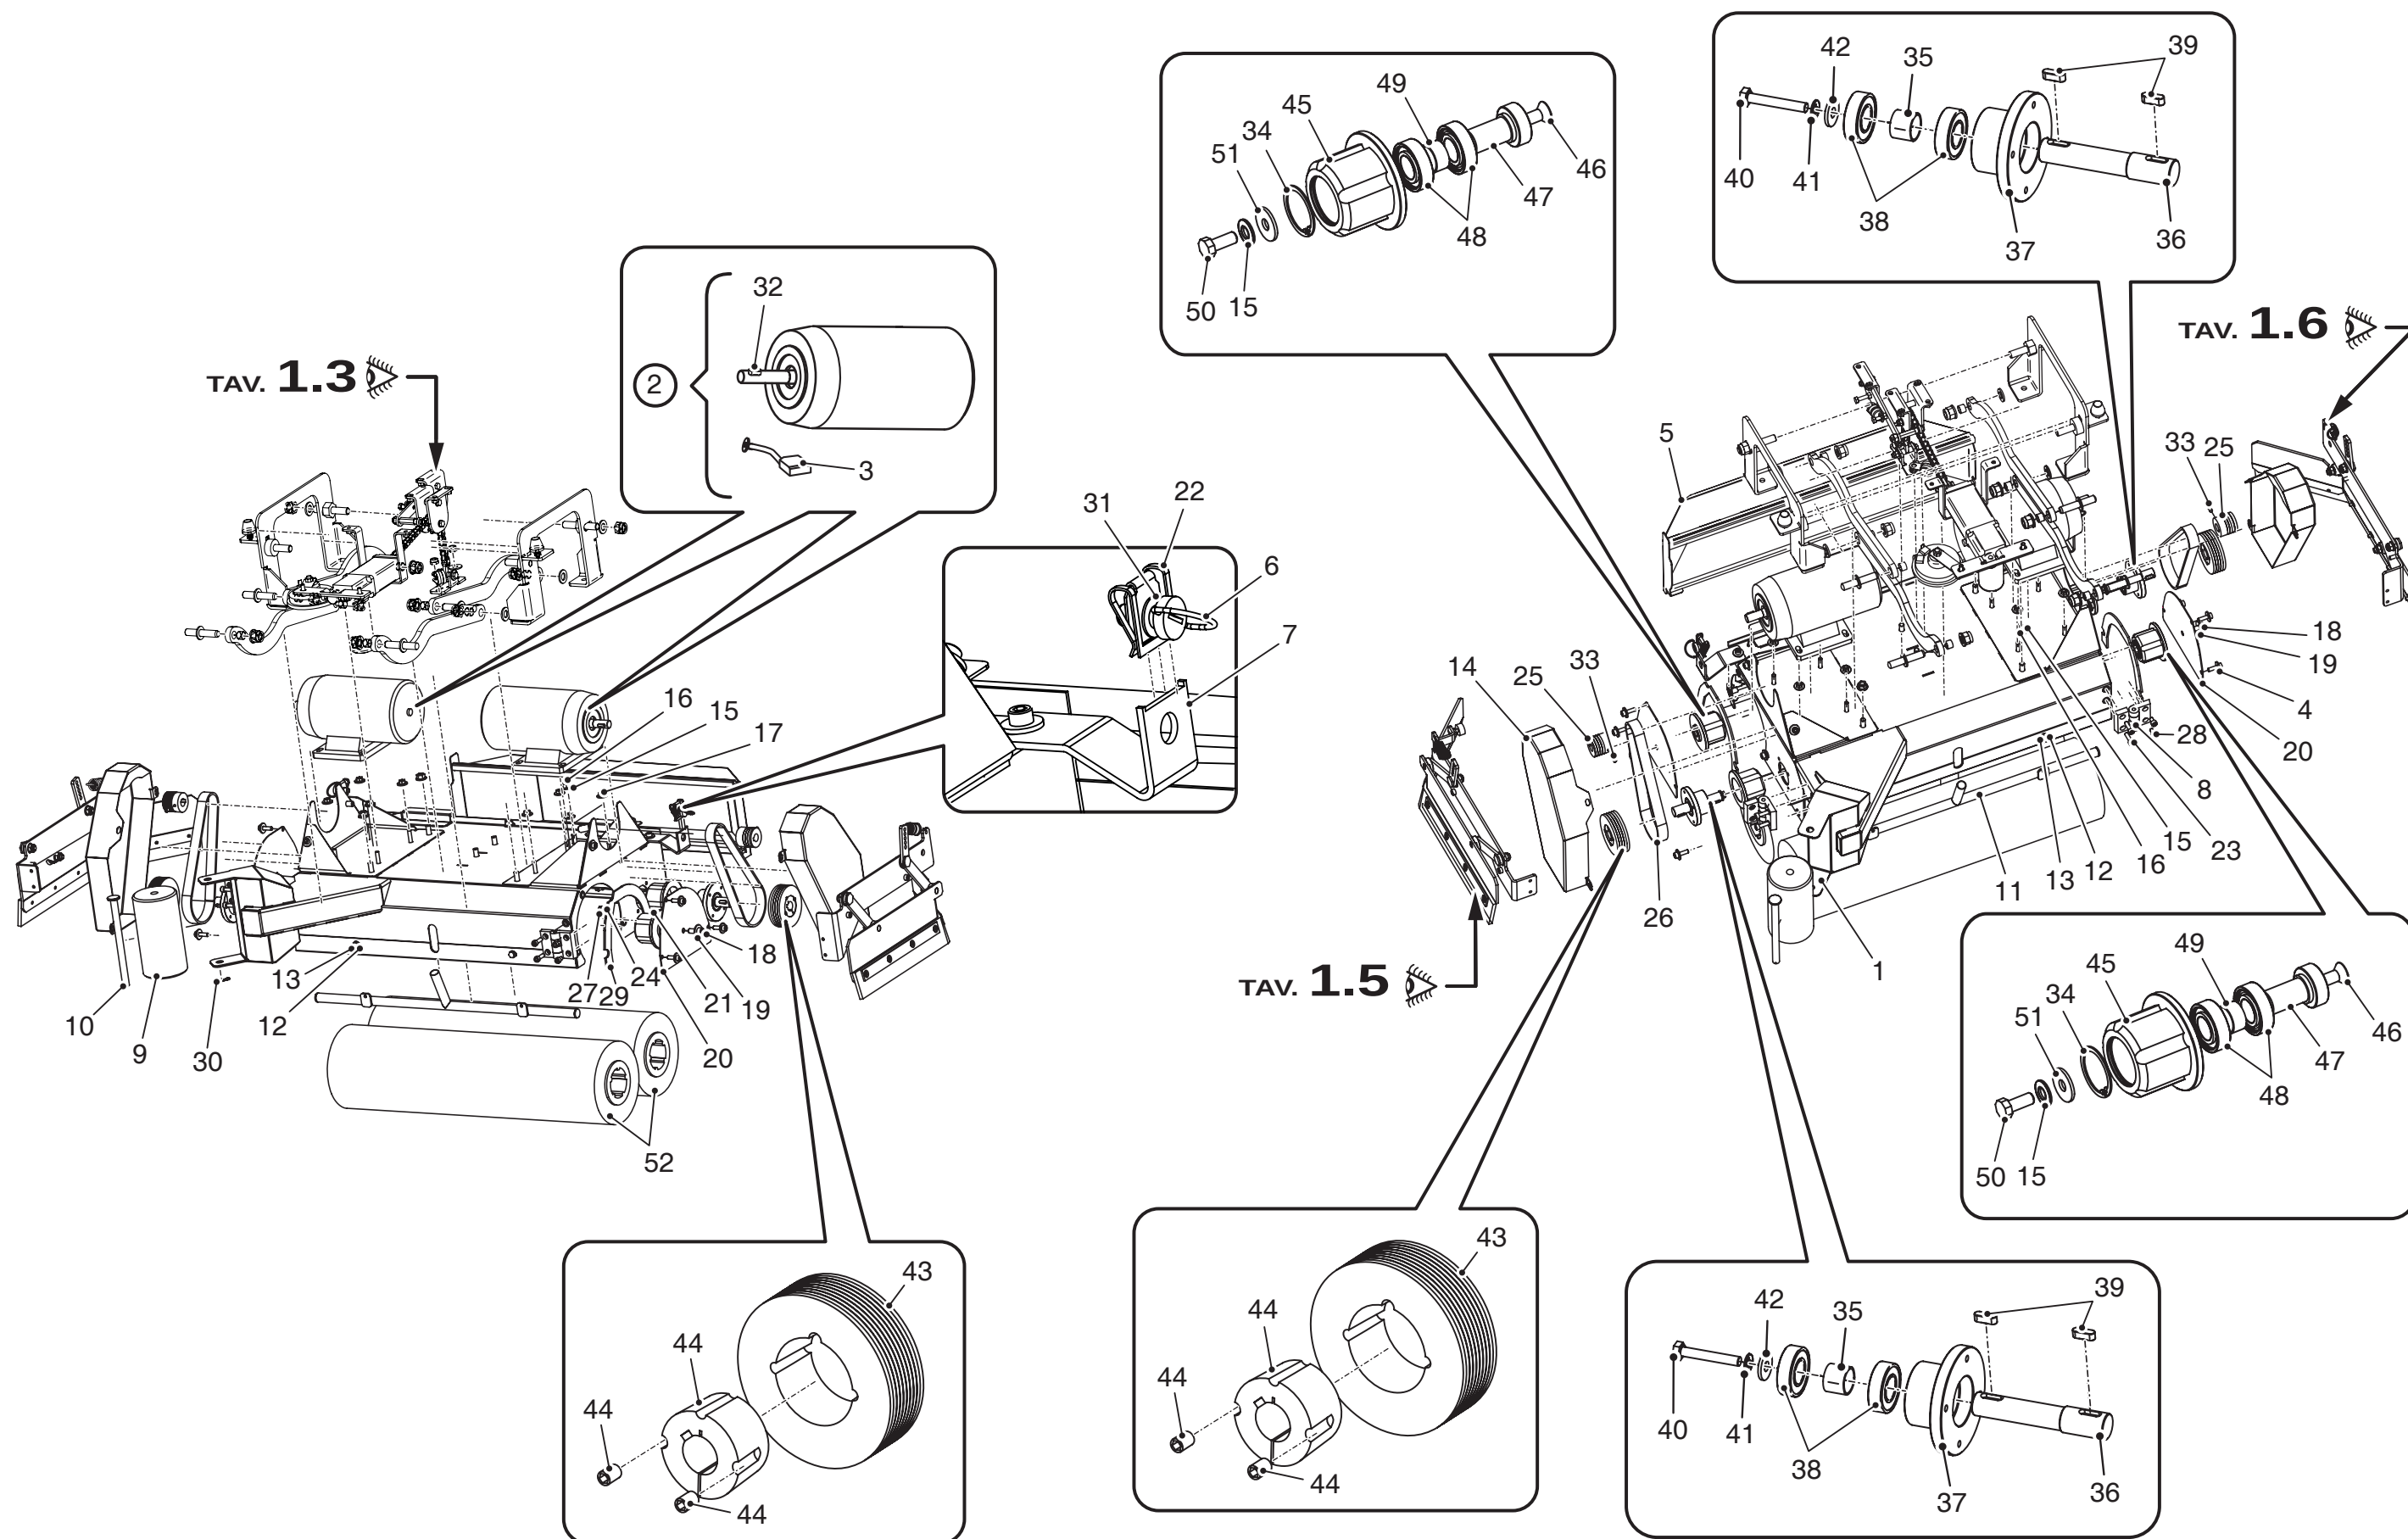

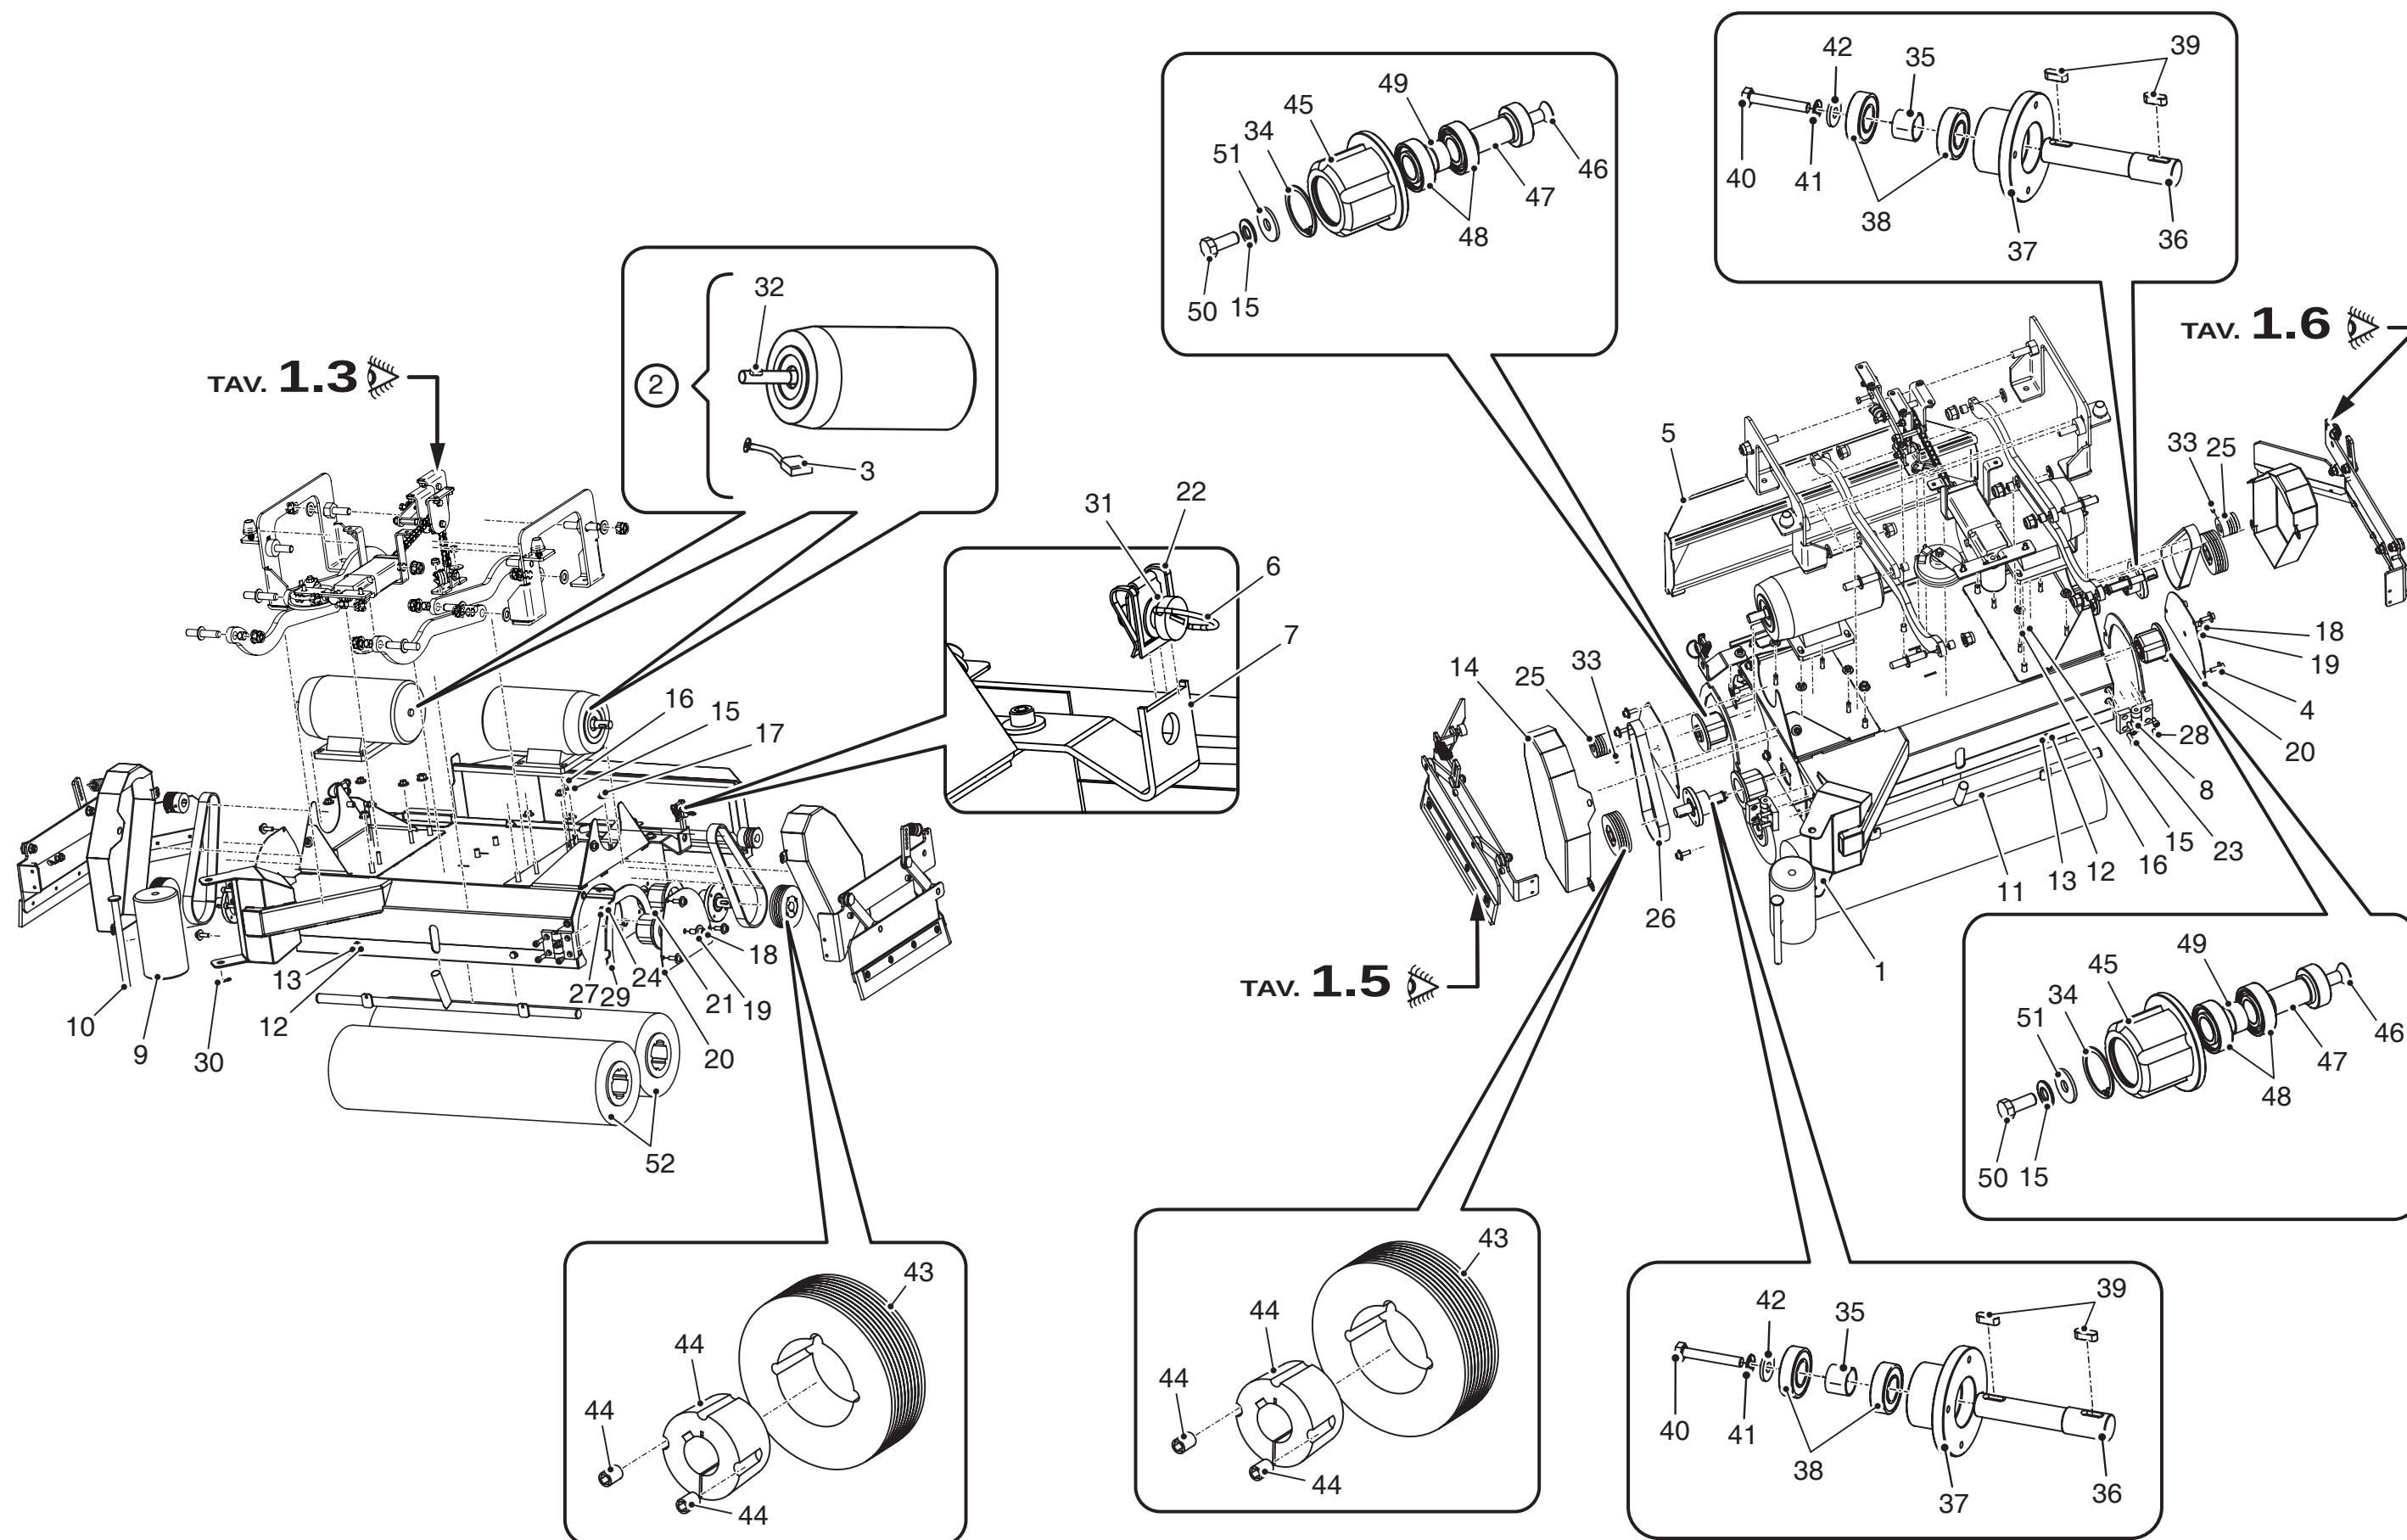





N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	514000AAEU	Assieme motoriduttore	Motor gear assy	2
		Formato da :	Comprised of :	
2	D65SE00000	Motore elettrico 24V 300W	24V 300W Electrical motor	2
3	D671800000	Riduttore	Reducer	2
4	A140906020	Vite M6x20	M6x20 Screw	8
5	E47B900000	Spazzola carbone	Carbon brush	8
6	AB60600020	Linguetta 5x5x20	5x5x20 Key	2
7	A250406025	Vite M6x25	M6x25 Screw	2
8	602000AAFZ	Piatto spazzole	Brushes plate	1
9	A260508025	Vite M8x25	M8x25 Screw	8
10	611000AAGA	Bandella paraspruzzi posteriore	Rear splash guard rubber strap	1
11	611000AAEW	Bandella paraspruzzi anteriore	Front splash guard rubber strap	1
12	A951805000	Rosetta D.5x15	D.5x15 Washer	14
13	A240405016	Vite M5x16	M5x16 Screw	14
14	AAE0505000	Dado autobloccante M5	M5 Lock nut	14
15	A990508000	Rondella D.8	D.8 Washer	8
16	AC13403020	Copiglia D.3x20	D.3x20 Split pin	1
17	A900506000	Rondella D.6	D.6 Washer	2
18	A390400622	Rondella D.6x22	D.6x22 Washer	2
19	A250306016	Vite M6x16	M6x16 Screw	2
20	6030002ANJ	Rullo H.150	H.150 Roller	1
21	6030002ANG	Perno per rullo testata	Roller head pivot	1
22	E271300000	Fermacavo	Cable fastener	2
23	A260408020	Vite M8x20	M8x20 Screw	2
24	A250206012	Vite M6x12	M6x12 Screw	2
25	C190900000	Raccordo tre vie	Three ways union	1
26	614000AAHA	Tubo terminale spazzola	Brush ending hose	2
27	AA60408000	Dado M8	M8 Nut	8
28	AB70500020	Linguetta 6x6x20	6x6x20 Key	2
29	AB80400025	Linguetta 8x7x25	8x7x25 Key	2
30	A901806000	Rondella D.6x24	D.6x24 Washer	2
31	A990406000	Rondella D.6	D.6 Washer	2
32	626000AAEY	Albero motoriduttore	Motor gear shaft	2
33	6020007858	Distanziale	Spacer	2
34	6157103016	Esagono di trascinamento	Hexagonal drive	2
35	6161003019	Fermo per molla spazzola	Brush spring fastener	2
36	6157103017	Crociera	Cross	2
37	6210603104	Molla fermo spazzola	Brush fastener spring	2
38	A763804025	Vite	Screw	4
39	6247605011	Spazzola PPL	PPL Brush	2
	6247105013	Spazzola NYLON D.0.4 (Opt)	D.0.4 NYLON Brush (Opt)	2
	6247105012	Spazzola NYLON D.0.7 (Opt)	D.0.7 NYLON Brush (Opt)	2
	6249305014	Spazzola TYNEX (Opt)	TYNEX Brush (Opt)	2

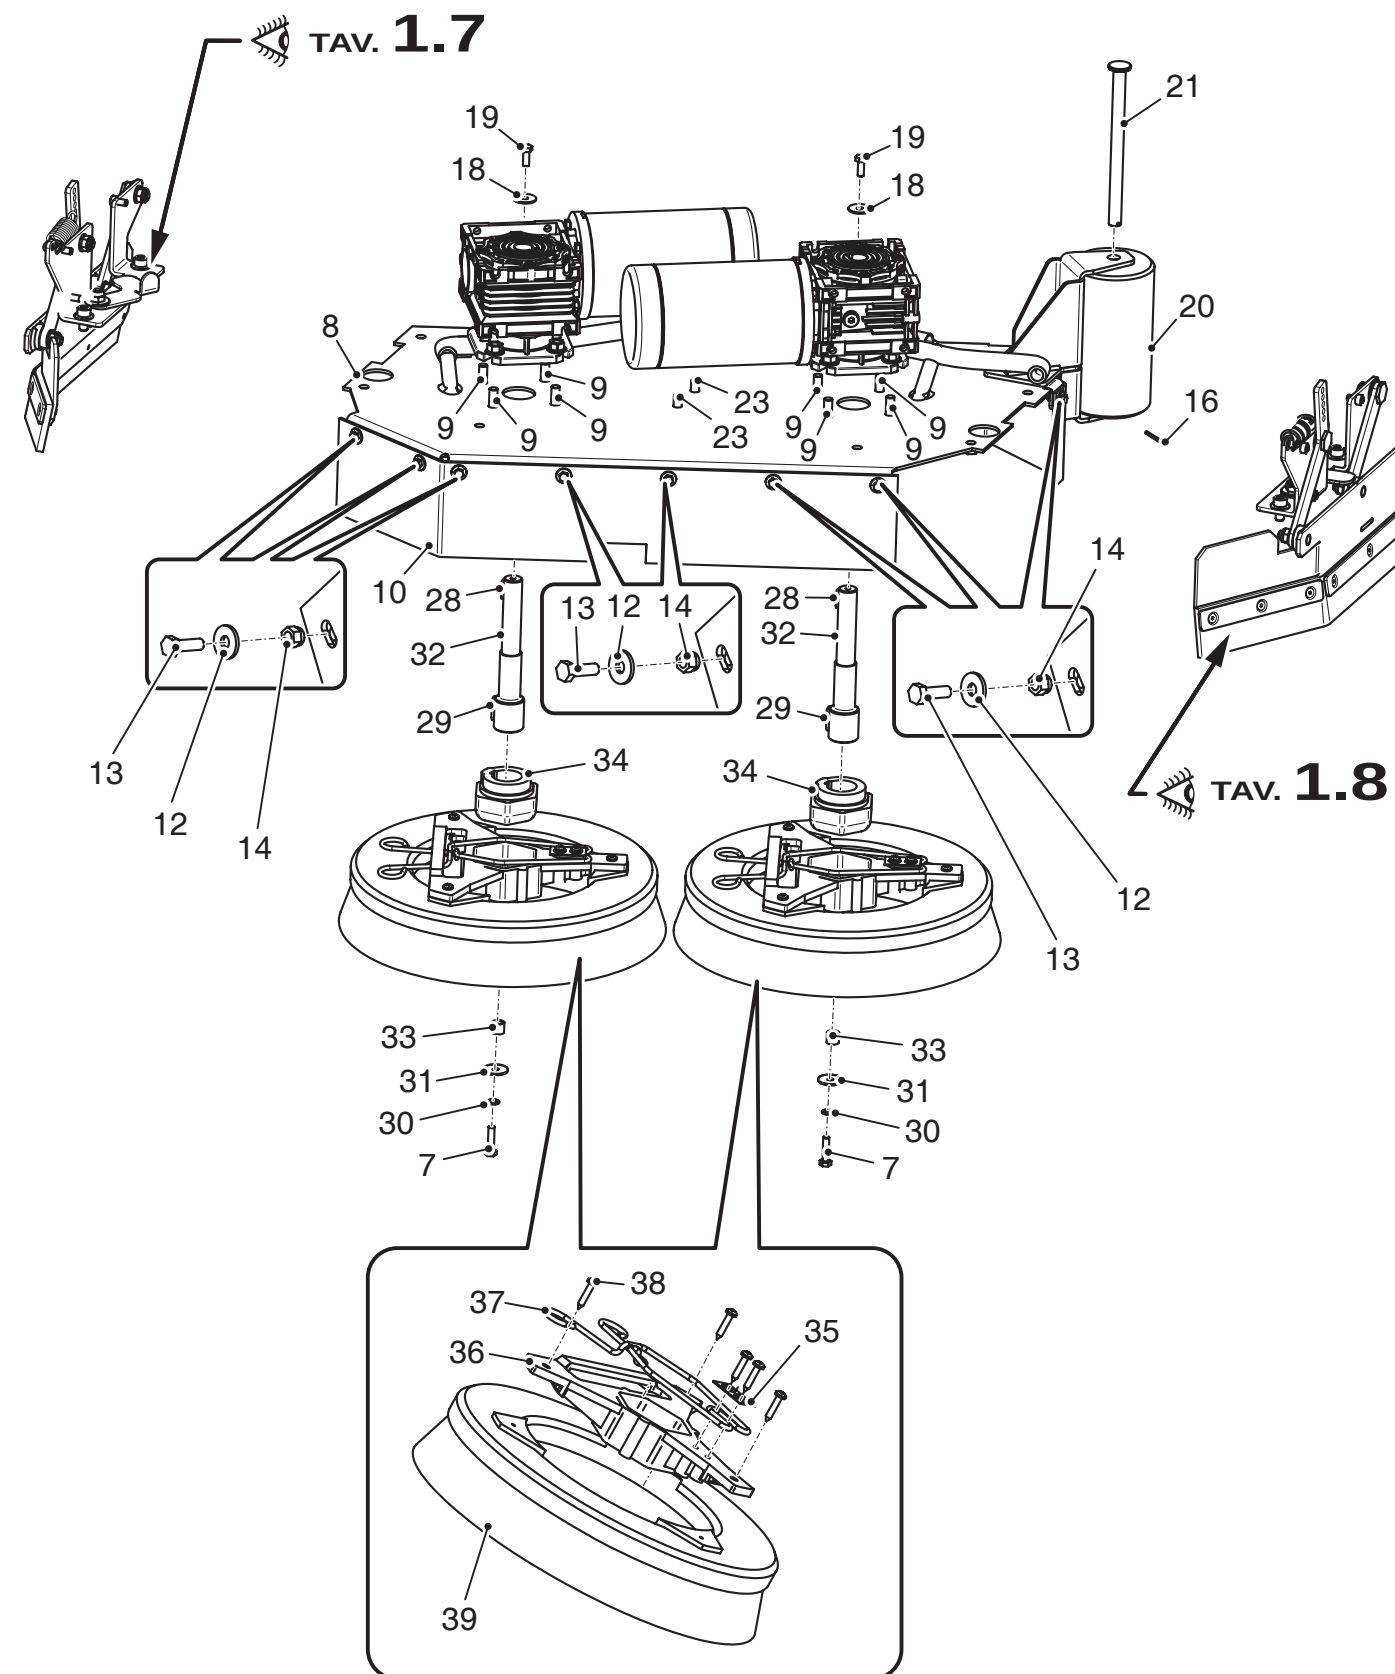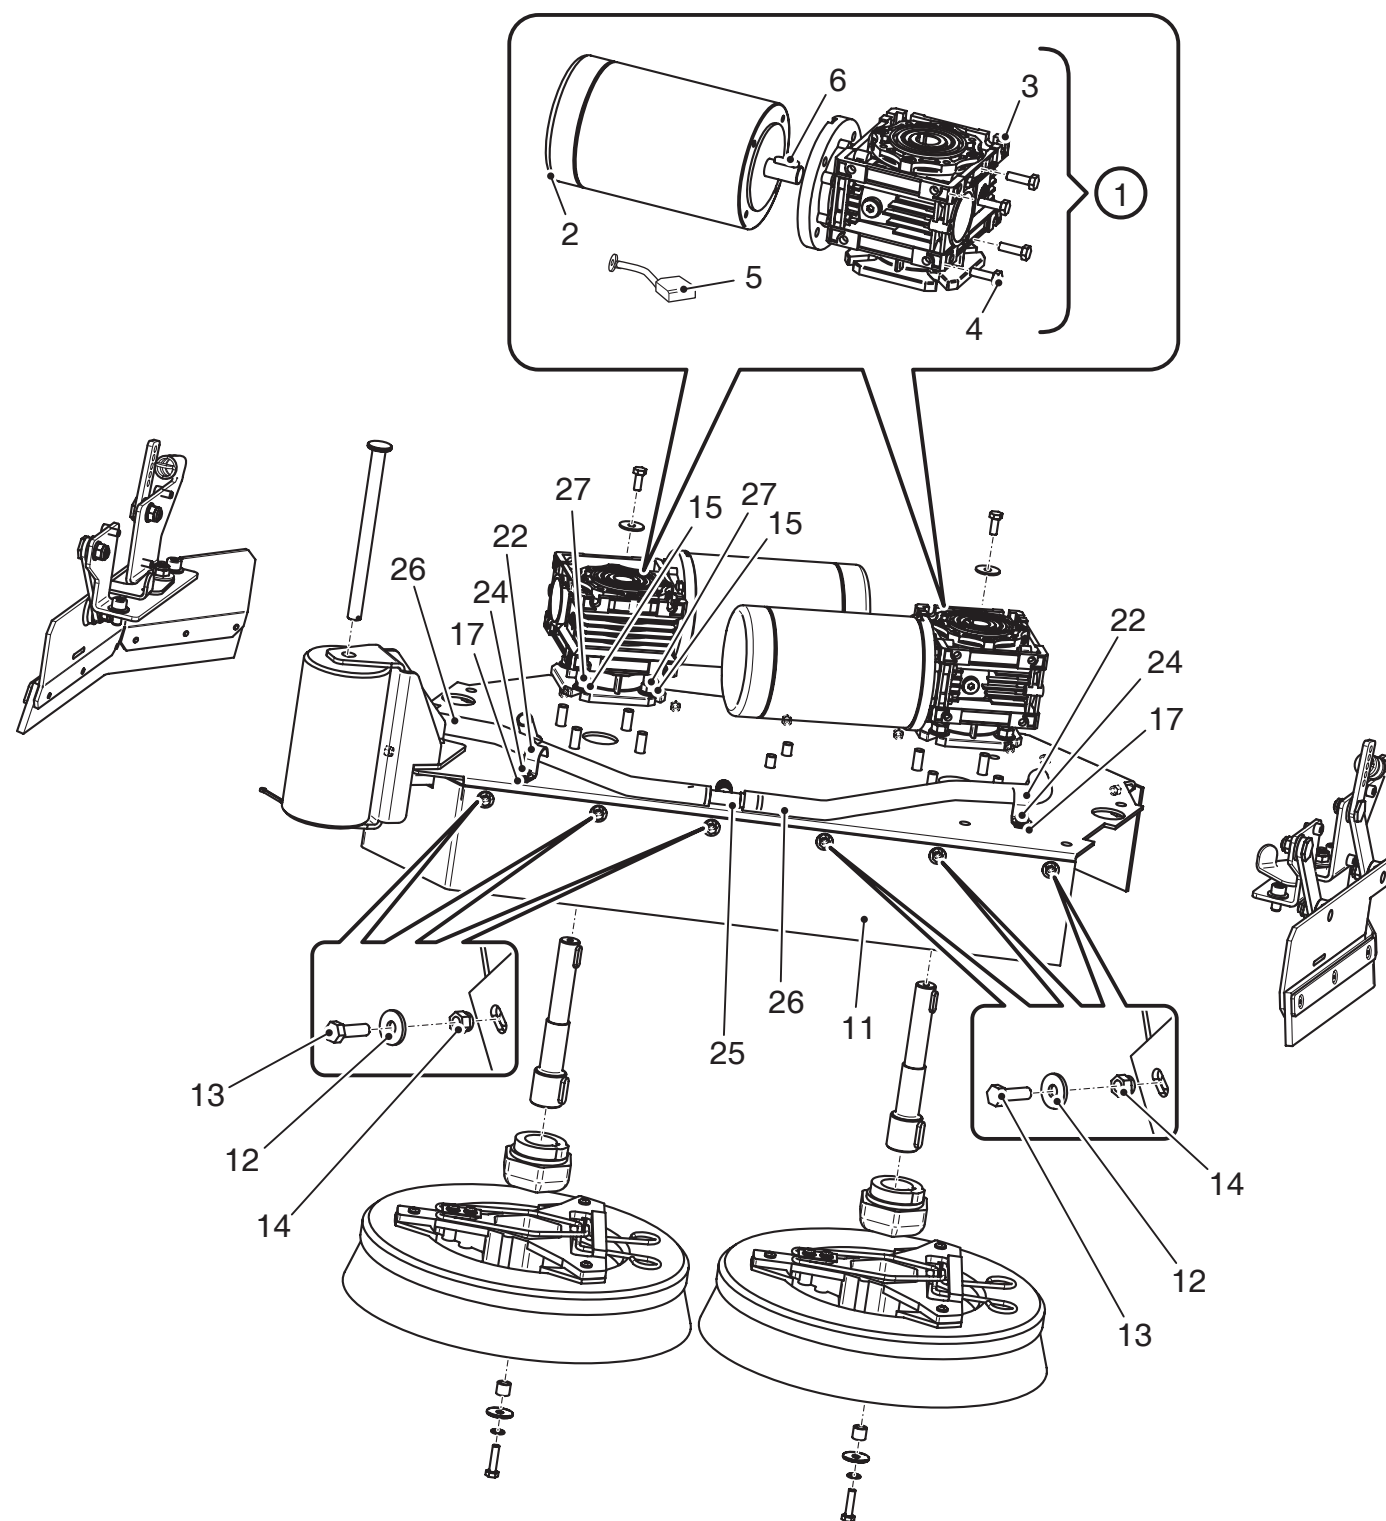




N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	602000AAEF	Attacco attuatore sollevamento spazzole	Brushes lifting actuator coupling	1
2	602000AAEG	Supporto attuatore	Actuator support	1
3	619000AAAZ	Attuatore 24V	24V Actuator	1
4	630000AANK	Catena	Chain	1
5	A321408050	Vite M8x50	M8x50 Screw	1
6	A991506000	Rondella D.6	D.6 Washer	2
7	A380306016	Vite M6x16	M6x16 Screw	2
8	A990406000	Rondella D.6	D.6 Washer	8
9	AA20406000	Dado M6	M6 Nut	10
10	A030306030	Vite M6x30	M6x30 Screw	1
11	AAA0606000	Dado autobloccante M6	Lock nut M6	6
12	602000AAGT	Terminale collegamento attuatore	Actuator connection ending terminal	2
13	602000AAEV	Piastra attacco corona	Crown coupling plate	3
14	A030606045	Vite M6x45	M6x45 Screw	1
15	A900506000	Rondella D.6x18	D.6x18 Washer	3
16	607000AAGR	Distanziale	Spacer	2
17	AAA0808000	Dado autobloccante M8	M8 Lock nut	2
18	601000AAED	Corona	Crown	1
19	626000AAEL	Rotella tendicaten	Tightener wheel	1
20	626000AAEK	Perno rotella tenditore	Tightener wheel pivot	1
21	AAR0508000	Anello elastico	Elastic ring	1
22	602000AAEJ	Braccio tenditore	Tightener arm	1
23	A141006025	Vite M6x25	M6x25 Screw	2
24	6210002AJA	Molla	Spring	1
25	B015208008	Boccola	Bushing	1
26	607000AAGN	Distanziale	Spacer	1
27	607000AAGP	Distanziale	Spacer	1
28	B011906006	Boccola	Bushing	1
29	A030506040	Vite M6x40	M6x40 Screw	3
30	A892906000	Rondella D.6x12	D.6x12 Washer	5
31	607000AAES	Distanziale	Spacer	2
32	607000AAET	Distanziale	Spacer	1
33	602000AAEH	Aggancio catena piatto spazzole	Brushes plate chain coupling	1
34	602000AAQK	Attacco cassa rulli Dx	R.H. Rollers frame coupling	1
	602000AAPN	Attacco cassa rulli Sx	L.H. Rollers frame coupling	1
35	602000AAPJ	Braccio	Arm	4
36	A902812000	Rondella D.12x24	D.12x24 Washer	Cr
37	A900708000	Rondella D.8x24	D.8x24 Washer	3
38	B014212010	Boccola	Bushing	8
39	AA30206000	Dado M6	M6 Nut	2
40	AAE2212000	Dado autobloccante M12	M12 Lock nut	10
41	C071325022	Antivibrante D.25x22	D.25x22 Shock absorber	2
42	A840912045	Prigioniero	Stud bolt	4
43	E277300000	Fascetta D.20	D.20 Clamp	1

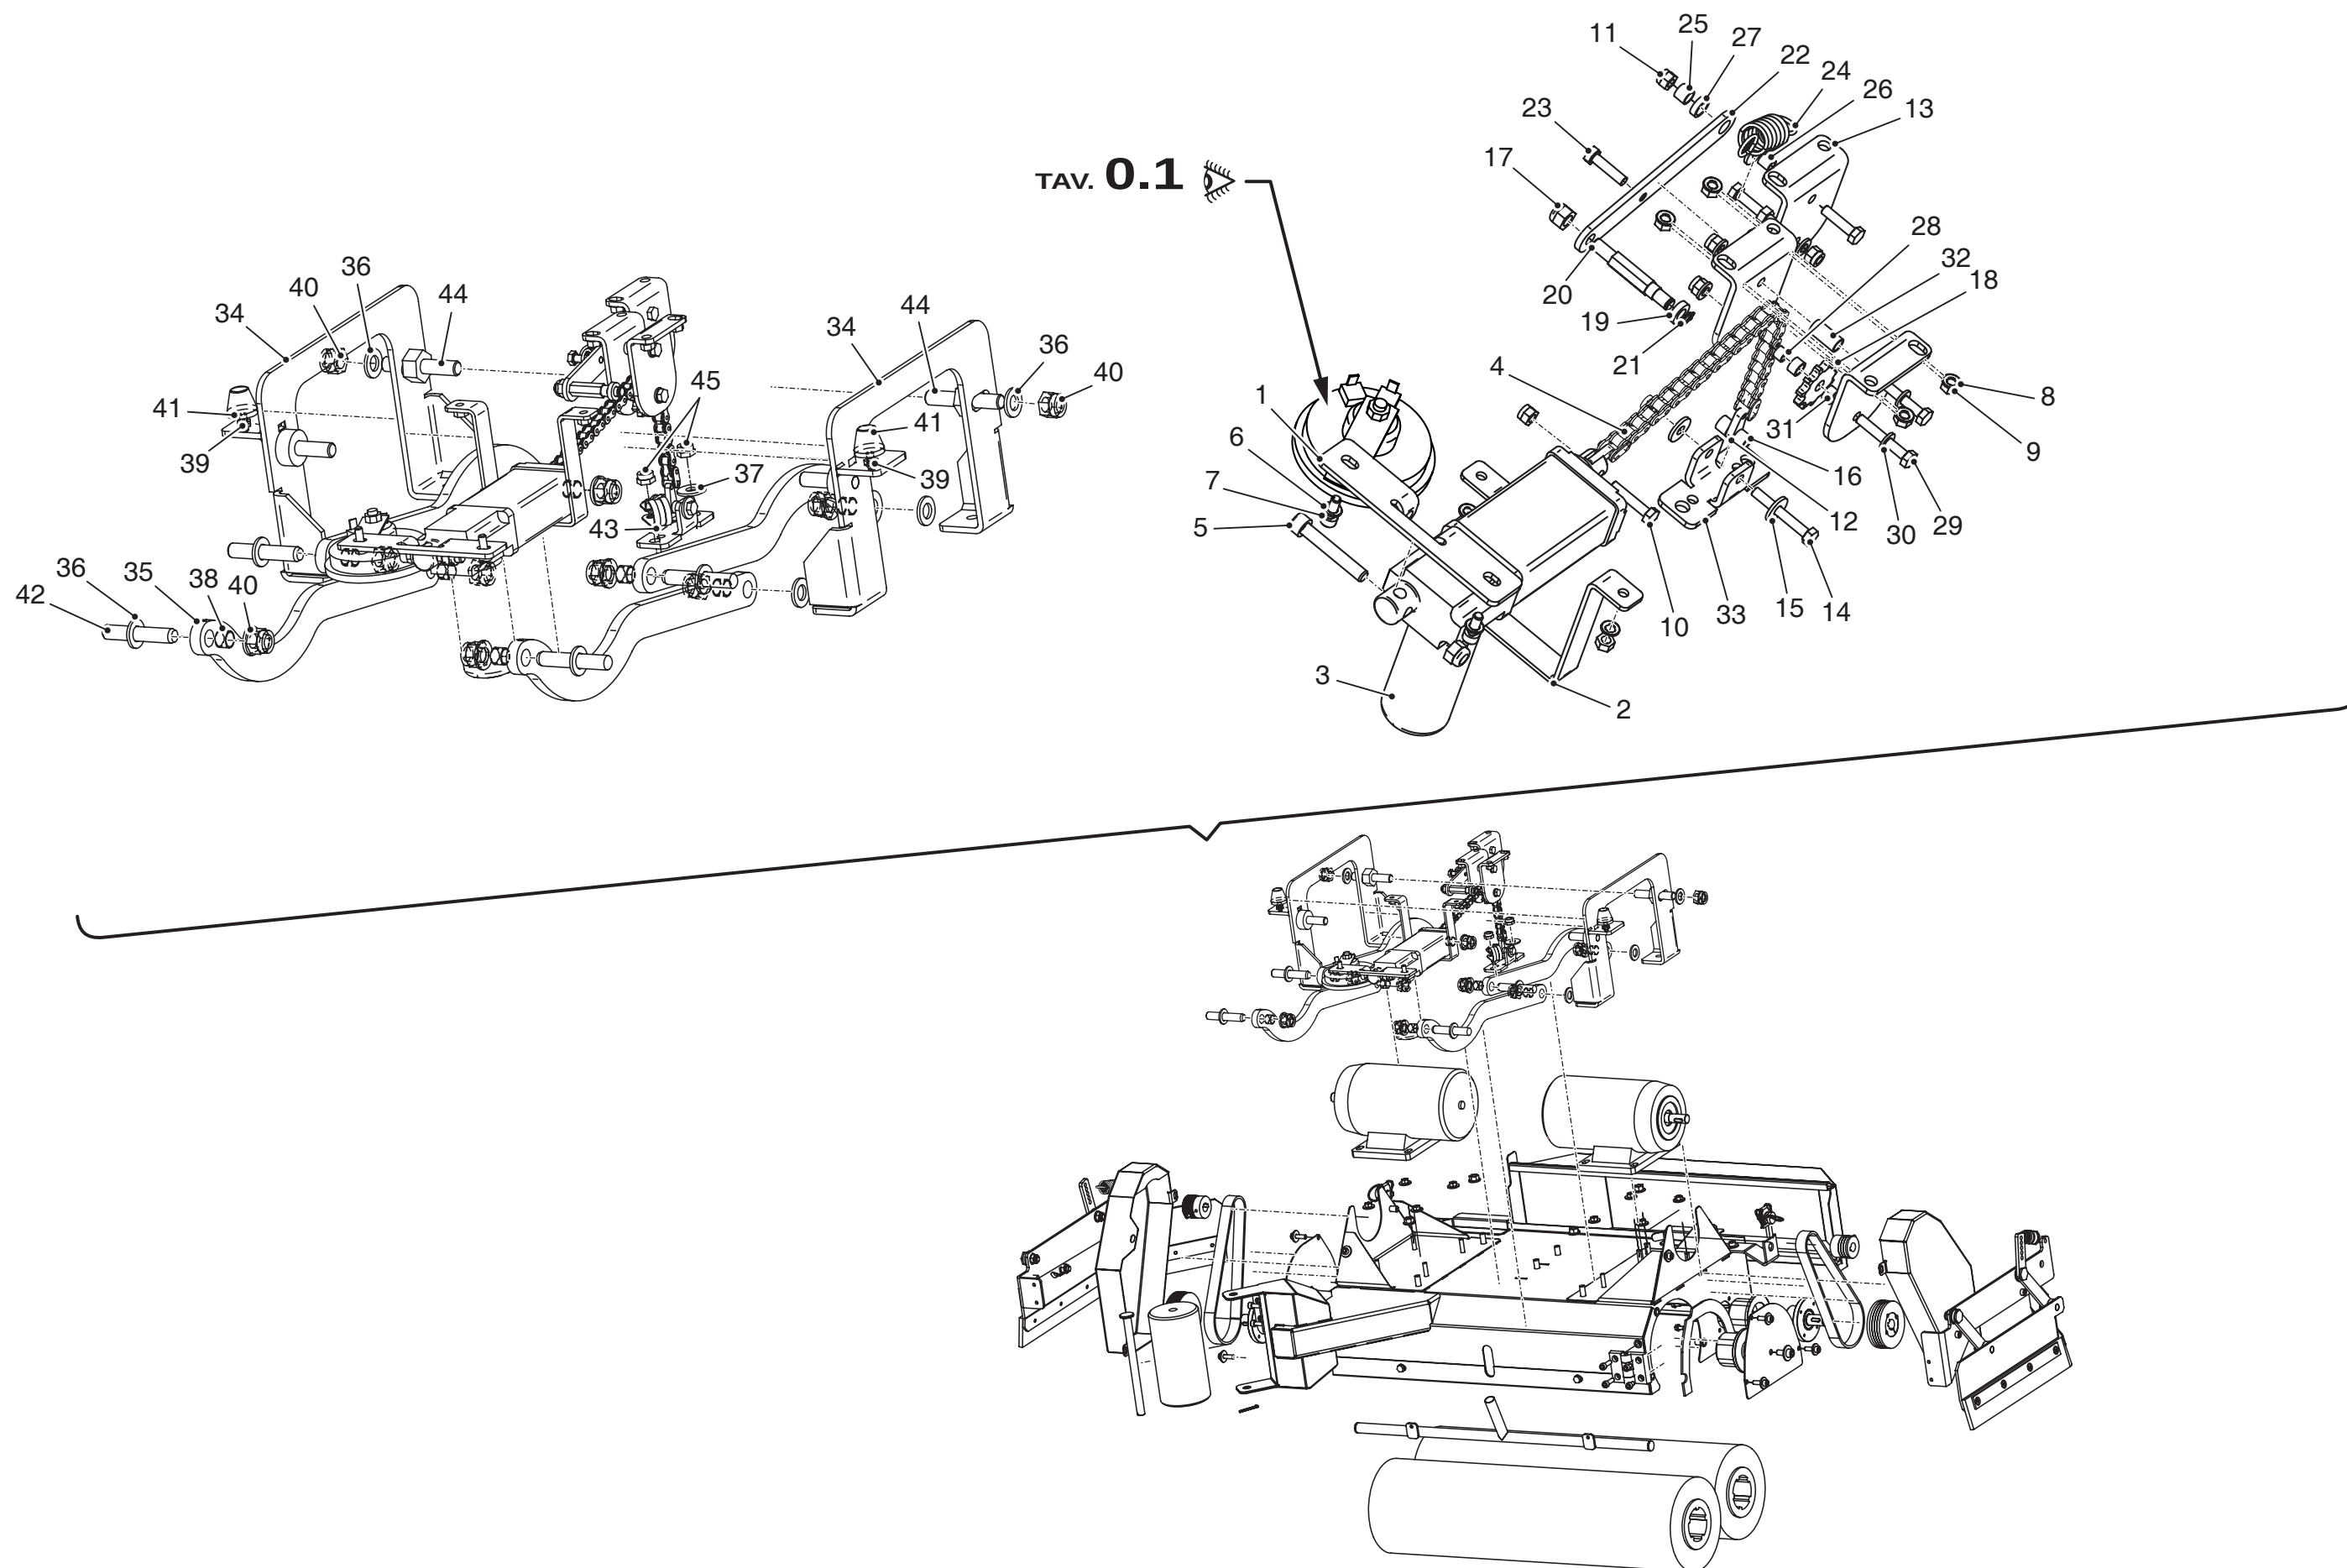


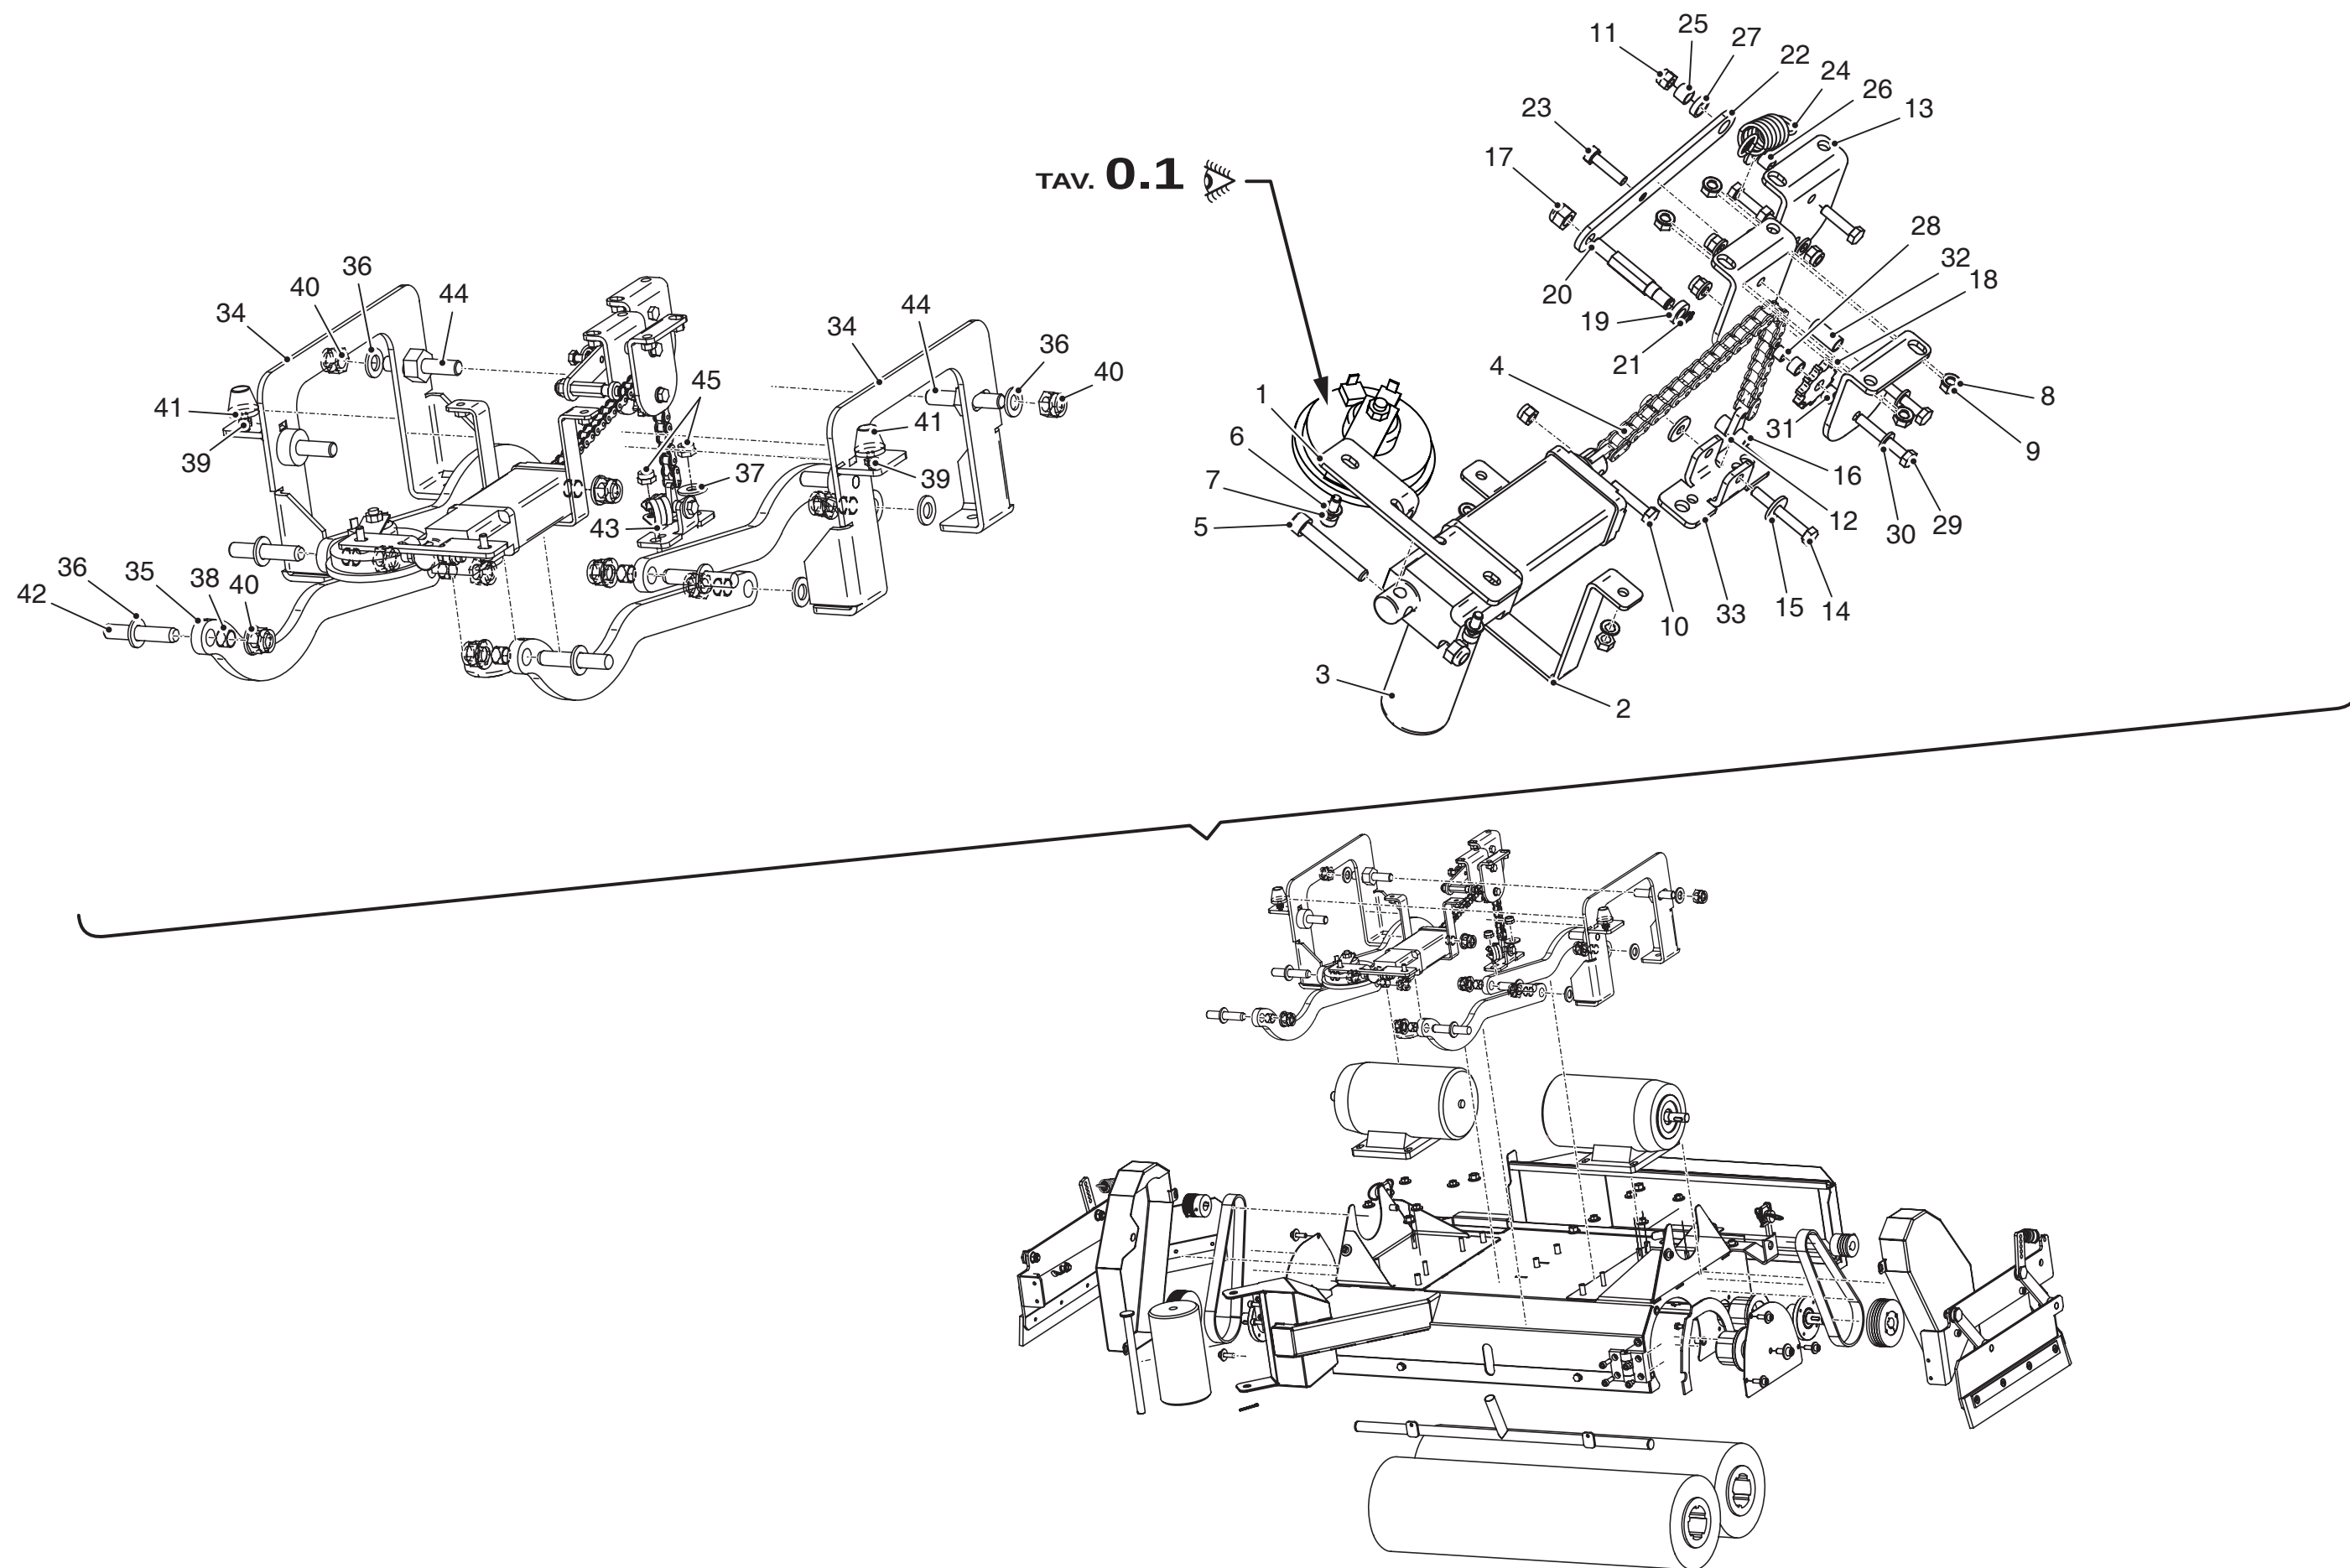






N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	A990406000	Rondella D.6	D.6 Washer	8
2	602000AAEE	Braccio	Arm	4
3	B014212010	Boccola	Bushing	8
4	A902812000	Rondella D.12x24	D.12x24 Washer	16
5	AAE2212000	Dado autobloccante M12	M12 Lock nut	8
6	602000AAGE	Attacco bracci	Arms coupling	2
7	602000AAFC	Attacco bracci telaio	Arms chassis coupling	2
8	A990508000	Rondella D.8	D.8 Washer	4
9	A390308016	Vite M8x16	M8x16 Screw	4
10	602000AAEH	Aggancio catena piatto spazzole	Brushes plate chain coupling	1
11	619000AAAZ	Attuatore 24V	24V Actuator	1
12	601000AAED	Corona	Crown	1
13	602000AAEF	Attacco attuatore sollevamento spazzole	Brushes lifting actuator coupling	1
14	AAA0808000	Dado autobloccante M8	M8 Lock nut	2
15	A991506000	Rondella D.6	D.6 Washer	2
16	A380306016	Vite M6x16	M6x16 Screw	2
17	A321408050	Vite M8x50	M8x50 Screw	1
18	602000AAEV	Piastra attacco corona	Crown coupling plate	3
19	602000AAGT	Terminale collegamento attuatore	Actuator connection ending terminal	2
20	A030306030	Vite M6x30	M6x30 Screw	1
21	630000AAEC	Catena	Chain	1
22	626000AAEL	Rotella tendicatena	Tightener wheel	1
23	626000AAEK	Perno rotella tenditore	Tightener wheel pivot	1
24	AAR0508000	Anello elastico	Elastic ring	1
25	602000AAEG	Supporto attuatore	Actuator support	1
26	A900506000	Rondella D.6x18	D.6x18 Washer	3
27	602000AAEJ	Braccio tenditore	Tightener arm	1
28	AAA0606000	Dado autobloccante M6	M6 Lock nut	6
29	A141006025	Vite M6x25	M6x25 Screw	2
30	6210002AJA	Molla	Spring	1
31	AA20406000	Dado M6	M6 Nut	10
32	B015208008	Boccola	Bushing	1
33	607000AAGN	Distanziale	Spacer	1
34	607000AAGP	Distanziale	Spacer	1
35	A030606045	Vite M6x45	M6x45 Screw	1
36	607000AAGR	Distanziale	Spacer	2
37	B011906006	Boccola	Bushing	1
38	A030506040	Vite M6x40	M6x40 Screw	3
39	A892906000	Rondella D.6x12	D.6x12 Screw	5
40	607000AAES	Distanziale	Spacer	2
41	607000AAET	Distanziale	Spacer	1
42	A840912045	Prigioniero	Stud bolt	4
43	A991608000	Rondella D.8	D.8 Washer	4
44	A260408020	Vite M8x20	M8x20 Screw	6


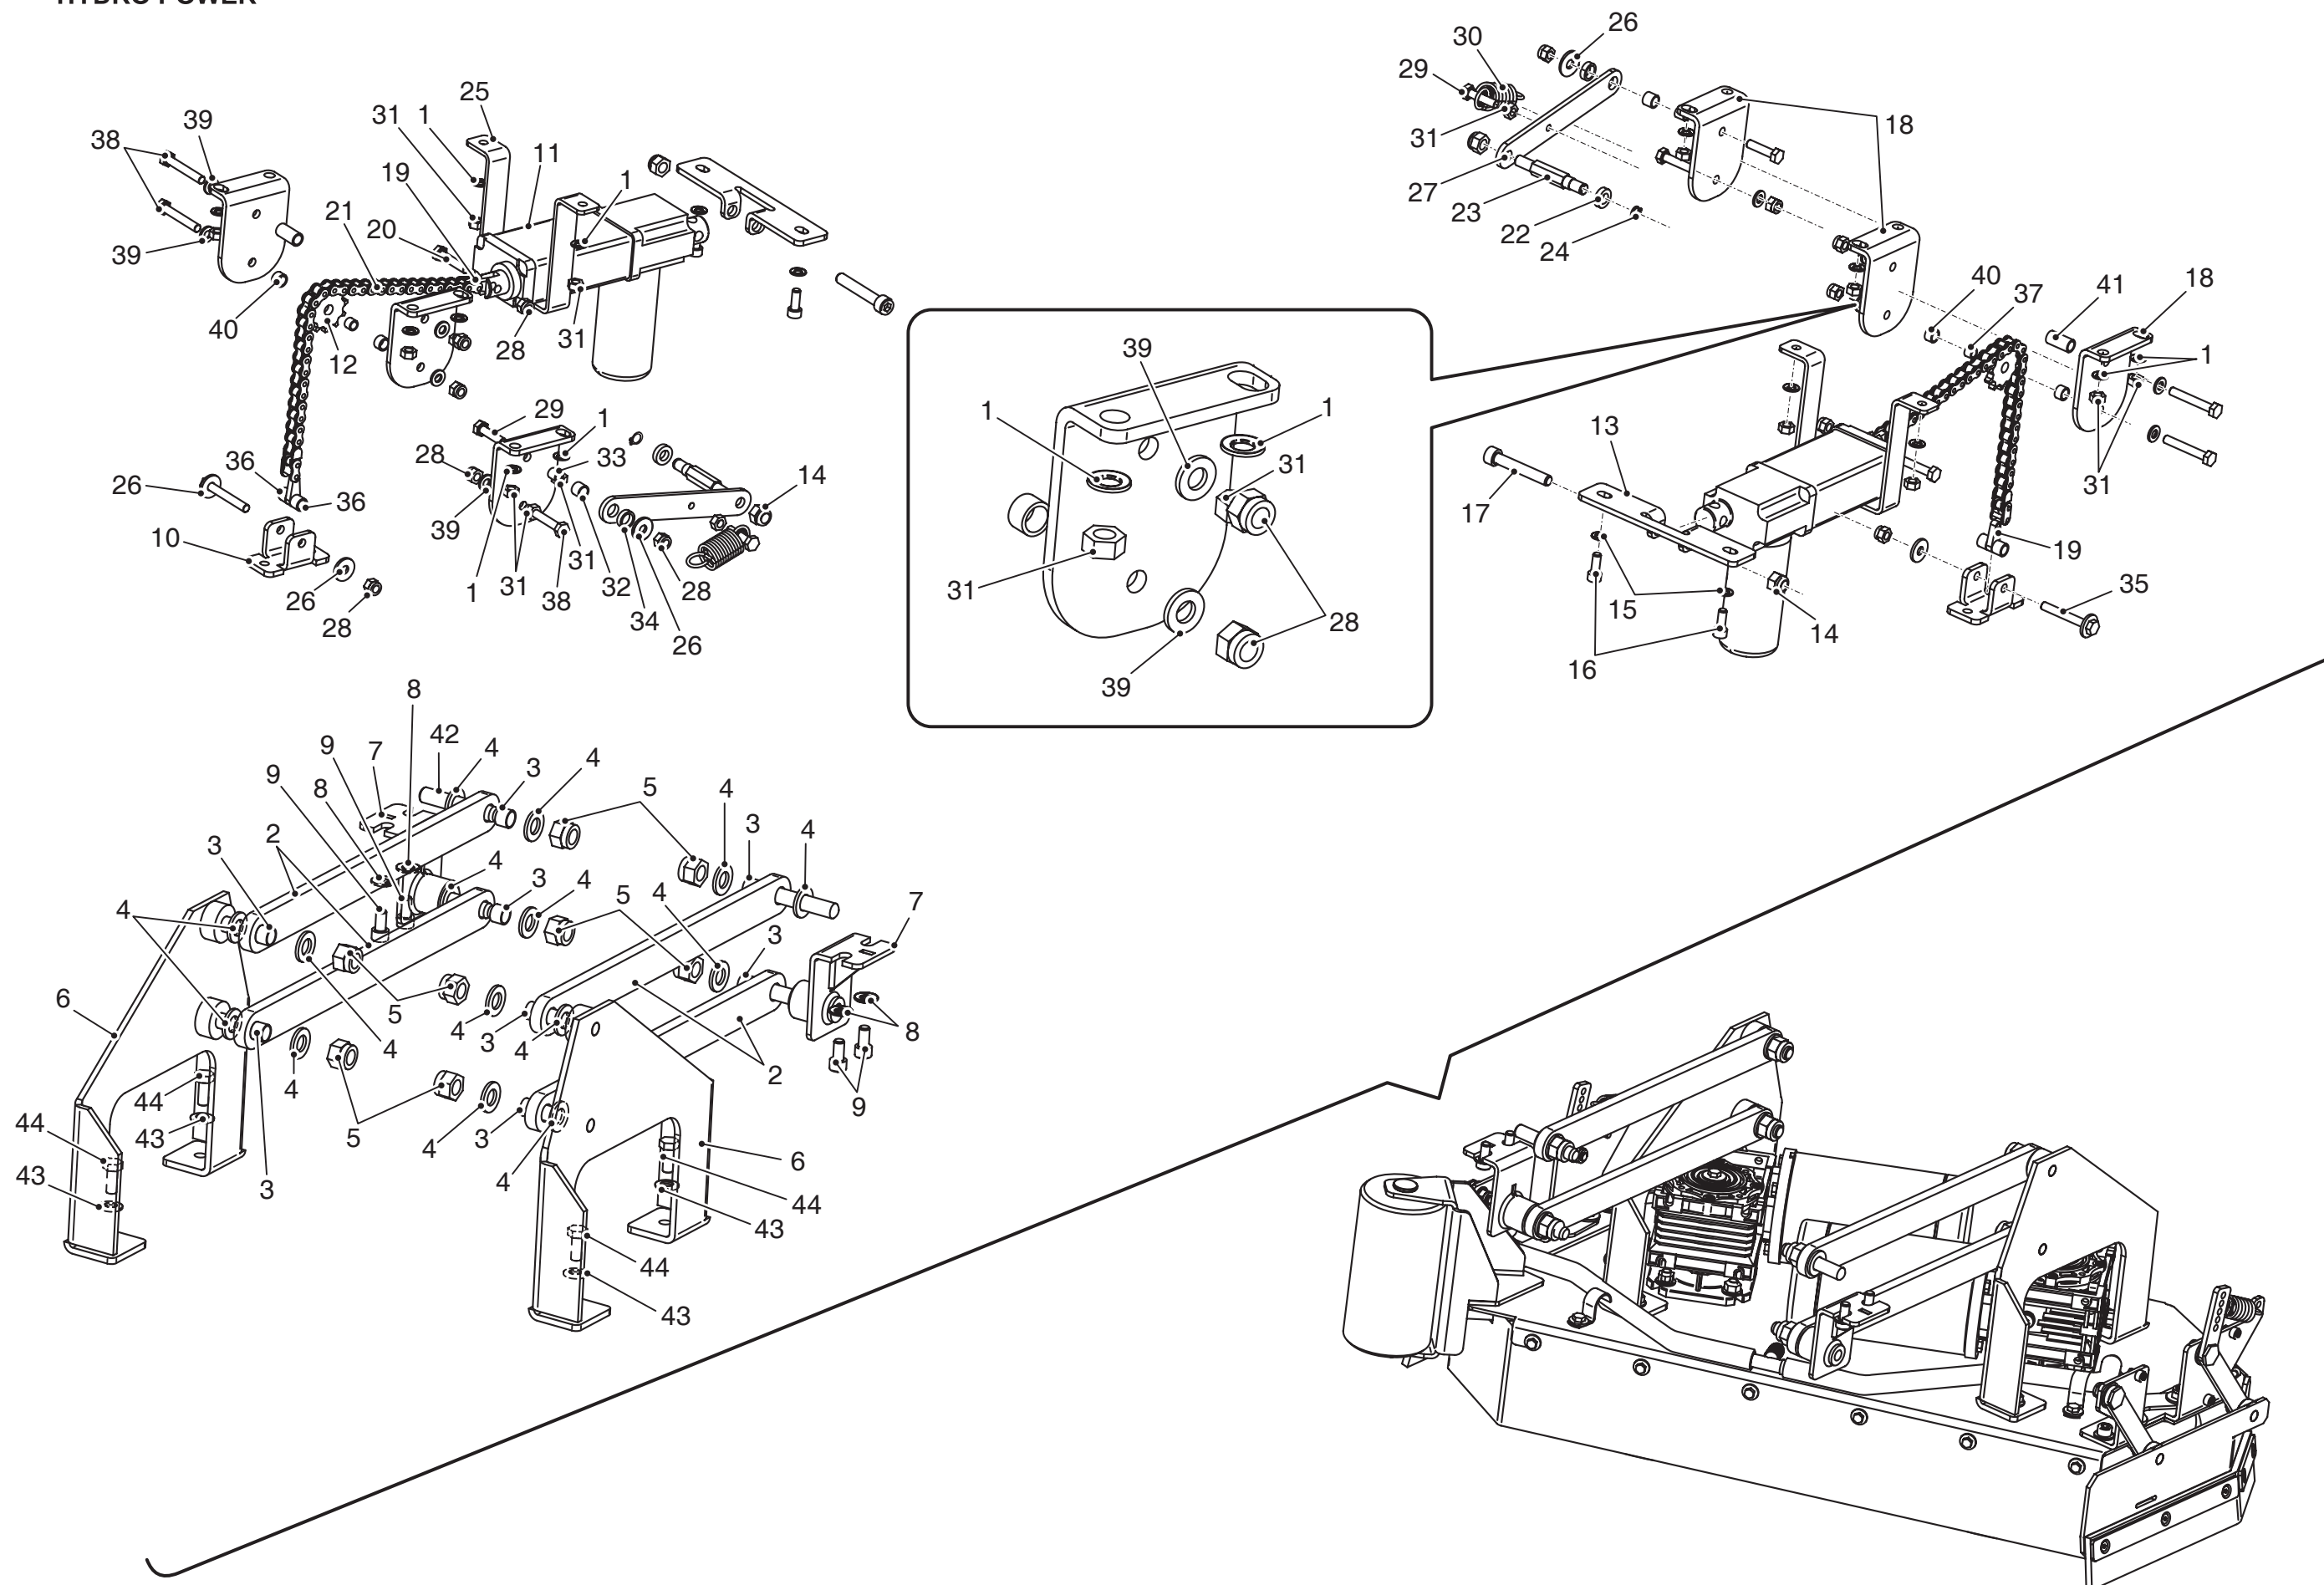





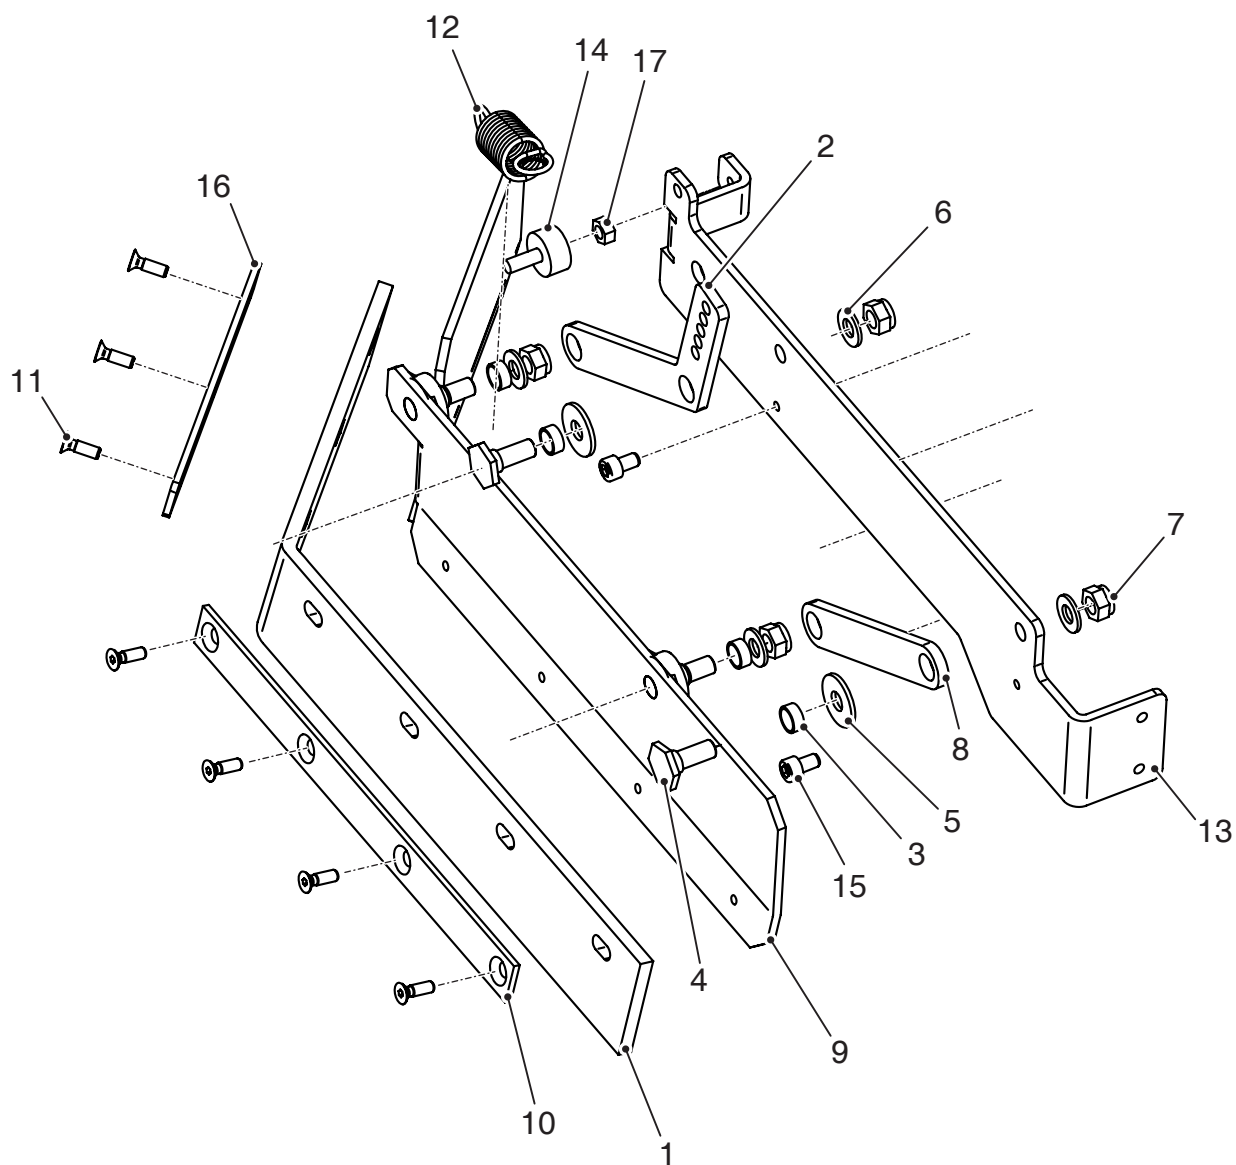


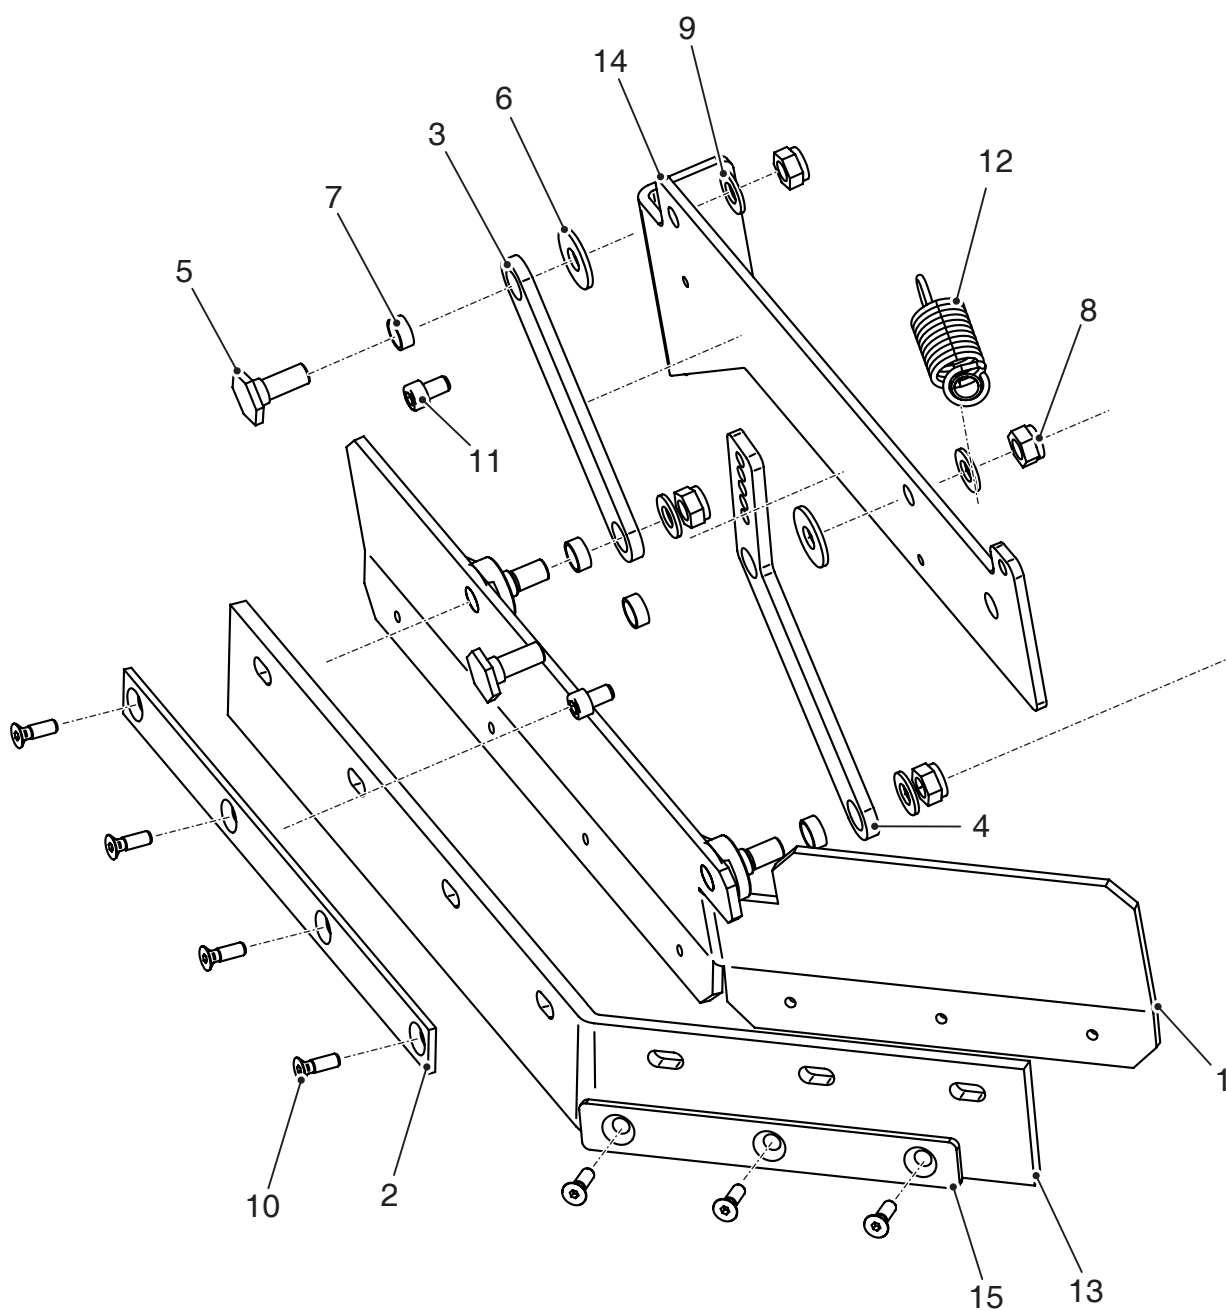

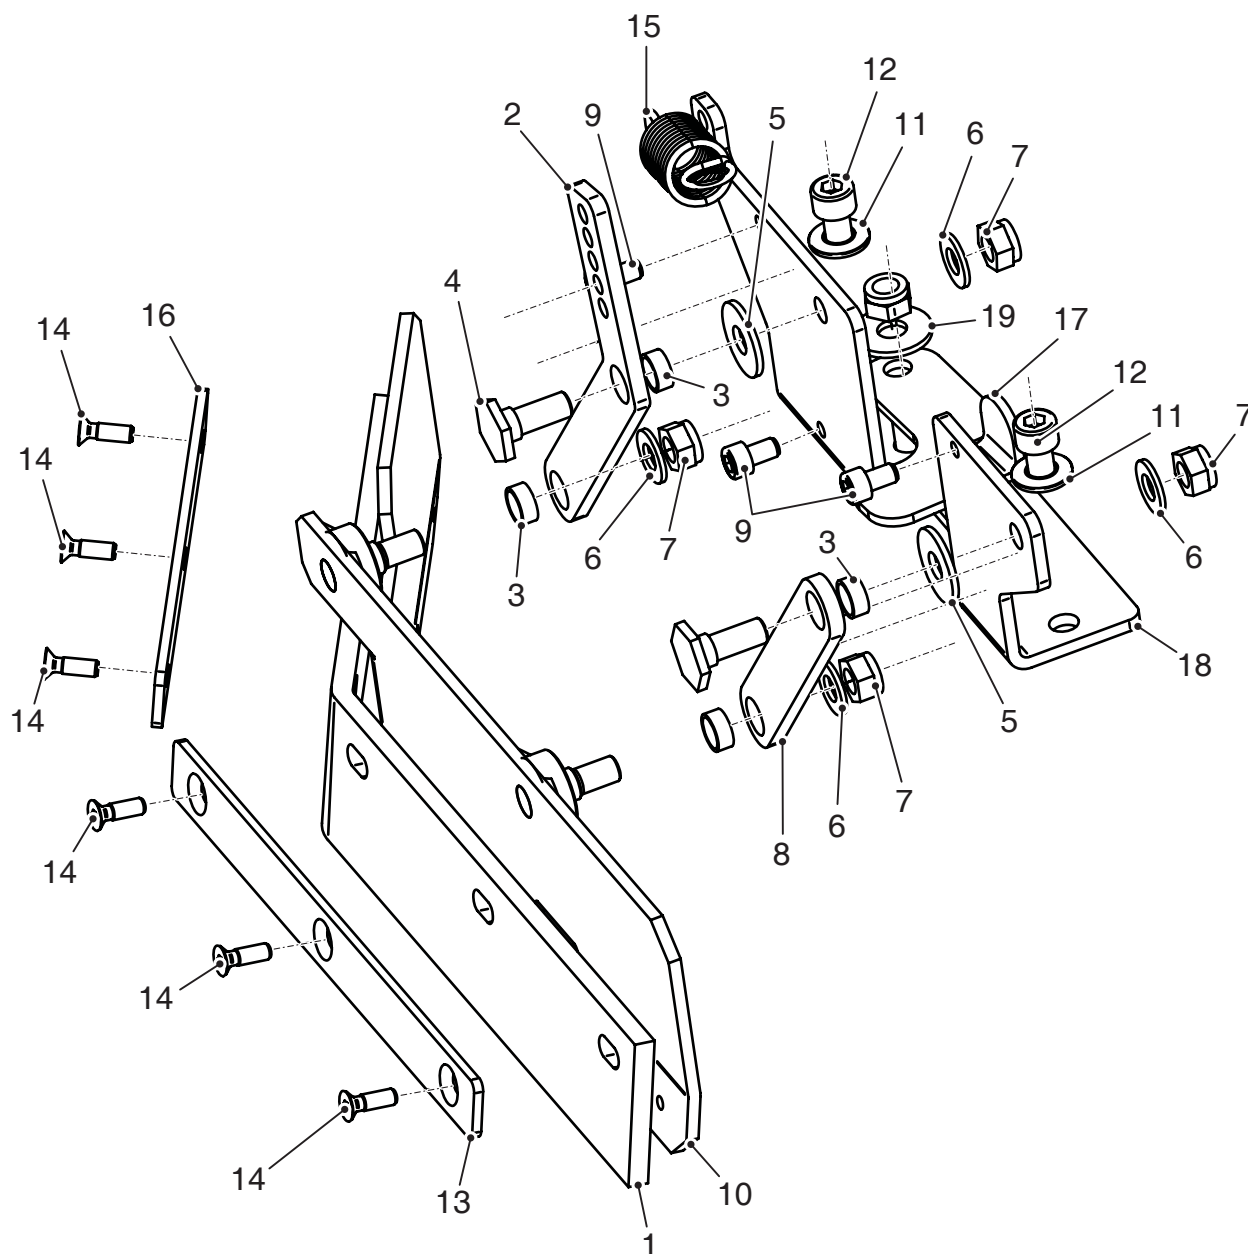

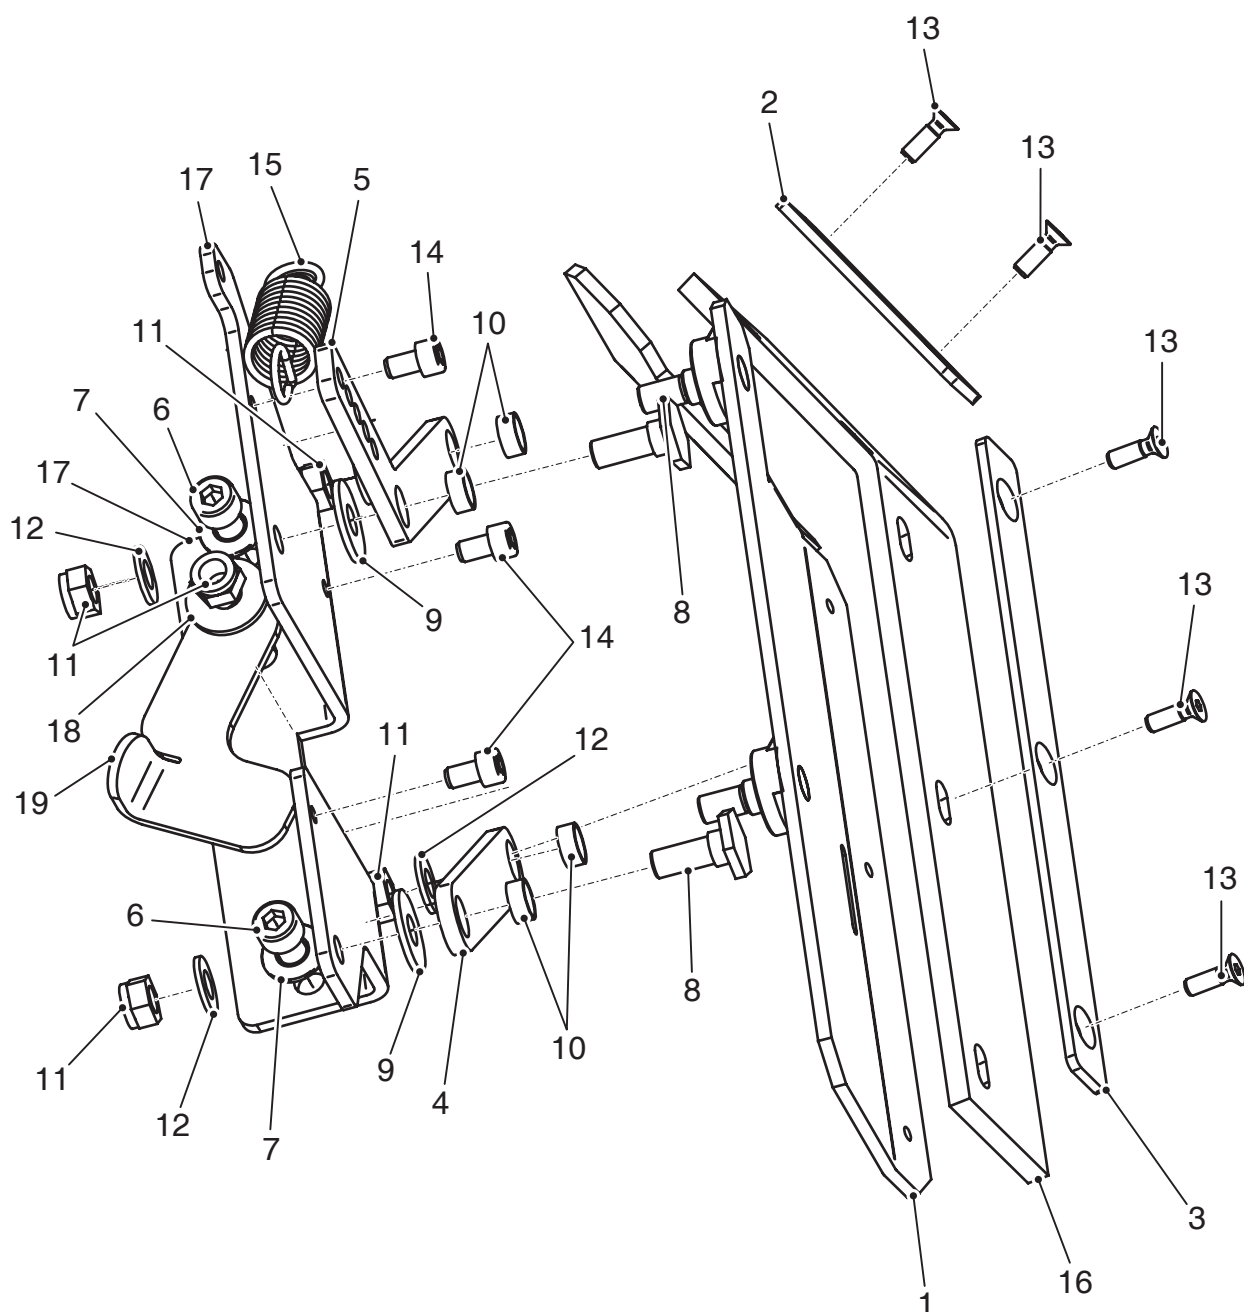


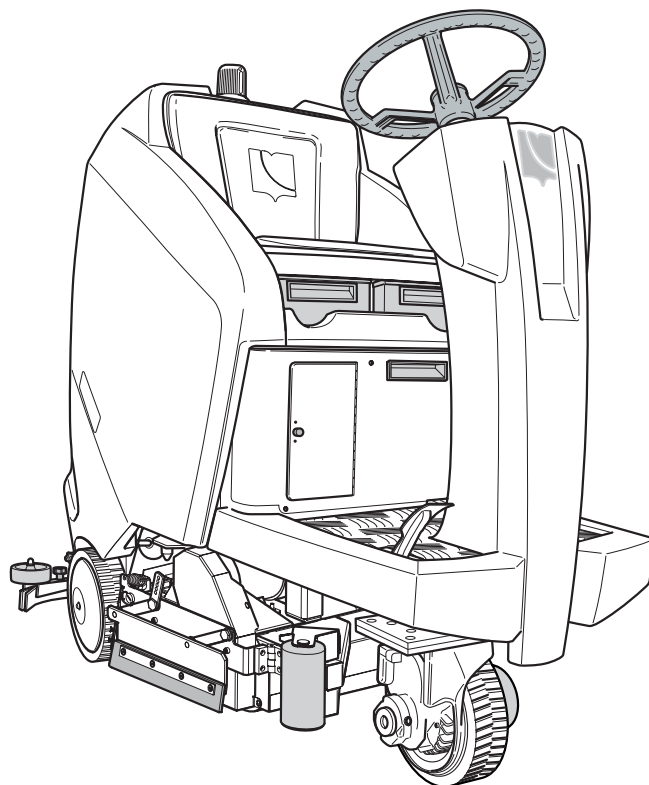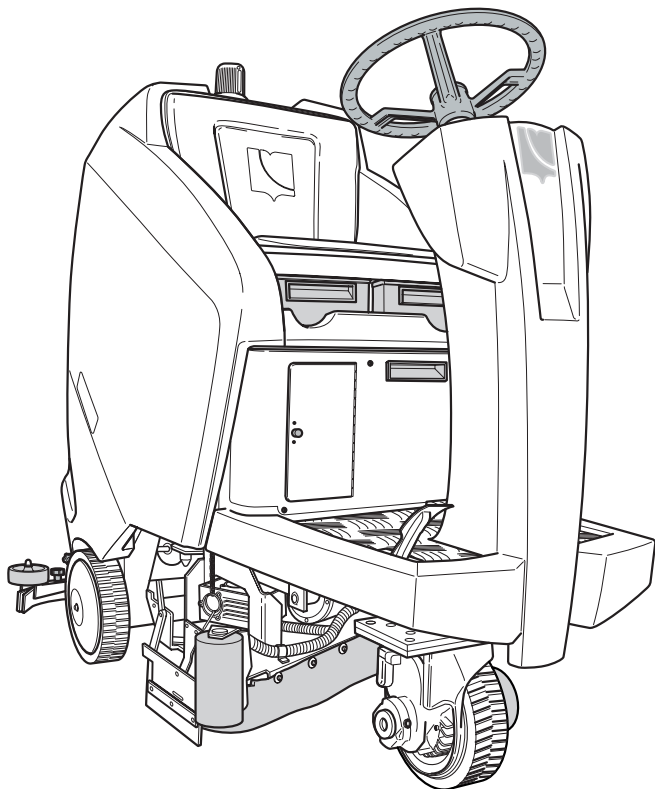


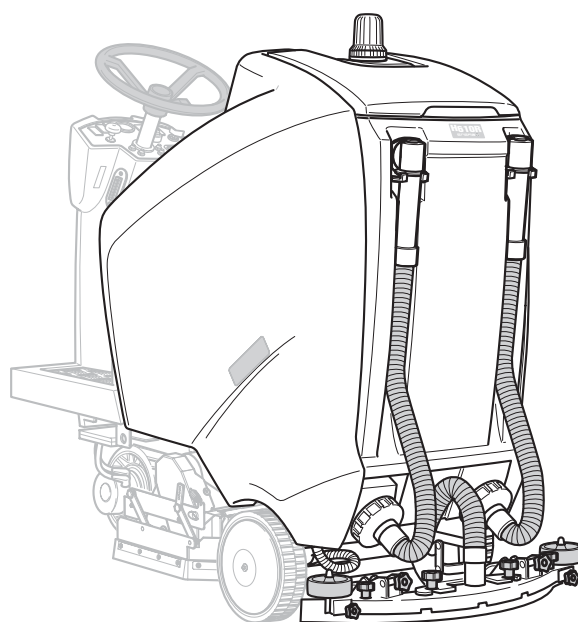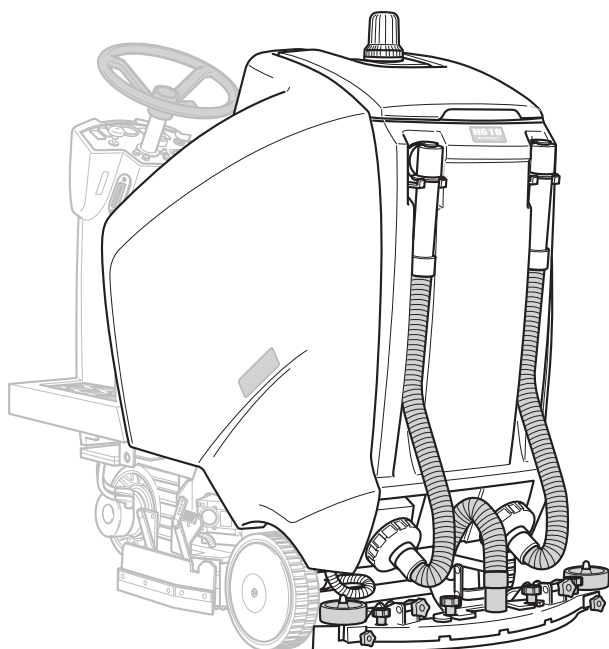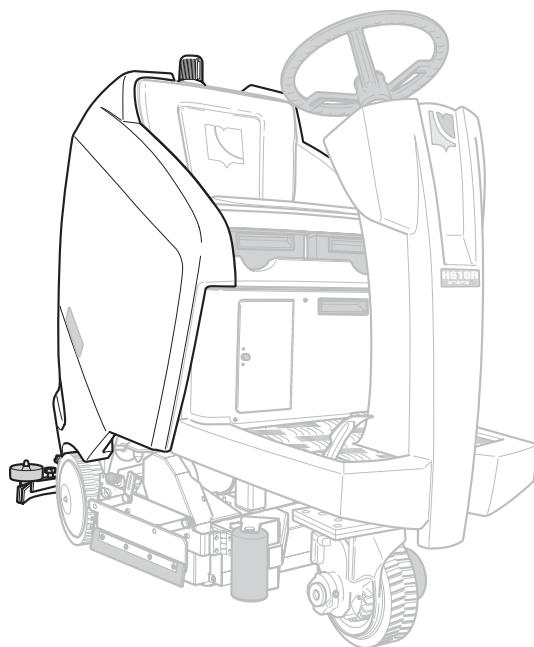
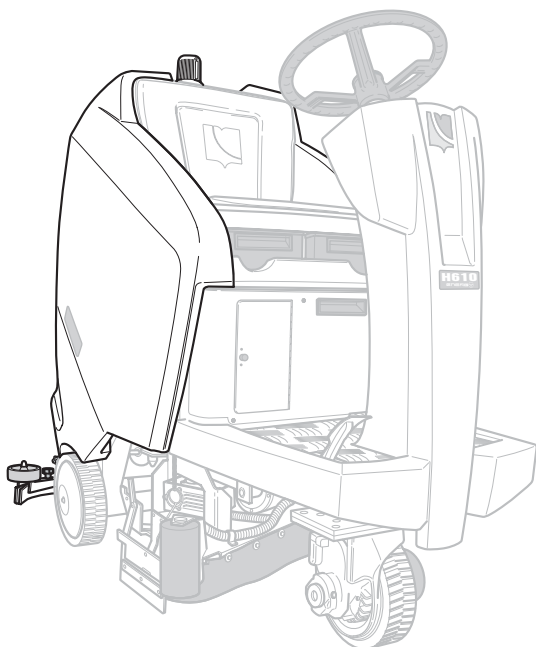




Gruppo 2
Group 2




N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	647000AAAK	Serbatoio recupero soluzione	Tank recovery solution	1
2	6020002AEN	Aggancio tubo scarico	Descharge hose coupling	2
3	601000AAAN	Tappo serbatoio	Tank cap	1
4	611000AADW	Guarnizione tappo	Cap gasket	1
5	617000AALH	Striscia fonoassorbente	Soundproof strip	1
6	602000AAHU	Piastrina	Plate	2
7	602000AAHV	Piastrina fermo	Fastener plate	1
8	602000AAHW	Protezione	Protection	1
9	602000AAHY	Piastrina fine corsa	Ending stroke plate	2
10	6200002AEO	Filtro aspirazione	Suction filter	1
11	614000AADJ	Tubo aspirante serbatoio	Tank suction hose	1
12	614000AADH	Tubo tergitoro serbatoio	Tank cleaning hose	1
13	602000AAJP	Piastra contenimento tubo rotazione	Containement plate rotation hose	1
14	602000AALG	Piastra contenimento tubo aspirante	Containement plate suction hose	1
15	614000AADM	Tubo flessibile scarico acqua	Water descharge flexible hose	1
16	621000AAEA	Molla	Spring	2
17	DAV2300000	Moschettone	Spring catch	2
18	A600106012	Vite M6x12	M6x12 Screw	13
19	A990508000	Rondella D.8	D.8 Washer	4
20	A390308016	Vite M8x16	M8x16 Screw	4
21	A990406000	Rondella D.6	D.6 Washer	12
22	A250306016	Vite M6x16	M6x16 Screw	12
23	A370305016	Vite M5x16	M5x16 Screw	2
24	A762904013	Vite	Screw	2
25	6010005GKT	Cavo fine corsa	Ending stroke cable	2
26	D260300000	Morsetto serrafilo	Clamping hose	2
27	E261600000	Pressacavo	Cable pressing	2
28	6130002AGE	Sensore di livello	Level sensor	2
29	602000AAHZ	Maniglia	Handle	1
30	E062700000	Faro rotante flash 36V	36V Flashing rotating beacon	1
31	611000AAJA	Distanziale lampeggiante	Flashing spacer	1
32	602000AAJB	Biella	Connecting rod	2
33	602000AAJL	Sicurezza aggancio serbatoi	Tanks coupling security	1
34	602000AAJH	Supporto sistema aggancio serbatoi	Support tanks coupling security	1
35	6210002ALF	Molla	Spring	2
36	611000AAJM	Guarnizione serbatoio di recupero	Recovery tank gasket	1
37	C072420010	Antivibrante D.20x10	D.20x10 Shock asborber	2
38	A991506000	Rondella D.6	D.6 Washer	2
39	AA20406000	Dado M6	D.6 Nut	2
40	A291204030	Vite M4x30	M4x30 Screw	3
41	A903708000	Rondella	Washer	8
42	AAE1404000	Dado autobloccante M4	M4 Lock nut	8
43	A422604020	Vite M4x20	M4x20 Screw	5
44	ABH0803018	Spina	Plug	6

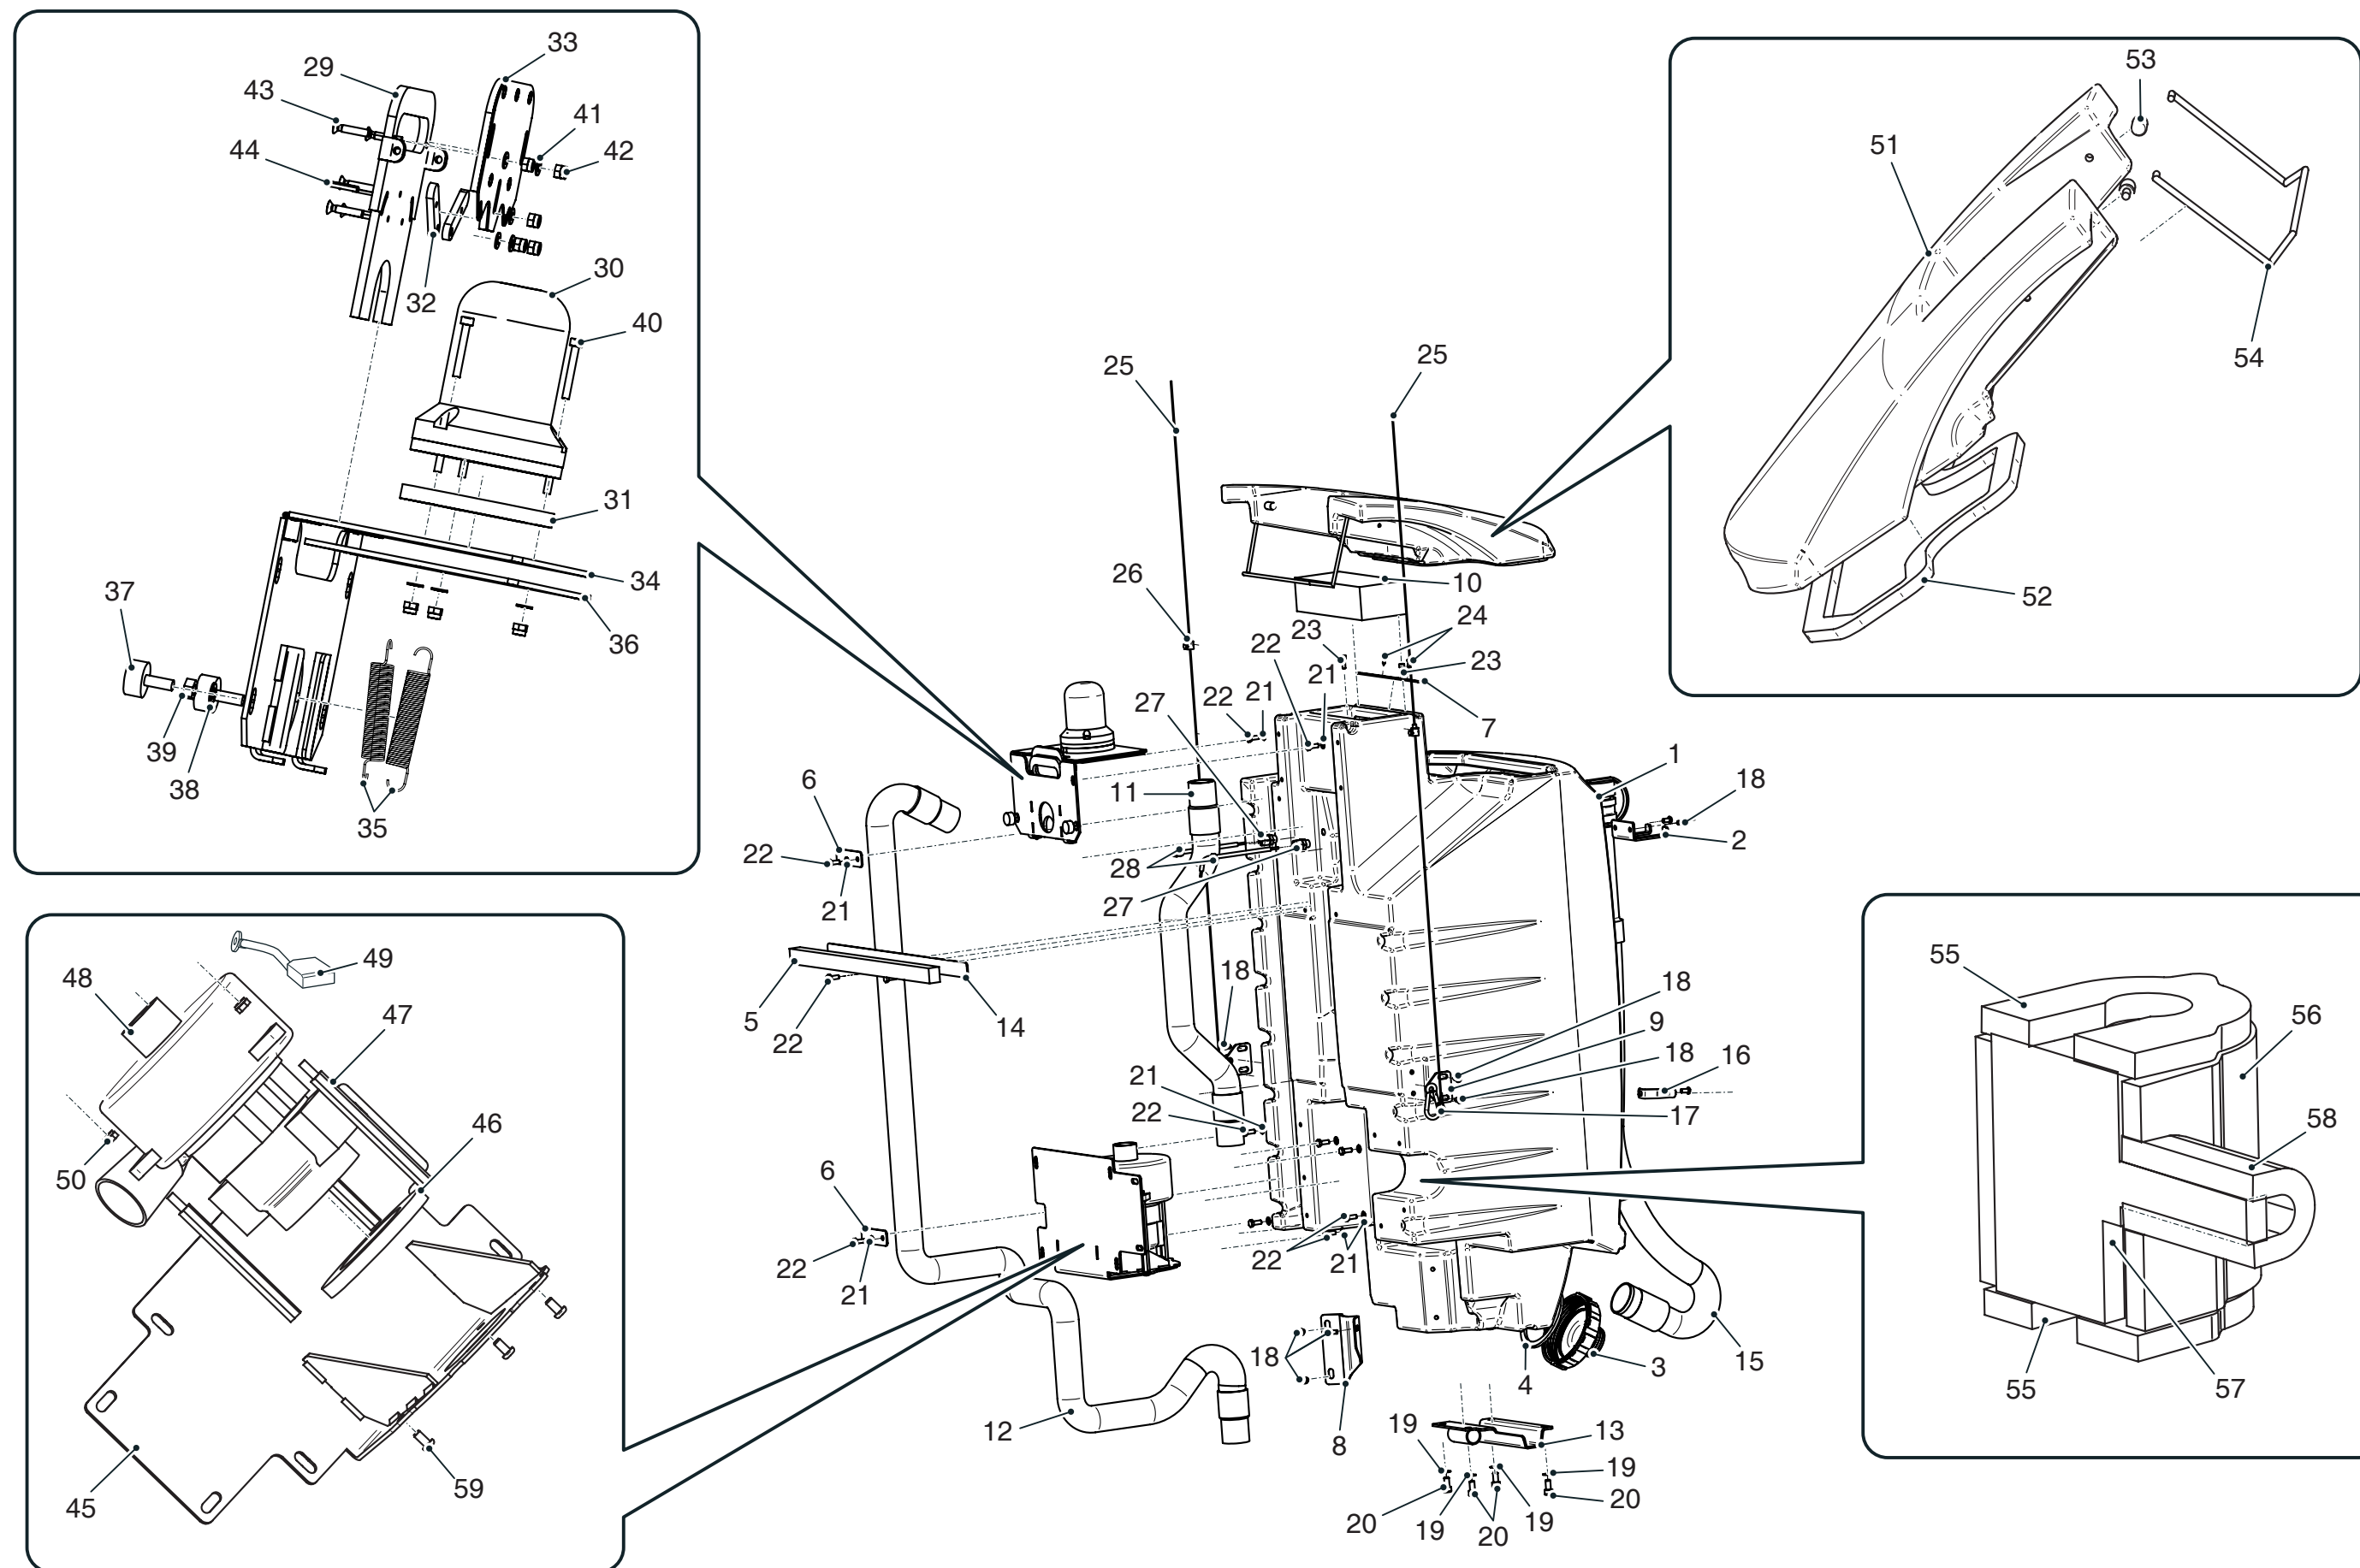

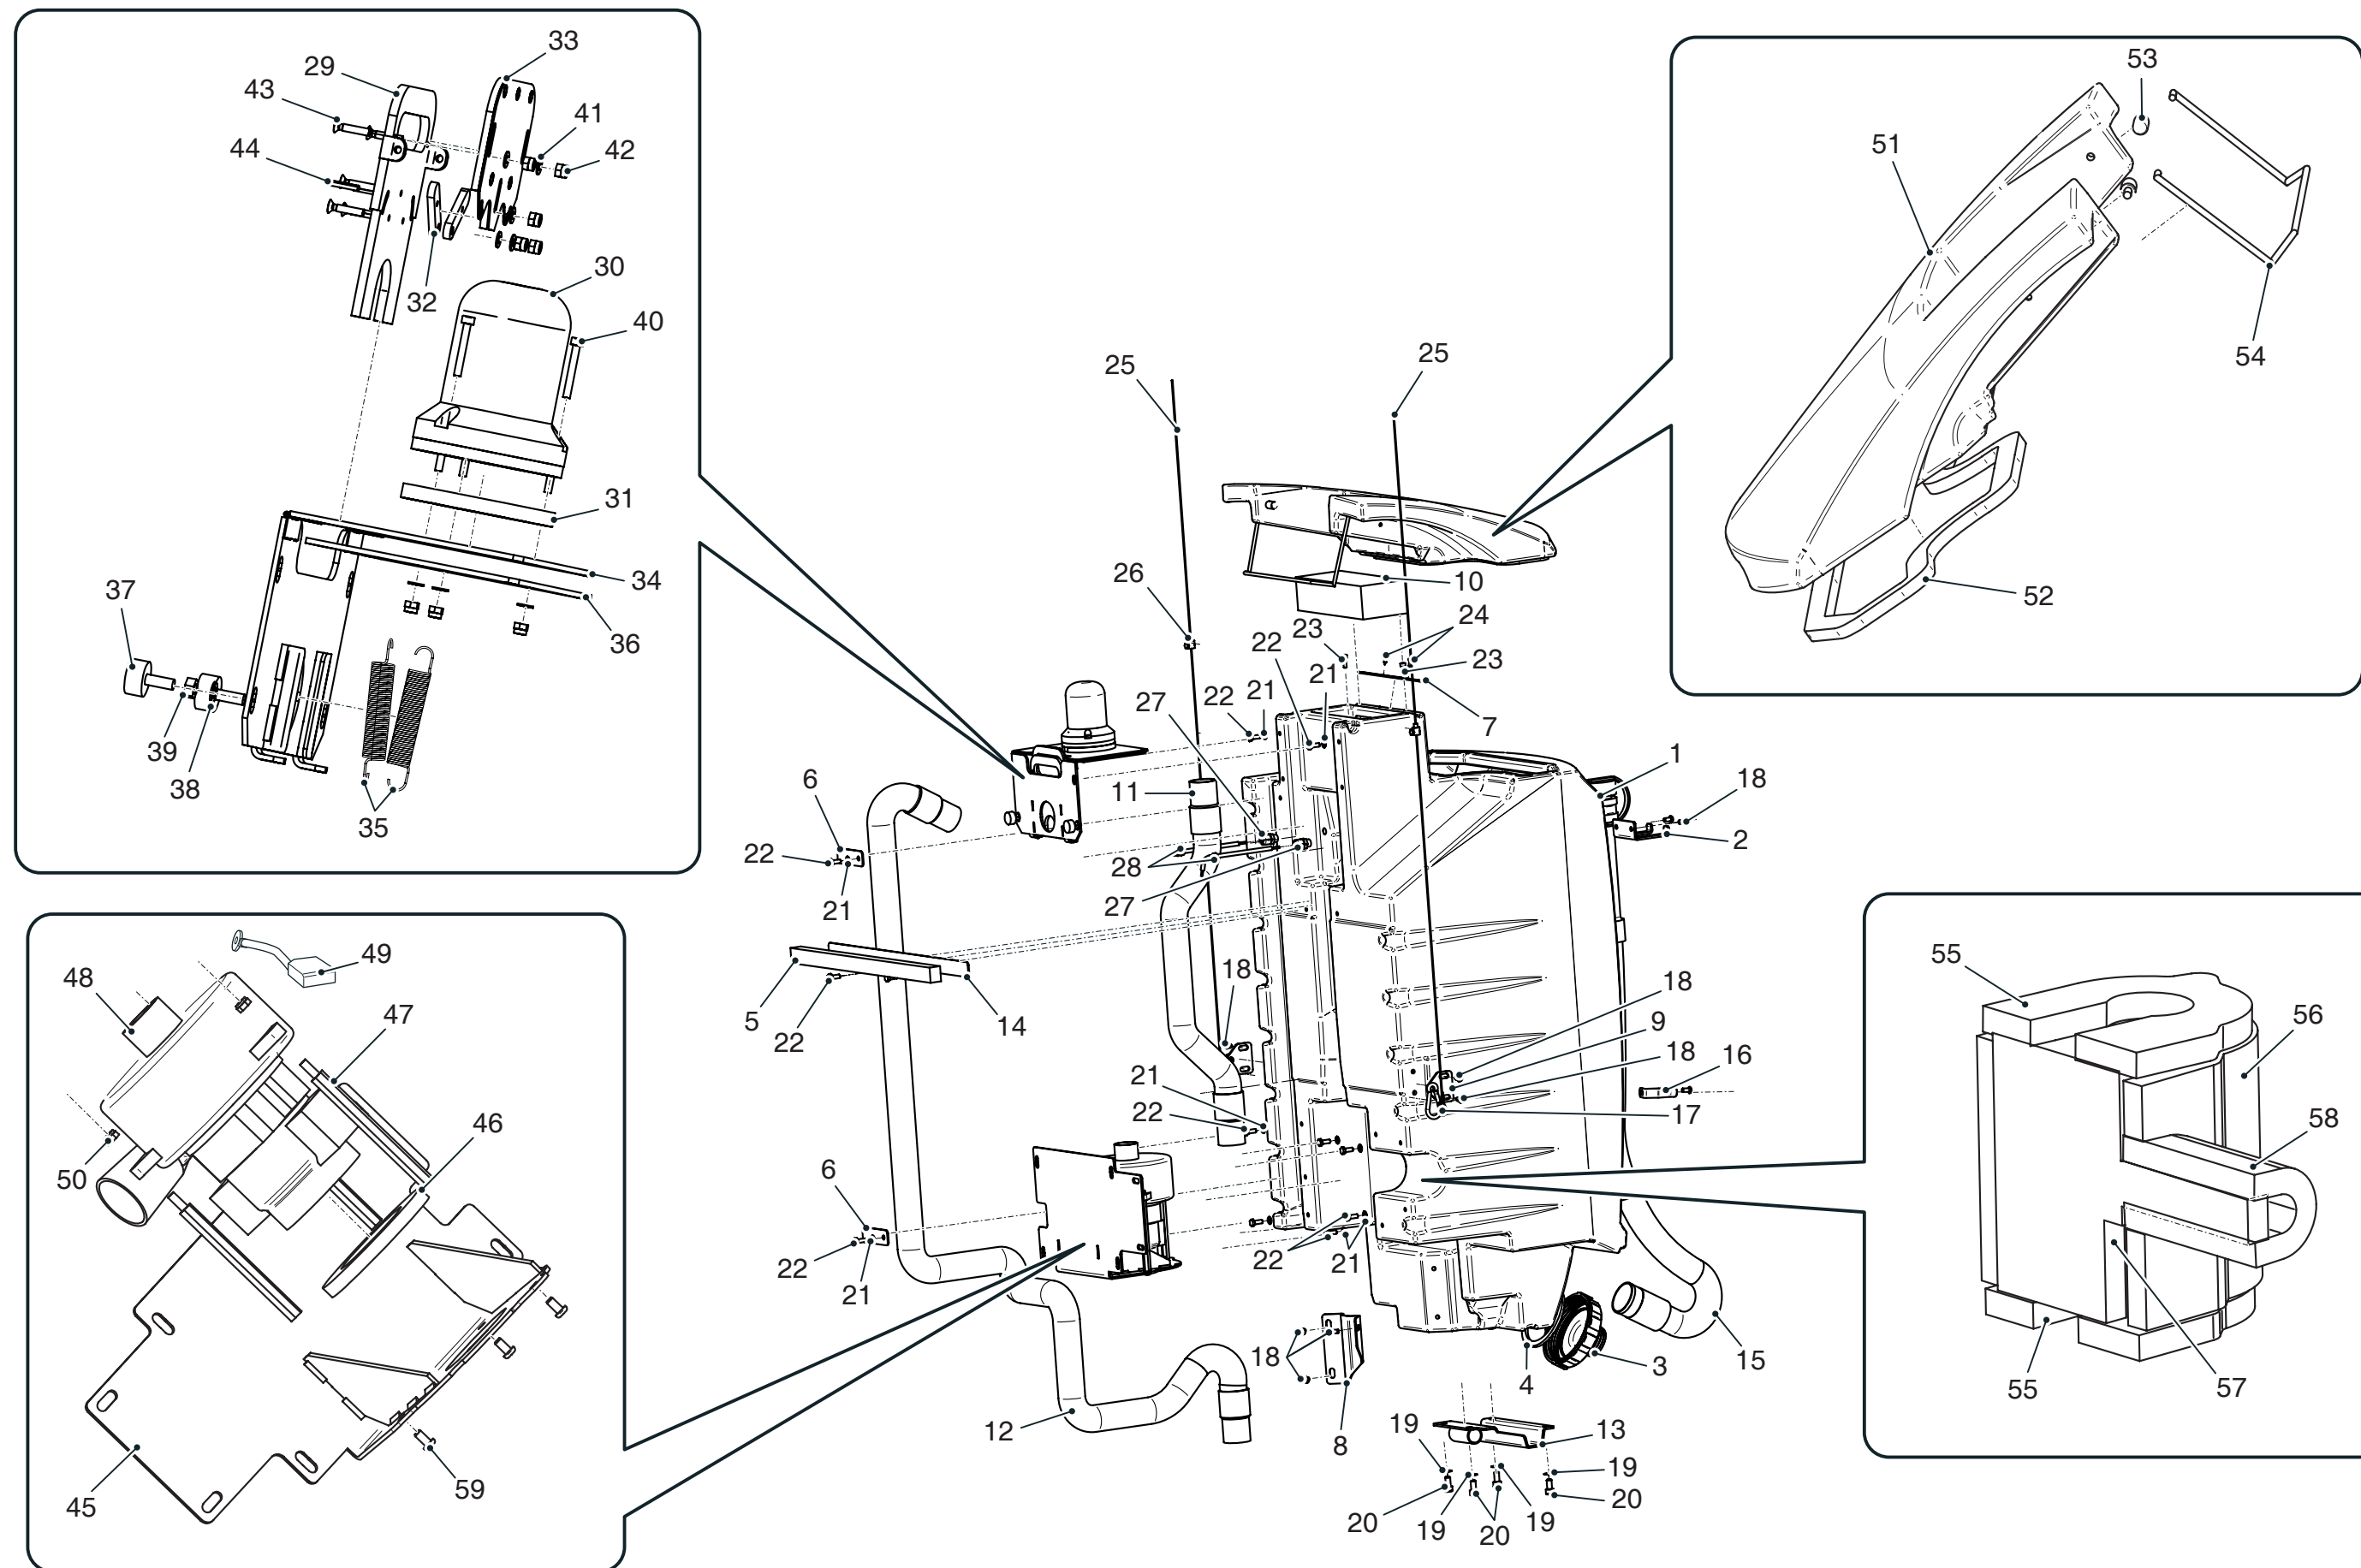


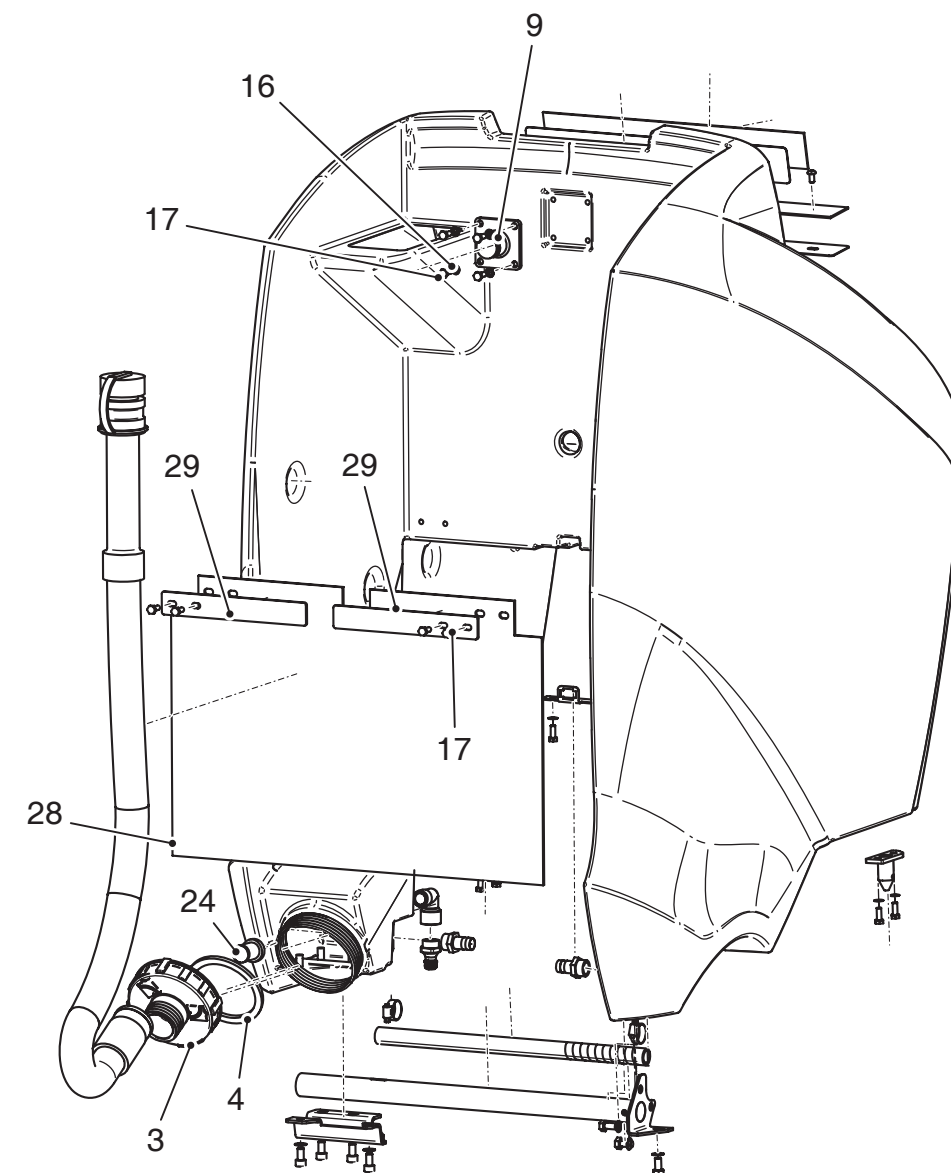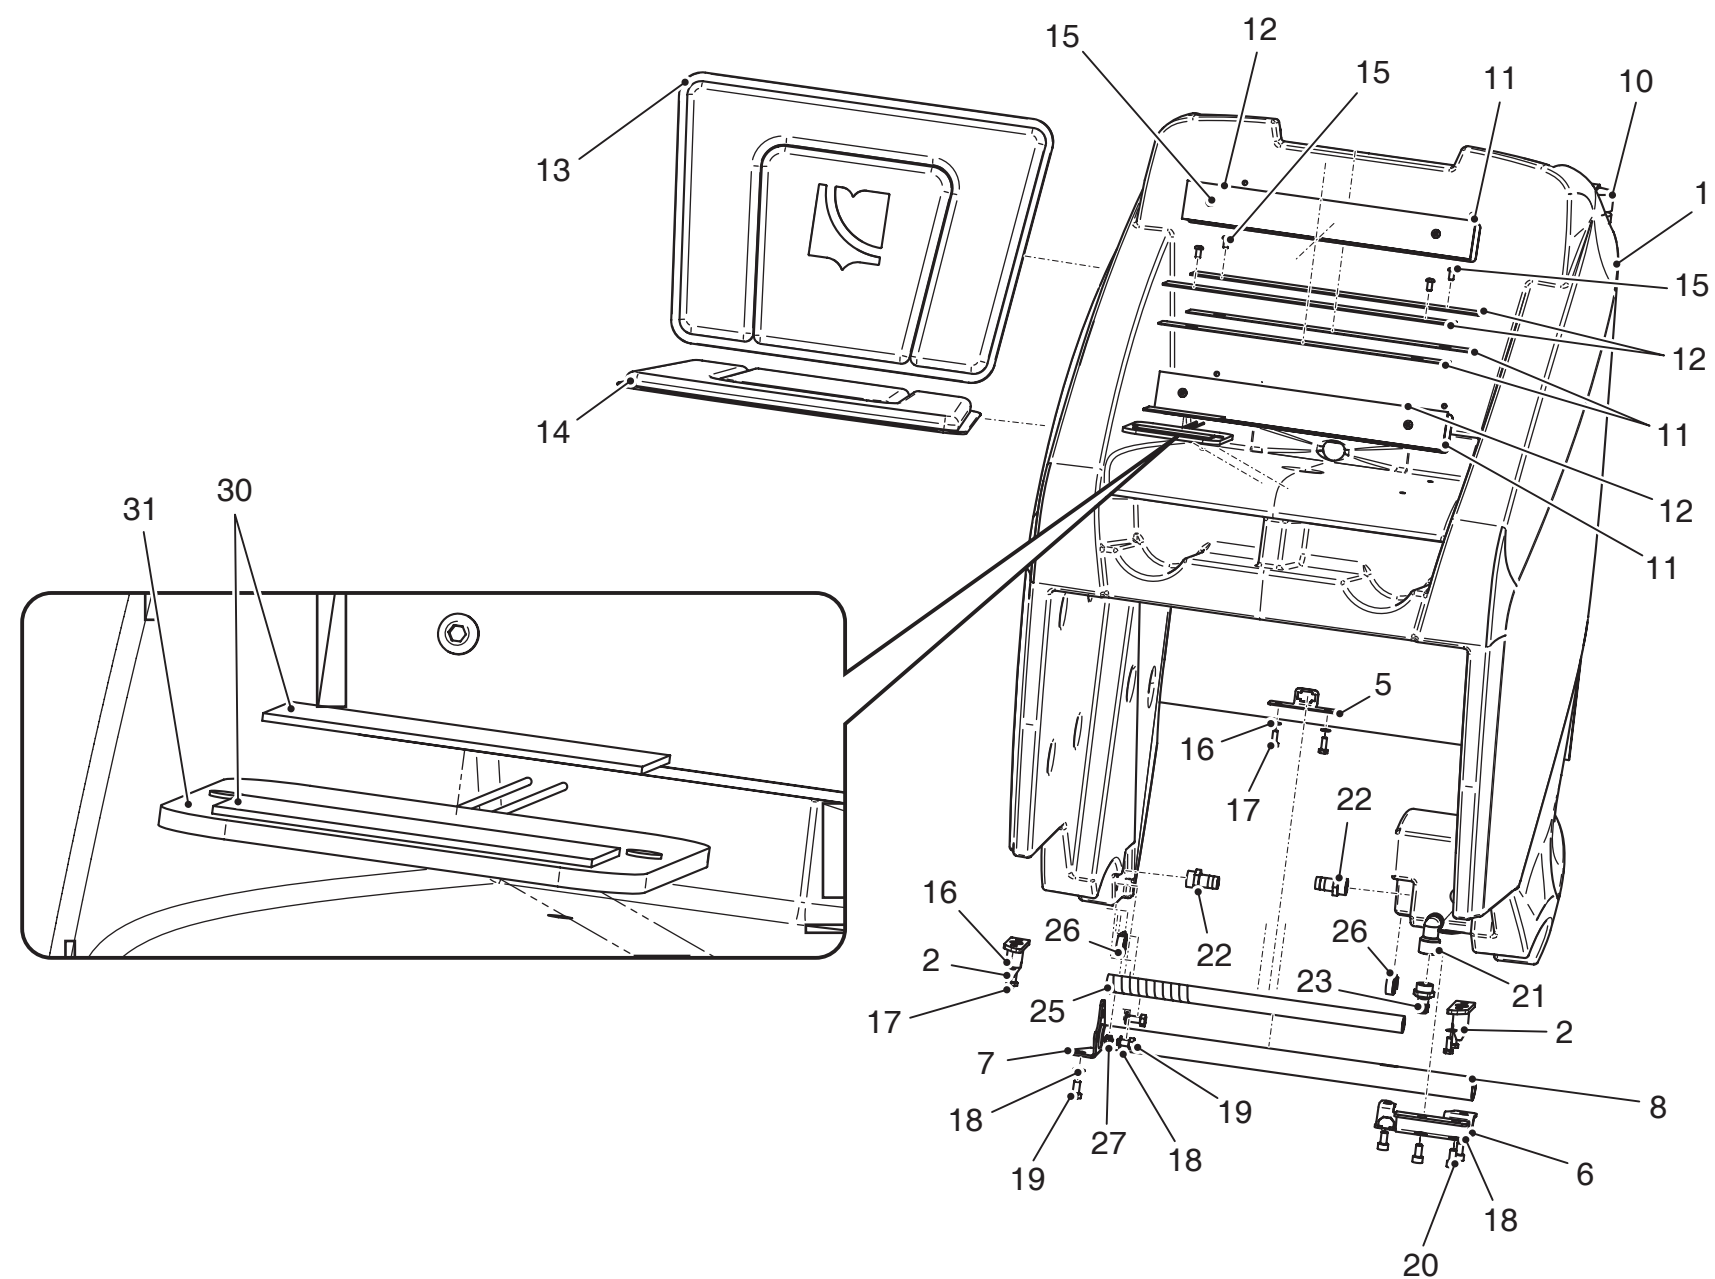

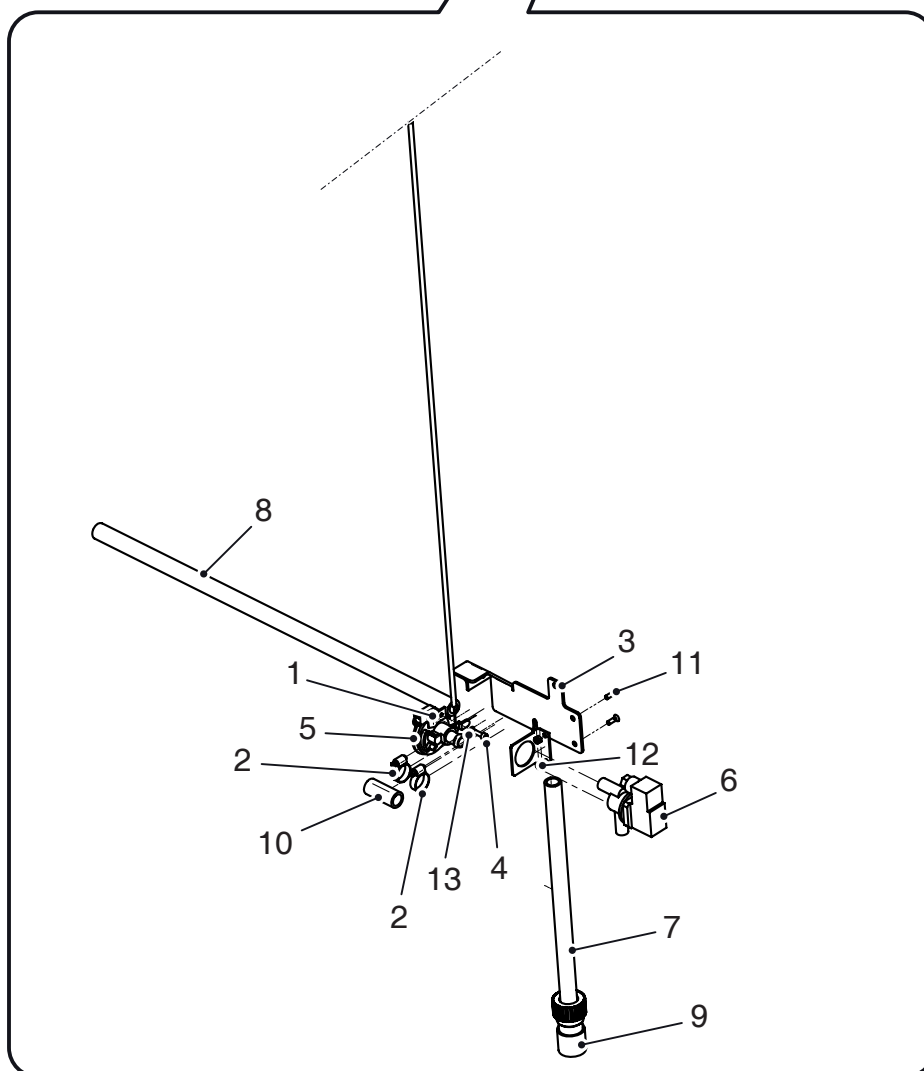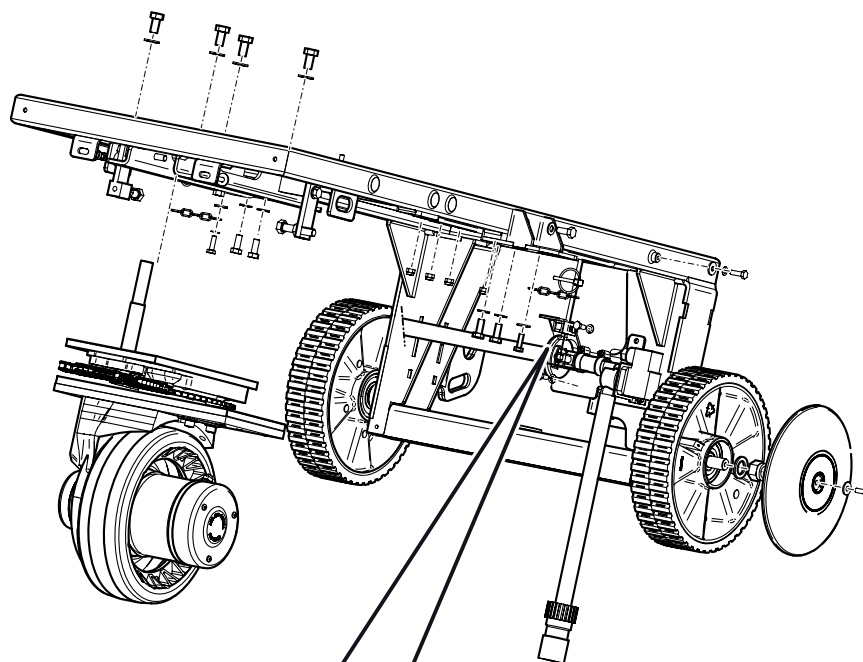

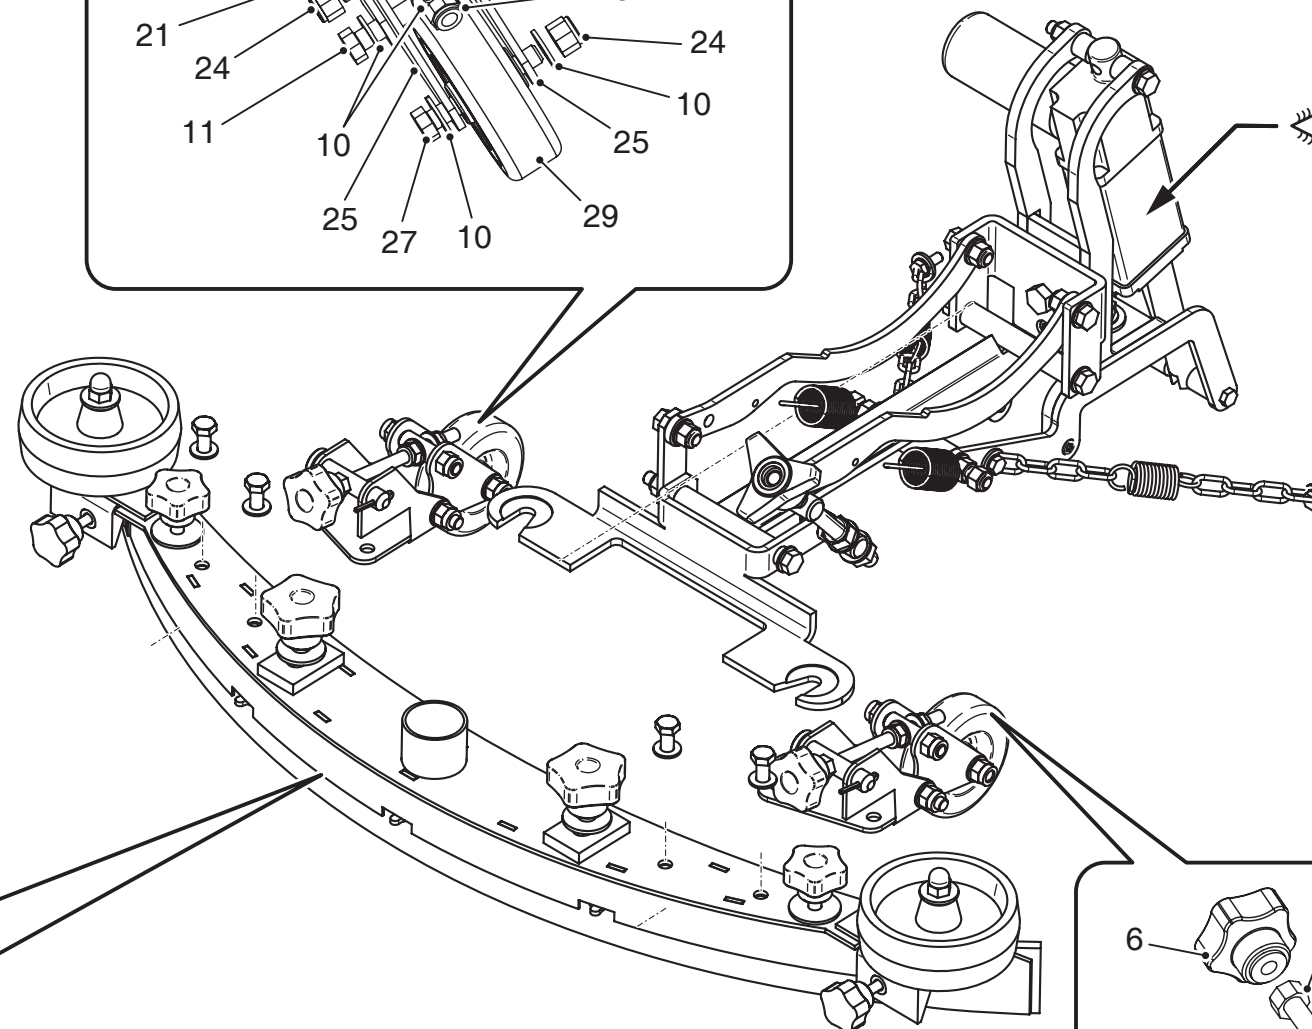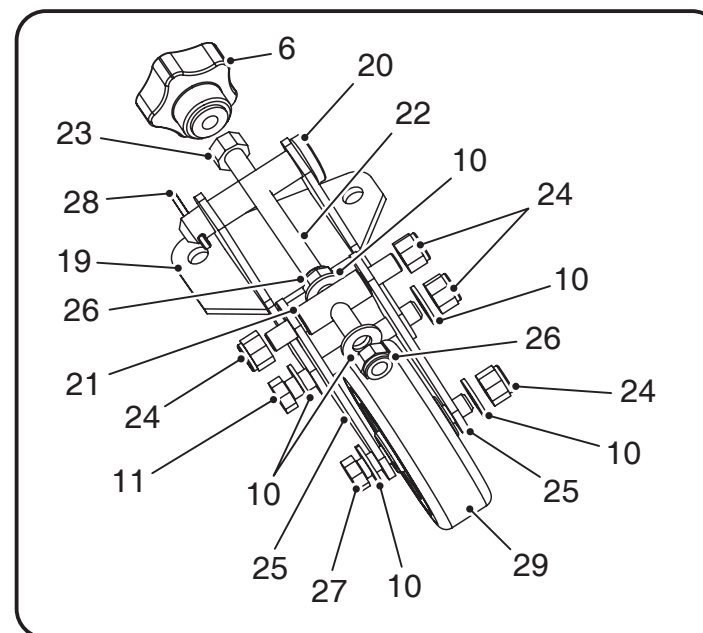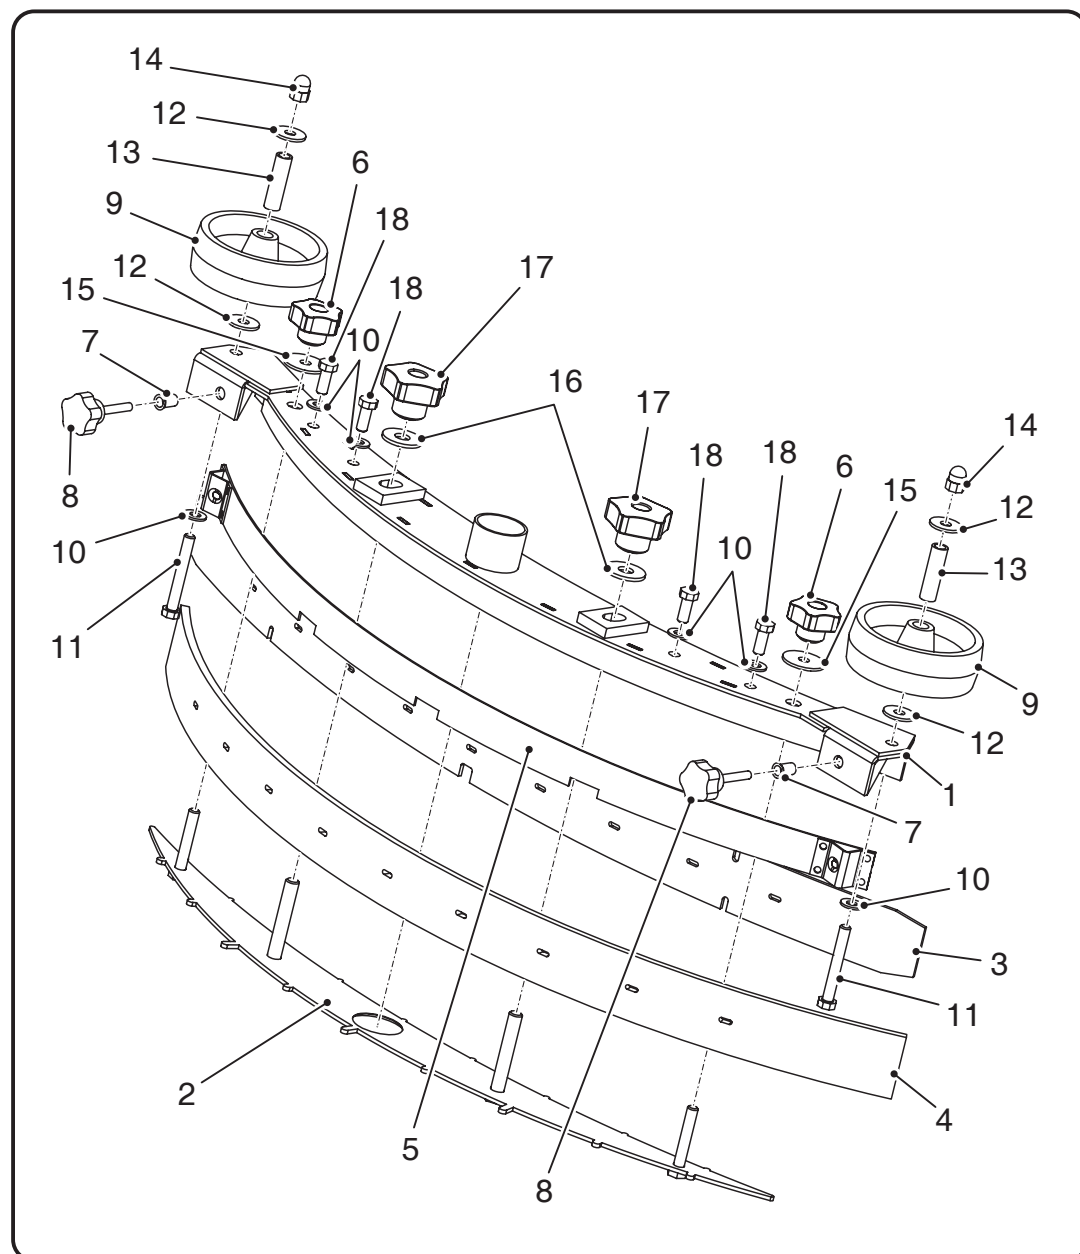




TAV. **2.5**


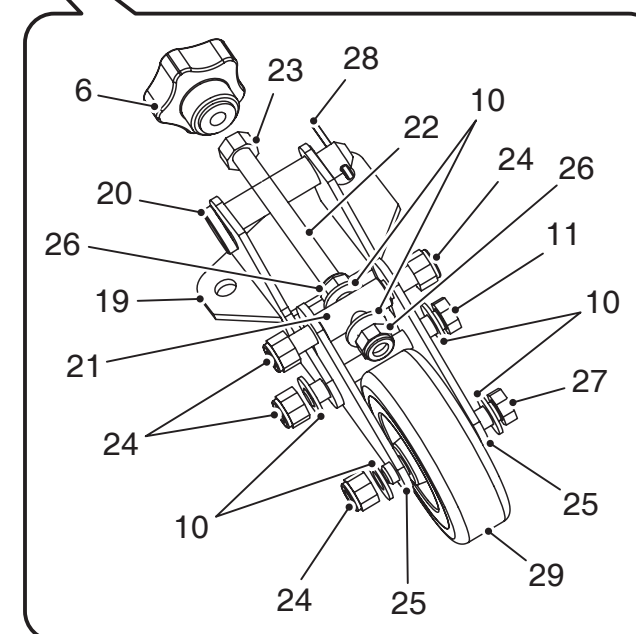






12/16
Gruppo 2 / Group 2

Tergipavimento - sollevamento tergipavimento
Lavapavimenti H610R-H610 R.C

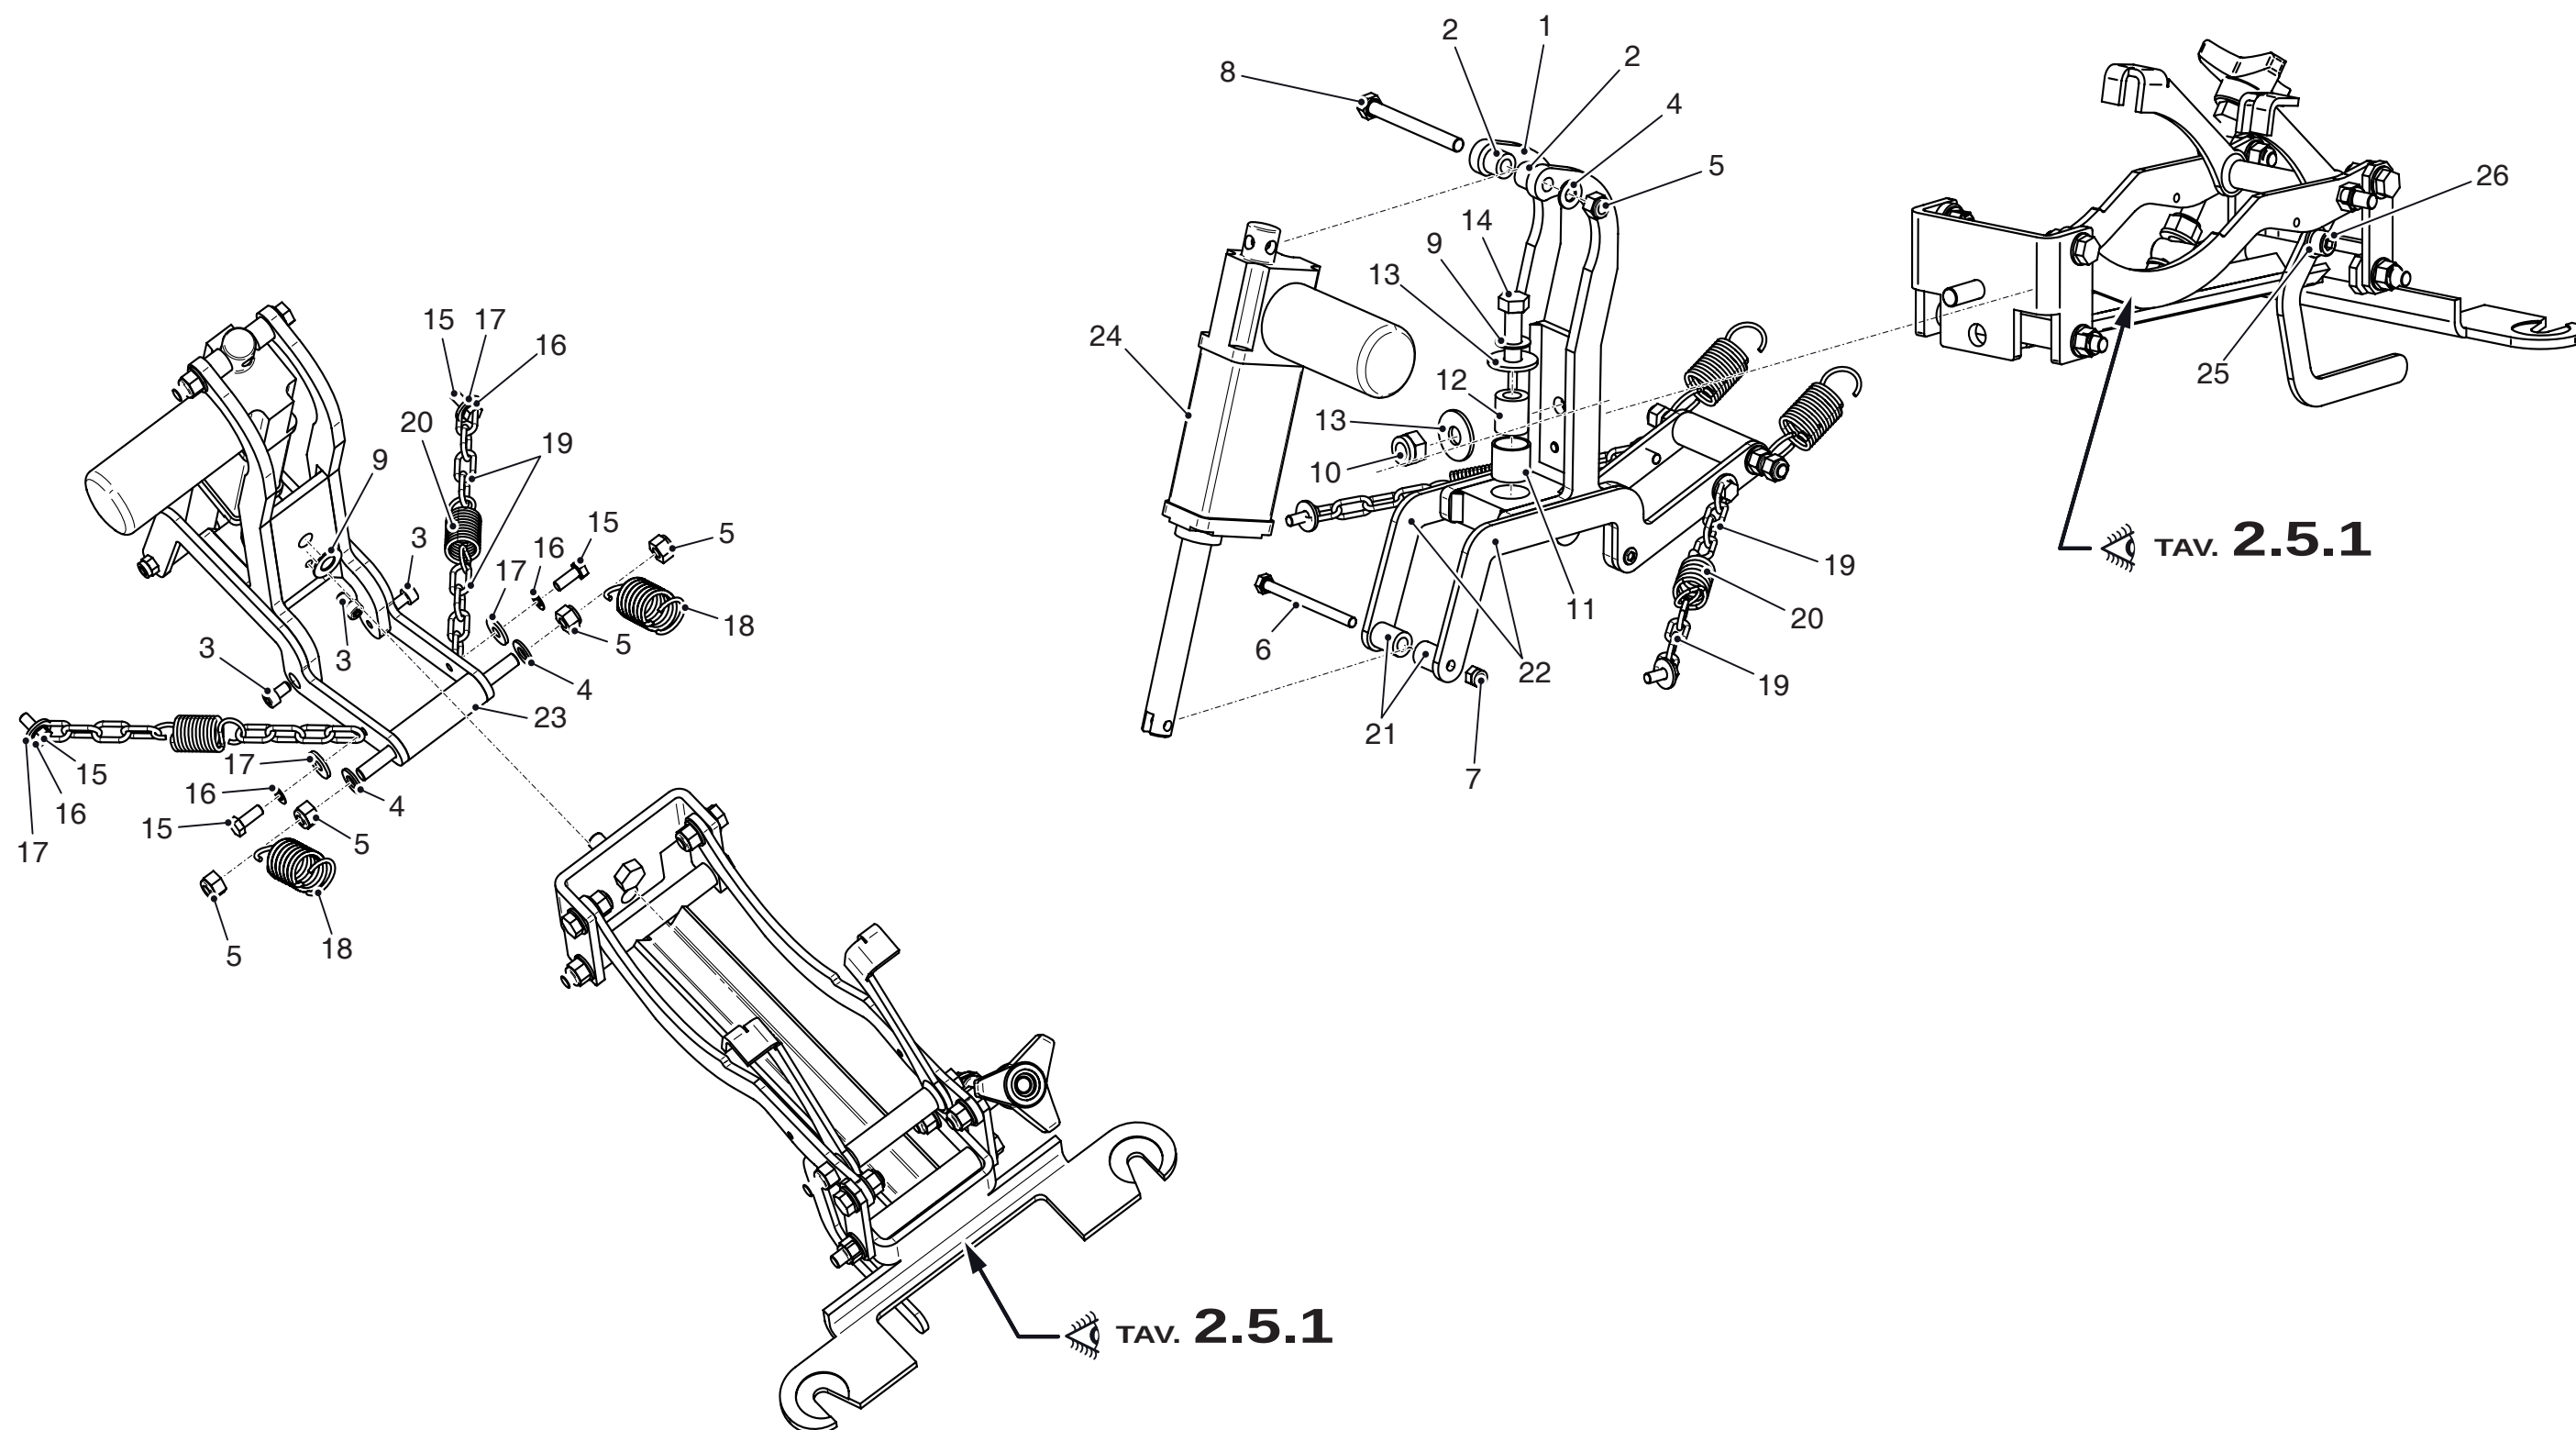



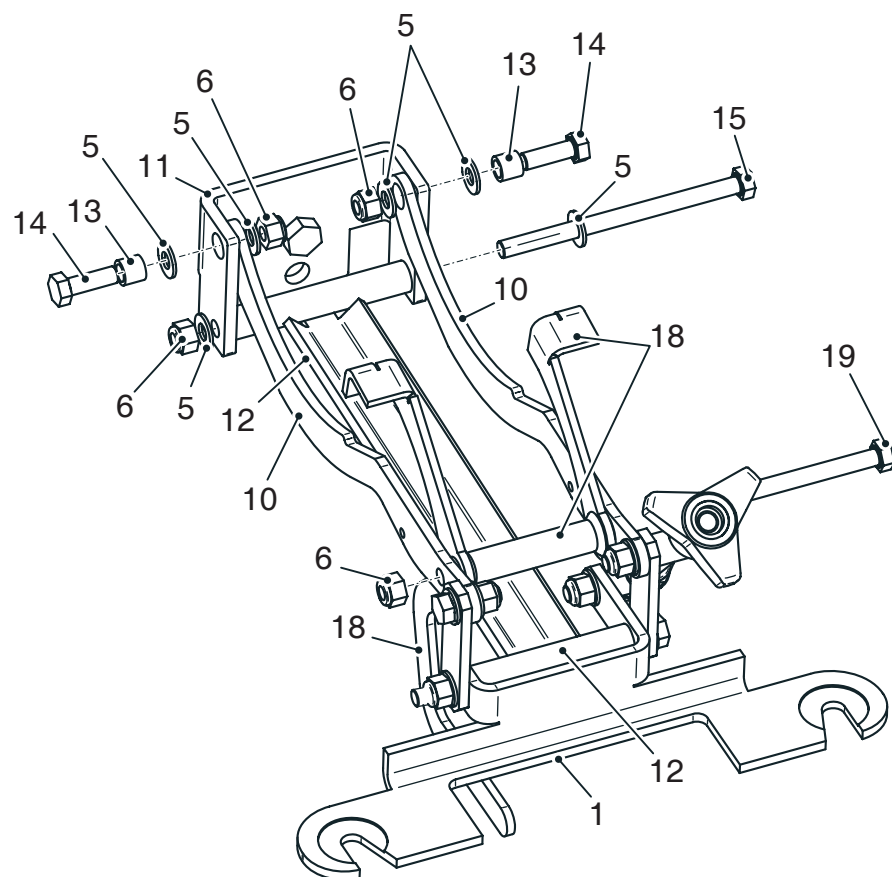
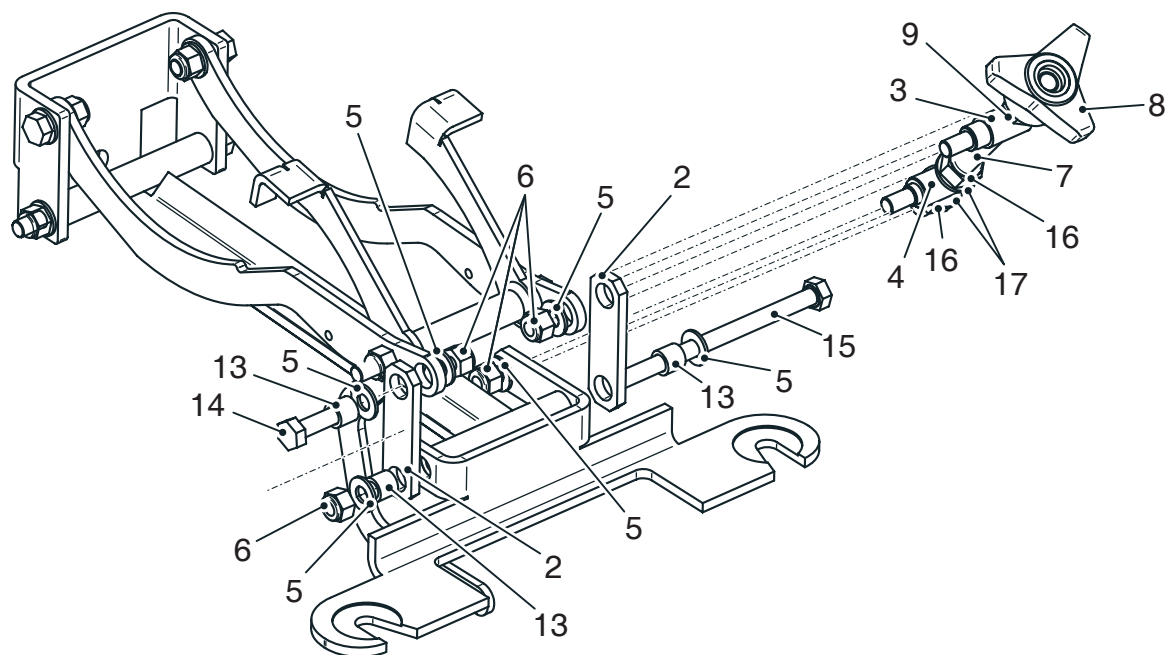


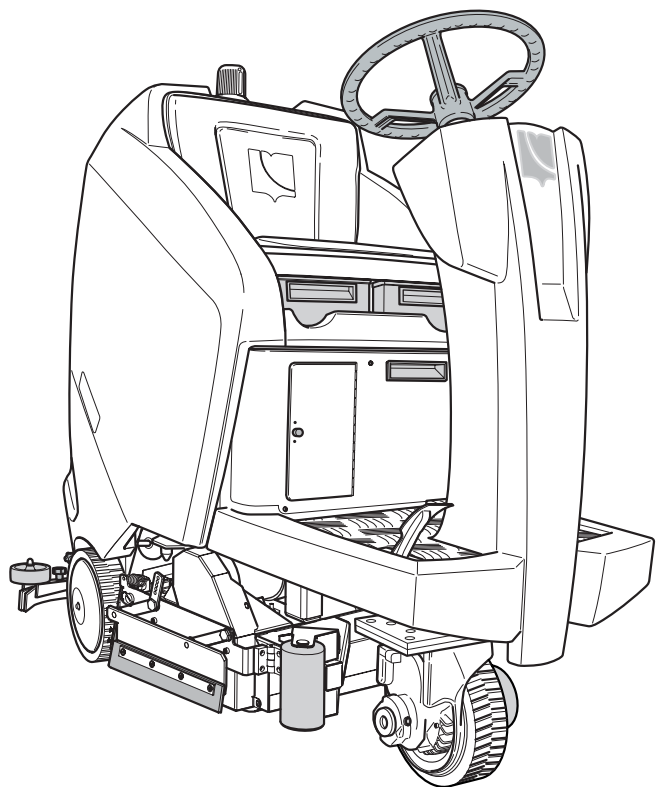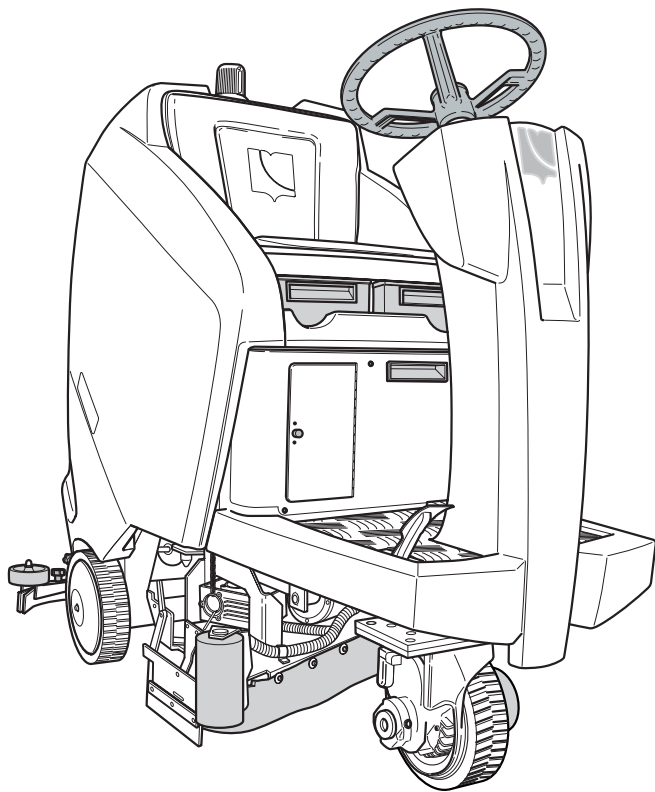

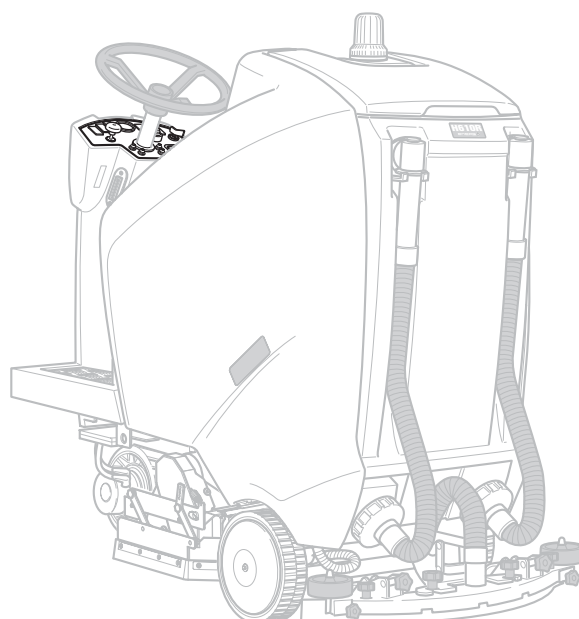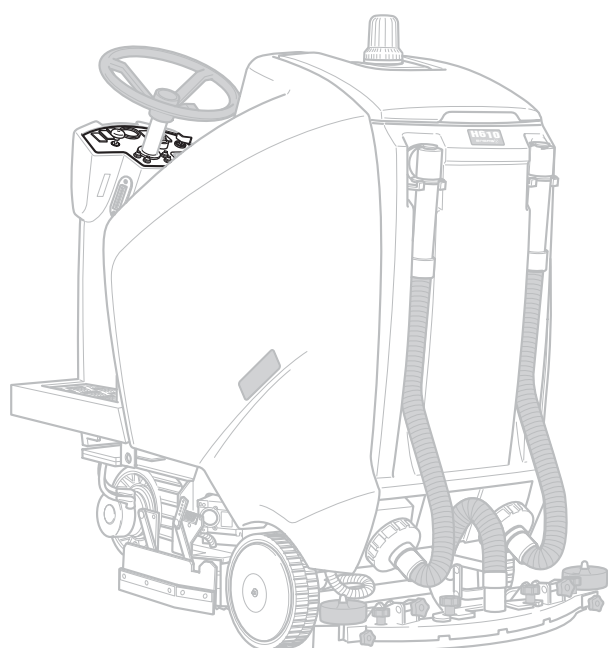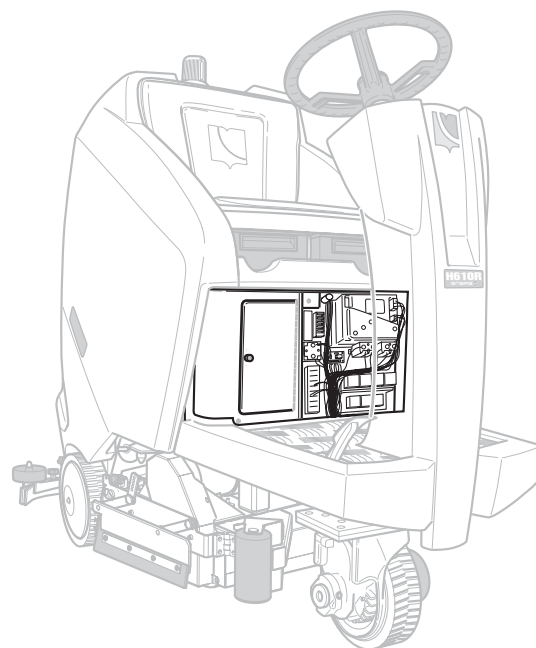
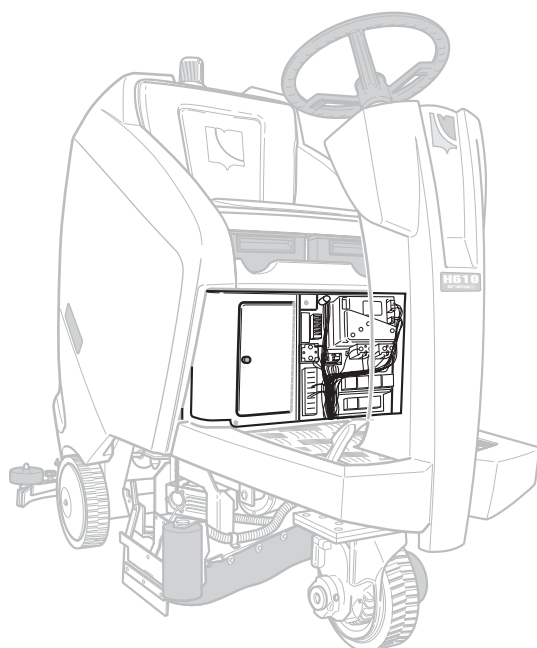



Gruppo 3
Group 3


N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	416000AAAQ	Cruscotto	Dashboard	1
2	E148700000	Interruttore girofaro	Girophare switch	1
3	E148600000	Tappo per interruttore	Switch cap	1
4	E149600000	Interruttore generale	General switch	1
5	E029500000	Termico 3A	3A Thermic contact	1
6	E02A000000	Termico 4A	4A Thermic contact	1
7	LAB6000000	Termico 20A 36V (H610)	20A 36V Thermic contact (H610)	2
	E02A100000	Termico 35A 36V (H610R)	35A 36V Thermic contact (H610R)	2
8	E176700000	Indicatore di livello batteria	Battery level indicator	1
9	E148900000	Interruttore aspiratore tergipavimento	Squeegee suction switch	1
10	E149000000	Interruttore spazzole	Brushes switch	1
11	E149200000	Avvisatore acustico	Horn	1
12	E156700000	Joystick	Joystick	1
13	E160600000	Blocco con chiave	Block with key	1
		Formato da:	Comprised of:	
14	E163700000	Chiave avviamento	Starting key	1
15	E135100000	Pulsante emergenza	Emergency button	1
16	E14D900000	Blocco	Block	1
17	D615000000	Supporto leva comando rubinetto	Cock control lever support	1
18	A812206013	Vite	Screw	2
19	D614900000	Leva comando rubinetto	Cock control lever	1
20	A613603016	Vite M3x16	M3x16 Screw	1
21	A903708000	Rondella	Washer	2
22	AAE1203000	Dado autobloccante M3	M3 Lock nut	1
23	E261500000	Passacavo D.48	D.48 Fairlead	1
24	601000AALX	Distanziale pulsante emergenza	Emergency button spacer	1
25	601000AAHG	Cavo comando rubinetto	Cock control cable	1

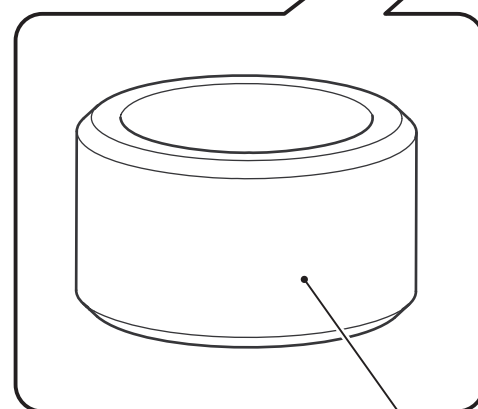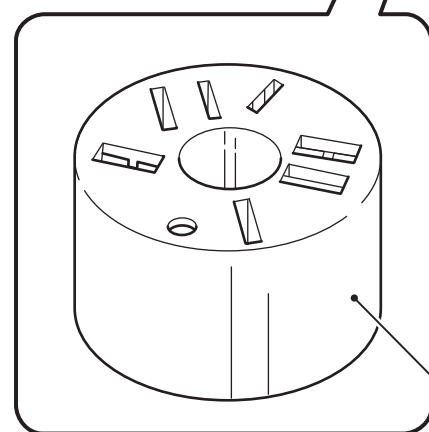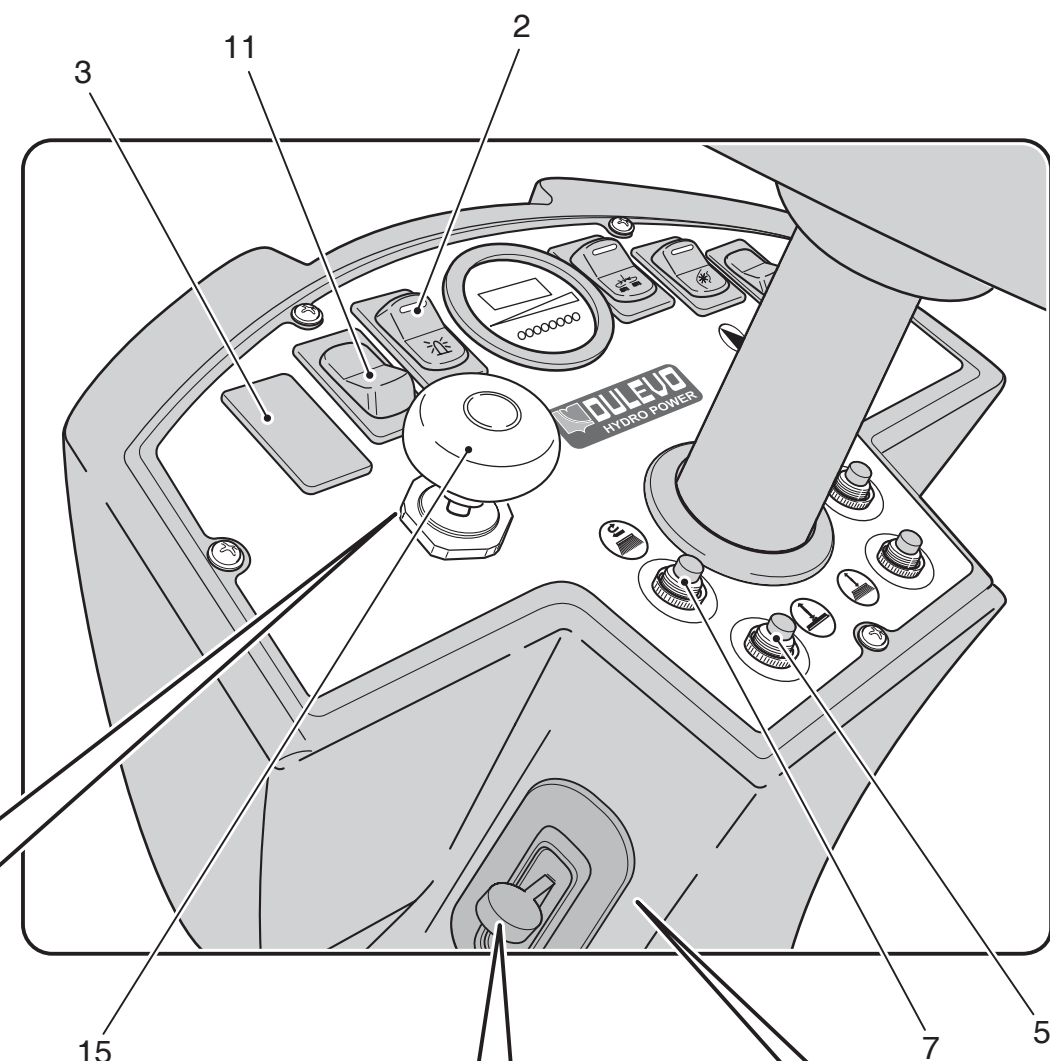
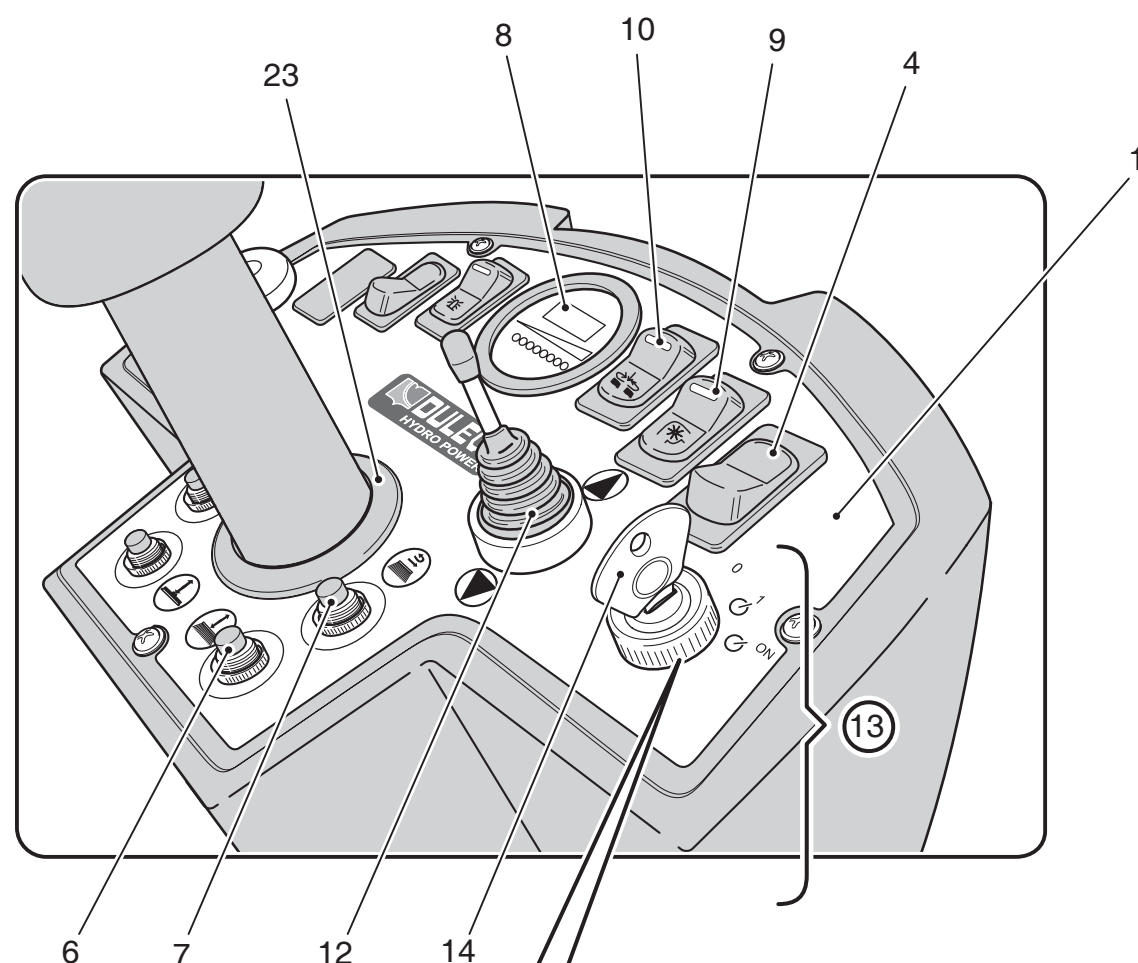






TAV. **0.2**

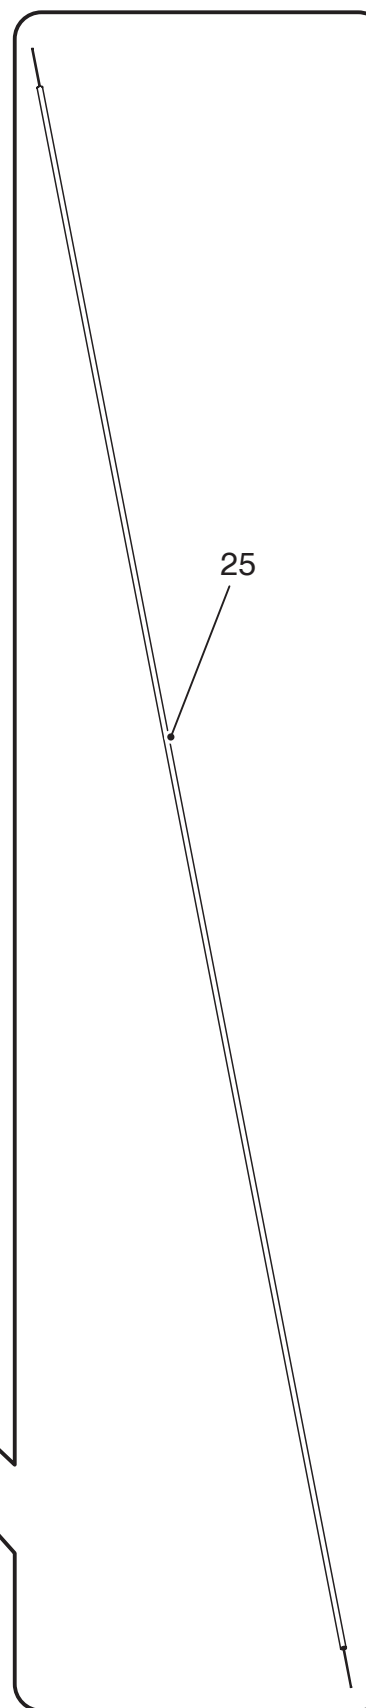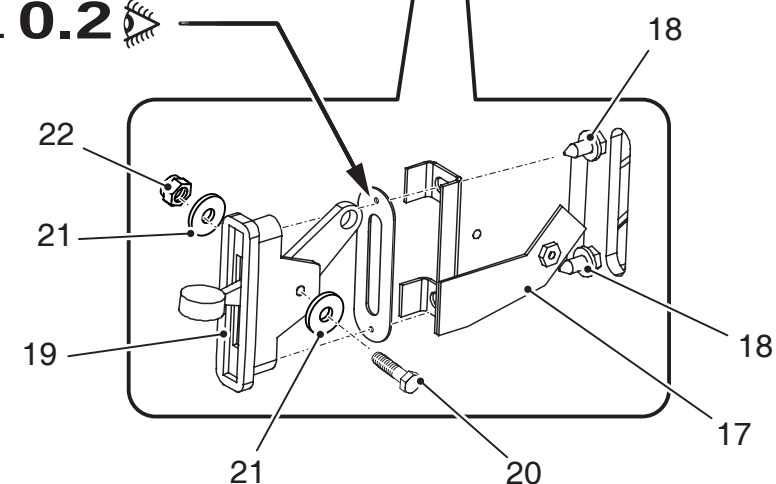


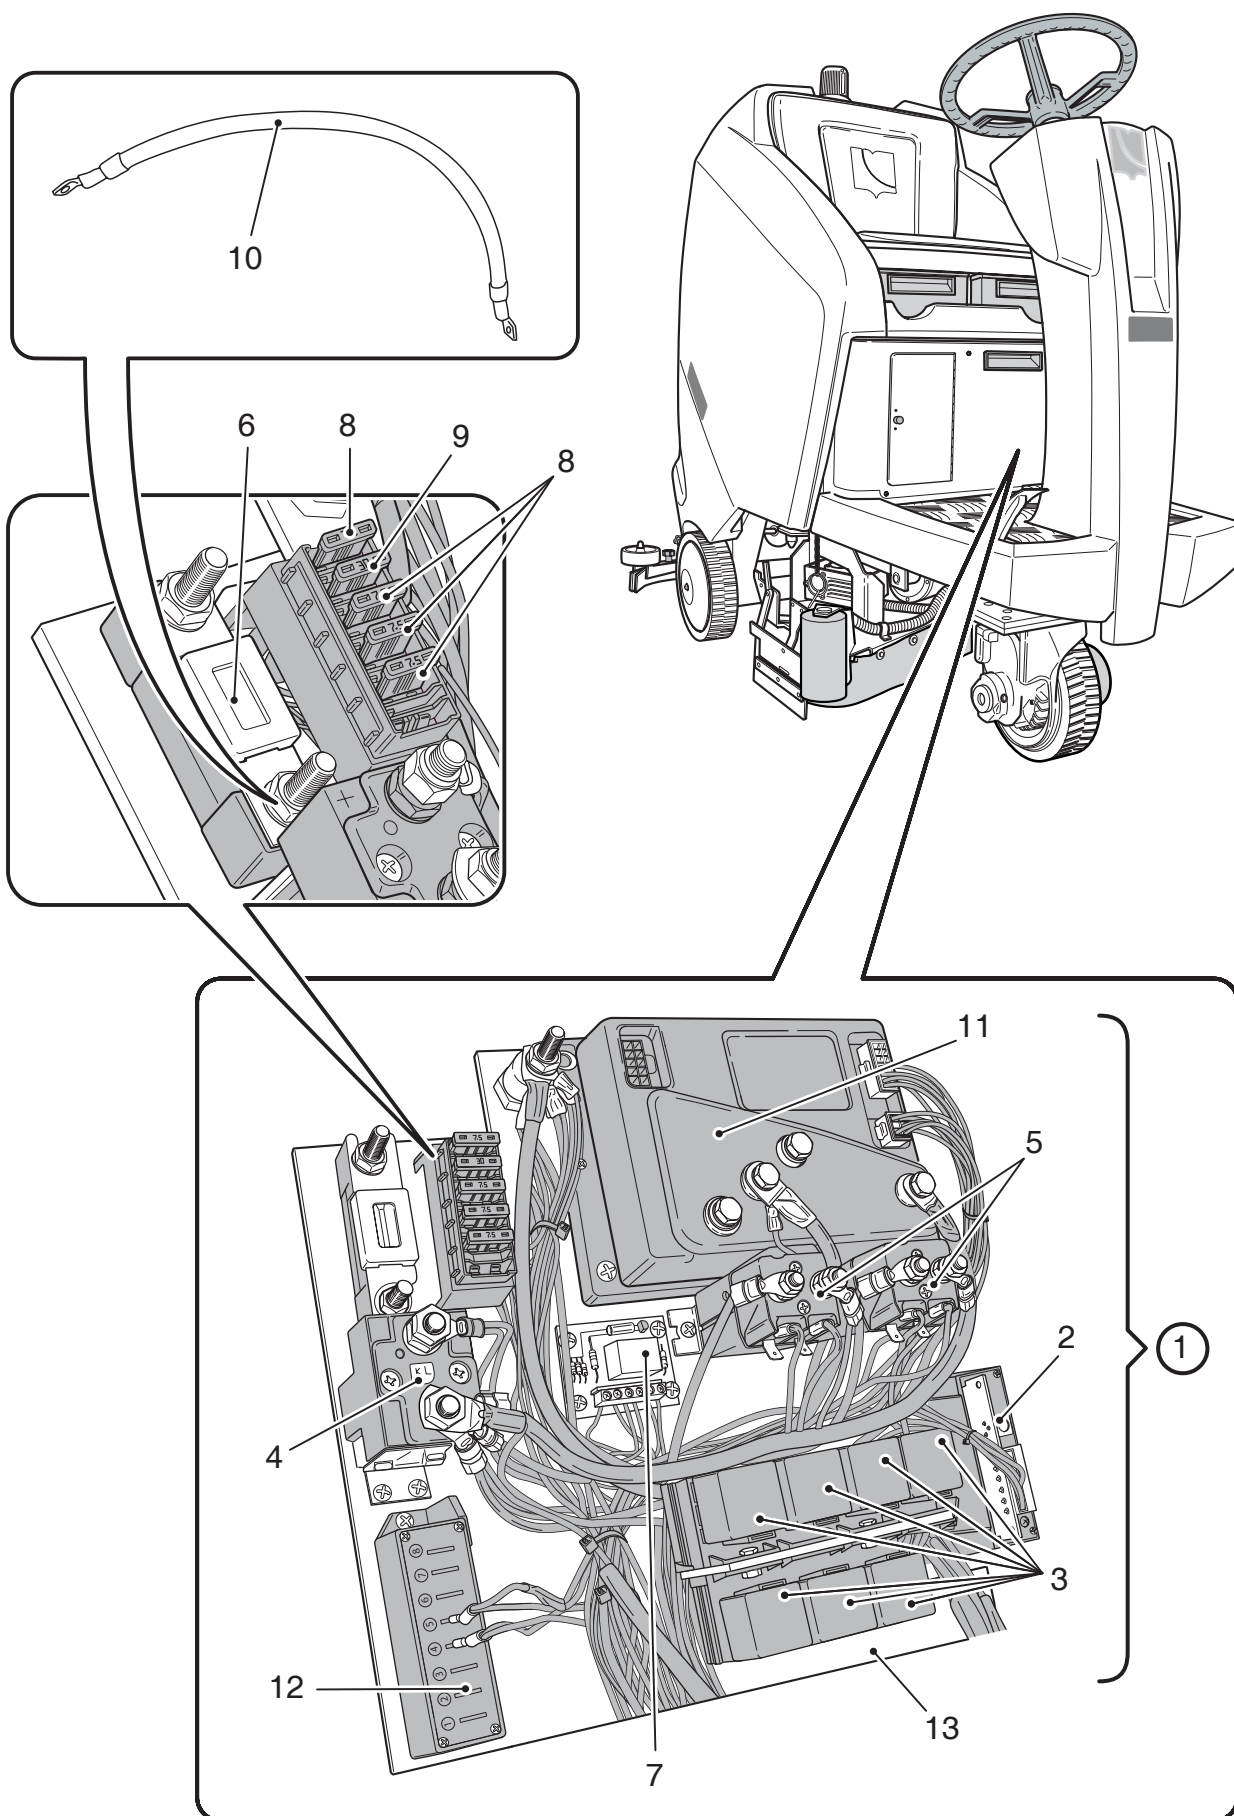



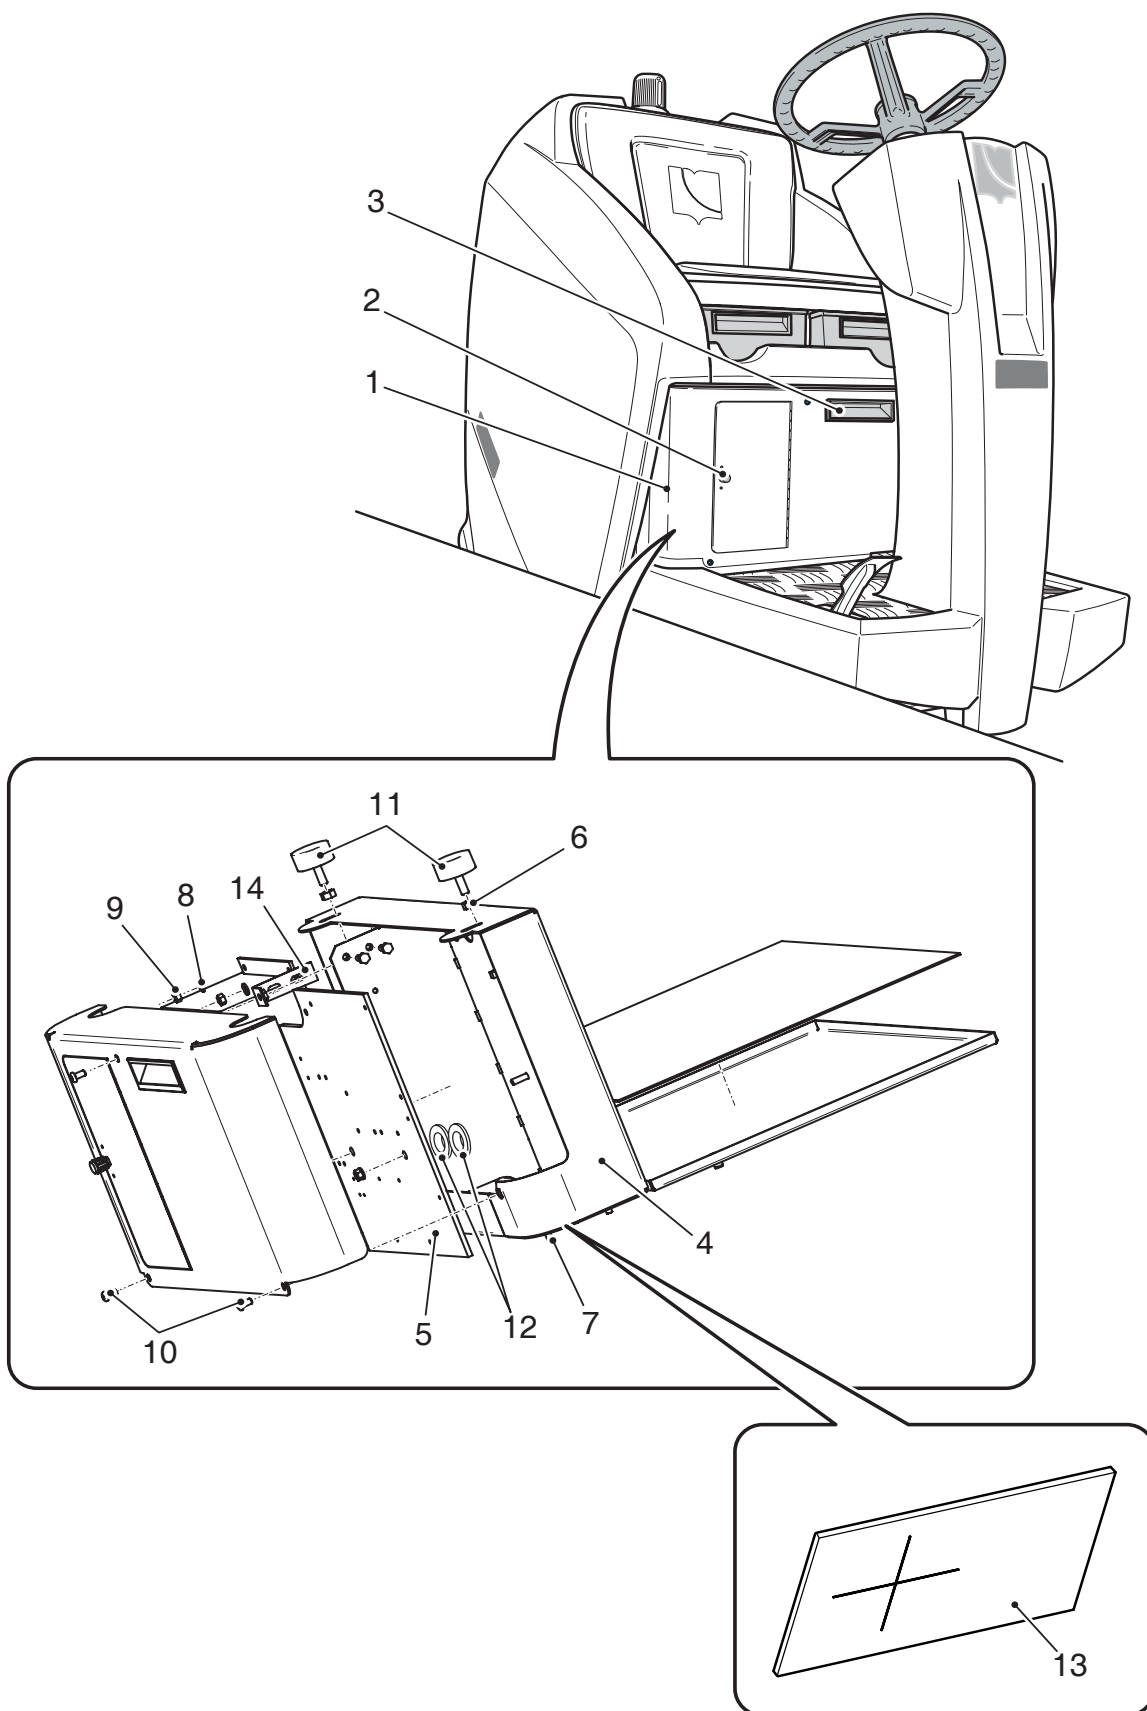



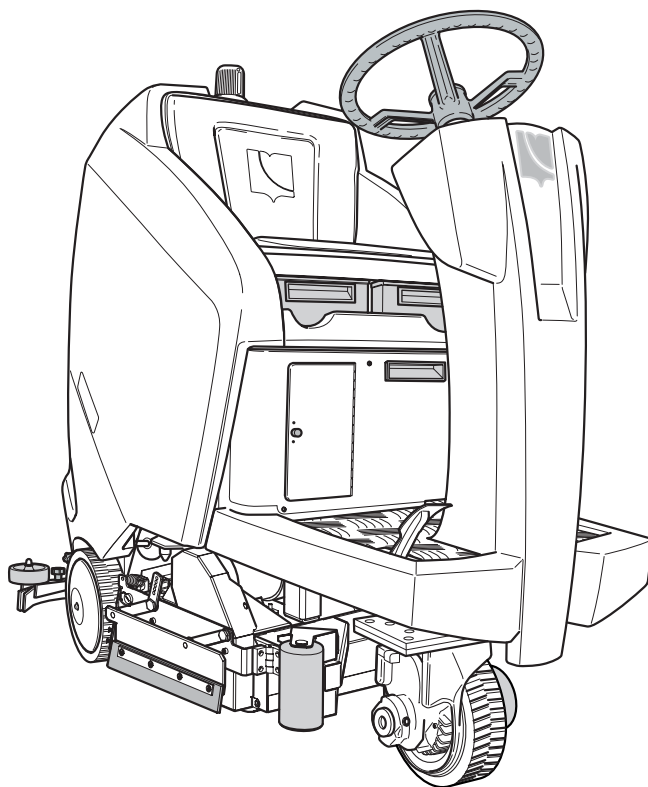
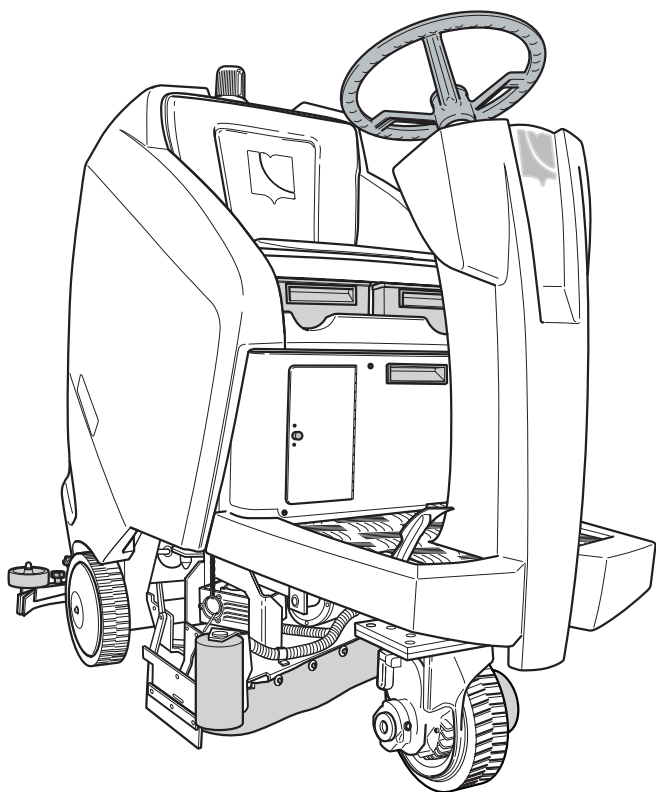


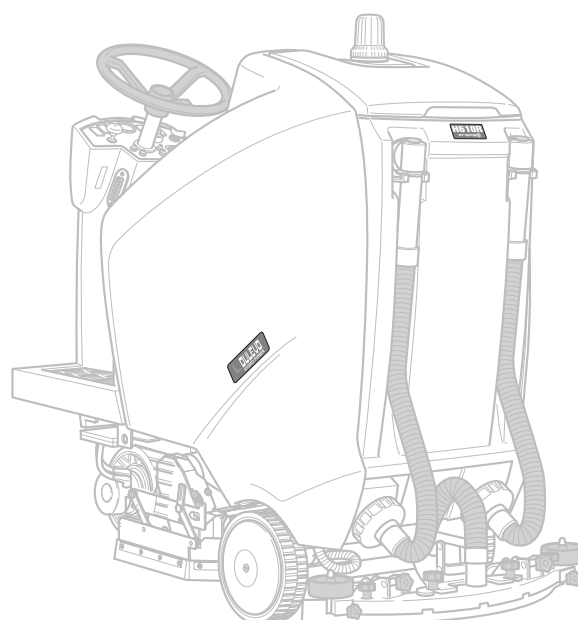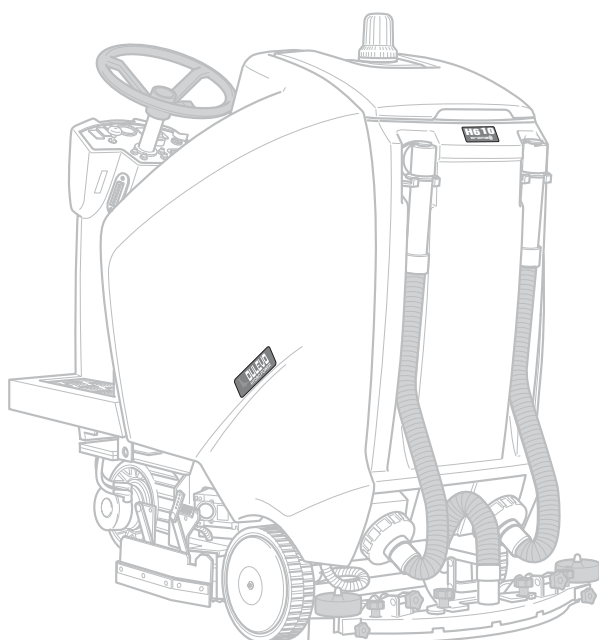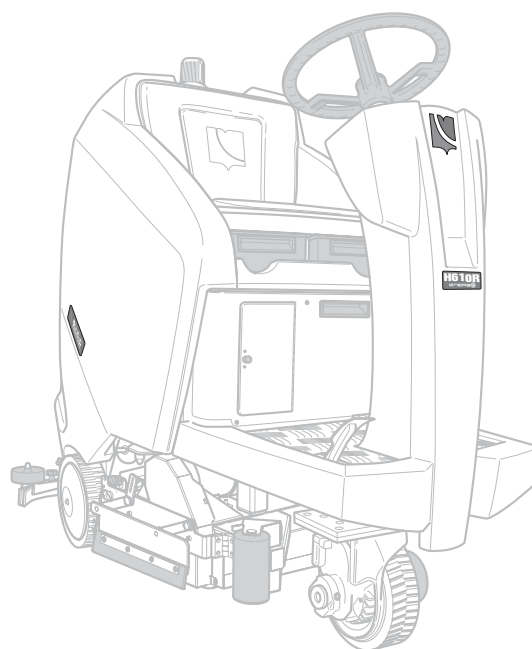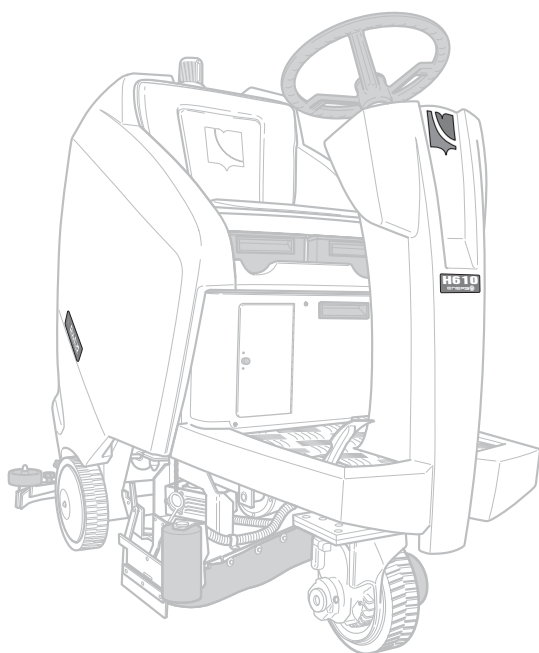


Gruppo 4
Group 4

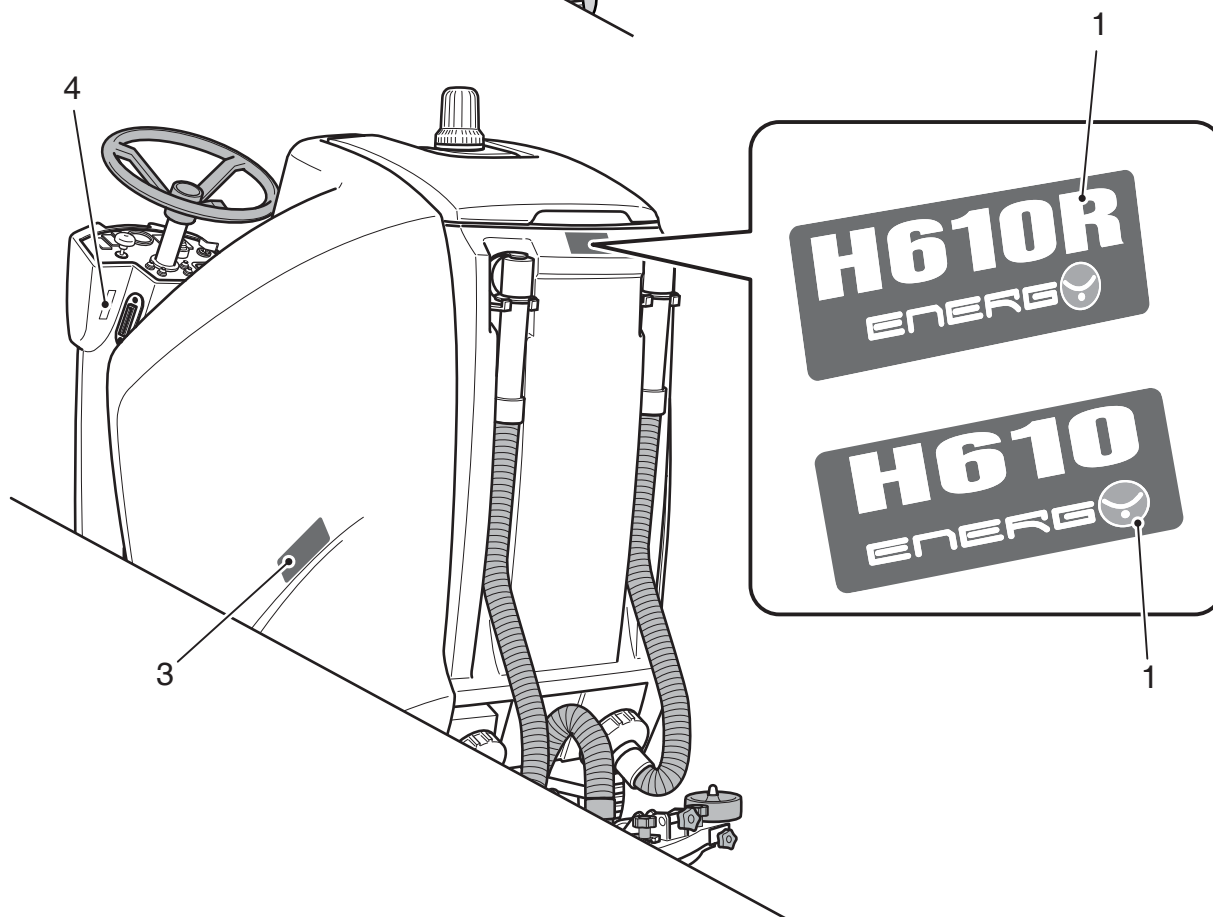
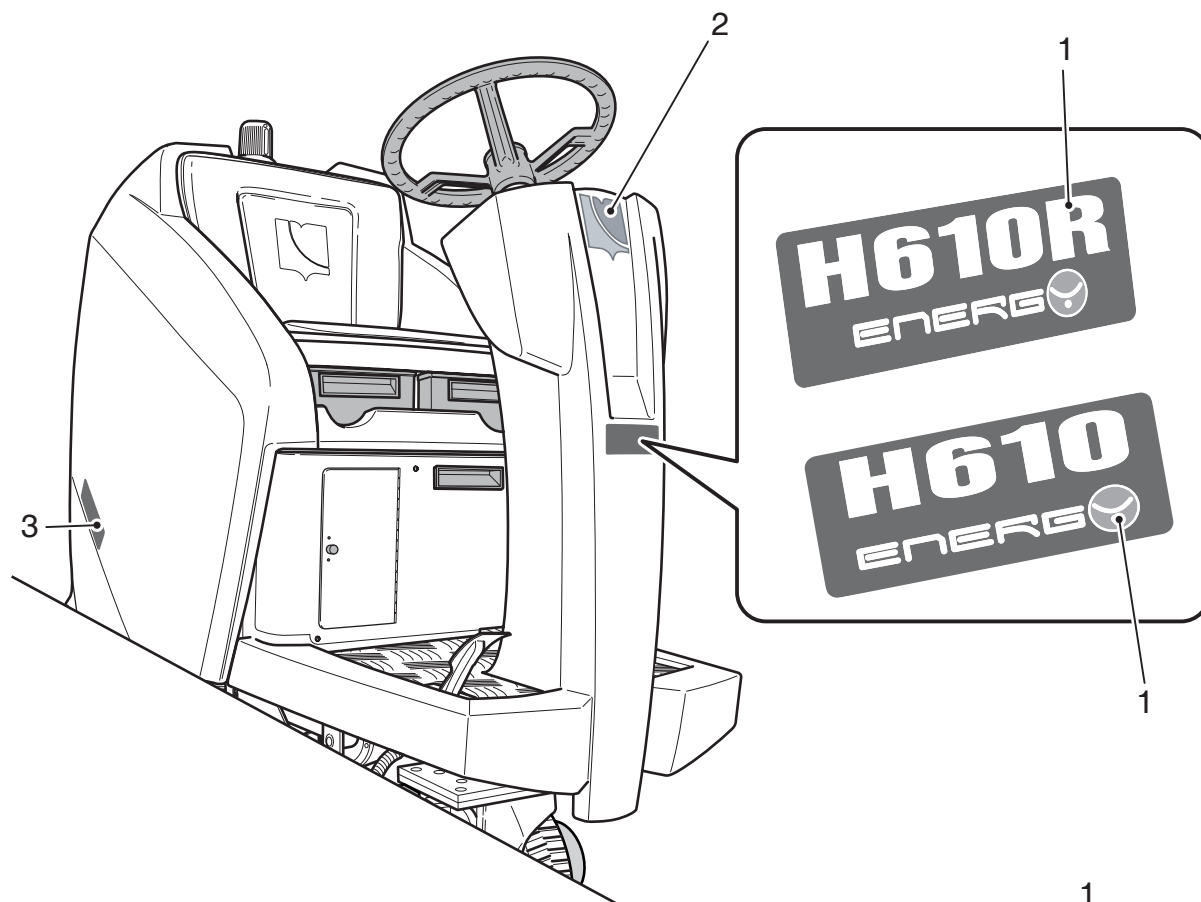


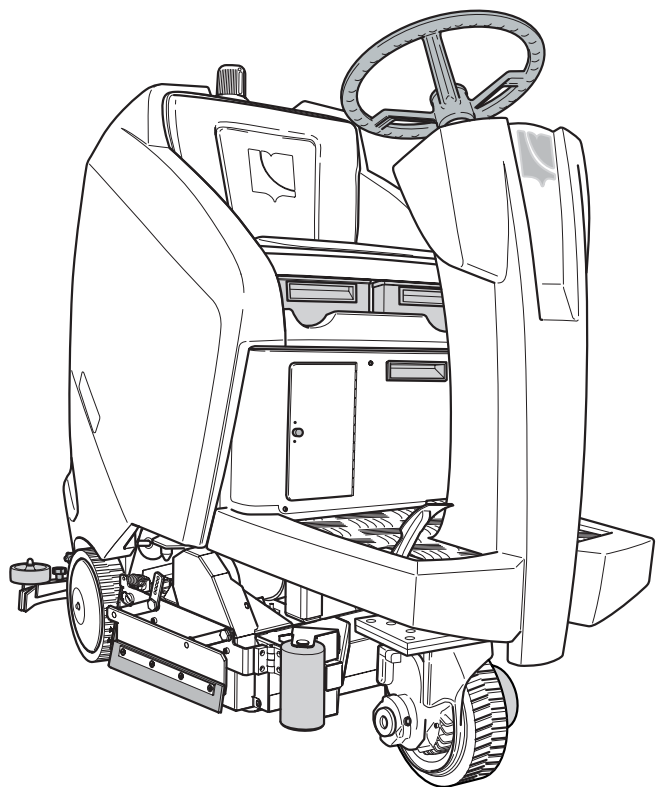
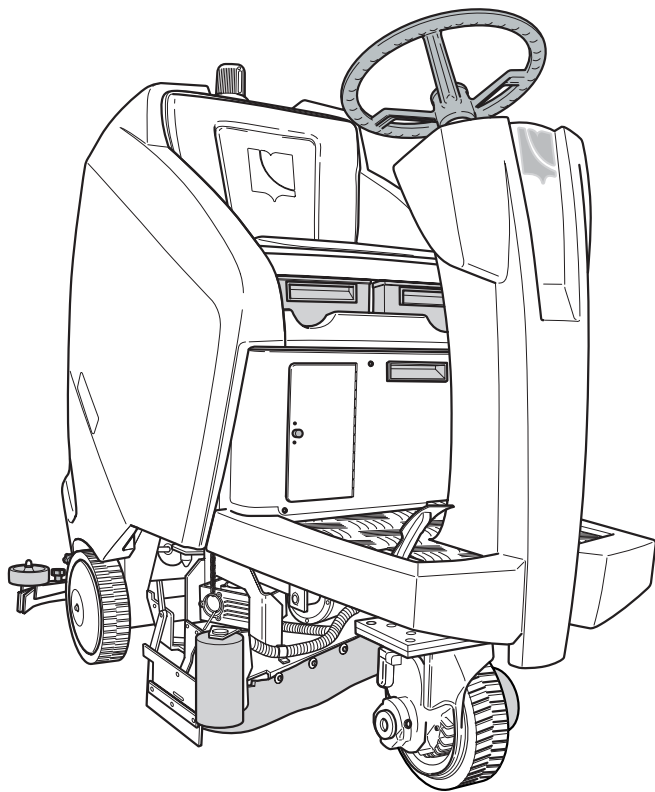


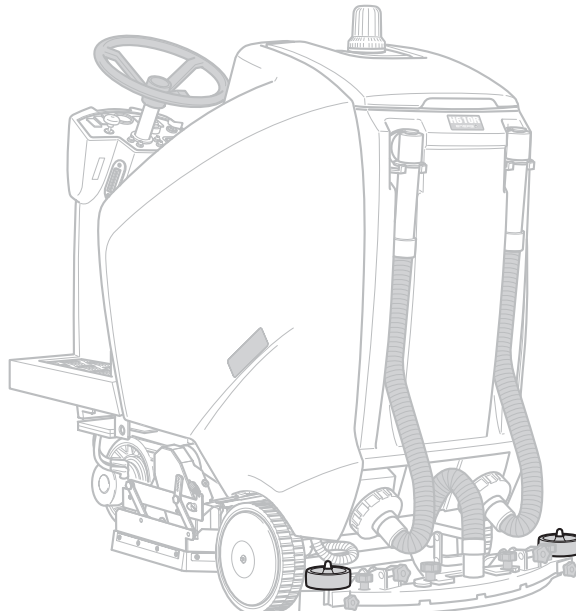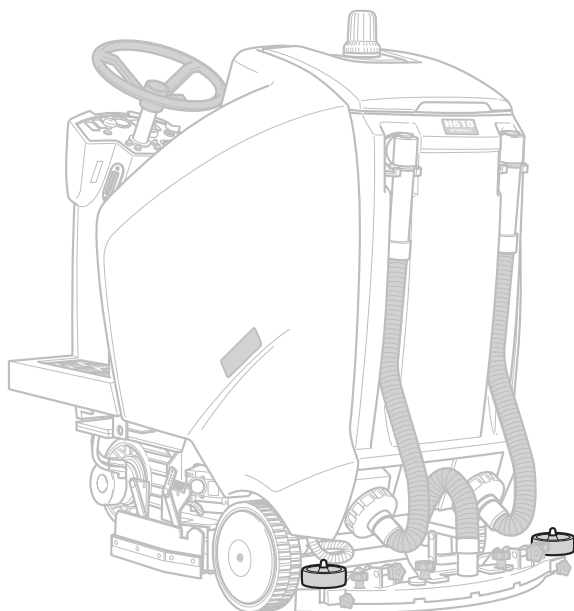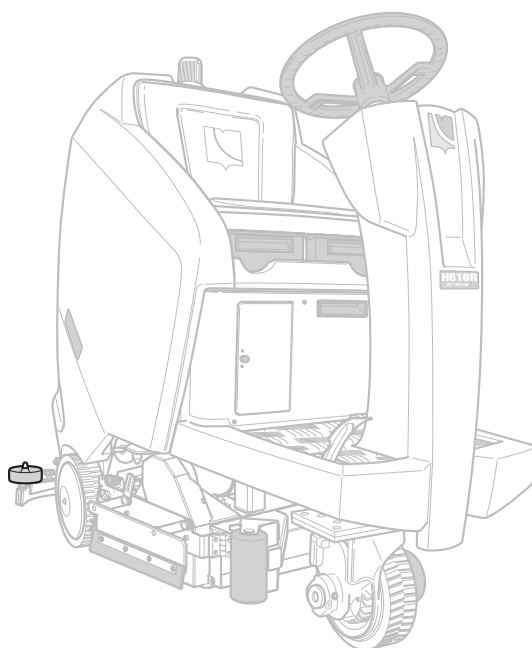

Gruppo 5
Group 5

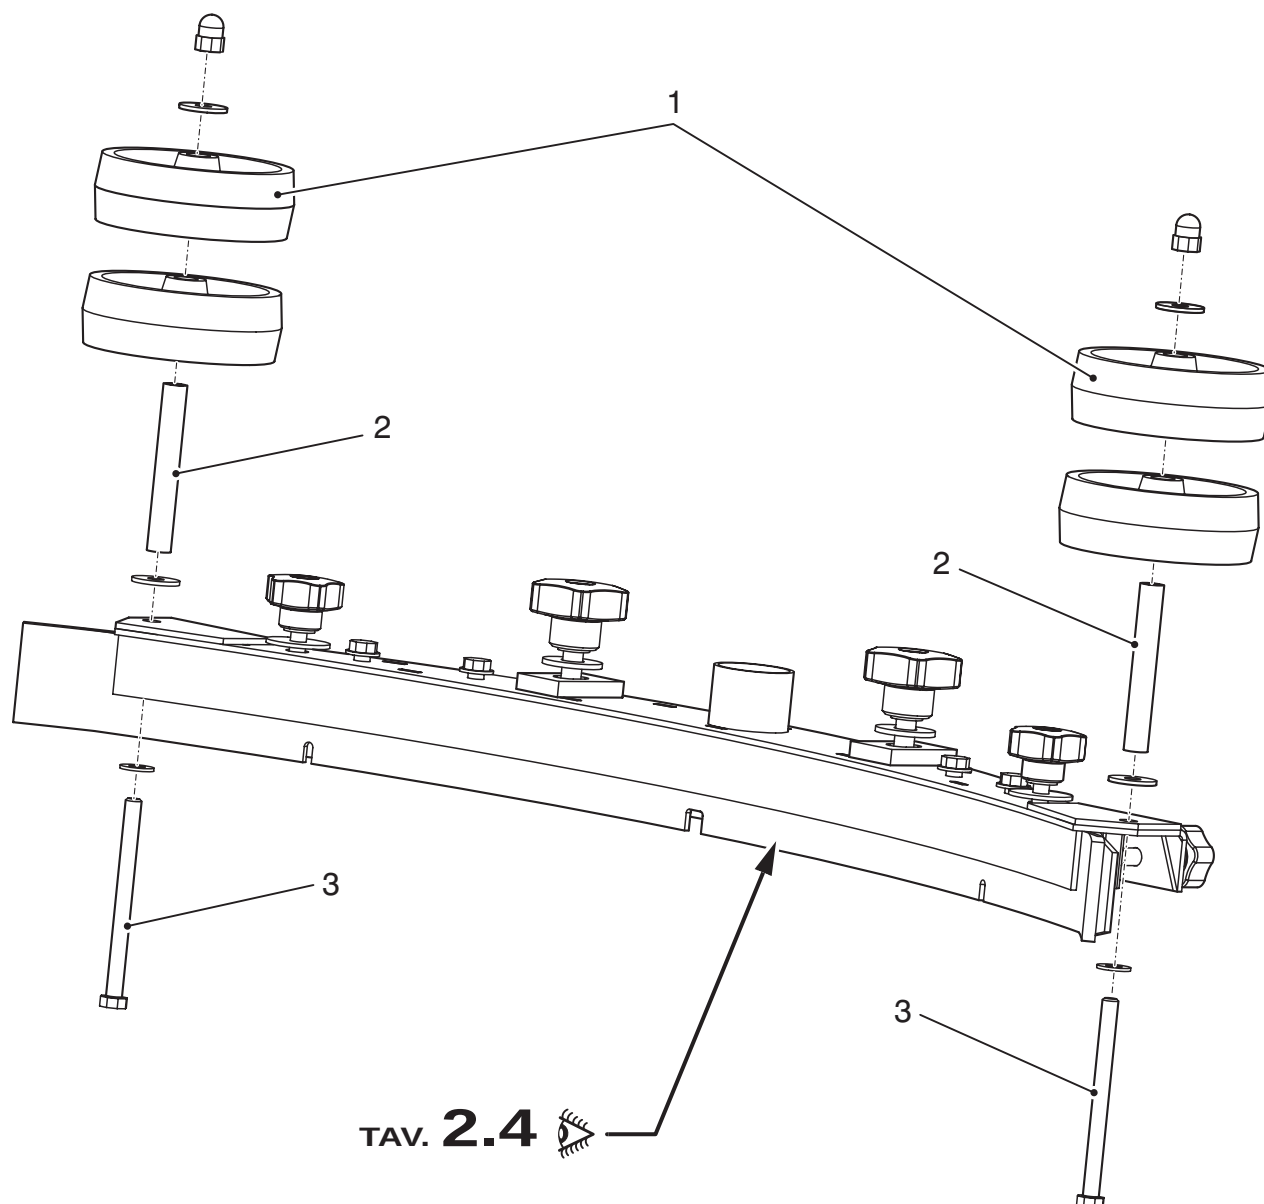


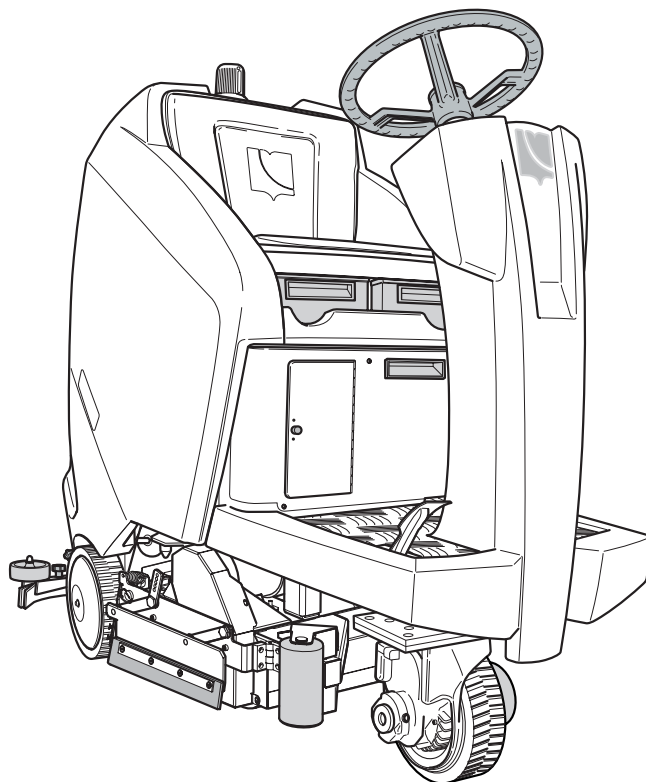
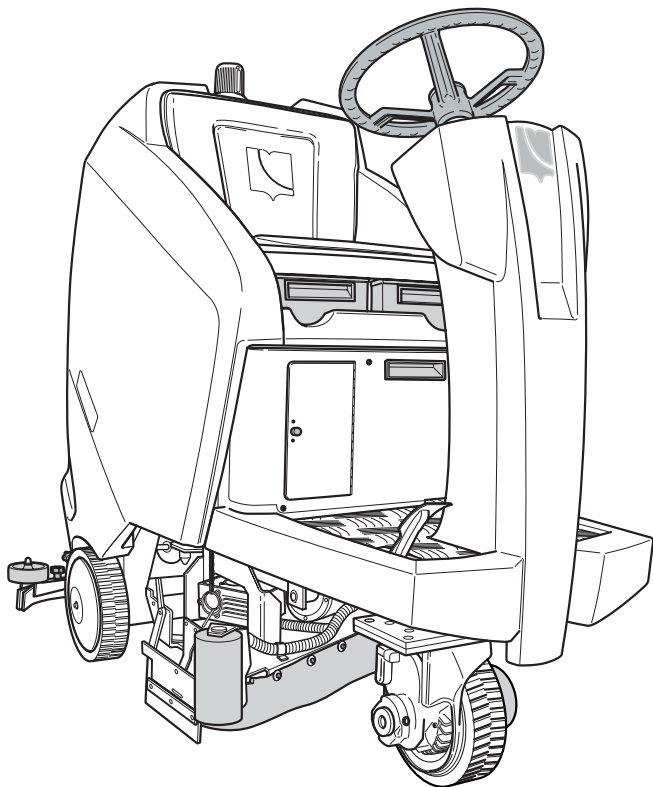


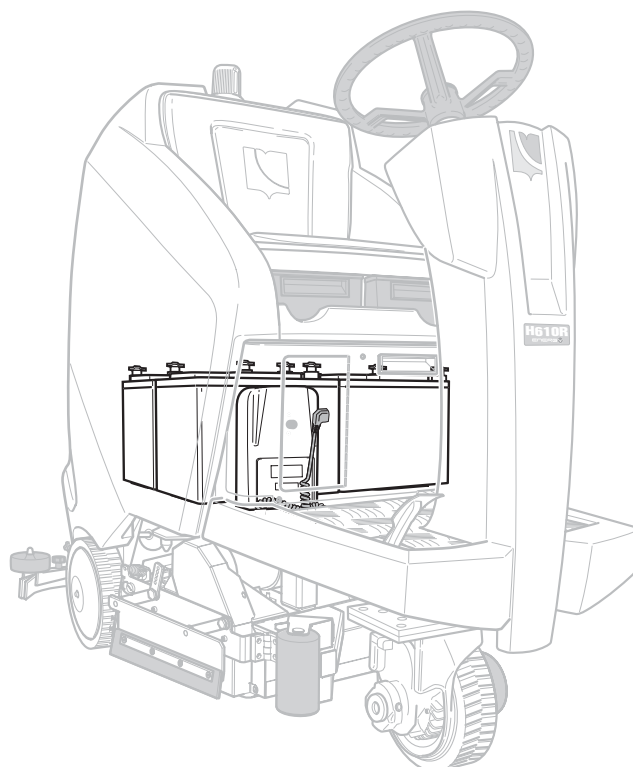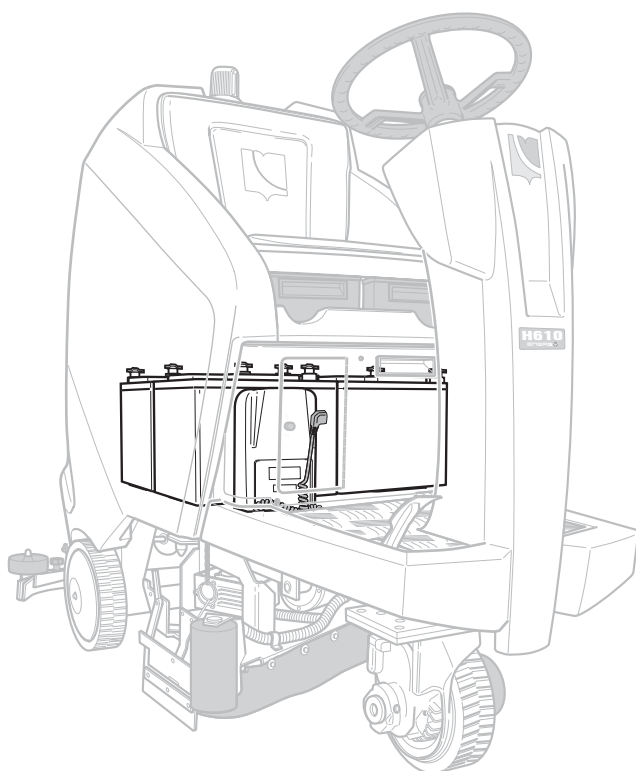


Gruppo 6
Group 6

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	E012200000	Batteria 6V 180A	6V 180A Battery	4
	E012300000	Batteria 6V 240 - 185A	6V 240 - 185A Battery	4
	E016200000	Batteria 6V 225 - 180A GEL	6V 225 - 180A Battery GEL	4
2	R442800000	Caricabatteria 24V - 25A O.B.	O.B. 24V - 25A Battery charger	1
	R442700000	Caricabatteria 24V - 25A O.B. GEL	GEL O.B. 24V - 25A Battery charger	1
3	R443400000	Caricabatteria 24V - 25A H.F.	H.F. 24V - 25A Battery charger	1
4	616000AAGJ	Cavi batteria	Battery cables	1
		Formato da: 	Comprised of: 	
5	6160002ADJ	Cavi ponte batteria	Battery cables	5
		Formato da: 	Comprised of: 	
6	E218200000	Morsetto negativo  	Negative clamp  	4
7	E218300000	Morsetto positivo  	Positive clamp  	4
8	E329000000	Connettore  	Connector  	1
9	602000AAGW	Vassoio batteria	Battery tray	1
10	601000AAKG	Tappeto batteria	Battery carpet	1


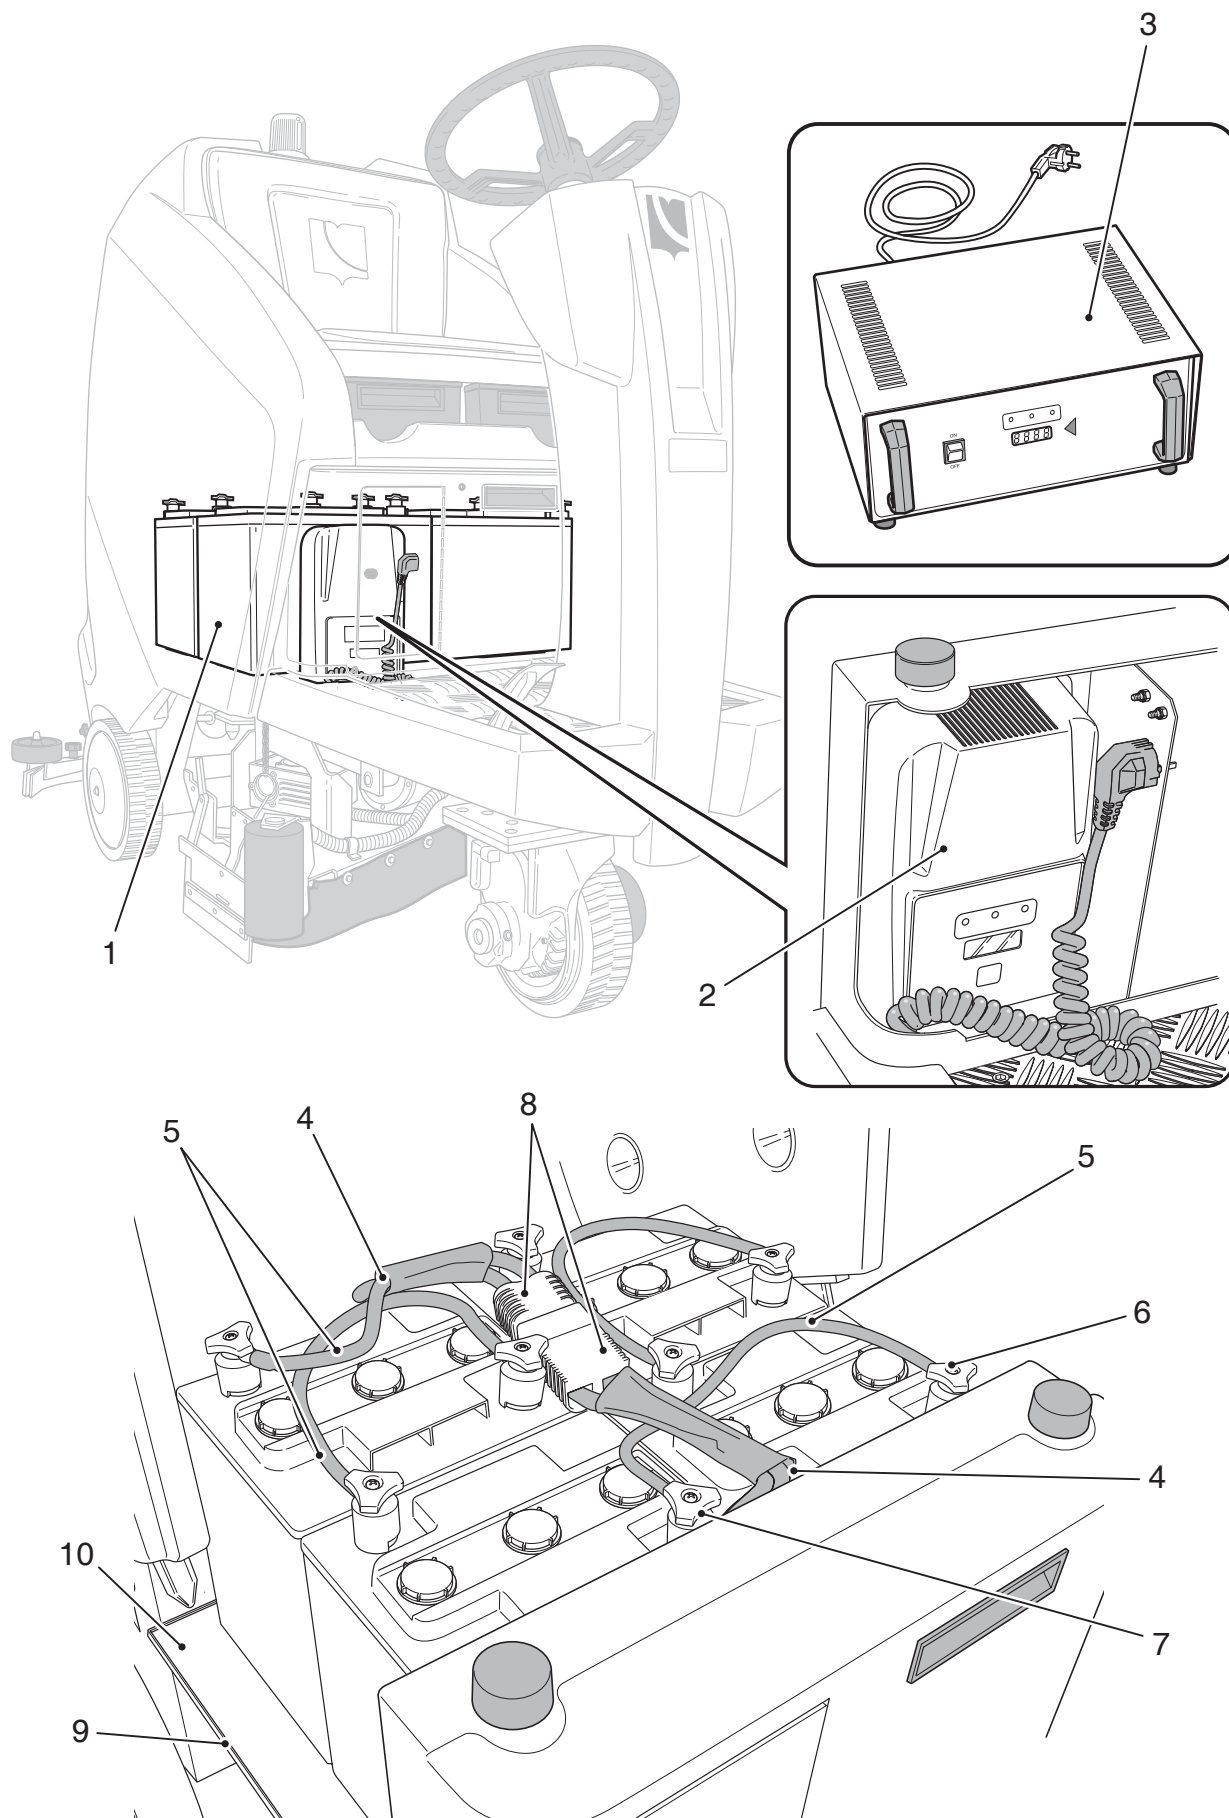


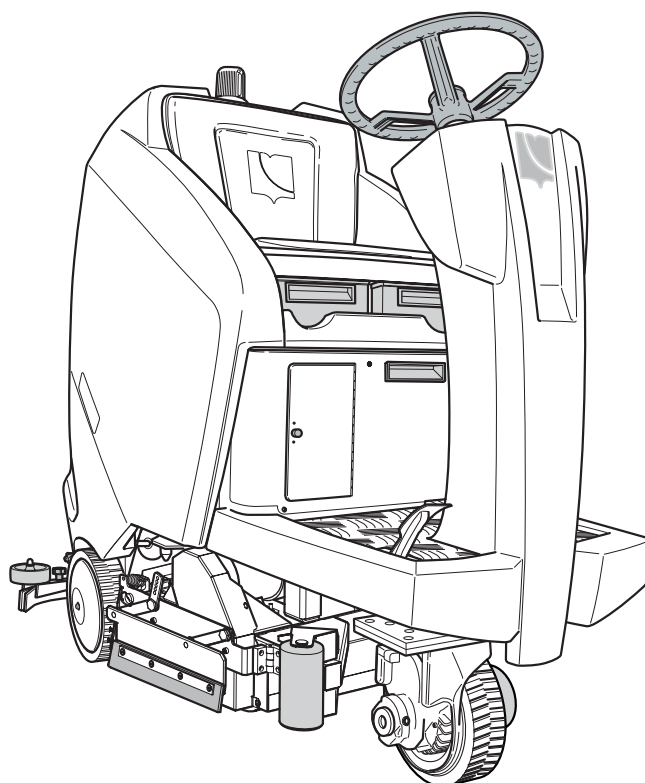
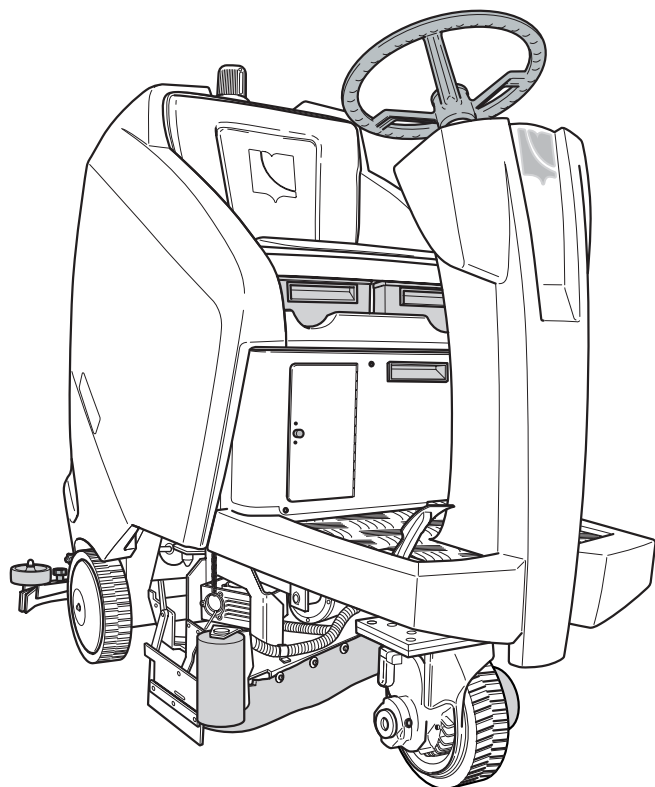



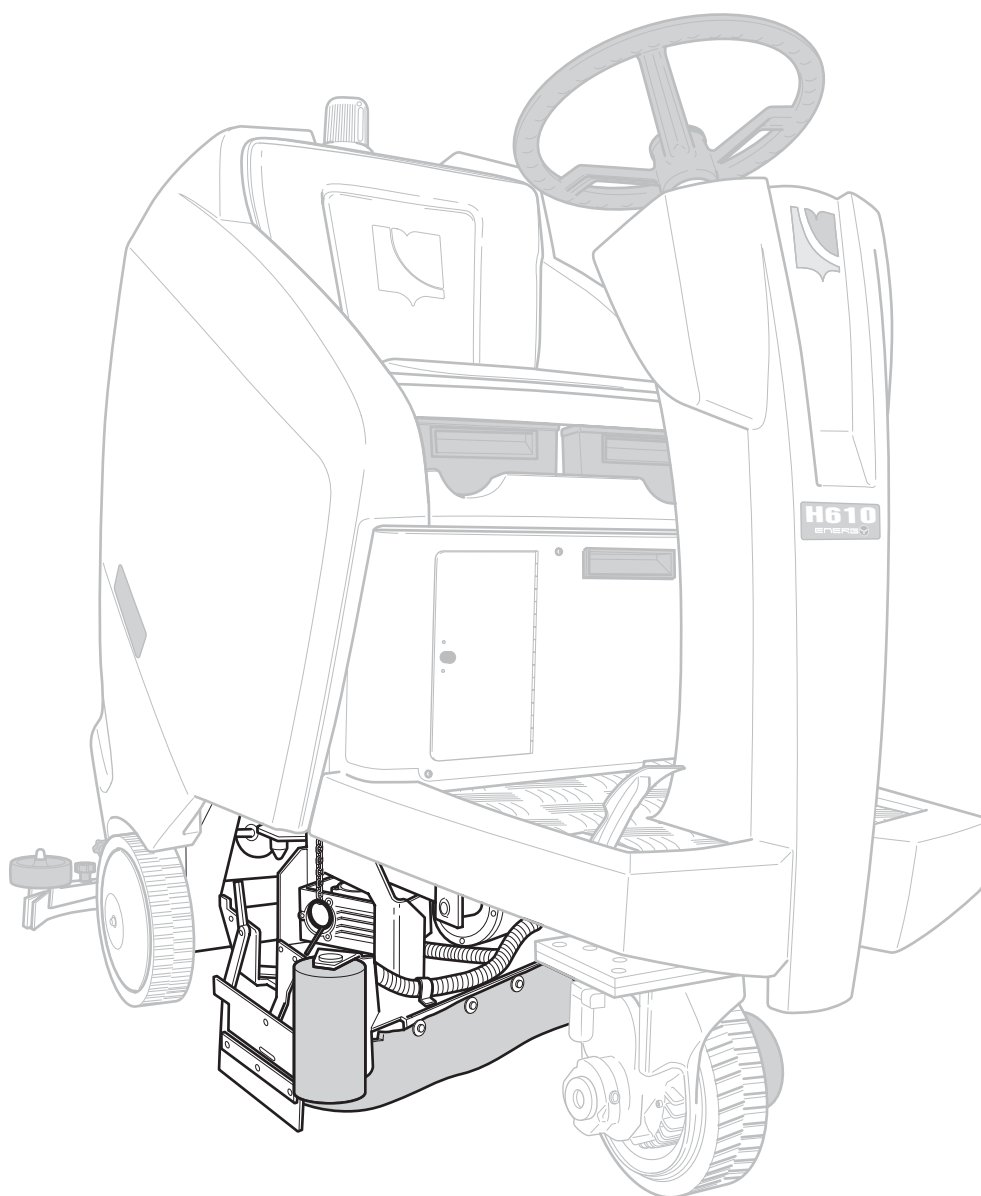


Gruppo 7
Group 7

N. Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Q.ty
1	4000098061	Assieme disco pad	Pad disk assy	2
		Formato da: ●	Comprised of: ●	
2	6157103017	Crociera ●	Cross joint ●	2
3	6161003019	Fermo per molla spazzola ●	Brush spring fastener ●	2
4	6210603104	Molla fermo spazzola ●	Fastener brush spring ●	2
5	6057405030	Disco trascinatore pad ●	Dragging pad disk ●	2
6	A802804025	Vite ●	Screw ●	6
7	6057403108	Dischetto fissaggio pad ●	Fastener pad disk ●	2
8	6030403107	Nottolino fissaggio pad ●	Bushing fastener pad ●	6
9	6249405031	Pad nero	Black pad	2
	6249405032	Pad verde	Green pad	2
	6249405033	Pad rosso	Red pad	2
	6249405035	Pad marrone	Brown pad	2

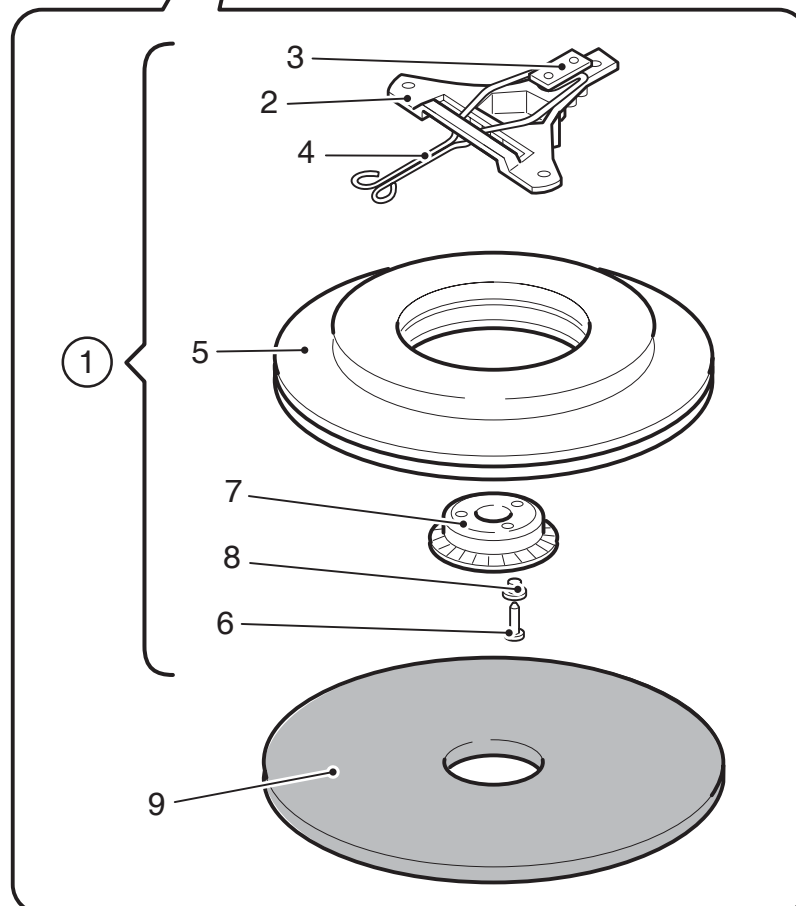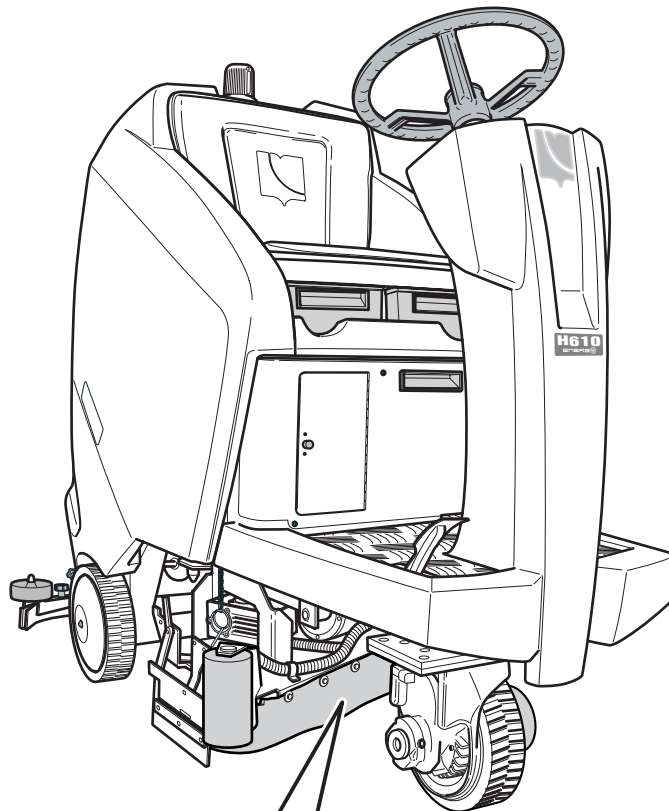

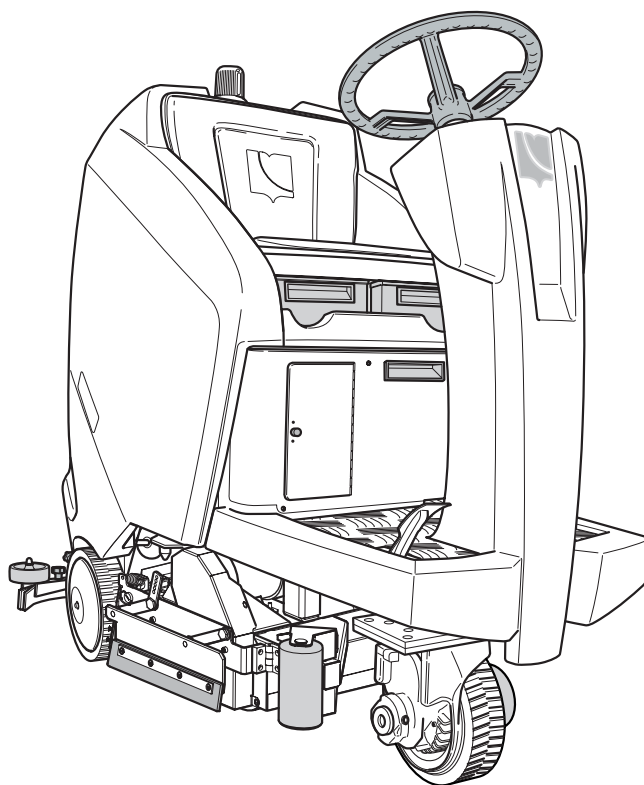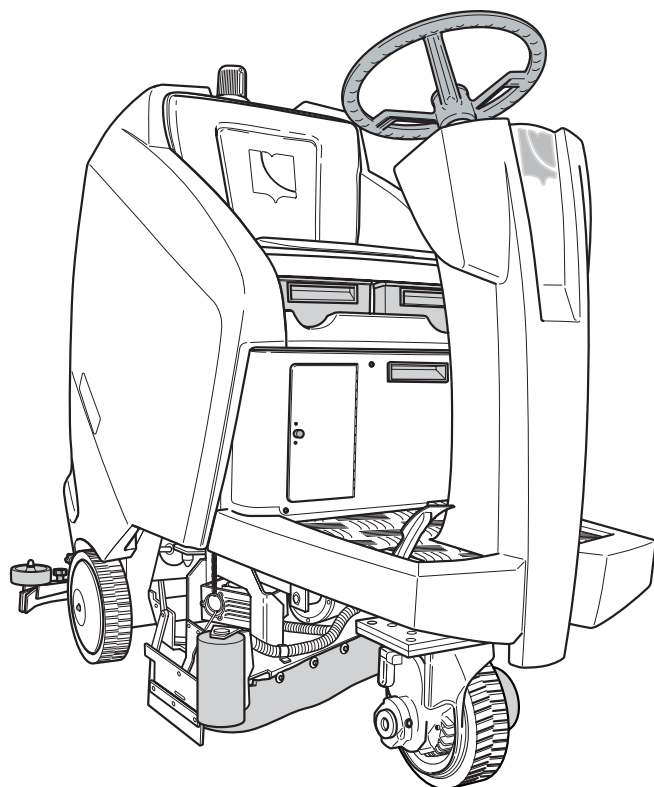

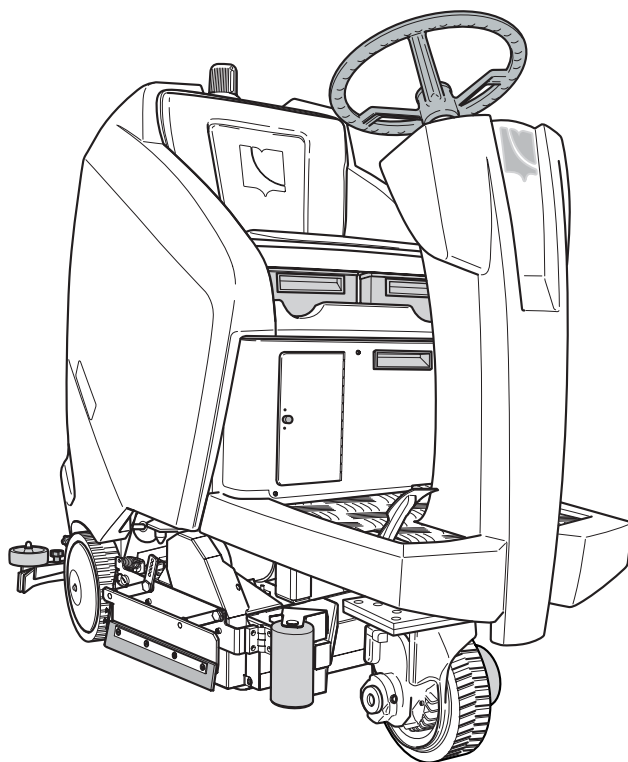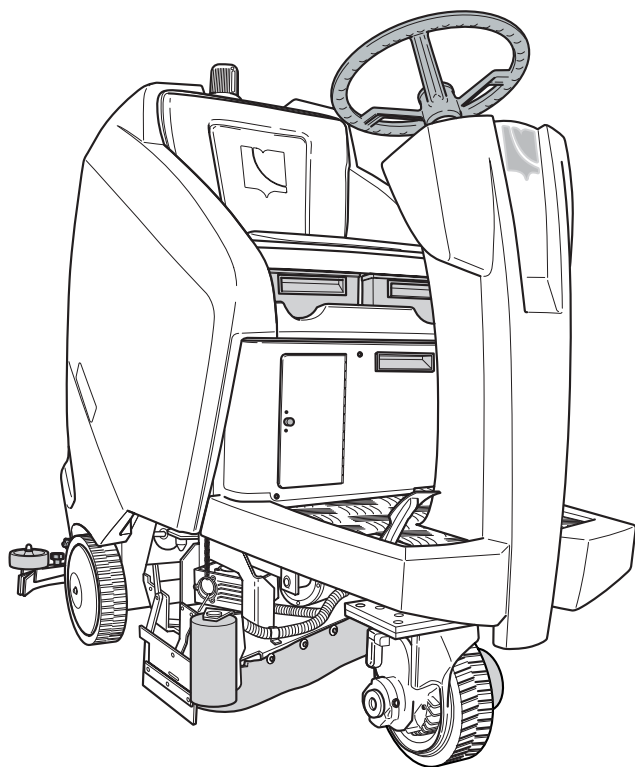

Indice alfanumerico
Alphanumeric index

Indice alfanumerico

Ed. 05/10 | Rev. 00



N. Cod Code No.	Tavola Drawing	Pos. No.	N. Cod Code No.	Tavola Drawing	Pos. No.	N. Cod Code No.	Tavola Drawing	Pos. No.
4000098061	Tav. 7.1	1	602000AADK	Tav. 2.5.1	10	602000AAKW	Tav. 3.2	13
416000AAAQ	Tav. 3.1	1	602000AADR	Tav. 2.1	54	602000AAKW	Tav. 3.3	5
416000AAGF	Tav. 3.2	1	602000AADS	Tav. 2.1	53	602000AALD	Tav. 2.2	29
5090002AAS	Tav. 0.1.1	11	602000AADY	Tav. 2.5.1	11	602000AALG	Tav. 2.1	14
514000AAEU	Tav. 1.2	1	602000AAEB	Tav. 1.8	19	602000AALW	Tav. 2.5.1	18
6000005093	Tav. 2.5.1	8	602000AAEE	Tav. 1.4	2	602000AAMU	Tav. 1.5	9
6010005GKT	Tav. 2.1	25	602000AAEF	Tav. 1.3	1	602000AAMV	Tav. 1.5	13
6010005GLT	Tav. 0.1	24	602000AAEF	Tav. 1.4	13	602000AAMY	Tav. 1.6	1
6010005GNS	Tav. 2.5	19	602000AAEG	Tav. 1.3	2	602000AAMZ	Tav. 1.6	14
601000AAAN	Tav. 2.1	3	602000AAEG	Tav. 1.4	25	602000AANC	Tav. 1.1	7
601000AAAN	Tav. 2.2	3	602000AAEH	Tav. 1.3	33	602000AANH	Tav. 1.1	11
601000AACT	Tav. 2.2	13	602000AAEH	Tav. 1.4	10	602000AANJ	Tav. 1.1	20
601000AACU	Tav. 2.2	14	602000AAEJ	Tav. 1.3	22	602000AAPA	Tav. 1.1	1
601000AAED	Tav. 1.3	18	602000AAEJ	Tav. 1.4	27	602000AAPH	Tav. 1.1	5
601000AAED	Tav. 1.4	12	602000AAEV	Tav. 1.3	13	602000AAPJ	Tav. 1.3	35
601000AAHG	Tav. 3.1	25	602000AAEV	Tav. 1.4	18	602000AAPK	Tav. 1.1	14
601000AAKG	Tav. 6.1	10	602000AAFC	Tav. 1.4	7	602000AAPN	Tav. 1.3	34
601000AALX	Tav. 3.1	24	602000AAFD	Tav. 1.5	8	602000AAQA	Tav. 2.2	2
6020002ACO	Tav. 0.2	3	602000AAFD	Tav. 1.6	3	602000AAQB	Tav. 2.2	2
6020002AEN	Tav. 2.1	2	602000AAFD	Tav. 1.7	8	602000AAQK	Tav. 1.3	34
6020002AEX	Tav. 2.4	19	602000AAFD	Tav. 1.8	4	602000AAQL	Tav. 1.3	44
6020002AEY	Tav. 2.4	19	602000AAFE	Tav. 1.7	17	6030002ANG	Tav. 1.1	10
6020002AEZ	Tav. 2.4	20	602000AAFG	Tav. 1.7	10	6030002ANG	Tav. 1.2	21
6020002AGP	Tav. 2.4	2	602000AAFJ	Tav. 1.7	18	6030002ANJ	Tav. 1.1	9
6020002AGV	Tav. 2.4	5	602000AAFK	Tav. 1.5	2	6030002ANJ	Tav. 1.2	20
6020002AGW	Tav. 0.1	8	602000AAFK	Tav. 1.6	4	6030003ADQ	Tav. 1.1	47
6020002AGX	Tav. 0.1	8	602000AAFK	Tav. 1.7	2	603000AACJ	Tav. 2.5	23
6020002AIU	Tav. 2.5.1	1	602000AAFK	Tav. 1.8	5	6030403107	Tav. 7.1	8
6020002ALL	Tav. 1.5	4	602000AAFP	Tav. 1.8	17	6057403108	Tav. 7.1	7
6020002ALL	Tav. 1.6	5	602000AAFR	Tav. 1.8	1	6057405030	Tav. 7.1	5
6020002ALL	Tav. 1.7	4	602000AAFZ	Tav. 1.2	8	6060003ACY	Tav. 1.1	21
6020002ALL	Tav. 1.8	8	602000AAGE	Tav. 1.4	6	6060003ADP	Tav. 1.1	45
6020003ABZ	Tav. 5.1	2	602000AAGT	Tav. 1.3	12	6070003ADR	Tav. 1.1	49
6020005GDQ	Tav. 2.2	2	602000AAGT	Tav. 1.4	19	6070003ADV	Tav. 1.1	35
6020005GDR	Tav. 2.2	2	602000AAGW	Tav. 6.1	9	607000AACP	Tav. 2.5	2
6020005GMD	Tav. 0.2	7	602000AAGY	Tav. 0.2	2	607000AACQ	Tav. 2.5	21
6020007855	Tav. 2.5.1	3	602000AAHE	Tav. 0.2	4	607000AAES	Tav. 1.3	31
6020007856	Tav. 2.5.1	4	602000AAHH	Tav. 2.3	3	607000AAES	Tav. 1.4	40
6020007858	Tav. 1.2	33	602000AAHS	Tav. 2.1	45	607000AAET	Tav. 1.3	32
6020007858	Tav. 2.5.1	13	602000AAHU	Tav. 2.1	6	607000AAET	Tav. 1.4	41
6020007859	Tav. 2.5.1	2	602000AAHV	Tav. 2.1	7	607000AAGN	Tav. 1.3	26
6020007868	Tav. 2.5	12	602000AAHW	Tav. 2.1	8	607000AAGN	Tav. 1.4	33
6020007877	Tav. 2.4	22	602000AAHY	Tav. 2.1	9	607000AAGP	Tav. 1.3	27
6020007878	Tav. 2.5.1	7	602000AAHZ	Tav. 2.1	29	607000AAGP	Tav. 1.4	34
6020007879	Tav. 2.4	21	602000AAJB	Tav. 2.1	32	607000AAGR	Tav. 1.3	16
6020007882	Tav. 2.4	25	602000AAJH	Tav. 2.1	34	607000AAGR	Tav. 1.4	36
6020007886	Tav. 2.4	13	602000AAJL	Tav. 2.1	33	6110002AGQ	Tav. 2.4	3
602000AACD	Tav. 0.1	1	602000AAJP	Tav. 2.1	13	6110002AGR	Tav. 2.4	4
602000AACH	Tav. 2.5.1	12	602000AAJR	Tav. 2.2	5	6110002AHQ	Tav. 1.5	10
602000AACN	Tav. 2.5	1	602000AAJU	Tav. 2.2	6	6110002AHQ	Tav. 1.6	2
602000AACR	Tav. 2.5	22	602000AAJX	Tav. 2.2	7	6110002AKE	Tav. 2.4	4
602000AACV	Tav. 0.1.1	9	602000AAKA	Tav. 2.2	9	6110002AKF	Tav. 2.4	3
602000AACW	Tav. 0.1.1	10	602000AAKC	Tav. 2.2	8	6110002FYQ	Tav. 2.4	4
602000AADB	Tav. 0.1	5	602000AAKM	Tav. 3.3	4	6110005GKJ	Tav. 2.1	46
602000AADC	Tav. 0.1	7	602000AAKN	Tav. 3.3	14	611000AADQ	Tav. 2.1	52
602000AADE	Tav. 2.2	11	602000AAKU	Tav. 3.3	1	611000AADW	Tav. 2.1	4

N. Cod Code No.	Tavola Drawing	Pos. No.	N. Cod Code No.	Tavola Drawing	Pos. No.	N. Cod Code No.	Tavola Drawing	Pos. No.
611000AADW	Tav. 2.2	4	6210002AJA	Tav. 1.3	24	A250206012	Tav. 1.2	24
611000AAEW	Tav. 1.2	11	6210002AJA	Tav. 1.4	30	A250306016	Tav. 0.1	22
611000AAFM	Tav. 1.8	2	6210002AJA	Tav. 1.5	12	A250306016	Tav. 1.2	19
611000AAFN	Tav. 1.8	16	6210002AJA	Tav. 1.6	12	A250306016	Tav. 2.1	22
611000AAGA	Tav. 1.2	10	6210002AJA	Tav. 1.7	15	A250306016	Tav. 2.2	17
611000AAGK	Tav. 1.7	1	6210002AJA	Tav. 1.8	15	A250306016	Tav. 2.5	15
611000AAGL	Tav. 1.5	16	6210002ALF	Tav. 2.1	35	A250401020	Tav. 0.1	15
611000AAGL	Tav. 1.6	15	6210005GKA	Tav. 2.5	20	A250406020	Tav. 0.1	12
611000AAGL	Tav. 1.7	16	621000AAEA	Tav. 2.1	16	A250406025	Tav. 1.2	7
611000AAGM	Tav. 1.7	13	6210603104	Tav. 1.2	37	A250408080	Tav. 2.5	8
611000AAGM	Tav. 1.8	3	6210603104	Tav. 7.1	4	A250806040	Tav. 1.1	40
611000AAJA	Tav. 2.1	31	624000AAPP	Tav. 1.1	52	A252806080	Tav. 2.5	6
611000AAJM	Tav. 2.1	36	624000AAQH	Tav. 1.1	52	A260308016	Tav. 0.1	16
611000AALF	Tav. 2.2	28	6247105012	Tav. 1.2	39	A260308016	Tav. 2.2	19
611000AAMD	Tav. 3.3	13	6247105013	Tav. 1.2	39	A260408020	Tav. 0.1	23
611000AAMS	Tav. 1.5	1	6247605011	Tav. 1.2	39	A260408020	Tav. 0.2	17
611000AAMS	Tav. 1.6	13	6249305014	Tav. 1.2	39	A260408020	Tav. 1.1	50
611000AAQC	Tav. 1.1	29	6249405031	Tav. 7.1	9	A260408020	Tav. 1.2	23
6120002AHN	Tav. 4.1	4	6249405032	Tav. 7.1	9	A260408020	Tav. 1.4	44
612000AAAV	Tav. 4.1	2	6249405033	Tav. 7.1	9	A260408020	Tav. 2.4	18
612000AAAW	Tav. 4.1	3	6249405035	Tav. 7.1	9	A260508025	Tav. 1.2	9
612000AAAX	Tav. 4.1	1	6250002AHI	Tav. 0.1.1	15	A260508025	Tav. 2.5.1	14
612000AAAY	Tav. 4.1	1	6250002AHJ	Tav. 0.1.1	12	A262108050	Tav. 2.4	27
612000AADF	Tav. 2.2	12	6260002FYG	Tav. 0.1.1	17	A262308060	Tav. 2.4	11
612000AALJ	Tav. 2.2	30	626000AAEK	Tav. 1.3	20	A262508070	Tav. 0.1	21
6130002AGE	Tav. 2.1	28	626000AAEK	Tav. 1.4	23	A263008100	Tav. 5.1	3
6140002AFU	Tav. 2.3	10	626000AAEL	Tav. 1.3	19	A263308120	Tav. 2.5.1	15
614000AADH	Tav. 2.1	12	626000AAEL	Tav. 1.4	22	A270710035	Tav. 2.5	14
614000AADJ	Tav. 2.1	11	626000AAEY	Tav. 1.2	32	A271010050	Tav. 0.1	20
614000AADM	Tav. 2.1	15	626000AAHP	Tav. 2.1	47	A291204030	Tav. 2.1	40
614000AADM	Tav. 2.2	10	626000AAPB	Tav. 1.1	36	A310106010	Tav. 1.1	28
614000AADU	Tav. 2.3	7	6290003ADT	Tav. 1.1	37	A310806020	Tav. 1.1	23
614000AADU	Tav. 2.2	25	6300002AHF	Tav. 0.1.1	16	A320108010	Tav. 2.5	26
614000AAHA	Tav. 1.2	26	630000AAEC	Tav. 1.4	21	A321408050	Tav. 1.3	5
614000AAHK	Tav. 2.3	8	630000AANK	Tav. 1.3	4	A321408050	Tav. 1.4	17
614000AAPS	Tav. 2.3	8	6320002AHG	Tav. 0.1.1	13	A323208020	Tav. 1.1	18
6157103016	Tav. 1.2	34	647000AAAJ	Tav. 2.2	1	A370305016	Tav. 2.1	23
6157103017	Tav. 1.2	36	647000AAAk	Tav. 2.1	1	A370305016	Tav. 2.3	4
6157103017	Tav. 7.1	2	647000AAAL	Tav. 0.2	1	A380106010	Tav. 1.5	15
6160002ADJ	Tav. 6.1	5	647000AAAM	Tav. 2.1	51	A380106010	Tav. 1.6	11
616000AAGJ	Tav. 6.1	4	A030306030	Tav. 1.3	10	A380106010	Tav. 1.7	9
616000AAGV	Tav. 3.2	10	A030306030	Tav. 1.4	20	A380106010	Tav. 1.8	14
6160432062	Tav. 2.3	1	A030506040	Tav. 1.3	29	A380106010	Tav. 2.5	3
6161003019	Tav. 1.2	35	A030506040	Tav. 1.4	38	A380306016	Tav. 1.3	7
6161003019	Tav. 7.1	3	A030606045	Tav. 1.3	14	A380306016	Tav. 1.4	16
617000AALH	Tav. 2.1	5	A030606045	Tav. 1.4	35	A380306016	Tav. 2.2	27
617000AALK	Tav. 2.1	55	A041608110	Tav. 2.5.1	19	A390308016	Tav. 1.4	9
617000AALL	Tav. 2.1	57	A130205010	Tav. 1.1	24	A390308016	Tav. 1.7	12
617000AALM	Tav. 2.1	58	A140206010	Tav. 1.1	13	A390308016	Tav. 1.8	6
617000AALN	Tav. 2.1	56	A140606016	Tav. 0.1	2	A390308016	Tav. 2.1	20
619000AAAZ	Tav. 1.3	3	A140606016	Tav. 3.3	7	A390308016	Tav. 2.2	20
619000AAAZ	Tav. 1.4	11	A140906020	Tav. 1.2	4	A390400622	Tav. 1.2	18
619000AAAZ	Tav. 2.5	24	A141006025	Tav. 1.3	23	A391006018	Tav. 0.1	10
619000AAMG	Tav. 1.1	2	A141006025	Tav. 1.4	29	A391006018	Tav. 1.1	42
6200002AEO	Tav. 2.1	10	A150608016	Tav. 0.2	18	A391006018	Tav. 2.5	17
6210002AGO	Tav. 2.4	1	A240405016	Tav. 1.2	13	A422604020	Tav. 2.1	43

N. Cod Code No.	Tavola Drawing	Pos. No.	N. Cod Code No.	Tavola Drawing	Pos. No.	N. Cod Code No.	Tavola Drawing	Pos. No.
A432405016	Tav. 0.2	19	A903508000	Tav. 1.6	6	AAA0910000	Tav. 2.5	10
A432405016	Tav. 1.5	11	A903508000	Tav. 1.7	5	AAA1216000	Tav. 0.1	9
A432405016	Tav. 1.6	10	A903508000	Tav. 1.8	9	AAB0508000	Tav. 1.3	45
A432405016	Tav. 1.7	14	A903508000	Tav. 2.4	12	AAE0505000	Tav. 1.2	14
A432405016	Tav. 1.8	13	A903708000	Tav. 0.2	10	AAE0505000	Tav. 2.3	12
A432405016	Tav. 2.3	11	A903708000	Tav. 2.1	41	AAE1203000	Tav. 3.1	22
A442306016	Tav. 0.2	15	A903708000	Tav. 3.1	21	AAE1404000	Tav. 2.1	42
A450308016	Tav. 1.1	46	A951805000	Tav. 1.2	12	AAE1606000	Tav. 0.1	13
A510405010	Tav. 1.1	33	A990406000	Tav. 0.1	11	AAE1606000	Tav. 2.5	7
A600106012	Tav. 2.1	18	A990406000	Tav. 1.1	41	AAE1808000	Tav. 2.4	24
A600106012	Tav. 2.1	59	A990406000	Tav. 1.2	31	AAE1808000	Tav. 2.5	5
A600106012	Tav. 2.2	15	A990406000	Tav. 1.3	8	AAE1808000	Tav. 2.5.1	6
A600106012	Tav. 3.3	10	A990406000	Tav. 1.4	1	AAE1910000	Tav. 2.5.1	16
A613603016	Tav. 0.2	11	A990406000	Tav. 2.1	21	AAE2212000	Tav. 1.3	40
A613603016	Tav. 3.1	20	A990406000	Tav. 2.2	16	AAE2212000	Tav. 1.4	5
A762904013	Tav. 2.1	24	A990406000	Tav. 2.5	16	AAM3000000	Tav. 2.3	2
A763804025	Tav. 1.2	38	A990508000	Tav. 0.2	16	AAM7100000	Tav. 2.2	26
A802804025	Tav. 7.1	6	A990508000	Tav. 1.2	15	AAR0508000	Tav. 1.3	21
A812206013	Tav. 0.2	12	A990508000	Tav. 1.4	8	AAR0508000	Tav. 1.4	24
A812206013	Tav. 3.1	18	A990508000	Tav. 2.1	19	AAT2135000	Tav. 1.1	34
A840912045	Tav. 1.3	42	A990508000	Tav. 2.2	18	AB32700000	Tav. 2.5	18
A840912045	Tav. 1.4	42	A990610000	Tav. 2.5	9	AB60300015	Tav. 1.1	32
A872905000	Tav. 2.3	13	A991506000	Tav. 1.1	12	AB60300015	Tav. 1.1	39
A890405000	Tav. 1.1	27	A991506000	Tav. 1.3	6	AB60600020	Tav. 1.2	6
A890506000	Tav. 3.3	8	A991506000	Tav. 1.4	15	AB70500020	Tav. 1.2	28
A892906000	Tav. 1.3	30	A991506000	Tav. 2.1	38	AB80400025	Tav. 1.2	29
A892906000	Tav. 1.4	39	A991608000	Tav. 0.2	9	ABH0803018	Tav. 2.1	44
A893108000	Tav. 0.1	17	A991608000	Tav. 1.1	15	AC13403020	Tav. 1.1	30
A893108000	Tav. 1.5	6	A991608000	Tav. 1.4	43	AC13403020	Tav. 1.2	16
A893108000	Tav. 1.6	9	A991608000	Tav. 1.7	11	AC13403020	Tav. 2.4	28
A893108000	Tav. 1.7	6	A991608000	Tav. 1.8	7	AC61104500	Tav. 0.1	25
A893108000	Tav. 1.8	12	AA20406000	Tav. 1.1	17	AC80300006	Tav. 2.4	7
A893108000	Tav. 2.4	10	AA20406000	Tav. 1.3	9	B011906006	Tav. 1.3	28
A893108000	Tav. 2.5	4	AA20406000	Tav. 1.4	31	B011906006	Tav. 1.4	37
A893108000	Tav. 2.5	25	AA20406000	Tav. 1.5	17	B012020020	Tav. 2.5	11
A893108000	Tav. 2.5.1	5	AA20406000	Tav. 2.1	39	B014212010	Tav. 1.3	38
A893710000	Tav. 0.1	14	AA20406000	Tav. 3.3	9	B014212010	Tav. 1.4	3
A893710000	Tav. 2.5.1	17	AA20608000	Tav. 1.1	16	B015110005	Tav. 1.5	3
A900506000	Tav. 0.1	6	AA30206000	Tav. 1.3	39	B015110005	Tav. 1.6	7
A900506000	Tav. 1.1	4	AA50306000	Tav. 2.1	50	B015110005	Tav. 1.7	3
A900506000	Tav. 1.2	17	AA50508000	Tav. 1.5	7	B015110005	Tav. 1.8	10
A900506000	Tav. 1.3	15	AA50508000	Tav. 1.6	8	B015208008	Tav. 1.3	25
A900506000	Tav. 1.4	26	AA50508000	Tav. 1.7	7	B015208008	Tav. 1.4	32
A900708000	Tav. 1.1	19	AA50508000	Tav. 1.8	11	B070306002	Tav. 1.1	38
A900708000	Tav. 1.3	37	AA50508000	Tav. 2.4	26	B610100000	Tav. 0.2	8
A900708000	Tav. 1.7	19	AA60408000	Tav. 0.1	18	C030512000	Tav. 2.4	17
A900708000	Tav. 1.8	18	AA60408000	Tav. 1.2	27	C044400000	Tav. 2.4	8
A901010000	Tav. 2.4	16	AA60408000	Tav. 2.4	23	C044800000	Tav. 2.4	6
A901806000	Tav. 1.2	30	AA60408000	Tav. 3.3	6	C051000000	Tav. 0.2	5
A902118000	Tav. 0.1	27	AA60510000	Tav. 0.1	19	C053400000	Tav. 0.2	6
A902812000	Tav. 1.3	36	AA60510000	Tav. 2.5.1	9	C071325022	Tav. 1.3	41
A902812000	Tav. 1.4	4	AA83408000	Tav. 2.4	14	C072420010	Tav. 1.5	14
A903210000	Tav. 2.5	13	AAA0606000	Tav. 1.3	11	C072420010	Tav. 2.1	37
A903308000	Tav. 2.4	15	AAA0606000	Tav. 1.4	28	C072940020	Tav. 3.3	11
A903508000	Tav. 1.1	51	AAA0808000	Tav. 1.3	17	C190900000	Tav. 1.2	25
A903508000	Tav. 1.5	5	AAA0808000	Tav. 1.4	14	C196800000	Tav. 2.2	23

N. Cod Code No.	Tavola Drawing	Pos. No.	N. Cod Code No.	Tavola Drawing	Pos. No.	N. Cod Code No.	Tavola Drawing	Pos. No.
C199400000	Tav. 2.3	9	E184700000	Tav. 3.2	12			
C254500000	Tav. 0.1	3	E218200000	Tav. 6.1	6			
C254600000	Tav. 0.1	3	E218300000	Tav. 6.1	7			
C263600000	Tav. 0.1	4	E251700000	Tav. 0.1.1	18			
C280600000	Tav. 2.4	9	E260522000	Tav. 3.3	12			
C280600000	Tav. 5.1	1	E261500000	Tav. 3.1	23			
C280700000	Tav. 2.4	29	E261600000	Tav. 2.1	27			
C421700000	Tav. 3.3	3	E271300000	Tav. 1.2	22			
D030800000	Tav. 1.1	43	E277300000	Tav. 1.3	43			
D030900000	Tav. 1.1	25	E329000000	Tav. 6.1	8			
D031000000	Tav. 1.1	44	E332000000	Tav. 3.2	3			
D083500000	Tav. 1.1	26	E434100000	Tav. 3.2	5			
D260300000	Tav. 2.1	26	E434200000	Tav. 3.2	4			
D300300000	Tav. 0.2	13	E47B900000	Tav. 1.2	5			
D396200000	Tav. 2.2	22	E47B900000	Tav. 1.1	3			
D424900000	Tav. 2.2	21	E47C700000	Tav. 0.1.1	2			
D614800000	Tav. 2.3	5	E47C900000	Tav. 0.1.1	3			
D614900000	Tav. 3.1	19	E47D100000	Tav. 0.1.1	4			
D615000000	Tav. 3.1	17	E47D200000	Tav. 0.1.1	5			
D652I00000	Tav. 2.1	48	E47D300000	Tav. 0.1.1	6			
D65SE00000	Tav. 1.2	2	E47D400000	Tav. 0.1.1	7			
D671800000	Tav. 1.2	3	E47D500000	Tav. 0.1.1	8			
D69A000000	Tav. 2.3	6	E47D700000	Tav. 2.1	49			
D73P400000	Tav. 2.2	24	E484500000	Tav. 3.2	7			
D76B300000	Tav. 0.1.1	14	E486800000	Tav. 0.2	14			
D76B300000	Tav. 1.1	48	E486900000	Tav. 3.2	11			
D924400000	Tav. 1.1	8	E487000000	Tav. 3.2	2			
D928000000	Tav. 1.1	6	E700400000	Tav. 0.1.1	1			
D928100000	Tav. 1.1	22	LAB6000000	Tav. 3.1	7			
D928200000	Tav. 1.1	31	R442700000	Tav. 6.1	2			
D928900000	Tav. 3.3	2	R442800000	Tav. 6.1	2			
DAV2300000	Tav. 2.1	17	R443400000	Tav. 6.1	3			
E012200000	Tav. 6.1	1						
E012300000	Tav. 6.1	1						
E016200000	Tav. 6.1	1						
E022800000	Tav. 3.2	8						
E025100000	Tav. 3.2	9						
E029500000	Tav. 3.1	5						
E02A000000	Tav. 3.1	6						
E02A100000	Tav. 3.1	7						
E02B800000	Tav. 3.2	6						
E062700000	Tav. 2.1	30						
E135100000	Tav. 3.1	15						
E148600000	Tav. 3.1	3						
E148700000	Tav. 3.1	2						
E148900000	Tav. 3.1	9						
E149000000	Tav. 3.1	10						
E149200000	Tav. 3.1	11						
E149600000	Tav. 3.1	4						
E14D900000	Tav. 3.1	16						
E156700000	Tav. 3.1	12						
E158500000	Tav. 2.2	31						
E160600000	Tav. 3.1	13						
E163700000	Tav. 3.1	14						
E176700000	Tav. 3.1	8						
E184400000	Tav. 0.1	26						

